



PULZE
HEATED TOBACCO

USER GUIDE
GUIDA UTENTE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ENGLISH	5
ITALIANO / ITALIAN	13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GREEK	21
БЪЛГАРСКИ / BULGARIAN	29




USER GUIDE

This user guide applies to iD tobacco and iSENZIA zero tobacco sticks as well as any other tobacco or zero tobacco sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company (referred to as 'Stick', 'Sticks' or 'Heated Products')*.


QUICK START

1 INSERT STICK

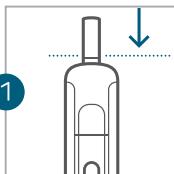

Insert the Stick until you reach the line.

2 SELECT HEATING MODE

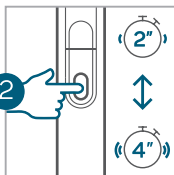


Intense Mode: 1 vibration
Mild Mode: 2 vibrations

3 IN SESSION



Your PULZE session will last 5 minutes.
End of session: 2 vibrations

4 AFTER SESSION

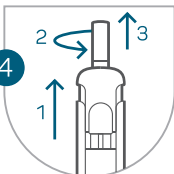



Lift. Twist. Pull.
1: Lift the device top cover.
2: Twist the Stick.
3: Pull the Stick out and dispose of it responsibly.

For more detailed information on how to use your device, please refer to the User Guide.

* iSENZIA may not be available in all markets.

DEVICE OVERVIEW


A compact, discreet and reliable all-in-one device with two taste intensity modes for a more personalised, high-quality heated product experience.

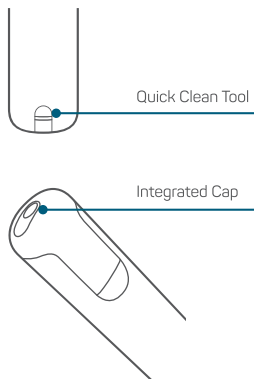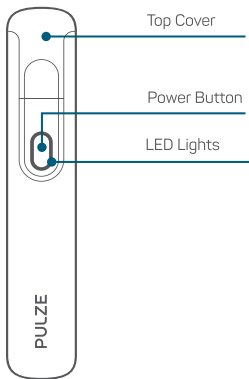

WHAT'S INSIDE YOUR BOX




PULZE™ Device
PULZE™ Wall Charger
PULZE™ USB-C Cable
PULZE™ Deep Clean Brush

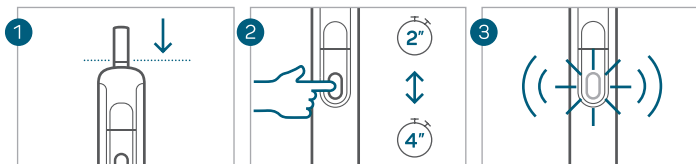

1. Ensure device is unlocked. (See "Lock Mode" section for more details). Then, take your preferred Stick and gently insert it into the top of the PULZE device until you reach the line on the filter.

2. Press and hold the power button. Release after the first vibration (2 seconds) to activate Intense Mode. The LED lights will flash in teal colour. For Mild Mode, continue to hold and release after the double vibration (4 seconds). The LED lights will flash in white colour.

3. After selecting your taste intensity mode, your device will begin heating and the LED lights will flash. Once the device is ready to use, it will vibrate once and the LED lights will remain fully lit.

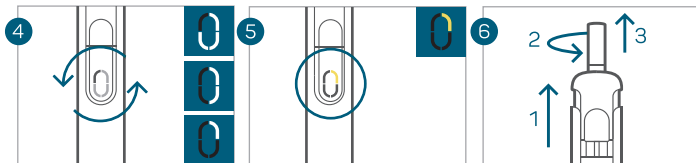


4. Each session lasts 5 minutes and there's no puff counter per session. The LED lights around the power button will fade out counter-clockwise one by one during the session, indicating how much time you have left in your session.

5. When the session is about to end, the device will vibrate and the last LED light will turn orange, indicating there are 30 seconds left. Once the session finishes, the power will turn off automatically.

6. Remove the Stick in 3 steps.
1: Lift the device top cover.
2: Twist the stick.
3: Pull the stick out and dispose of it responsibly. Twisting the Stick while removing it will reduce the chance of residue being left behind. The integrated cap will remain open for easy cleaning, however, if no cleaning is needed, simply close the cap.

CHARGING YOUR DEVICE

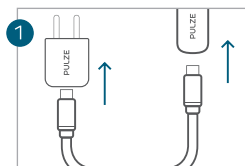


1. To charge your PULZE device, use the wall charger and USB-C cable included in the box. It will take up to 85 minutes to fully charge your device. You can check the battery level of your device at any time by simply pressing the power button.




2. The LED lights represent different levels of battery charge. As charging progresses, the LED light colours will display as above.

The device has reached 100% charge when the lights turn green.

LOCKING YOUR DEVICE

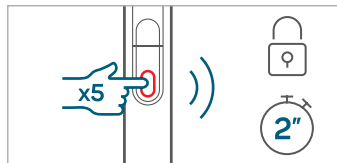


LOCK: Press the power button 5 times in a row within 2 seconds. All 4 LED lights will turn red and the device will vibrate 1 time to indicate your device is now locked.

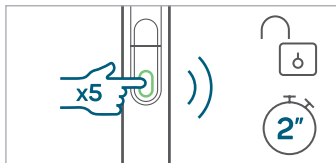

UNLOCK: Press the power button 5 times in a row within 2 seconds. All 4 LED lights will turn green and the device will vibrate 1 time to indicate your device is now unlocked.

QUICK CLEAN

Easy and fast cleaning, anywhere, anytime.

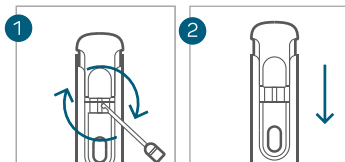

1. Slide open the top cover, ensuring the integrated cap is open. Use the quick clean tool located at the base of the device to gently remove any residue from the heating rod and cavity, taking care not to damage the heating rod.

2. Once finished, remove any residue from the quick clean tool and return to its position. Push down the top cover and close the integrated cap to prevent dirt or dust getting into the stick cavity.

DEEP CLEAN


To ensure you get the best experience from your device, we recommend giving it a deep clean every 20 sessions using the PULZE deep clean brush. It's easy!



WARNING:

The heating rod gets hot during use, therefore care should be taken when cleaning after use.

Always ensure the device is sufficiently cool before cleaning and only use the designated PULZE cleaning tools to clean your device.

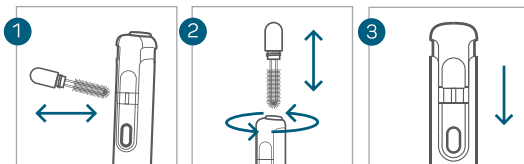

1. Slide open the top cover, ensuring the integrated cap is open. Use the deep clean brush to gently remove any residue from the heating rod.

2. Then, gently remove any residue from the stick cavity by rotating the cleaning brush as shown.

3. Once finished, push down the top cover and close the integrated cap to prevent dirt or dust getting into the stick cavity.

TROUBLESHOOTING AND ADVICE

Understand the different levels and colours of the device's led lights. Here's a simple guide of what each display means as well as what you can do in response.



Electrical fault

Do not use the device and contact the local PULZE Care team.

Top cover release

The top cover is raised. Close before use.

Heating rod error

Do not use the device and contact the local PULZE Care team.

Device temperature above threshold

Allow the device to return to appropriate ambient temperature before use.

Device temperature below threshold

ADVICE

- Although your PULZE device is designed to work in a wide range of temperatures, the optimal temperature of the surrounding environment should be 10° C – 40° C. In temperatures above 40° C, your PULZE device will disable Intense Mode and you should activate Mild Mode. In temperatures below 0° C, it may take longer for your PULZE device to reach optimal temperature before use. As a result, the number of sessions per charge may also be reduced.
- Do not use the PULZE devices in places where the use of electronic devices is prohibited.
- Spots of discoloration may be seen on the iD Tobacco Sticks after use. This is normal.
- Only iD tobacco sticks and iSENZIA zero tobacco sticks as well as any other tobacco or zero tobacco sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company may be used in the PULZE device. The Sticks are sold separately.
- The Sticks may only be used once, as after one use the inside will be dry and the taste impaired. Do not use the Stick again. Dispose of Sticks responsibly.
- Do not light the Stick with a match or lighter.
- Heated Products are made for use by adult smokers only. The consumption of Heated Products is not risk free.



HERE FOR YOU

PULZE Care is our commitment to ensure you're completely satisfied with your PULZE device and the PULZE experience.

A member of our team will be ready to help you!

You can contact the PULZE CARE team in the country you purchased the device. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet.

⚠ DANGER

Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities should only use the PULZE device under supervision or if they have been given instruction in how to use the product safely and they understand the dangers involved in use. PULZE is intended for adult use only. Minors should not use PULZE, heated tobacco Sticks or heated zero tobacco Sticks. This appliance contains batteries that are non-replaceable. Consumers must not remove batteries. At the end of product life, please get advice from an authorized recycler who may safely remove batteries. For instructions on how to do this, please contact your local PULZE Care team. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet. If the battery leaks, ensure that the liquid avoids any contact with eyes or skin and stop using the PULZE device and contact your local PULZE Care team. If there is contact with eyes or skin, flush with water and seek medical attention immediately. If the PULZE device is not working normally, for example if there are sparks or if the device gets hotter than normal (either when not in use or when charging), stop using immediately and contact your local PULZE Care team.

⚠ WARNING

- If handled incorrectly, the user may be seriously injured. If the device is exposed to water or extreme temperatures the device may become defective and could cause injury due to the device overheating or short circuiting.
- The device should only be used with iD tobacco Sticks, iSENZIA zero tobacco Sticks or any other tobacco or zero tobacco Sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company (referred to as the 'Sticks')*. In addition, the device should only be cleaned with the dedicated PULZE cleaning accessories. Cigarettes, fingers and foreign objects should not be inserted into the heater chamber or cap. Such misuse could result in burns, or a broken device.
- Do not place the PULZE device, wall plug and USB in water. Do not use solvents

and other liquids to clean the PULZE device. Use one of the designated cleaning tools provided.

- Do not use the PULZE device in places where flammable materials, liquids or gases are present. Doing so may result in injury.
- Do not use the PULZE device if it is damaged, modified or dismantled, or immersed in water, or if there is a risk of any of the above. Doing so may result in injury.
- Do not attempt to repair or dismantle the PULZE device and its accessories. Doing so may result in injury.
- If the PULZE device has been immersed in water while charging, only remove from water after you have safely disconnected the USB from the power source.

⚠ ATTENTION

- If the device is handled incorrectly, there may be damage to property. If not cleaned regularly, tobacco residue can stain items such as furniture and clothing. In extreme circumstances the device may overheat, also leading to burns of external surfaces.
- The PULZE device, all items supplied with it, as well as the Sticks, must be placed out of the reach of children. Sticks are small items and the

PULZE device contains small parts, such as the cleaning tool, which may present a choking hazard

- The PULZE device must be charged indoors.
- The following symbol  indicates that a specific detachable power supply unit is required for connecting the electrical appliance to the supply mains. The type reference of the power supply unit is marked near the symbol.

* iSENZIA may not be available in all markets.

The type reference of the wall charger is reported as CP010X meaning that, different wall charger models can be used to charge the device depending on the local region's plug types. Only charge your device by using one of the following approved Pulze wall charger models: CP0108, CP0109; USB 3.2 Type-C to USB 3.2 Type C cable to charge the PULZE device.

- Do not use an item other than the designated cleaning tools provided to remove residual fragments of tobacco from around the heating rod.

- Use the designated PULZE cleaning tools only when you have confirmed that the PULZE device is sufficiently cool.

- Immediately after use, the Sticks will be very hot. After it has cooled, hold the stick by the filter end and dispose of it responsibly.

- Do not drop the PULZE device or subject it to sudden impact.

- When carrying the PULZE device, be careful not to let foreign objects into the device. If a foreign object gets in, use the designated PULZE cleaning tools to remove prior to use. Should the foreign object not be removable, do not use the PULZE device and contact your local PULZE care team to get support and advice.

- Do not use the PULZE device and the Sticks during hot conditions and in periods of high humidity, as this may

make the aerosol temperature feel very hot. Avoid exposure of the PULZE device and the Sticks to high humidity and direct sunlight on hot days.

- NOT SUITABLE FOR USE if you are pregnant or breastfeeding. If you have a medical condition, or you have any concerns about using this product, consult a health care professional before using.

- Should you experience discomfort, stop using the product immediately, seek medical attention and contact your local PULZE Care team.

Reporting of complaints, side effects or safety issues:

Your feedback helps us to make this product better. Please contact your local PULZE Care team to let us know about your experience. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet.

Please pay attention to the following safety related points as they are extremely important:

- As the PULZE device is battery operated, it requires charging to be used.
- Read the User Guide carefully before use. Store all information leaflets provided carefully so that they can be referred to at any time. Use the product in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents. Safety warnings

and instructions included in this User Guide do not cover all possible conditions and situations. Individuals should exercise care when using or maintaining an electronic product.

- The PULZE device uses a lithium ion battery. Responsibly dispose of the device with the battery in accordance with the local regulations.

Points of attention regarding lithium ion batteries:

- Charging, discharging and storing at high temperatures will speed up battery deterioration. Do not place near heating equipment and in vehicles exposed to high temperatures.

- Voltage will decrease due to self-discharge if left for a long period of time. Charge before use.

- Due to the deterioration of rechargeable batteries, in the event of no use for a long period of time, avoid storing in a fully-charged state or in conditions of high temperature or high humidity.

Only iD tobacco Sticks, iSENZIA zero tobacco Sticks or any other tobacco or zero tobacco Sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company may be used with the PULZE device. The Sticks are sold separately.



Heated tobacco products are for use by adult smokers only. The consumption of tobacco products is not risk-free.

The "wheelie-bin" symbol indicates that the PULZE device contains electrical and/or electronic goods.

Disposing of electrical waste in landfill has possible negative effects on the environment and human health. Do not put your PULZE device with your household waste. Please contact your local authority for information about your local recycling scheme and available collection and recycling facilities.

Technical data

Device
Model number: Pulze. Model 2.0
Battery type: Li-ion rechargeable battery
Nominal Capacity: 1850mAh
Rated voltage: 5V $\approx$ 1.8A

Wall Charger
Model number:
EU wall charger – CP0108
UK wall charger – CP0109
Input: 100V- $\approx$ 240V 50/60Hz 0.5A max
Output: 5.0V 3A

USB Type C - C Cable

WARRANTY

IMPORTANT NOTICE FOR CONSUMERS

This is a manufacturer's warranty provided by PULZE. It contains rights that supplement any rights or remedies you are entitled to under consumer law, which remain unaffected.

WHAT THIS WARRANTY COVERS

We will repair or replace any components of your PULZE device that are faulty or defective for 12 months from the date of purchase. This warranty covers the PULZE device, charger and USB cable. Please note that this warranty only covers faults or defects that occur during normal use of the device and is subject to certain exclusions (see „Warranty exclusions“). In order to make a valid warranty claim, you must also follow the instructions detailed in the „How to make a claim“ section. You will need proof of purchase (such as a sales receipt) to make a claim.

WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty does not cover damage, faults or defects caused by any of the following:

- normal wear and tear (for example, cosmetic scratches or dent),
- failure to use the PULZE device in accordance with the PULZE User Guide supplied with the product (for example, if you have failed to clean the device properly),
- improper use or handling of the PULZE device, for example allowing the device or its components to come into contact with liquids, extreme temperatures or high electrical voltages; or,
- deliberate or negligent damage to the device.

Please note that PULZE accessories, iD tobacco sticks, iSENZIA zero tobacco sticks or any other tobacco or zero tobacco sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company are not covered by this warranty, as they are sold separately.

HOW TO MAKE A CLAIM

If you wish to make a claim under this warranty, you must contact the local Pulze CARE team in the country you purchased the device. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet.

When you contact us you must provide proof of purchase and details of the fault, including photographs if required. In some cases you may be asked to send your PULZE device to us so that we can carry out a fault diagnostic inspection.

If, after reviewing the details you provide us (including inspecting the device if relevant), we determine that you have made a valid warranty claim, we will, at our option, either repair or replace your PULZE device free of charge.

If you have made a valid warranty claim, we will refund any reasonable costs you have incurred in sending the PULZE device to us. If you send your device to us without a valid warranty claim, you will not be entitled to a refund and we may charge you reasonable postage costs for returning the device to you.

Please note that you can only submit a claim in the country that you purchased your PULZE device.

DURATION OF THE WARRANTY

This warranty lasts for 12 months from the date of purchase, which can be found on your sales receipt.

Please note that if we provide you with a repaired or replaced PULZE device, the warranty period will not re-start when you receive the repaired or replaced device.

PRIVACY NOTICE

For details on how we will process your personal data if you make a claim under this warranty, please see our privacy notice by visiting the PULZE website in the country you purchased the device.






GUIDA UTENTE

Il presente manuale d'uso si riferisce agli stick di tabacco iD e di zero tabacco iSENZIA, nonché a tutti gli altri stick di tabacco o di zero tabacco progettati per PULZE e commercializzati da una società del gruppo Imperial Brands (denominati "Stick", "Sticks" o "Prodotti scaldati")*.

QUICK START

INSERIRE LO STICK


1

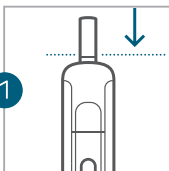

Inserisci lo stick fino a raggiungere la linea sul filtro.

SELEZIONARE LA MODALITA' DI RISCALDAMENTO

2

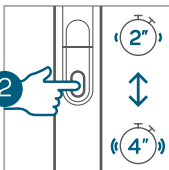

Modalità Intensa: 1 vibrazione
Modalità Delicata: 2 vibrazioni

SESSIONE DI UTILIZZO


3



Una sessione di utilizzo di PULZE
dura 5 minuti.
Fine sessione: 2 vibrazioni

TERMINE DELLA SESSIONE

4


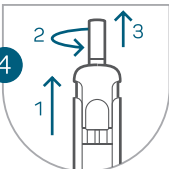


Alza. Gira. Estrai.
1: Alza il cappuccio del dispositivo.
2: Ruota lo stick.
3: Estrai lo stick e smaltiscilo
responsabilmente.




SCOPRI PULZE

Un dispositivo tutto in uno, compatto ed affidabile, con due modalità per scegliere l'intensità di gusto. Per un'esperienza personalizzata e di qualità.

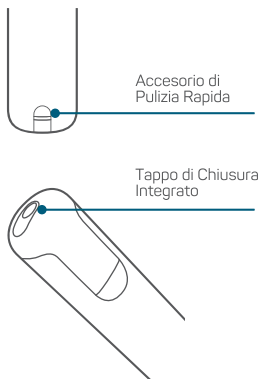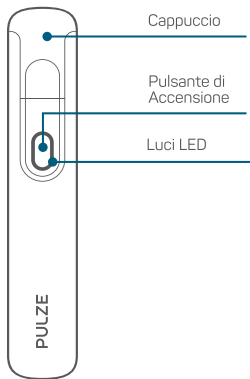

COSA CONTIENE LA SCATOLA

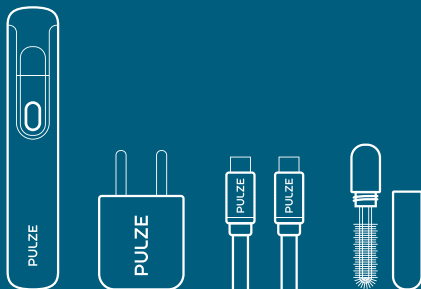


Dispositivo PULZE
Adattatore di alimentazione PULZE
Cavo USB-C PULZE
Accessorio per la Pulizia Accurata PULZE




Scopri di più


COME USARE IL TUO DISPOSITIVO

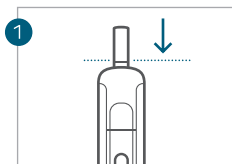


1. Assicurati che il dispositivo sia sbloccato. (Vedi la sezione "Come bloccare il tuo dispositivo" per maggiori dettagli). Inserisci delicatamente nella parte superiore del dispositivo PULZE il tuo stick preferito, fino a raggiungere la linea sul filtro.

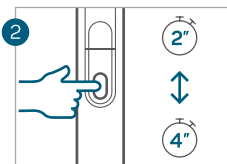


2. Tieni premuto il pulsante di accensione. Rilascialo dopo la prima vibrazione (2 secondi) per attivare la Modalità Intensa. Le luci LED lampeggiano in verde. Per attivare la Modalità Delicata, continua a premere il pulsante di accensione e rilascialo dopo la doppia vibrazione (4 secondi). Le luci LED lampeggiano in bianco.

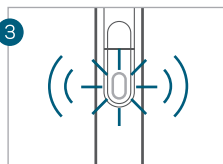


3. Dopo aver selezionato la modalità di intensità di gusto desiderata, il tuo dispositivo inizia a scaldarsi, mentre le luci LED lampeggiano. Quando pronto all'uso, il dispositivo vibra una volta e tutte le luci LED si accendono in maniera fissa.

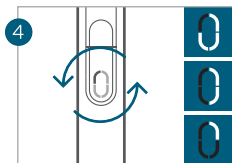

4. Ogni sessione di utilizzo dura 5 minuti, a prescindere dai tiri effettuati. Le luci LED intorno al pulsante di accensione si spengono, progressivamente e in senso antiorario, segnalando il tempo mancante alla fine della tua sessione.

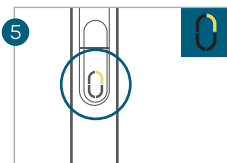

5. Quando la sessione sta per terminare, il dispositivo vibra e l'ultima luce LED accesa diventa arancione, per indicarti che mancano 30 secondi alla fine della sessione. Una volta terminata la sessione, il dispositivo si spegne automaticamente.

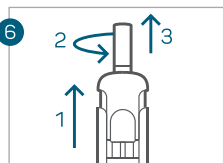

6. Rimuovi lo stick in tre step.

1: Fai scivolare verso l'alto il cappuccio del dispositivo.


2: Ruota lo stick usato.

3: Estrai lo stick e smaltiscilo responsabilmente.

Ruotare lo stick durante la rimozione riduce la possibilità che del residuo rimanga all'interno del dispositivo.

Se necessario, lascia il tappo di chiusura aperto per pulire comodamente il dispositivo, altrimenti chiudilo semplicemente.

COME RICARICARE IL TUO DISPOSITIVO

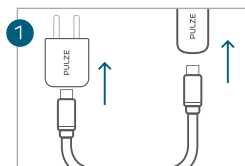


1. Per ricaricare il tuo dispositivo PULZE usa l'adattatore di alimentazione e il cavo USB-C in dotazione. Una ricarica completa richiede fino a 85 minuti. Puoi controllare il livello di carica del tuo dispositivo in ogni momento, semplicemente premendo il pulsante di accensione.




2. Le luci LED segnalano i diversi livelli di carica della batteria. Con l'avanzamento della ricarica, le luci LED si presentano come da immagine.

Raggiunto il 100% di carica le luci diventano verdi.

COME BLOCCARE IL TUO DISPOSITIVO

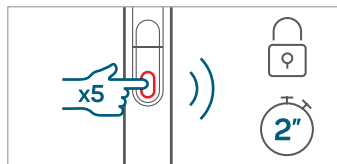


BLOCCARE: Premi il pulsante di accensione 5 volte di seguito (entro 2 secondi). Tutte le 4 luci LED diventano rosse e il dispositivo vibra 1 volta per indicarti che ora è bloccato.

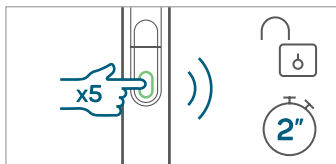

SBLOCCARE: Premi il pulsante di accensione 5 volte di seguito (entro 2 secondi). Tutte le 4 luci LED diventano verdi e il dispositivo vibra 1 volta per indicarti che è stato sbloccato.

PULIZIA RAPIDA

Pulizia facile e veloce, ovunque, in ogni momento.

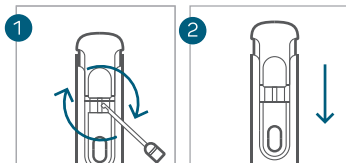

1. Fai scivolare il cappuccio verso l'alto assicurandoti che il tappo di chiusura sia aperto. Usa l'accessorio per la pulizia rapida posto alla base del dispositivo per rimuovere eventuali residui intorno alla base della barra riscaldante, facendo attenzione a non danneggiarla.

2. A pulizia terminata, rimuovi eventuali residui dall'accessorio per la pulizia rapida e riposizionalo nella parte inferiore del dispositivo. Richiudi il cappuccio spingendolo verso il basso e chiudi il tappo di chiusura per prevenire l'introduzione di sporco e polvere nel dispositivo.

Scopri di più




ATTENZIONE:

La barra riscaldante diventa calda durante la sessione di utilizzo, si raccomanda particolare attenzione qualora la pulizia venga effettuata dopo l'uso del dispositivo. Assicurarti sempre che il dispositivo si sia raffreddato prima di pulirlo e puliscilo utilizzando esclusivamente gli accessori per la pulizia PULZE.

PULIZIA ACCURATA

Per assicurarti la migliore esperienza con il tuo dispositivo, si raccomanda di effettuare una pulizia accurata ogni 20 utilizzi, usando l'apposito accessorio per la pulizia accurata. Nulla di più facile!

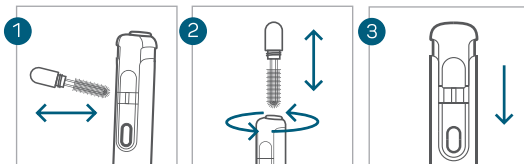

1. Fai scivolare il cappuccio verso l'alto, assicurandoti che il tappo di chiusura sia aperto. Usa la spazzola dell'accessorio per la pulizia accurata per rimuovere delicatamente qualsiasi residuo dalla barra riscaldante.

2. Successivamente, rimuovi con cura eventuali residui di tabacco dalla cavità della barra riscaldante ruotando la spazzola dell'accessorio per la pulizia accurata come da immagine.

3. A pulizia terminata, abbassa il cappuccio e chiudi il tappo di chiusura per prevenire l'introduzione di sporco e polvere nel dispositivo.

LUCI LED E RACCOMANDAZIONI

Di seguito trovi i diversi posizionamenti e colori dalle luci LED del tuo dispositivo. Ecco una semplice guida sul significato di ciascuna configurazione e su cosa puoi fare di conseguenza.



Guasto elettrico

Non usare il dispositivo e contatta il PULZE Care.



Cappuccio non inserito

Il cappuccio è alzato. Chiudilo prima dell'utilizzo.



Problema con la barra riscaldante

Non usare il dispositivo e contatta il PULZE Care.



Temperatura del dispositivo oltre la soglia

Aspetta che il dispositivo torni a temperatura ambiente prima dell'utilizzo.



Temperatura del dispositivo sotto la soglia

RACCOMANDAZIONI

- Anche se il tuo dispositivo PULZE è stato progettato per funzionare a varie temperature, la temperatura esterna ottimale è tra i 10°C e i 40°C. Con temperature superiori ai 40°C dovrai disattivare la Modalità Intensa ed attivare la Modalità Delicata. Con temperature sotto 0°C, il dispositivo PULZE potrebbe impiegare più tempo per raggiungere la temperatura ottimale. Anche il numero di sessioni per ciascuna carica potrebbe ridursi.
- Non utilizzare il dispositivo PULZE in luoghi in cui è proibito l'uso di dispositivi elettronici.
- Utilizza esclusivamente gli stick di tabacco iD e gli stick zero tabacco iSENZIA così come qualsiasi altro stick di tabacco o zero tabacco progettato per PULZE e commercializzato da un'azienda del Gruppo Imperial Brands. Gli stick sono venduti separatamente.
- E' normale che dopo l'uso si possano verificare alterazioni nella colorazione degli stick.
- Ogni stick può essere utilizzato solamente una volta: dopo ciascun utilizzo la parte interna si seccerà ed il gusto sarà compromesso. Non riutilizzare gli stick. Dopo l'uso, smaltisci gli stick in modo responsabile.
- Non accendere gli stick con fiammiferi o accendini.
- I prodotti scaldati sono destinati esclusivamente a fumatori adulti. Il consumo di prodotti scaldati non è privo di rischi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



AL TUO FIANCO

PULZE Care rappresenta il nostro impegno per la tua piena soddisfazione con il dispositivo e l'esperienza PULZE.

Il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti!



800 052 052
(gratuito dall'Italia)



servizioclienti@pulze.com

www.pulze.com

Non sei ancora entrato nel mondo PULZE? Registrati su www.pulze.com per vivere al meglio la tua esperienza con PULZE e godere di vantaggi esclusivi.



⚠ PERICOLO

Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali possono utilizzare il dispositivo PULZE solo sotto supervisione o dopo aver ricevuto le dovute istruzioni per utilizzare il prodotto in sicurezza e averne compreso i pericoli connessi all'uso. PULZE è destinato esclusivamente all'utilizzo da parte di adulti. I minori non devono utilizzare prodotti PULZE, stick di tabacco scaldato o stick zero tabacco. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Il consumatore non deve rimuovere la batteria. Al termine del ciclo di vita del prodotto, rivolgersi ad un operatore autorizzato per il riciclo che potrà rimuovere la batteria in sicurezza. Per istruzioni contattare PULZE Care: servizioclienti@pulze.com oppure l' 800 052 052 gratuito dall'Italia.

Se si verifica la fuoriuscita di un liquido dal dispositivo, assicurarsi che non entri in contatto con gli occhi o con la pelle e smettere di usare il dispositivo PULZE. In caso di contatto, sciacquare con acqua e consultare immediatamente un medico. Se il dispositivo PULZE non funziona normalmente, ad esempio in presenza di scintille o se il dispositivo si scalda più del normale (sia quando non è in uso che durante la ricarica), interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti PULZE Care.

⚠ AVVERTENZE

- Se il dispositivo non viene maneggiato correttamente, l'utente potrebbe subire gravi lesioni. Se viene esposto all'acqua o a temperature estreme, potrebbe danneggiarsi e provocare lesioni per surriscaldamento o cortocircuito.
- Il dispositivo PULZE va utilizzato con gli stick di tabacco iD, gli stick zero tabacco iSENZIA o qualsiasi altro stick di tabacco o zero tabacco progettato per PULZE e commercializzato da un'azienda del Gruppo Imperial Brands. Si consiglia di pulire il dispositivo solo con gli appositi accessori PULZE. Sigarette, dita e oggetti estranei non devono essere inseriti nella cavità del riscaldatore o nel cappuccio. Tale uso improprio potrebbe causare ustioni o danneggiare il dispositivo.
- Non immergere in acqua il dispositivo PULZE, l'adattatore di alimentazione e il


cavo USB. Non utilizzare solventi e altri liquidi per pulire il dispositivo PULZE. Utilizzare uno degli appositi strumenti per la pulizia.

- Non utilizzare il dispositivo PULZE in luoghi in cui sono presenti materiali, liquidi o gas infiammabili. Ciò potrebbe causare lesioni.
- Non utilizzare il dispositivo PULZE se è danneggiato, modificato, smontato, immerso in acqua, o se esiste il rischio di uno qualsiasi dei casi citati. Ciò potrebbe causare lesioni.
- Non tentare di riparare o smontare il dispositivo PULZE ed i suoi accessori. Ciò potrebbe causare lesioni.
- Se il dispositivo PULZE è stato immerso in acqua durante la ricarica, rimuoverlo dall'acqua solo dopo aver scollegato in modo sicuro il cavo USB dalla fonte di alimentazione.

⚠ ATTENZIONE

- Se il dispositivo non viene maneggiato correttamente, potrebbero verificarsi danni materiali. Se non puliti regolarmente, i residui di tabacco possono macchiare oggetti come mobili e vestiti. Se il dispositivo non viene maneggiato correttamente, in circostanze estreme potrebbe surriscaldarsi provocando anche ustioni alle superfici esterne.
- Il dispositivo PULZE, tutti gli articoli in dotazione, così come gli stick venduti separatamente, devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. Gli stick sono

oggetti di piccole dimensioni e il dispositivo PULZE contiene piccole componenti che possono comportare il rischio di soffocamento.

- Il dispositivo PULZE deve essere caricato in luoghi chiusi.
- Il simbolo seguente  indica che è necessario uno specifico modello di alimentatore per collegare il dispositivo alla rete di alimentazione. Il modello dell'alimentatore è indicato accanto al simbolo.

Il modello dell'adattatore di alimentazione CP010X, indica che possono essere utilizzati differenti modelli di adattatori di alimentazione per caricare il dispositivo, a seconda della tipologia di spina utilizzata localmente. Per caricare il dispositivo utilizzare esclusivamente i modelli di adattatore di alimentazione elencati di seguito: CP0108, CP0109; da usare con cavo di ricarica USB 3.2 Type-C a USB 3.2 Type C.

- Non utilizzare oggetti diversi dagli appositi accessori di pulizia per rimuovere frammenti residui di tabacco attorno alla barra riscaldante.
- Utilizzare gli strumenti di pulizia PULZE dedicati solo dopo aver verificato che il dispositivo PULZE si sia sufficientemente raffreddato.

- Immediatamente solo l'uso, lo stick sarà molto caldo. Quando si smaltisce uno stick (dopo che si è raffreddato), tenerlo dalla parte del filtro.

- Non far cadere il dispositivo PULZE e non sottoporlo a urti improvvisi.

- Evitare di far entrare oggetti estranei nel dispositivo. Se dovesse entrare un oggetto estraneo, prima dell'uso utilizzare gli accessori di pulizia PULZE dedicati per rimuoverlo. Se il corpo estraneo non è removibile, non utilizzare il dispositivo PULZE e contattare il PULZE Care per ottenere supporto e consulenza.

- Non utilizzare né conservare il dispositivo PULZE e gli stick in condizioni di alta temperatura e di elevata umidità poiché potrebbero far percepire come molto elevata la temperatura dell'aereosol. Evitare l'esposizione del dispositivo PULZE e degli stick alla luce solare diretta.

- PULZE non deve essere utilizzato in gravidanza o durante l'allattamento. Se si ha una patologia o si hanno dubbi sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un medico prima dell'utilizzo.

- In caso di malessere, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico

Segnalazione di effetti collaterali o incidenti:

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questo prodotto. Contatta il PULZE Care per le tue segnalazioni nell'esperienza con PULZE.

E-mail: servizioclienti@pulze.com

Telefono: 800 052 052 (gratuito dall'Italia)

Si prega di rispettare i seguenti punti sulla sicurezza vista la loro importanza:

- Poiché il dispositivo PULZE funziona a batteria, è necessario caricarlo prima dell'utilizzo.

- Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo. Conservare con cura tutti i fogli informativi in modo che possano essere consultati in qualsiasi momento. Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni del produttore per prevenire incidenti. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza incluse in questo manuale per l'utente non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni. I consumatori sono tenuti a prestare attenzione durante l'utilizzo o la manutenzione dei prodotti elettronici.

- Il dispositivo PULZE utilizza una batteria agli ioni di litio. Smaltire in modo responsabile il dispositivo con la batteria in conformità con le normative locali.

Punti di attenzione sulle batterie agli ioni di litio:

- Caricare, scaricare e conservare ad alte temperature può accelerare il deterioramento della batteria. Non posizionare PULZE vicino ad apparecchiature di riscaldamento e all'interno di veicoli esposti ad alte temperature.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo la carica diminuirà a causa dell'auto-scaricamento. Ricaricare prima dell'uso.
- In caso di non utilizzo per un lungo periodo di tempo, evitare di conservare il dispositivo con la batteria completamente carica o in condizioni di alta temperatura o di elevata umidità: la batteria può deteriorarsi.

Il dispositivo PULZE va utilizzato esclusivamente con gli stick di tabacco iD, gli stick di zero tabacco iSENZIA o qualsiasi altro stick di tabacco o zero tabacco progettato per PULZE e commercializzato da un'azienda del Gruppo Imperial Brands. Gli stick sono venduti separatamente.

I prodotti scaldati sono destinati esclusivamente a fumatori adulti. Il consumo di prodotti scaldati non è privo di rischi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il dispositivo PULZE contiene materiale elettrico e/o elettronico. Lo smaltimento dei rifiuti elettrici in discarica ha possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Non gettare il dispositivo PULZE tra i rifiuti domestici. Si prega di contattare le autorità locali preposte per informazioni sullo schema di riciclo locale e sulle strutture di raccolta e riciclo disponibili.

Informazioni tecniche

Dispositivo

Numero Modello: Pulze, Model 2.0
Tipo batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Capacità nominale: 1850mAh
Tensione nominale: 5V **---** 1.8A

Adattatore di alimentazione

Modello numero:
Adattatore alimentazione EU – CP0108
Adattatore alimentazione UK – CP0109
Input: 100V- **---** 240V 50/60Hz 0.5A max
Output: 5.0V **---** 3A

Cavo USB Tipo C

Prodotto per conto di
Imperial Tobacco International GmbH
Behringstrasse, 122A - 22763 Hamburg, Germany

Importato da
Imperial Brands Italia Srl
Via Luca Passi, 22 – 00166 Roma, Italia

PULZE CARE
pulze.com
Email: servizioclienti@pulze.com
Telefono: 800 052 052
Gratuito dall'Italia

Registro A.E.E. n.:
IT15020000008727
Registro Pile e Accumulatori n.:
IT15020P00003680

GARANZIA

AVVISO IMPORTANTE PER I CONSUMATORI

Questa è una garanzia del produttore fornita da PULZE. I diritti conferiti nell'ambito della presente garanzia si aggiungono, e non pregiudicano, a tutti i diritti e rimedi previsti dalle leggi relative alla tutela dei consumatori vigenti nel Paese in cui è stato acquistato il prodotto.

COSA COPRE LA GARANZIA

Ripareremo o sostituiremo tutti i componenti del tuo dispositivo PULZE che risulteranno difettosi nei 24 mesi successivi alla data di acquisto. Questa garanzia copre il dispositivo PULZE, l'adattatore di alimentazione e il cavo USB. Si prega di notare che questa garanzia copre solo i difetti o le imperfezioni che si verificano durante il normale utilizzo del dispositivo ed è soggetta a determinate esclusioni [vedere "Cosa è escluso dalla garanzia"]. Per ricorrere a questa garanzia, segui le istruzioni presenti nella sezione "Come sporgere un reclamo". Avrai bisogno di una prova d'acquisto (ad esempio lo scontrino) per procedere.

COSA E' ESCLUSO DALLA GARANZIA

I termini della presente garanzia escludono danni, difetti o imperfezioni causati da:

- normale usura (per esempio, graffi e danni estetici o ammaccature);
- mancato utilizzo del dispositivo PULZE nel rispetto del Manuale d'Uso PULZE fornito con il prodotto (ad esempio, se il dispositivo non è stato pulito correttamente);
- utilizzo o trattamento improprio del dispositivo PULZE (per esempio, contatto del dispositivo o dei suoi componenti con liquidi, temperature estreme o alta tensione);
- danni causati al dispositivo per dolo o colpa.

Gli altri accessori PULZE e gli stick di tabacco iD, gli stick di zero tabacco iSENZIA o qualsiasi altro stick di tabacco o zero tabacco progettato per PULZE e commercializzato da un'azienda del Gruppo Imperial Brands, venduti separatamente, non sono coperti da questa garanzia.

COME SPORGERE UN RECLAMO

Se desideri sporgere un reclamo sulla base della presente garanzia, puoi contattarci utilizzando una delle seguenti modalità:

ASSISTENZA CLIENTI PULZE care

E-mail: servizioclienti@pulze.com
Telefono: 800 052 052 Gratuito dall'Italia
Posta: Imperial Brands Italia Srl,
Via Luca Passi 22, 00166 - Roma, Italia.

Quando ci contatterai, dovrai fornire una prova d'acquisto e i dettagli del difetto, comprese le fotografie, se richieste. In alcuni casi potrebbe esserti chiesto di farci pervenire il tuo dispositivo PULZE per eseguire un'ispezione diagnostica dei guasti.

Se dopo aver esaminato i dettagli forniti (inclusa l'ispezione del dispositivo, se necessaria) venisse confermata la validità del reclamo, valuteremo a nostra discrezione se riparare o sostituire il tuo dispositivo PULZE, senza alcun costo aggiuntivo.

Se il reclamo presentato risulterà fondato, rimborseremo tutti i ragionevoli costi eventualmente sostenuti per spedirci il dispositivo PULZE. Se in seguito alle verifiche il reclamo non risulterà fondato, non avrai diritto ad un rimborso e potremo addebitarti le spese sostenute per restituirti il dispositivo.

Si prega di notare che è possibile sporgere reclamo solamente nel paese in cui è stato acquistato il dispositivo PULZE.

DURATA DELLA GARANZIA

Questa garanzia ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto indicata sulla prova d'acquisto

Si prega di notare che se verrà fornito un dispositivo PULZE riparato o sostituito, il periodo di garanzia non ricomincerà dal momento della ricezione.

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

Per informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali in caso di reclamo in garanzia, vedi l'informativa sulla privacy sul sito www.pulze.com



PULZE

HEATED TOBACCO



Dispositivo **PULZE**

Adattatore di alimentazione **PULZE**

Cavo USB-C **PULZE**

Accessorio per la pulizia **PULZE**

Prodotto per conto di
Imperial Tobacco International GmbH
Behringstrasse 122A - 22763
Hamburg, Germany

Importato da
Imperial Brands Italia Srl
Via Luca Passi, 22 - 00166 Roma, Italia

Assistenza Clienti PULZE Care
800 052 052 Gratuito dall'Italia
servizioclienti@pulze.com

Progettato in UK. Assemblato in Cina.

**Crea il tuo
account**



pulze.com



NON IN VENDITA AI MINORI.
PRODOTTO DESTINATO
ESCLUSIVAMENTE AI
FUMATORI ADULTI. TENERE
LONTANO DALLA PORTATA
DEI BAMBINI.




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτός ο οδηγός χρήσης ισχύει για τις ράβδους καπνού iD και για τις μη κανπνικές ράβδους iSenzia καθώς και για οποιαδήποτε ράβδο κανπνική ή μη έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή Pulse και διατίθεται στο εμπόριο από την Imperial Brands (στο συγκεκριμένο οδηγό χρήσης τα προϊόντα αυτά θα αναφέρονται ως "stick" ή "sticks")

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΟ STICK**


1

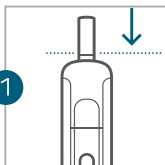

Εισάγετε το stick
μέχρι τη γραμμή του φίλτρου.

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

2

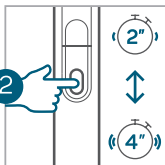

Έντονη Λειτουργία: 1 δόνηση
Ήπια Λειτουργία: 2 δονήσεις

**ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ**


3



Κάθε εμπειρία PULSE διαρκεί
5 λεπτά.
Τέλος Χρήσης: 2 δονήσεις

**ΜΕΤΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ**

4


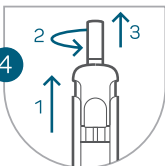


Σπρώξτε. Στρίψτε. Απομακρύνετε.
1: Σπρώξτε προς τα πάνω το
καπάκι της συσκευής.
2: Στρίψτε το stick.
3: Απομακρύνετε το stick και
απορρίψτε υπεύθυνα.




Η ΣΥΣΚΕΥΗ PULZE

Συμπαγής, διακριτική και αξιόπιστη συσκευή με δύο επίπεδα θέρμανσης για επιλογή έντασης γεύσης και μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία υψηλής ποιότητας.

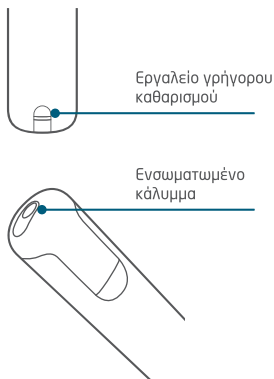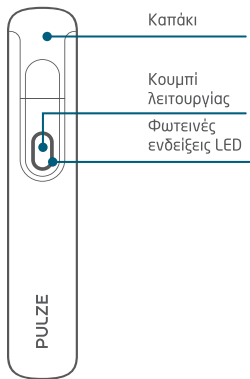

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ




PULZE™ Συσκευή
PULZE™ Φορτιστής
PULZE™ Καλώδιο USB-C
PULZE™ Εργαλείο βαθύ
καθαρισμού




Μάθε περισσότερα


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

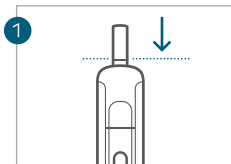


1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι κλειδωμένη. (Δείτε στο τμήμα "Λειτουργία Κλειδώματος" για περισσότερες πληροφορίες). Έπειτα εισάγετε απαλά το stick της επιλογής σας, στο πάνω μέρος της συσκευής PULZE μέχρι τη γραμμή του φίλτρου.

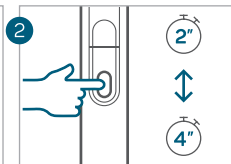


2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Απελευθερώστε μετά την πρώτη δόνηση (2 δευτερόλεπτα) για να ενεργοποιήσετε την Έντονη Λειτουργία. Οι φωτεινές ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν με γαλάζιο χρώμα. Για να ενεργοποιήσετε την Ήπια Λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και απελευθερώστε το μετά τη δεύτερη δόνηση (4 δευτερόλεπτα). Οι φωτεινές ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν με άσπρο χρώμα.

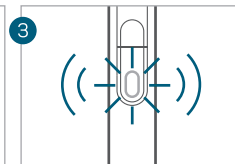


3. Αφού επιλέξετε το επίπεδο θέρμανσης, η συσκευή σας θα αρχίσει να θερμαίνεται και οι φωτεινές ενδείξεις LED θα αναβοσβήνουν. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, όταν δονηθεί μια φορά και οι φωτεινές ενδείξεις LED παραμείνουν σταθερά αναμμένες.

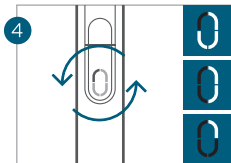

4. Κάθε εμπειρία διαρκεί 5 λεπτά και δεν υπάρχει ορισμένος αριθμός εισπνοών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι φωτεινές ενδείξεις LED γύρω από το κουμπί λειτουργίας θα σβήνουν σταδιακά αριστερόστροφα, υποδεικνύοντας το χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η εμπειρία.

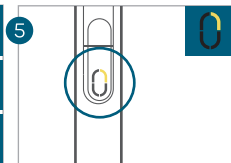


5. Όταν η εμπειρία βρίσκεται στο τέλος της, η συσκευή θα δονηθεί και η τελευταία φωτεινή ένδειξη LED θα γίνει πορτοκαλί, υποδεικνύοντας ότι απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Όταν η εμπειρία ολοκληρωθεί, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

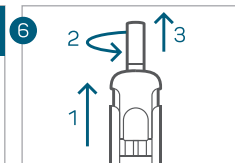

6. Απομακρύνετε το stick με 3 βήματα:
1: Σπρώξτε προς τα πάνω το καπάκι της συσκευής.
2: Στρίψτε το stick.
3: Απομακρύνετε το stick και απορρίψτε υπεύθυνα. Στρίβοντας το stick καθώς το απομακρύνετε μειώνονται οι πιθανότητες να παραμείνουν υπολείμματα στο εσωτερικό της συσκευής. Το ενσωματωμένο κάλυμμα θα παραμείνει ανοιχτό για εύκολο καθαρισμό, αλλά αν δεν απαιτείται καθαρισμός απλά κλείστε το.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

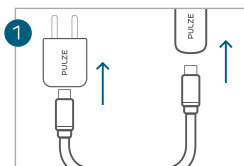


1. Για να φορτίσετε τη συσκευή PULSE, χρησιμοποιήστε τον φορτιστή και το καλώδιο USB που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Θα χρειαστούν περίπου 85 λεπτά για την πλήρη φόρτιση της συσκευής. Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας της συσκευής σας οποιαδήποτε στιγμή, απλά πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας.




2. Οι φωτεινές ενδείξεις LED υποδεικνύουν διαφορετικά επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι φωτεινές ενδείξεις LED θα διαμορφώνονται όπως φαίνεται παραπάνω.

Η συσκευή θα είναι φορτισμένη 100% όταν όλες οι φωτεινές ενδείξεις LED γίνουν πράσινες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

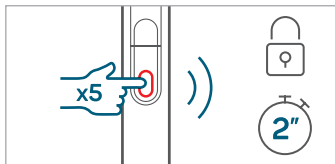

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές στη σειρά μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Οι 4 φωτεινές ενδείξεις LED θα γίνουν κόκκινες και η συσκευή θα δονηθεί 1 φορά, υποδεικνύοντας ότι είναι κλειδωμένη.

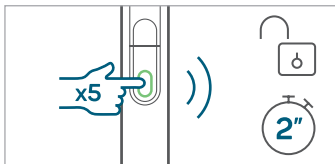


ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές στη σειρά μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Και οι 4 φωτεινές ενδείξεις LED θα γίνουν πράσινες και η συσκευή θα δονηθεί 1 φορά, υποδεικνύοντας ότι έχει πλέον ξεκλειδώσει.


ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.

Μάθε περισσότερα

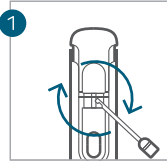

1. Σπρώξτε το καπάκι της συσκευής προς τα πάνω και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της συσκευής είναι ανοιχτό. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο γρήγορου καθαρισμού, που βρίσκεται στη βάση της συσκευής, για να απομακρύνετε απαλά τα υπολείμματα περιμετρικά της ράβδου θέρμανσης και στην κοιλότητα, προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στη ράβδο.

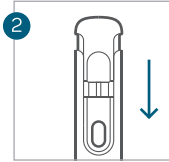

2. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από το εργαλείο γρήγορου καθαρισμού και επανατοποθετήστε το στη βάση της συσκευής. Σπρώξτε προς τα κάτω το καπάκι της συσκευής και τέλος κλείστε το ενσωματωμένο κάλυμμα, για να προστατέψετε το εσωτερικό της συσκευής σας από βρωμιά και σκόνη.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ:


Η ράβδος θέρμανσης ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τον καθαρισμό μετά τη χρήση. Βεβαιωθείτε κάθε φορά ότι η συσκευή είναι επαρκώς κρύα πριν από τον καθαρισμό και χρησιμοποιήστε μόνο το εργαλείο καθαρισμού PULZE για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης της συσκευής σας, συνιστούμε την πραγματοποίηση ενός βαθύ καθαρισμού μετά από 20 χρήσεις, χρησιμοποιώντας το εργαλείο βαθύ καθαρισμού. Είναι εύκολο!

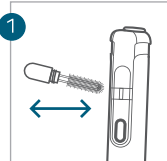

1. Σπρώξτε το καπάκι της συσκευής προς τα πάνω και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της συσκευής είναι ανοιχτό. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να απομακρύνετε υπολείμματα περιμετρικά της ράβδου θέρμανσης.

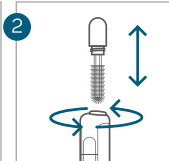

2. Έπειτα, απομακρύνετε απαλά τυχόν υπολείμματα από την εσωτερική κοιλότητα της συσκευής, περιστρέφοντας το βουρτσάκι καθαρισμού όπως φαίνεται στο εικονίδιο.

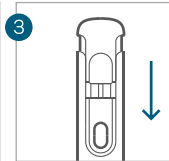

3. Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, σπρώξτε προς τα κάτω το καπάκι της συσκευής και κλείστε το ενσωματωμένο κάλυμμα, για να προστατέψετε το εσωτερικό της συσκευής σας από βρωμιά και σκόνη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ερμηνεία των διαφορετικών επιπέδων και των χρωμάτων των φωτεινών LED ενδείξεων. Ακολουθεί ένας απλός οδηγός με την ερμηνεία των φωτεινών ενδείξεων LED και τι μπορείτε να κάνετε για την αντιμετώπισή τους.



Ηλεκτρική βλάβη

Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την ομάδα PULZE Care.

Ανοιχτό καπάκι

Το καπάκι της συσκευής είναι ανοιχτό (προς τα πάνω). Κλείστε το πριν τη χρήση.

Σφάλμα εσωτερικής ράβδου θέρμανσης της συσκευής

Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την ομάδα PULZE Care.

Θερμοκρασία συσκευής πάνω από το όριο

Αφήστε τη συσκευή να επιστρέψει σε κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη χρήση.

Θερμοκρασία συσκευής κάτω από το όριο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Η συσκευή PULZE έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, με βέλτιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C - 40°C. Σε θερμοκρασίες άνω των 40°C, η Έντονη λειτουργία θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμη και θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την Ήπια λειτουργία. Σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C, η συσκευή PULZE μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία πριν τη χρήση. Σαν αποτέλεσμα, ο αριθμός των χρήσεων ανά φόρτιση μπορεί επίσης να μειωθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μπορεί να παρατηρηθούν κηλίδες αποχρωματισμού στα sticks μετά τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μόνο οι ράβδοι καπνού iD και οι μη καπνικές ράβδοι iSenzia καθώς και οποιαδήποτε καπνική ή μη ράβδος που έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή Pulze και διατίθεται στο εμπόριο από την Imperial Brands μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή PULZE. Τα sticks διατίθενται ξεχωριστά.
- Το κάθε stick μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, καθώς μετά από μία χρήση, το το εσωτερικό του θα είναι ξηρό και η γεύση θα μειωθεί. Μη χρησιμοποιείτε ξανά το stick. Απορρίψτε τα sticks με υπευθυνότητα.
- Μην ανάβετε τα sticks με σπέρτα ή αναπτήρα.
- Τα θερμαινόμενα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα και προορίζονται μόνο για ενήλικες καπνιστές. Δεν είναι κατάλληλα για χρήση εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ή κάποια ιατρική πάθηση.



Ε Δ Ω Γ Ι Α Ε Σ Ε Ν Α

Η Ομάδα PULZE Care δεσμεύεται να διασφαλίσει πως θα είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη συσκευή και την εμπειρία PULZE.

Ένας από τους εκπροσώπους μας θα είναι έτοιμος να σας βοηθήσει!



800 100 2001

(από σταθερό χωρίς χρέωση) ή

211 10 65005

(από κινητό με χρέωση βάσει
τιμοκαταλόγου του παρόχου σας)



pulzecare@pulze.gr

www.pulze.com

Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη κάνει την εγγραφή σας, μπείτε στο www.pulze.com και εγγραφείτε ώστε να απολαμβάνετε την ολοκληρωμένη εμπειρία αλλά και τα προνόμια PULZE.



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή PULZE μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του. Το PULZE προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες. Οι ανήλικοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα PULZE και οποιαδήποτε θερμαινόμενη καπνική ή μη ράβδο. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται.

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να αφαιρούν τις μπαταρίες. Στο τέλος της ζωής του προϊόντος, συμβουλευτείτε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης, η οποία μπορεί να αφαιρέσει με ασφάλεια τις μπαταρίες. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

PULZE Care: email: pulzecare@pulze.gr,

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας).

Εάν υπάρξει διαρροή στη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το υγρό δεν θα έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής PULZE και επικοινωνήστε με την ομάδα PULZE Care. Εάν υπάρχει επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν η συσκευή PULZE δεν λειτουργεί κανονικά, για παράδειγμα υπάρχουν σπίθες ή εάν η συσκευή γίνεται θερμότερη από το κανονικό (είτε όταν δεν χρησιμοποιείται είτε όταν φορτίζεται), διακόψτε αμέσως τη χρήση της και επικοινωνήστε με την ομάδα PULZE Care.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά. Εάν η συσκευή εκτεθεί σε νερό ή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργίες και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εξαιτίας υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ράβδους καπνού iD, μη καπνικές ράβδους iSenzia καθώς και οποιαδήποτε καπνική ή μη ράβδο που έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή Pulze και διατίθεται στο εμπόριο από την Imperial Brands Hellas (τα προϊόντα αυτά θα αναφέρονται ως "stick" ή "sticks"). Επιπλέον η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μόνο με τα προβλεπόμενα εργαλεία καθαρισμού PULZE. Δεν πρέπει να εισάγετε στο θάλαμο ή στο καπάκι της συσκευής, τσιγάρα, δάχτυλα και ξένα αντικείμενα. Τέτοιου είδους κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκορύματα ή σπάσιμο της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού, ενδέχεται να υπάρξουν ζημιές στη συσκευή. Αν δεν καθαρίζονται τακτικά τα υπολείμματα καπνού μπορούν να λεκιάζουν αντικείμενα όπως έπιπλα και ρούχα. Εάν η συσκευή χειρίζεται εσφαλμένα, σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει αλλοιώσεις επιφανειών.
- Η συσκευή PULZE, όλα τα είδη που παρέχονται μαζί με αυτή, καθώς και τα θερμαινόμενα sticks πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Τα sticks είναι μικρά αντικείμενα και η συσκευή PULZE περιέχει μικρά εξαρτήματα, όπως το εργαλείο καθαρισμού, τα οποία μπορεί να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Η συσκευή PULZE πρέπει να φορτίζεται σε εσωτερικό χώρο.
- Το ακόλουθο σύμβολο  προειδοποιεί ότι χρειάζεται συγκεκριμένη, αποσπώμενη

*Οι μη καπνικές ράβδοι iSenzia ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή PULZE, το φορτιστή και το καλώδιο USB στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και άλλα υγρά για να καθαρίσετε τη συσκευή PULZE. Χρησιμοποιήστε ένα από τα προβλεπόμενα εργαλεία καθαρισμού που παρέχονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, υγρά ή αέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE εάν είναι καταστραμμένη, τροποποιημένη ή αποσυναρμολογημένη, βυθισμένη στο νερό ή εάν υπάρχει κίνδυνος οποιουδήποτε από τα παραπάνω. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή PULZE και τα εξαρτήματά της. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αν η συσκευή PULZE έχει βυθιστεί στο νερό κατά τη φόρτιση, αφαιρέστε την από το νερό μόνο αφού αποσυνδέσετε με ασφάλεια το καλώδιο USB από την πηγή τροφοδοσίας.

μονάδα τροφοδοσίας για να συνδεθεί η ηλεκτρονική συσκευή με το τροφοδοτικό. Ο τύπος του τροφοδοτικού επισημαίνεται κοντά στο σύμβολο. Ο τύπος του τροφοδοτικού επισημαίνεται ως CP010X, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μοντέλα φορτιστών για τη φόρτιση της συσκευής με βάση τα είδη πρίζας σε κάθε χώρα. Φορτίστε τη συσκευή σας με ένα από τα παρακάτω συγκεκριμένα μοντέλα PULZE φορτιστών: CP0108, CP0109, USB 3.2 Type-C και USB 3.2 Type C καλώδιο φόρτισης της συσκευής PULZE.- Μην χρησιμοποιείτε άλλα αντικείμενα εκτός από τα καθορισμένα εργαλεία καθαρισμού που παρέχονται για την απομάκρυνση υπολειμμάτων γύρω από τη θερμαντική ράβδο.
- Χρησιμοποιείτε τα καθορισμένα εργαλεία καθαρισμού PULZE μόνο όταν έχετε επιβεβαιώσει ότι η συσκευή είναι κρύα.
- Αμέσως μετά τη χρήση, το stick θα είναι πολύ ζεστό. Να απορρίπτεται αφού κρυώσει, κρατώντας το από το άκρο του φίλτρου.

- Μην ρίχνετε κάτω ή χτυπάτε τη συσκευή PULZE.
- Όταν μεταφέρετε τη συσκευή PULZE, προσέξτε να μην αφήσετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στο εσωτερικό της. Αν εισέλθει ξένο αντικείμενο χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα εργαλεία καθαρισμού PULZE για να το αφαιρέσετε πριν από τη χρήση. Εάν το ξένο αντικείμενο δεν μπορεί να αφαιρεθεί, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή PULZE και επικοινωνήστε με την ομάδα PULZE Care για να λάβετε υποστήριξη και συμβουλές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή PULZE και τα sticks κατά τη διάρκεια καύσωνα και σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας, καθώς αυτό μπορεί να κάνει τη θερμοκρασία του αερολύματος πολλή ζεστή. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής PULZE και των sticks σε πολλή υγρασία και ηλιοφάνεια κατά τις ζεστές ημέρες.
- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε. Εάν έχετε κάποια ιατρική πάθηση ή έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν από τη χρήση.
- Εάν αισθάνεστε δυσφορία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος, αναζητήστε ιατρική βοήθεια και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών PULZE Care.

Αναφορά παραπόνων, ανειδίκευτων ενεργειών ή θεμάτων ασφάλειας:

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών PULZE Care για να μας ενημερώσετε για την εμπειρία σας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ PULZE CARE:
email: pulzecare@pulze.gr
Τηλέφωνο: 800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας)

Παρακαλείστε να τηρήσετε τα ακόλουθα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικά:

- Επειδή η συσκευή PULZE λειτουργεί με μπαταρία, απαιτείται η φόρτιση της συσκευής.
- Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν την χρησιμοποιήσετε. Αποθηκεύστε προσεκτικά όλα τα ενημερωτικά φυλλάδια, ώστε να μπορείτε να τα συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αποφύγετε ατυχήματα. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις. Τα άτομα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή όταν χρησιμοποιούν ή συντηρούν ένα ηλεκτρονικό προϊόν.
- Η συσκευή PULZE χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου. Φροντίστε για την υπεύθυνη απόρριψη της συσκευής με την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Σημεία προσοχής σχετικά με τις μπαταρίες λιθίου:

- Η φόρτιση, αποφόρτιση και αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες θα επιταχύνει την υποβάθμιση της απόδοσης της μπαταρίας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης και σε οχήματα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος της μπαταρίας θα μειωθεί λόγω αυτόματης αποφόρτισης, εάν παραμείνει ανενεργή/ σε αχρησία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε πριν τη χρήση.
- Λόγω της υποβάθμισης της απόδοσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφύγετε την αποθήκευση της συσκευής σε κατάσταση πλήρους φόρτισης ή σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής υγρασίας.

Η συσκευή PULZE μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ράβδους καπνού iD, μη καπνικές ράβδους iSenzia, καθώς και οποιαδήποτε καπνική ή μη ράβδο που έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή Pulze και διατίθεται στο εμπόριο από την Imperial Brands.

Το σύμβολο του “διαγραμμένου τροχήλατου κάδου” υποδηλώνει ότι η συσκευή PULZE περιέχει ηλεκτρικά ή/και ηλεκτρονικά μέρη. Η απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή PULZE στα οικιακά σας απορρίμματα. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συσκευή
Αριθμός Μοντέλου: Pulze, Model 2.0
Τύπος Μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική Χωρητικότητα: 1850mAh
Ονομαστική Τάση: 5V $\equiv$ 1.8A

Φορτιστής
Αριθμός Μοντέλου: CP0108
Είσοδος: 100V- $\equiv$ 240V
50/60Hz 0.5A max
Έξοδος: 5.0V - 3A

Καλώδιο USB Type C - C Cable
Παράγεται για λογαριασμό της Imperial Tobacco International GmbH

Imperial Brands Hellas A.E
Διεύθυνση: Κλεισθένους 300, Γέρακας
15344, Ελλάδα
Τηλ.: 210 6615055

PULZE CARE
www.pulze.com
email: pulzecare@pulze.gr
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών:
800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας)



ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Αυτή είναι η εγγύηση του κατασκευαστή που παρέχεται για το PULZE. Περιέχει δικαιώματα που συμπληρώνουν οποιοδήποτε (υφιστάμενα) δικαιώματα ή ένδικο μέσα που δικαιούστε σύμφωνα με το δίκαιο των καταναλωτών, τα οποία παραμένουν ανεπηρέαστα.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής PULZE είναι ελαττωματικό εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση καλύπτει τη συσκευή PULZE, το φορτιστή και το καλώδιο USB. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο ασφάλματα ή ελαττώματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης της συσκευής και υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις (βλ. “Εξαιρέσεις Εγγύησης”). Για να υποβάλετε έγκυρη αξίωση εγγύησης, πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τις

οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο “Πώς να κάνετε αίτηση αξίωσης” παρακάτω. Θα χρειαστείτε αποδεικτικό αγοράς (όπως π.χ. απόδειξη αγοράς) για να προβείτε σε αξίωση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές, βλάβες ή ελαττώματα που προκαλούνται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- Φυσιολογική φθορά ή φθορά αισθητικής φύσης (π.χ. γρατζουνιές ή βαθουλώματα),
- Φθορά που προκλήθηκε λόγω μη ορθής χρήσης σύμφωνα με τον παρεχόμενο οδηγό χρήσης PULZE (π.χ. αν δεν έχετε καθαρίσει σωστά τη συσκευή),
- Φθορά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή χειρισμού της συσκευής PULZE (π.χ. επαφή της συσκευής ή εξαρτημάτων της με υγρά, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες ή υψηλές ηλεκτρικές τάσεις) ή
- Σκόπιμη ή αμελής ζημιά στη συσκευή.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ράβδοι καπνού iD, οι ράβδοι iSENZIA καθώς και οποιοδήποτε άλλη ράβδος καπνική ή μη έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή PULZE και διατίθεται στο εμπόριο από την Imperial Brands Hellas δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση, καθώς πωλούνται ξεχωριστά.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε αξίωση βάσει αυτής της εγγύησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

PULZE CARE ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Email: pulzecare@pulze.gr

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών:

800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση)

ή 211 10 65005 (από κινητό με χρέωση)

βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου σας)

Διεύθυνση: Imperial Brands Hellas A.E.

Κλεισθένους 300, 153 44 Γέρακας Αττικής

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, πρέπει να έχετε άμεσα διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς και τις λεπτομέρειες του σφάλματος, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών εάν απαιτείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να μας στείλετε την PULZE συσκευή σας για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε διαγνωστικό έλεγχο σφαλμάτων.

Εάν, μετά την εξέταση των στοιχείων που μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης της συσκευής εφόσον κριθεί απαραίτητο), διαπιστώσουμε ότι έχετε προβεί σε έγκυρη αξίωση εγγύησης, θα επισκευάσει ή θα αντικατασταθεί η συσκευή PULZE χωρίς χρέωση.

Αν έχετε κάνει έγκυρη αξίωση εγγύησης, θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε εύλογο ποσό έχει προκύψει σαν κόστος αποστολής της συσκευής PULZE σε εμάς. Αν στείλετε τη

συσκευή σας σε εμάς χωρίς έγκυρη αξίωση εγγύησης, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων και ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για έξοδα ταχυδρομείου για την επιστροφή της συσκευής σε εσάς.

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να υποβάλετε αξίωση μόνο στη χώρα από την οποία αγοράσατε τη συσκευή PULZE.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Λάβετε υπόψη ότι αν σας παρέχουμε μια επισκευασμένη ή νέα συσκευή PULZE, η περίοδος εγγύησης δεν θα επανεκκινηθεί όταν λάβετε τη συσκευή επισκευής ή αντικατάστασης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν υποβάλλετε αξίωση σύμφωνα με αυτή την εγγύηση, ανατρέξτε στην ειδοποίηση περί απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του PULZE της χώρας από την οποία αγοράσατε τη συσκευή σας.



PULZE

HEATED TOBACCO



PULZE™ Συσκευή

PULZE™ Φορτιστής

PULZE™ Καλώδιο USB-C

PULZE™ Εργαλείο Βαθύ Καθαρισμού

**Παράγεται για λογαριασμό της
Imperial Tobacco International GmbH,
Behringstrasse 122A,
22763 Hamburg, Germany**

Εισαγωγή & Διάθεση: Imperial Brands
Hellas, Κλεισθένους 300, Γέρακας,
15344 Αττική

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

800 100 2001 (από σταθερό χωρίς
χρέωση) ή 211 10 65005 (από κινητό με
χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του
παρόχου σας)

email: pulzecare@pulze.gr

Σχεδιάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συναρμολογείται στην Κίνα.

Εγγραφή εδώ:



pulze.com



Το προϊόν προορίζεται για
χρήση από ενήλικους
καπνιστές. Να φυλάσσεται
μακριά από παιδιά.




РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Това Ръководство за потребителя се отнася за тютюневи стикове iD, стикове без тютюн iSENZIA или всички други стикове със или без съдържание на тютюн, които са проектирани за употреба с PULZE устройството и са продавани и/или предлагани от Импириъл Брандс Груп (наричани за кратко Стик, Стикове или Нагреваеми изделия)*.

**КРАТКО
РЪКОВОДСТВО**

**ПОСТАВЕТЕ
СТИК**


1

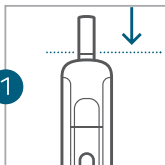

Поставете Стика до обозначената линия

**ИЗБЕРЕТЕ
РЕЖИМ НА
НАГРЯВАНЕ**

2

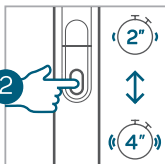

Интензивен режим на нагряване: 1 вибрация
Умерен режим на нагряване: 2 вибрации

**В РАБОТЕН
РЕЖИМ/СЕСИЯ**


3



Вашата PULZE сесия ще продължи 5 минути.
Край на сесията: 2 вибрации

**СЛЕД
ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА РАБОТНИЯ
РЕЖИМ/СЕСИЯТА**

4

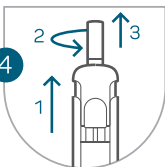


Повдигнете. Завъртете. Издърпайте.
1: Повдигнете горния капак на устройството
2: Завъртете Стика
3: Издърпайте Стика и го изхвърлете на определените за това места




ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

Компактно, дискретно и надеждно устройство с две степени на нагряване, за персонализирано, висококачествено изживяване.

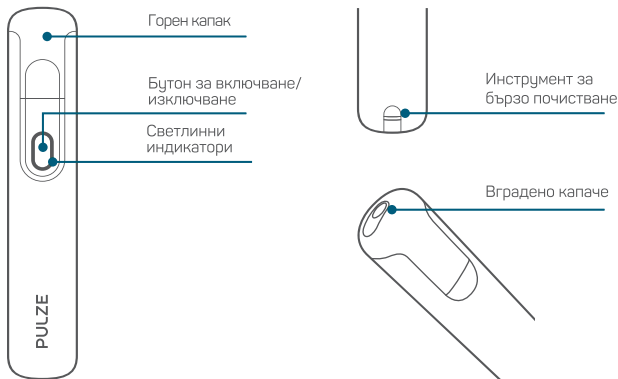


СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

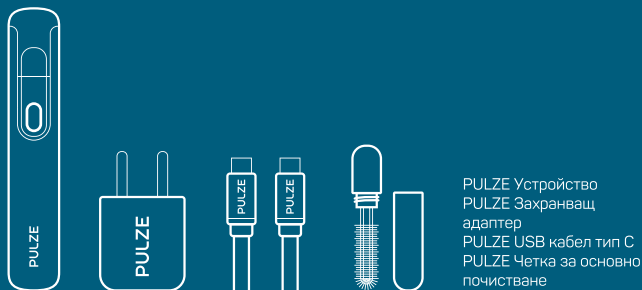




Видео ръководство


КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

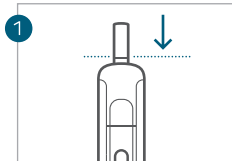


1. Уверете се, че устройството е отключено (вижте секцията „Режим на заключване“ за повече подробности). Вземете Вашия предпочитан Стик и внимателно го поставете в отвора в горната част на Вашето PULZE устройство докато достигнете обозначената линия на филтъра, като филтърът е насочен навън.

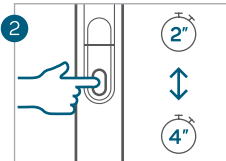


2. Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване. Отпуснете го след първата вибрация (2 секунди), за да активирате интензивен режим на нагряване. Светлинните индикатори ще премигват в синьо-зелен цвят. За да активирате умерен режим на нагряване, задръжте бутона и го отпуснете след двукратната вибрация (4 секунди). Светлинните индикатори ще премигват в бял цвят.

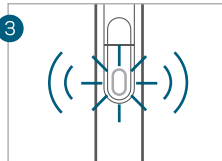


3. След като изберете режима на нагряване, Вашето устройство ще започне да нагрява и светлинните индикатори ще премигват. Когато устройството е готово за употреба, ще избери веднъж и светлинните индикатори ще започнат да светят непрекъснато.

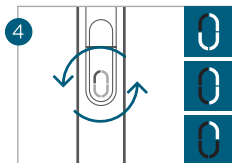

4. Всяка сесия продължава 5 минути, като няма ограничение в броя дръпки в рамките на сесията. По време на сесията, светлинните индикатори около бутона за включване/изключване ще започнат да се изключват един по един в посока обратна на часовниковата стрелка, за да индикират оставащото време от Вашата сесия.

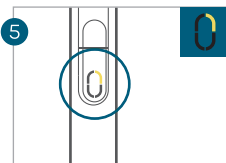


5. Когато сесията е към края си, устройството ще избери и последният светлинен индикатор ще светне в оранжево, за да индикира, че остават 30 секунди до края на сесията. След приключване на сесията, устройството ще се изключи автоматично.

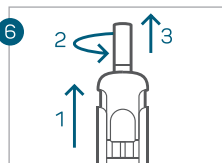

6. Отстранете Стика в три стъпки:
1: Повдигнете горния капак на устройството
2: Завъртете Стика
3: Издърпайте Стика и го изхвърлете на определеното за това място
Завъртането на Стика, докато го отстранявате, ще намали възможността за наличие на остатъци в устройството. Вграденото капаче ще остане отворено с цел лесно почистване, но в случай че не е необходимо почистване, моля, затворете капачето.

КАК ДА ЗАРЕЖДАТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

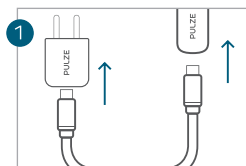


1. За да заредите Вашето PULZE устройство, използвайте захранващия адаптер и USB кабела тип C, включени в комплекта. Необходими са до 85 минути за пълното зареждане на Вашето устройство. Можете да проверите нивото на заряд на батерията по всяко време, като натиснете бутона за включване/изключване.




2. Светлинните индикатори показват различните нива на заряд на батерията. В процес на зареждане на батерията, светлинните индикатори ще светят, както е показано по-горе.

Устройството е напълно заредено, когато светлинните светят в зелено.

КАК ДА ЗАКЛЮЧИТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

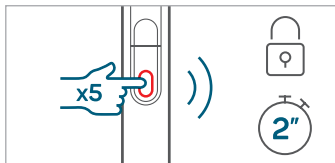

Заклучване: Натиснете бутона за включване/изключване пет пъти един след друг в рамките на 2 секунди. И четирите светлинни индикатора ще светнат в червено, а устройството ще извибрира веднъж, за да индикира, че е заключено.

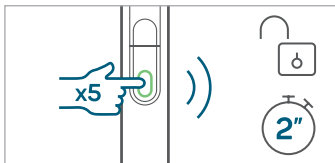


Отключване: Натиснете бутона за включване/изключване пет пъти един след друг в рамките на 2 секунди. И четирите светлинни индикатора ще светнат в зелено и устройството ще извибрира веднъж, за да индикира, че е отключено.

БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ

Лесно и бързо почистване, навсякъде и по всяко време

Видео ръководство

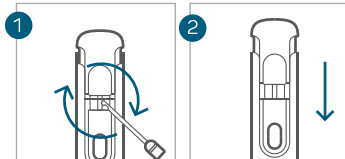

1. Отворете горния капак на устройството, като го приплъзнете, уверявайки се, че вграденото капаче е отворено. Използвайте инструмента за бързо почистване, разположен в долната част на устройството, за да отстраните остатъците от нагревателя и отвора около него, като внимавате да не повредите нагревателя.

2. След като приключите, премахнете остатъците по инструмента за бързо почистване и го върнете на мястото му. Натиснете горния капак и затворете вграденото капаче, за да предотвратите навлизането на прах и чужди тела в отвора за Стика.


ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ

За да сте сигурни, че ще получите максимално добро изживяване с Вашето устройство, препоръчваме да го почиствате основно на всеки 20 сесии, с помощта на Pulse четката за основно почистване. Лесно е!

⚠ ВНИМАНИЕ:

Нагревателят се нагорещява по време на употреба, затова трябва да сте внимателни, когато го почиствате след употреба.

Винаги проверявайте дали устройството е достатъчно изстинало преди почистване и използвайте само предназначения Pulse инструмент за почистване.

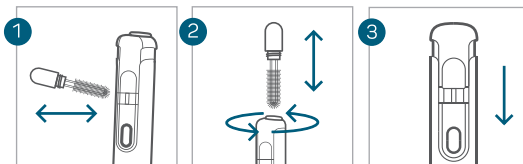

1. Отворете горния капак на устройството, като го приплъзнете, уверявайки се, че вграденото капаче е отворено. Използвайте четката за основно почистване, за да отстраните внимателно остатъците от нагревателя.

2. След това внимателно премахнете остатъците от отвора за Стика, като завъртите четката за основно почистване, както е показано.

3. След като приключите, натиснете горния капак и затворете вграденото капаче, за да предотвратите навлизането на прах и чужди тела в отвора за Стика.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Запознайте се с различните нива и цветове на светлинните индикатори. Моля, вижте значението на всяка комбинация, както и какво може да направите в съответната ситуация.



Електрическа повреда

Не използвайте устройството и се свържете с Екип за обслужване на клиенти Pulse Care.

Незатворен горен капак

Горният капак не е затворен. Затворете го преди употреба.

Повреда в нагревателя

Не използвайте устройството и се свържете с Екип за обслужване на клиенти Pulse Care.

Температурата на устройството е над допустимата

Оставете устройството да се адаптира към температурата на околната среда преди употреба.

Температурата на устройството е под допустимата

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Въпреки че Вашето Pulse устройство е проектирано да работи в широк температурен диапазон, оптималната температура на околната среда е между 10° C и 40° C. При температура над 40° C, Вашето Pulse устройство няма да може да стартира. Интензивен режим на нагряване и трябва да активирате Умерен режим на нагряване. При температура под 0° C е възможно да отнеме по-дълго време на Вашето Pulse устройство да достигне оптимална температура преди употреба. В резултат на това е възможно да бъде намален и броят на сесиите между зарежданията.
- Не използвайте Pulse устройството на места, където използването на електронни устройства е забранено.
- След употреба е възможно да се забележат петна от обезцветяване върху Стиковете – това е нормално.
- В устройството Pulse могат да се ползват само тютюневи стикове iD, стикове без тютюн iSENZIA или всички други стикове със или без съдържание на тютюн, които са проектирани за употреба с PULSE устройството и са продавани и/или предлагани от Импириъл Брандс Груп. Стиковете се продават отделно.
- Стиковете могат да се ползват само веднъж, като след еднократната им употреба вътрешността ще изсъхне и вкусът им ще се влоши. Не използвайте Стиковете повторно. Изхвърляйте Стиковете на определените за това места.
- Не палете Стиковете с кибрит или запалка.
- Изделията с нагряване са за употреба само от пълнолетни пушачи. Употребата на Нагреваеми изделия не е без риск.



СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС

Pulze Care е нашият ангажимент да гарантираме, че сте напълно удовлетворени от Вашето Pulze устройство и Вашето Pulze изживяване.

Член на нашия екип за обслужване на клиенти ще бъде на разположение, за да Ви помогне!



0800 80 001



info@pulze.bg



www.pulze.com

Все още не сте регистрирани? Регистрирайте се на www.pulze.com за максимално Pulze изживяване и да осигурите достъп до всички Pulze предимства.



⚠ ОПАСНОСТ

Лица с намалени физически, сетивни или умствени способности трябва да използват PULZE устройството само под наблюдение или след като са били инструктирани как да използват продукта безопасно и разбират рисковете, свързани с неговата употреба. PULZE е предназначен за употреба само от пълнолетни лица. Непълнолетни лица не трябва да използват продуктите PULZE, нагреваеми тютюневи стикове или нагреваеми стикове без тютюн. Това устройство съдържа батерия, която не подлежи на смяна. Потребителите не трябва да премахват батерията. В края на жизнения цикъл, моля, консултирайте се с оторизирано лице, занимаващо се с рециклиране, което може да премахне батерията безопасно. За информация как може да бъде направено, моля, свържете се с екипа за обслужване на клиенти

PULZE Care:
Email: info@pulze.bg
Телефон: 0800 80 001 (безплатно за всички оператори).

Ако батерията протече, избягвайте контакт на течността с очите или кожата, преустановете употребата на PULZE устройството и се свържете с местния екип за обслужване на клиенти PULZE Care. Ако е имало контакт с очите или кожата, изплакнете с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ. Ако PULZE устройството не работи нормално, например, ако има искри или устройството се загрява повече от обичайно (когато не се използва или по време на зареждане), преустановете употребата незабавно и се свържете с местния екип за обслужване на клиенти PULZE Care.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако устройството се използва неправилно, потребителят може да получи сериозни наранявания. Ако устройството бъде изложено на вода или висока температура, то може да се повреди и да предизвика нараняване поради прегряването му или поради късо съединение.
- Устройството трябва да се използва само с тютюневи стикове iD, стикове без тютюн iSENZIA или всички други стикове със или без съдържание на тютюн, които са проектирани за употреба с PULZE устройството и са продавани и/или предлагани от Импириъл Брандс Груп (наричани за кратко Стикове)*. В допълнение, устройството трябва да бъде почиствано само със съответните PULZE аксесоари за почистване. Цигари, пръсти и други външни обекти не трябва да бъдат поставяни в нагревателната камера или капачката. Подобна неправилна употреба може да доведе до изгаряния или повреда на устройството.
- Не потапяйте PULZE устройството, захранващия

адаптер или USB кабела във вода. Не използвайте разтворители или други течности, за да почиствате PULZE устройството. Използвайте някое от предоставените почистващи устройства, предназначени за това.

- Не използвайте PULZE устройството в помещения със запалими материали, течности или газове. Неспазването на това изискване може да доведе до наранявания.
- Не използвайте PULZE устройството, ако е повредено, променено, разглобено, било е или е потопено във вода, или ако има риск от което и да било от горните състояния. Неспазването на това изискване може да доведе до наранявания.
- Не се опитвайте да поправяте или разглобявате PULZE устройството и неговите аксесоари. Неспазването на това изискване може да доведе до наранявания.
- Ако PULZE устройството е било потопено във вода по време на зареждане, отстранете водата само след като безопасно сте извадили USB кабела от източника на захранване.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Ако устройството се използва неправилно, това може да доведе до увреда на имущество. Ако не се почиства редовно, остатъците могат да оставят петна по мебели и дрехи. При екстремни обстоятелства, устройството може да прегрее и да прогори повърхности.
- PULZE устройството, всички части в комплекта му, както и Стикoвете трябва да се съхраняват извън обсега на деца. Стикoвете са дребни по размер, а PULZE устройството съдържа малки части, напр. инструмент за бързо почистване, които могат да представляват риск от задушаване.
- PULZE устройството трябва да се зарежда на закрито.
- Следният знак  обозначава, че за свързването на уреда към електрическата

мрежа е необходим специфичен захранващ адаптер. Видът на захранващия адаптер е отбелязан в близост до символа. Видът на захранващия адаптер е CP010X, което означава, че различни модели на зарядни устройства могат да се използват за зареждане на устройството в зависимост от видовете щепсели в съответния географски район. Зареждайте Вашето устройство само с някой от следните модели зарядни устройства: CP0108, CP0109; USB 3.2 тип C към USB 3.2 тип C кабел за зареждане на PULZE устройството.

- Не използвайте други приспособления, различни от предоставените инструменти за почистване, за премахване на остатъците около нагревателя.
- Използвайте предоставените инструменти за почистване PULZE само след като сте се уверили, че устройството е достатъчно изстинало.
- Непосредствено след употреба, Стикoвете ще бъдат много горещи. След като са изстинали,

- хванете стика за филтъра и го изхвърлете на подходящо място.
- Не изпускайте Вашето PULZE устройство и не го подлагайте на внезапен натиск или удар.
- Когато носите PULZE устройството, внимавайте да не попаднат чужди тела в него. Ако чуждо тяло попадне в устройството, използвайте предоставените инструменти за почистване PULZE, за да го извадите преди употреба. Ако не успеете да извадите чуждото тяло, не използвайте PULZE устройството и се свържете с местния екип за обслужване на клиенти PULZE Care за помощ.
- Не използвайте PULZE устройството и Стикoвете при горещо време, както и при висока влажност, тъй като температурата на аерозола може да се усеща много висока. Избягвайте излагането на PULZE устройството и на Стикoвете на висока влажност и директна слънчева светлина в горещи дни.
- НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА УПОТРЕБА от бременни или кърмещи. Ако имате медицинско заболяване или притеснения относно употребата на този продукт, консултирайте се с медицински специалист преди употреба.
- Ако изпитате дискомфорт, преустановете незабавно употребата, потърсете медицинска помощ и се свържете с местния екип за обслужване на клиенти PULZE Care.

Подаване на оплаквания, странични ефекти или сигнали, свързани с безопасността:

Вашата обратна връзка ни помага да подобряваме този продукт. Моля, свържете се с Вашия местен екип за обслужване на клиенти PULZE Care, за да споделите Вашето преживяване.

ЗА КОНТАКТ С ЕКИПА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ PULZE CARE:
Email: info@pulze.bg
Телефон: 0800 80 001 (безплатно за всички оператори).

Моля, обърнете внимание на следните инструкции, свързани с безопасността, тъй като те са изключително важни:

- Тъй като PULZE устройството работи посредством батерия, е необходимо тя да бъде зареждана.
- Прочетете Ръководството за Потребителя внимателно преди употреба. Съхранявайте всички информационни листовки внимателно, за да можете да ги прегледате при необходимост. Използвайте продукта в съответствие с инструкциите на производителя, за да предотвратите инциденти. Предупрежденията и инструкциите, свързани с Вашата безопасност, включени в това Ръководство за Потребителя, не покриват всички възможни условия и ситуации. Потребителите следва да проявяват внимание, когато използват или поддържат електронни устройства.
- PULZE устройството работи с литиево-йонна батерия. Изхвърляйте устройството с батерията на определените за това места в съответствие с местното законодателство.

Имайте предвид следните съвети относно литиево-йонните батерии:

- Зареждането, разреждането и съхранението при високи температури ще ускори процеса на стареене на батерията. Не поставяйте в близост до нагревателни уреди или в превозни средства, изложени на високи температури.
- Батерията на устройството ще се изтощи, ако то не се използва дълго време. Заредете устройството преди да го ползвате отново.
- Поради намаляване на полезните качества на акумулаторните батерии в случаите, когато устройството не е било използвано дълго време, избягвайте да го съхранявате с пълен заряд или в условия на високи температури и влажност.

Използвайте само тютюневи стикове iD, стикове без тютюн iSENZIA или всички други стикове със или без съдържание на тютюн, които са проектирани за употреба с PULZE устройството и са продавани и/или предлагани от Импириъл Брандс Груп (наричани за кратко Стикoве)*. Стикoвете се продават отделно.

Нагреваемите изделия са предназначени за употреба само от пълнолетни пушачи. Употребата на нагреваеми изделия не е без риск. Символът за обозначаване на отделно събиране на батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване указва, че PULZE устройството съдържа електрическо и/или електронно оборудване.

Изхвърлянето на такова оборудване като общ битов отпадък може да има негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Не изхвърляйте Вашето PULZE устройство заедно с Вашия битов отпадък. Моля, свържете се с местната администрация за информация относно местния режим на рециклиране и възможните компании за събиране и рециклиране на такива отпадъци.



Технически данни

Устройство
Модел номер: Pulze. Модел 2.0
Вид на батерията: акумулаторна литиево-йонна батерия
Номинален капацитет: 1850mAh
Входящо напрежение: 5V 1.8A

Адаптер
Модел номер:
Адаптер за ЕС – CP0108
Адаптер за Великобритания – CP0109
Входящо напрежение: 100V - 240V
50/60Hz 0.5A max
Изходящо напрежение: 5.0V 3A

USB кабел тип C - C

За контакти: Екип за обслужване на клиенти PULZE CARE
www.pulze.com
Email: info@pulze.bg
Телефон: 0800 80 001 (безплатно за всички оператори).

* Възможно е iSENZIA да не се предлага на всички пазари.

Търговска Гаранция

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Това е производствена гаранция, предоставена от PULZE. Тя съдържа права, които допълват правата и правните защиты, предвидени в действащото законодателство за защита на потребителите.

КАКВО ПОКРИВА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ

Ние ще ремонтираме или подменим всички компоненти на Вашето PULZE устройство, които са дефектни или повредени в срок от 12 месеца от датата на покупката. Този гаранция покрива PULZE устройството, захранващия адаптер и USB кабела. Моля, обърнете внимание, че тази гаранция покрива само повреди или дефекти, които са възникнали при обичайна употреба на устройството и подлежи на определени изключения (вижте раздел „Изключения от гаранцията“).

За да направите валидна гаранционна рекламация, трябва да следвате

подробните инструкции в раздел „Как да направя рекламация“. За да предявите рекламация, ще Ви е необходимо доказателство за покупката (фактура/касова бележка).

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА

Този гаранция не покрива повреди или дефекти, причинени от:

- обичайна амортизация (напр. козметични драскотини или вдлъбнатини),
- използване на PULZE устройството в несъответствие с Ръководството за потребителя на PULZE, получено с продукта (напр. ако не сте почиствали устройството правилно),
- неправилно използване или боравене с PULZE устройството, напр. допускане на устройството или неговите компоненти да влязат в контакт с течности, да бъдат изложени на екстремни температури или на високо електрическо напрежение; или,
- умишлено или небрежно увреждане на устройството.

Моля, обърнете внимание, че нагреваемите тютюневи стикове, нагреваемите стикове без тютюн и Pulze аксесоарите не се покриват от тази гаранция, тъй като се продават отделно.

КАК ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ

Ако искате да предявите рекламация по тази гаранция, трябва да се свържете с нас на следния имейл адрес или телефон:

Email: info@pulze.bg

☎ 0800 80 001
(безплатно за всички оператори)

Когато се свържете с нас, трябва да предоставите доказателство за покупка и подробности за повредата, включително снимки, ако е необходимо. В някои случаи може да бъдете помолени да изпратите своето PULZE устройство към нас, за да можем да извършим диагностика на повредата.

Ако след преглед на предоставените от Вас подробности (включително проверка на устройството, ако е необходимо), определим, че имате валидна гаранционна рекламация, по наша преценка ще поправим или ще заменим вашето PULZE устройство безплатно.

Ако сте направили валидна гаранционна рекламация, ние ще Ви възстановим всички разумни разходи, свързани с изпращането на PULZE устройството към

нас. Ако ни изпратите Вашето устройство без валидна гаранционна рекламация, няма да имате право на възстановяване на разходите за изпращане и може да Ви таксуваме с разумни разходи за връщането на устройството към Вас.

Моля, имайте предвид, че можете да предявите рекламация само в страната, в която сте закупили Вашето PULZE устройство.

СРОК НА ГАРАНЦИЯТА

Този гаранция е валидна за срок от 12 месеца от датата на покупката, която дата можете да видите на Вашия документ за покупка (фактура/касова бележка).

Моля, имайте предвид, че в случаите на предоставяне на ремонтирано или заменено устройство, срокът на гаранцията не започва да тече отново, а остава валиден от датата на покупката на първоначалното устройство.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За подробности относно това как ще обработваме Вашите лични данни, в случай че сте предявили рекламация по тази гаранция, моля, вижте Политиката за защита на личните данни, като посетите уебсайта на PULZE в страната, в която сте закупили устройството.



PULZE

HEATED TOBACCO



PULZE Устройство

PULZE Захранващ адаптер

PULZE USB кабел тип C

PULZE Четка за основно почистване

За контакти:
Екип за обслужване на
клиенти PULZE CARE
Email: info@pulze.bg
Телефон: 0800 80 001
Проектирано във Великобритания
Произведено за Imperial Tobacco
International GmbH
Вносител: Импириъл Брандс
България ЕООД



C/PAP/PP/LDPE

1850 mAh

Забранено за продажба на
лица под 18 години

Регистрирайте се на:



pulze.com



PULZE

HEATED TOBACCO