

Istruzioni per l'uso del pebble



Configurazione passo-passo

①



Impostare

②

Sincronizzare

③

Fatto!

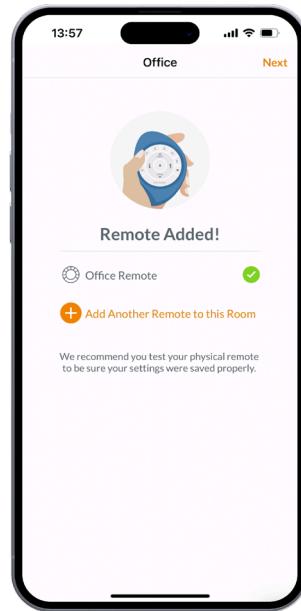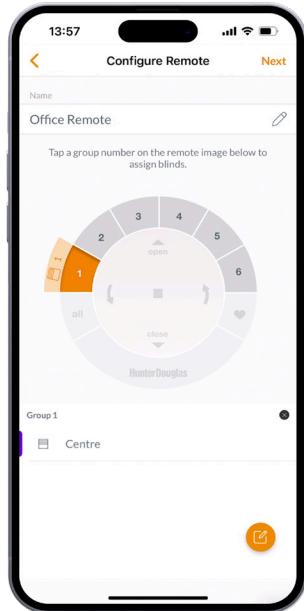

Indice dei contenuti



Per controllare i vostri prodotti di schermatura solare in tutta la casa è sufficiente premere un pulsante. Nelle pagine seguenti troverete tutti i dettagli sulla configurazione e sul funzionamento dei due telecomandi.

- █ Componenti importanti 2
- █ Guida introduttiva 3
- █ Programmazione 4
- █ Funzionamento 5
- █ Sostituzione delle batterie 6
- █ Risoluzione dei problemi 7

Componenti importanti



UTILIZZO MULTICANALE



LE BATTERIE SONO
INCLUDE NEL
TELECOMANDO



PEBBLE®




TENUTA A PARETE

Guida introduttiva


ACCENSIONE: Per prima cosa, attivare il telecomando estraendo le due linguette di plastica dal vano batteria posteriore.

IMPORTANTE: Prima di poter utilizzare il telecomando, è necessario collegarlo ai prodotti tramite l'app PowerView. (Vedere pagina 4)

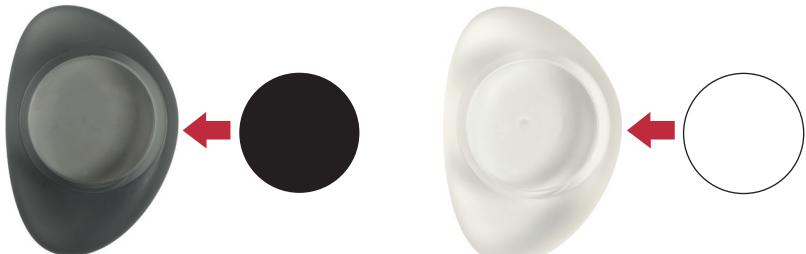

Inserimento dell'inserto multicanale nel PowerView® Pebble®.

1. Centrare il logo Luxaflex® sull'inserto multicanale sopra l'incavatura del bordo inferiore del Pebble®.
2. Allineare le nervature dell'inserto multicanale alle scanalature del Pebble®.
3. Premere con cautela l'inserto multicanale nel Pebble® finché non è saldamente inserito.

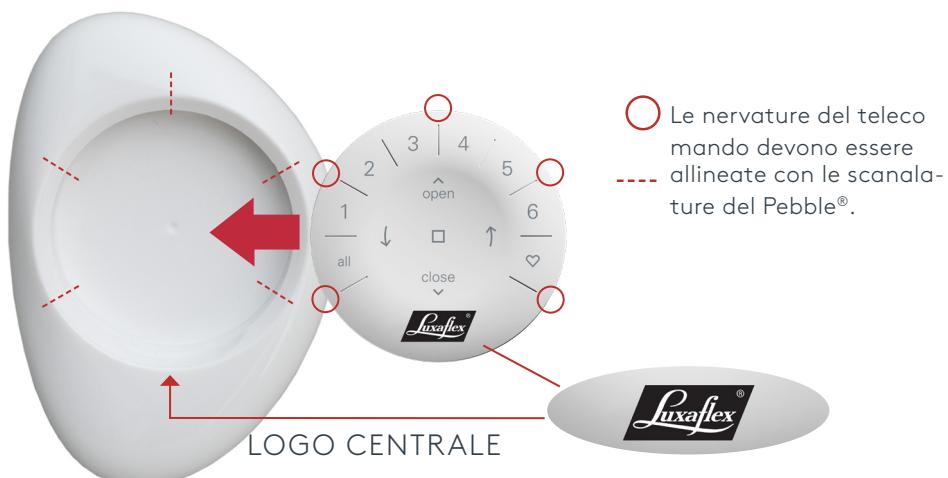

Montaggio del supporto a parete PowerView®:

1. Selezionare una posizione per il montaggio della staffa a parete.
2. Allineare la piastra di montaggio della staffa a parete in modo che il logo Luxaflex® sia orizzontale. Segnare i fori per le viti.
3. Fissare la piastra di montaggio con le viti in dotazione.
4. Allineare la staffa a parete con la piastra montaggio. Ruotare in senso orario per fissarla in posizione.

Inserimento dell'inserto multicanale nel supporto a parete:

1. Allineare le nervature dell'inserto multicanale con le scanalature della staffa a parete.
2. Premere con cautela l'inserto multicanale nella staffa a parete finché non è saldamente inserito.



Programmazione



IMPORTANTE: Tutti i telecomandi sono programmabili esclusivamente tramite l'App PowerView®. Scaricate l'app PowerView® da App Store o Google Play Store o scansionate il codice QR.



PowerView®

COME CONFIGURARE UN TELECOMANDO

NOTA: È possibile aggiungere a un GRUPPO una o più tende frangisole. Inoltre, un singolo prodotto può essere assegnato a più GRUPPI. Si consiglia di aggiungere a un GRUPPO solo prodotti simili, in quanto le caratteristiche e il funzionamento del prodotto possono differire da un prodotto all'altro.

I telecomandi possono essere configurati in due modi diversi:

1. Durante la configurazione iniziale dell'applicazione.
2. Dopo la configurazione iniziale navigando su "Altro" > "Accessori" > "Telecomandi".

L'applicazione PowerView® vi guida attraverso l'intero processo, dalla configurazione alla sincronizzazione del telecomando. Seguite attentamente ogni passaggio dell'applicazione per configurare con successo i vostri prodotti.



DISATTIVARE L'ILLUMINAZIONE AUTOMATICA DELLO SFONDO

I LED del telecomando si accendono automaticamente quando viene tenuto in mano. Questa funzione è utile per vedere immediatamente quali pulsanti sono stati attivati per ultimi. La disattivazione di questa funzione consente di prolungare la durata della batteria.

Per disattivare la funzione, tenere premuto il pulsante GRUPPO 6 sul telecomando per 5 secondi o finché i LED non iniziano a lampeggiare. Per riattivare il LED, seguire la stessa procedura. Tenere premuto il pulsante GRUPPO 6 per 5 secondi o finché i LED non iniziano a lampeggiare. Si noti che, indipendentemente dal fatto che la funzione sia attivata o disattivata, i LED del telecomando si accendono quando si preme un pulsante.

RIMOZIONE DI UN PRODOTTO DA UN GRUPPO

1. Aprire l'app PowerView® e navigare su "Altro" > "Accessori" > "Telecomando".
2. Selezionare il telecomando desiderato.
3. Nella pagina di configurazione del telecomando virtuale, selezionare il GRUPPO dal quale si desidera rimuovere una tenda frangisole.
4. Selezionare il pulsante dello strumento di modifica nell'angolo in basso a destra dello schermo.
5. Selezionare i prodotti che si desidera rimuovere dal GRUPPO. Il cerchio arancione con il segno di spunta dovrebbe scomparire per confermare quali prodotti sono assegnati a questo GRUPPO. Selezionare quindi "Fatto".
6. Selezionare "Sincronizza" e seguire le istruzioni per sincronizzare il telecomando e completare il processo di eliminazione.

IMPOSTAZIONE DELLE POSIZIONI PREFERITE

Ogni prodotto ha due posizioni preferite. Per impostare una nuova posizione preferita:

1. Aprire l'applicazione PowerView® e navigare su "Altro" > "Prodotto" > Selezionare il prodotto desiderato.
2. Nella pagina "Impostazioni del prodotto" vengono visualizzate entrambe le impostazioni preferite. Selezionare la voce che si desidera modificare.
3. Regolare il prodotto nella nuova posizione desiderata e selezionare "Fatto". La nuova posizione preferita è ora salvata.

Funzionamento




Non appena le tende frangisole sono assegnate a uno GRUPPO o a più GRUPPI, il telecomando è pronto per il funzionamento. È possibile azionare più prodotti contemporaneamente.

NOTA: Alcune unità PowerView® Gen 3 offrono funzioni operative più avanzate rispetto alle caratteristiche standard qui elencate.

FUNZIONAMENTO DI BASE

1. Per risvegliare il telecomando, è sufficiente prenderlo in mano o premere STOP. L'ultimo gruppo selezionato sarà evidenziato e attivo.
2. Premere i pulsanti TUTTI o GRUPPO 1- 6 per selezionare prodotti specifici. I GRUPPI selezionati si illuminano per indicare che sono stati selezionati.
 - a. È possibile selezionare contemporaneamente più tasti GRUPPO.
 - b. Per deselectare un GRUPPO, premere nuovamente il tasto GRUPPO. Il tasto GRUPPO illuminato si spegne.
3. Premere ▲OPEN per aprire i prodotti selezionati.

4. Premere ▼CLOSE per chiudere i prodotti selezionati.
5. Per una tenda verticale, premere la ▶ FRECCIA DESTRA o la ▶ FRECCIA SINISTRA per girare o chiudere.
7. Premere ■ STOP per arrestare il movimento della tenda frangisole in qualsiasi punto.
8. Durante il movimento di un prodotto, premere il lato opposto (▲OPEN o ▼CLOSE) per invertire la direzione.
9. Premere ♥ per spostare i prodotti selezionati nella prima posizione preferita. Fare doppio clic su Posizione preferita per spostare i prodotti selezionati nella seconda posizione preferita.

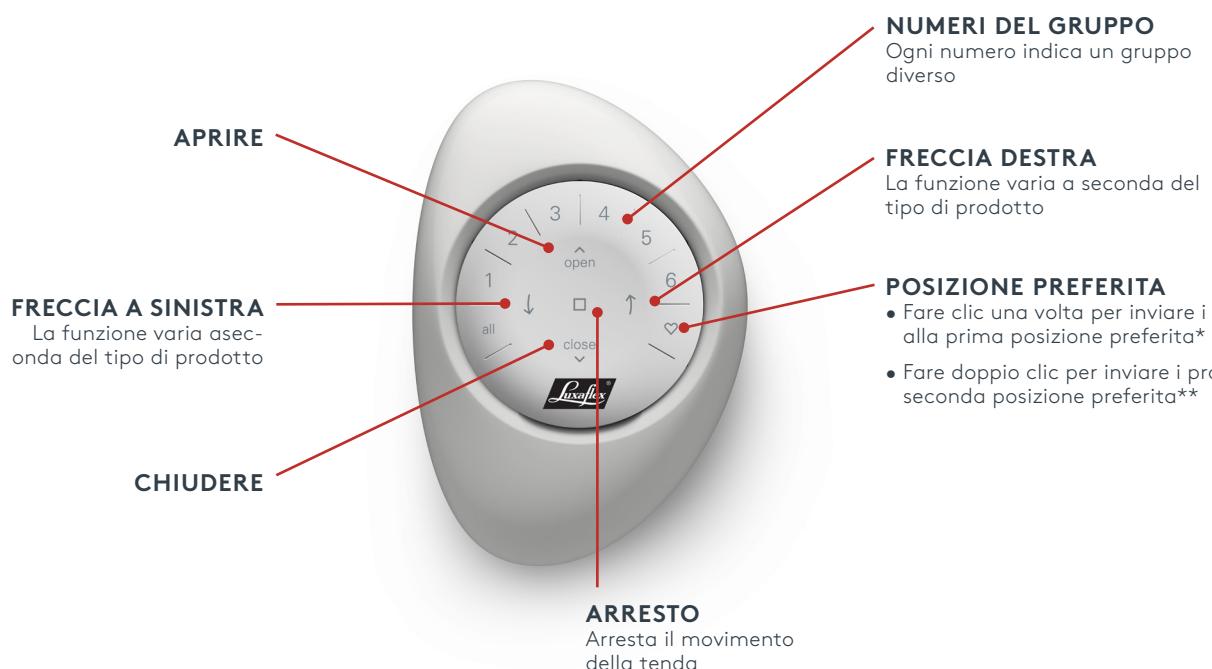

* Le posizioni preferite preimpostate variano a seconda del tipo di prodotto.

** Entrambe le posizioni preferite possono essere aggiornate nell'app PowerView® alla voce "Prodotto".

Sostituzione della batteria

La sostituzione delle batterie del modulo del telecomando non comporta la perdita della programmazione, compresi i gruppi e i preferiti. Il telecomando funziona con **due batterie CR 2032**.



1. Per il telecomando PowerView® Gen 3 con Pebble®, far scorrere il pollice nell'incavo, sollevare con cautela il modulo del telecomando e rimuoverlo dal Pebble®. Per il telecomando PowerView® Gen 3 con staffa a muro, rimuovere la staffa a muro dalla piastra di montaggio ruotandola in senso antiorario. Spingere fuori il modulo del telecomando retro.



2. Ruotare due volte la vite di bloccaggio in senso antiorario con un cacciavite a punta piatta.
3. Rimuovere il coperchio posteriore del telecomando.
4. Sollevare delicatamente le vecchie batterie con un dito o un piccolo cacciavite e rimuoverle.



5. Inserire le nuove batterie nella posizione corretta e assicurarsi che siano saldamente inserite.
6. Allineare e riposizionare il coperchio posteriore sul retro del modulo del telecomando.
7. Ruotare la vite in senso orario due volte con il cacciavite a taglio o fino a quando non è saldamente in posizione.
8. Allineare le nervature del modulo del telecomando alle scanalature del Pebble® o del supporto a parete.
9. Premere con cautela il modulo del telecomando nel Pebble® o nel supporto a parete.



Risoluzione dei problemi



1. Nessuno dei pulsanti illuminati del mio telecomando si accende, quando vengono premuti

- Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e siano nuove.
- Se le batterie sono inserite correttamente e la luce non si accende, è probabile che le batterie siano scariche e vadano sostituite.

2. I prodotti non risponde al telecomando PowerView® Gen 3.

- **NOTA:** Il prodotto non reagisce finché non viene collegato a un GRUPPO.
- Verificare che sia stato selezionato il numero del GRUPPO corretto. Il LED del numero del GRUPPO corrispondente si accende. È possibile verificare il numero del GRUPPO assegnato al prodotto anche nell'app PowerView® sul telecomando. Si trova in "Altro" > "Accessori" > "Telecomando".

3. Il prodotto funziona quando si preme ▲OPEN o ▼CLOSE, ma non quando si preme uno dei tasti freccia.

- I tasti freccia sono destinati al funzionamento di alcune linee di prodotti. Per sapere se la vostra tenda frangisole può essere utilizzata con i tasti freccia, consultate le istruzioni "Installazione, funzionamento e manutenzione" del prodotto.

4. Come si resetta il telecomando?

- I trasmettitori portatili Gen 3 non possono essere resettati. Tutta la configurazione del telecomando (aggiunta, modifica e cancellazione di telecomandi) si effettua tramite l'App PowerView®. Selezionare "Altro" > "Accessori" > "Telecomando" per configurare il telecomando.

5. Le luci del mio telecomando si accendono di rosso. Che cosa significa?

- Le batterie sono quasi scariche e devono essere sostituite.

