

Programmieranleitung 15-Kanal-Handsender

Vor der Erstinbetriebnahme den Akku einmal voll aufladen!

1. Kanalwahl

Mit <> Tasten gewünschten Kanal einstellen.

2. Handsender anlernen

Lerntaste am Motor drücken (Endkappe Rollo Kassette zuvor entfernen)

-> Motor bestätigt durch einmalige kurze AUF/AB-Bewegung Programmierertaste

P2 zweimal drücken

-> Motor bestätigt durch zweimalige kurze AUF/AB-Bewegung

-> Sender ist angelernt

3. Prüfung der Drehrichtung

Wurde nach Anlernen des Handsenders zuerst die AUF-Taste gedrückt und der Behang fährt nach unten, dann Punkt 2 Handsender anlernen wiederholen und zuerst die

AB-Taste drücken.

4. Einstellmodus Handsender zur unteren und oberen Endlageneinstellung

Programmierertaste P2 / AUF-Taste / Programmierertaste P2 (innerhalb 6 s)

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

-> Motor ist im Einstellmodus

5. Endlage unten einstellen

Untere Endlage anfahren -> STOP-Taste -> STOP-Taste lang drücken

-> Motor bestätigt durch einmalige kurze AUF/AB-Bewegung

-> Endlage unten ist eingestellt

6. Endlage oben einstellen

Behang nach oben fahren -> STOP-Taste -> STOP-Taste lang

-> Motor bestätigt durch einmalige kurze AUF/AB-Bewegung

-> Endlage oben ist eingestellt

7. Feineinstellung der unteren und oberen Endlage in Schrittgeschwindigkeit

Hinweis: es darf noch keine Wunschposition eingestellt sein!

Untere Endlage anfahren

AUF-Taste + AB-Taste gleichzeitig drücken / AB Taste drücken / STOP-Taste lang drücken

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

Obere Endlage anfahren

AUF-Taste + AB-Taste gleichzeitig drücken / AUF Taste drücken / STOP-Taste lang drücken

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

Die untere und obere Endlage sind eingestellt.

8. Endlagen löschen

Programmierertaste P2 / AB-Taste / Programmierertaste P2

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

-> beide Endlagen sind gelöscht

9. Wunschposition einstellen

Wunschposition anfahren und STOP-Taste drücken

Programmierertaste P2 und zweimal STOP-Taste drücken

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

-> Wunschposition ist eingestellt und gespeichert

-> Anfahren der Wunschposition: STOP-Taste lang gedrückt halten

10. Wunschposition ändern

Programmierertaste P2 und zweimal STOP-Taste drücken

-> löscht die zuvor gespeicherte Wunschposition

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

Neue Wunschposition anfahren

Programmierertaste P2 und zweimal STOP-Taste drücken

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

-> die neue Wunschposition ist eingestellt und gespeichert

11. Hinzufügen oder löschen weiterer Handsender

Programmierertaste P2 Sender 1 zweimal drücken, danach P2-Taste Sender 2

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

-> Sender 2 ist angelernt

Für das Löschen eines weiteren Handsenders die gleiche Tastenkombination erneut ausführen. Der erste programmierte Handsender fungiert als Mastersender und wird nicht gelöscht. Einstellungen können nur über den Mastersender vorgenommen werden.

12. Löschen aller Handsender

Programmierertaste P2 / STOP-Taste / Programmierertaste P2 (innerhalb 6 s)

-> Motor bestätigt jeden Tastendruck mit kurzer AUF/AB-Bewegung

-> alle Handsender sind gelöscht

13. Motor in Auslieferungszustand zurücksetzen:

Lerntaste am Motor 10 Sekunden drücken

(Endkappe Rollokassette zuvor entfernen)


-> Motor bestätigt durch dreimalige

kurze AUF/AB-Bewegung

Hinweis:

Kanal 0 am Handsender für Gruppenbedienung.

Pro Kanal ein Elektroantrieb ansteuerbar.

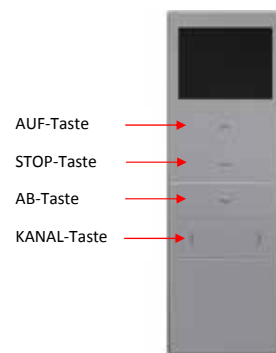

STOP-Taste ist zugleich
Taste für die Wunschposition
(2-3 sec. drücken)

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Twinrollos sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Kettenzugrollo den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at




Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

GLASLEISTEN TWINROLLO

Typ GLDORO-EL mit Elektroantrieb



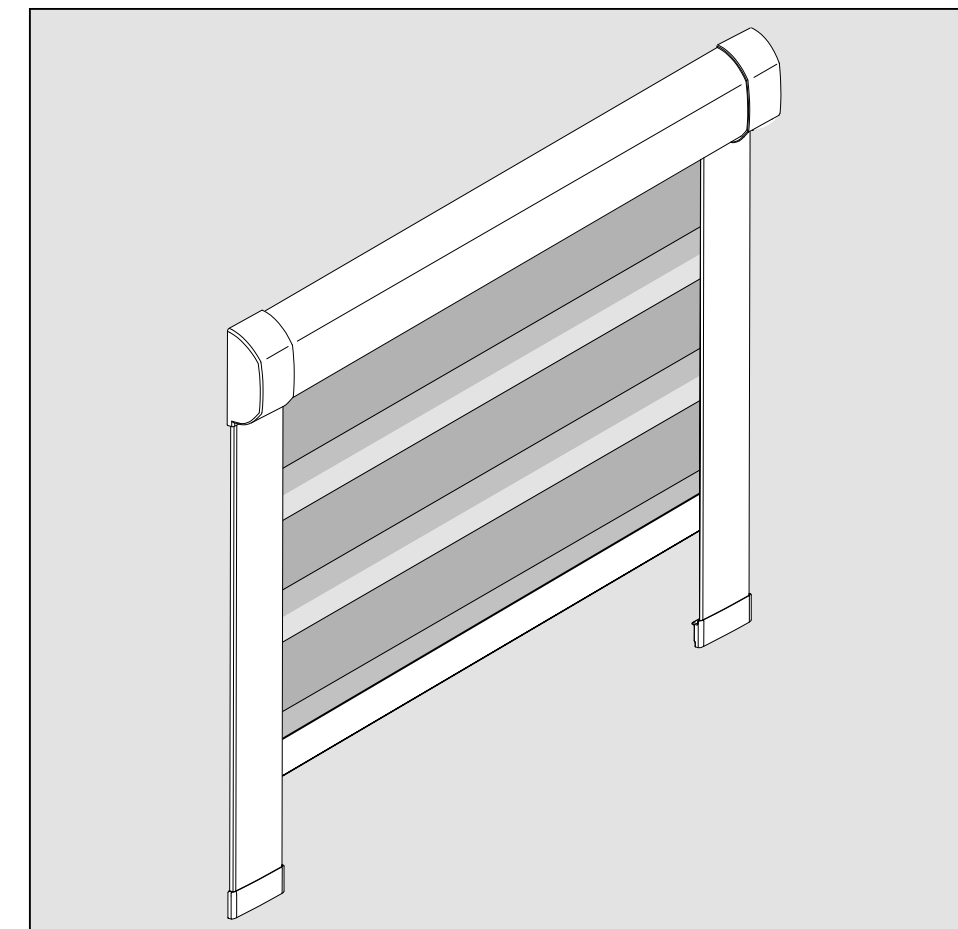


RO-AT131-2511



Achtung! Akku ist im Auslieferungszustand nur 30% aufgeladen.
Bitte laden Sie den Akku vor Verwendung zu 100% auf. Ladezeit ca. 3-4h
Anzeige leuchtet grün, sobald der Akku vollständig geladen ist.

MONTAGE

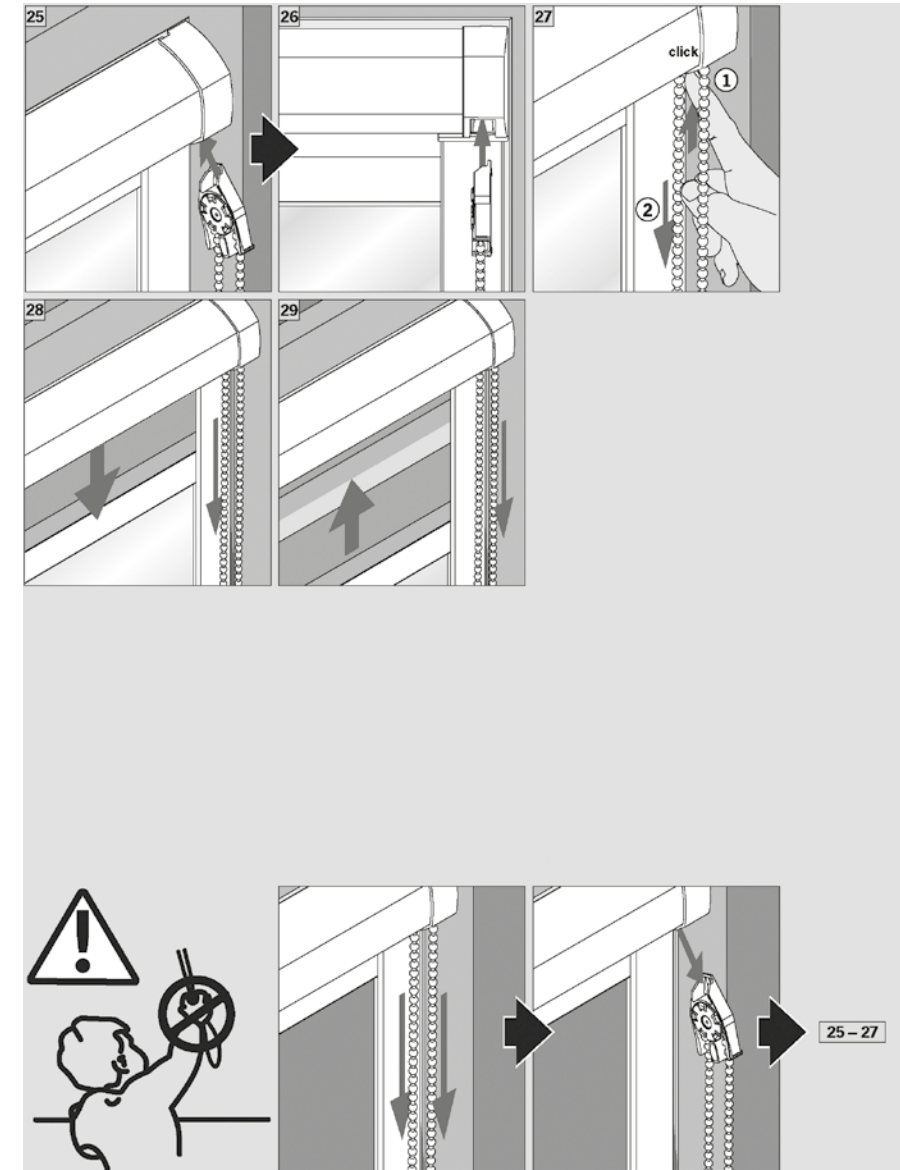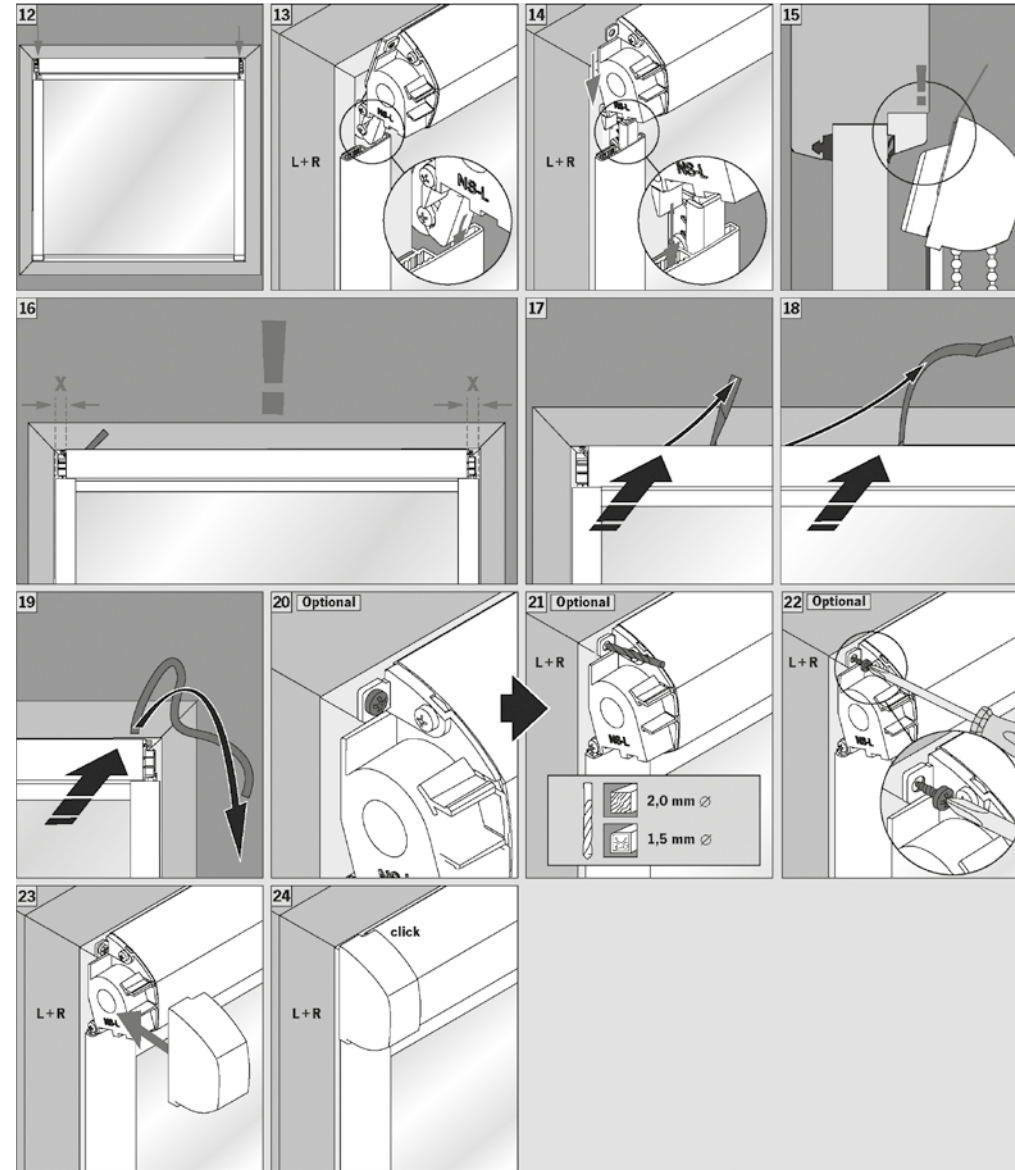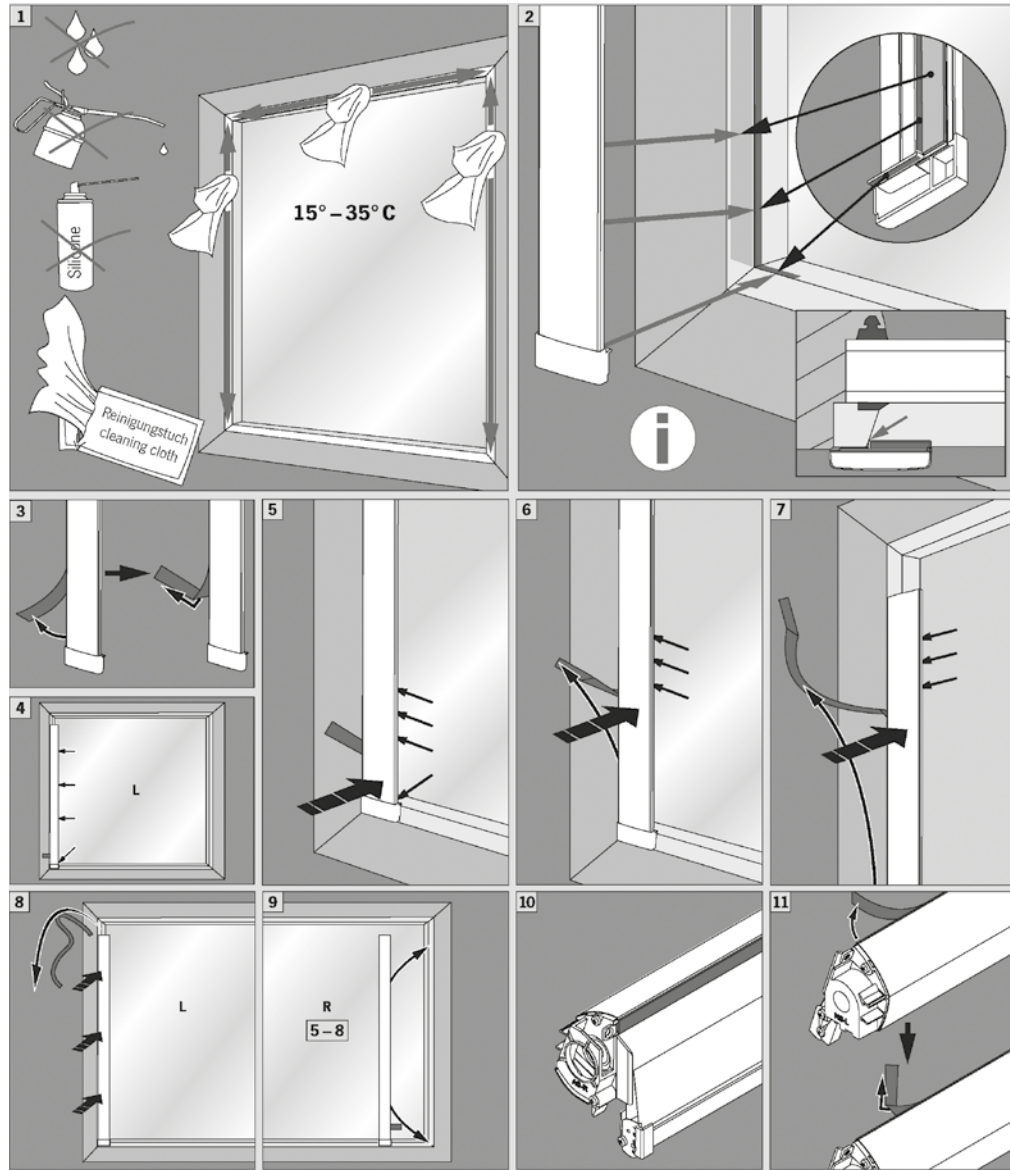

DEMONTAGE

