

Istruzioni



PowerView

Telecomando multicanale




RO-IT19-2010



PROTEZIONE SOLARE
E BINARI PER TENDE
su misura

I. Telecomando in dettaglio

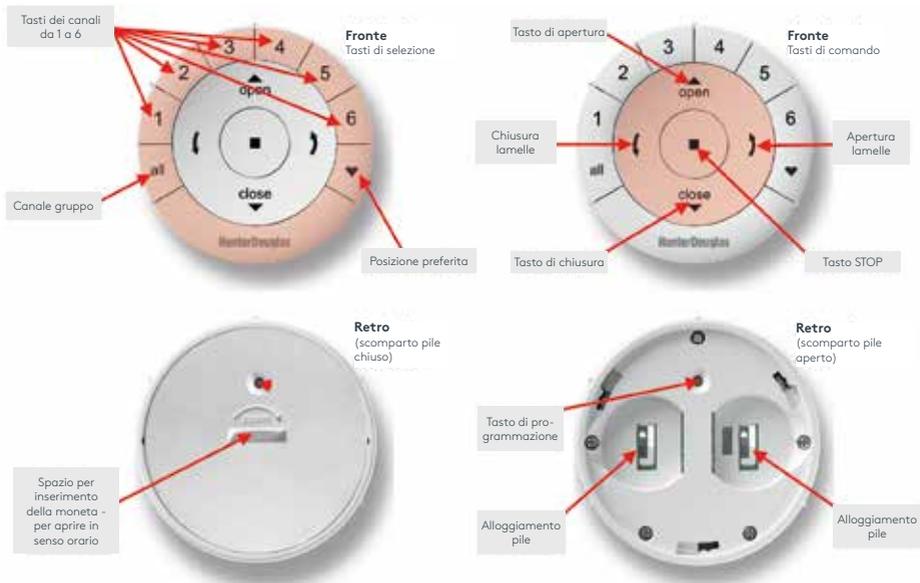

II. Preparazione per la programmazione

2.1 Estrarre le linguette di protezione delle pile


Attivare il telecomando, estraendo dallo scomparto pile le due linguette protettive in plastica.



2.2 Fissaggio degli accessori

Pebble

1. Posizionare il logo del telecomando al bordo inferiore di Pebble.
2. Orientare le nervature del telecomando rispetto alle rigature presenti su Pebble.
3. Premere con attenzione il telecomando fino a inserirlo completamente all'interno di Pebble.

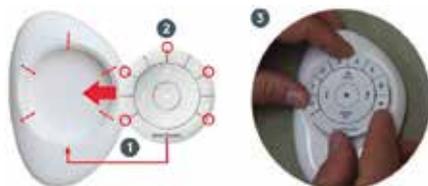

Supporto da parete (opzionale)

1. Orientare la piastra di montaggio in modo tale che i fori filettati siano orizzontali (la scritta presente tra i fori deve essere leggibile e non coincidere con la testa).
Segnare i fori da trapanare.
2. Praticare i fori con un trapano e fissare la piastra di montaggio alla parete.
Info: a seconda del tipo di fondo, utilizzare trapani, tasselli e viti adeguati.
3. Orientare l'anello superiore rispetto alla piastra di montaggio, e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo.
4. Collocare il logo del telecomando sul bordo inferiore del supporto da parete e orientare le nervature del telecomando rispetto alle rigature del supporto da parete.
5. Premere con attenzione il telecomando fino a inserirlo completamente all'interno del supporto da parete.



2.3 Tasto di programmazione nel sistema di azionamento

Per agevolare l'assegnazione di un dispositivo a un telecomando o a una rete, nel sistema di azionamento è previsto un apposito **tasto di programmazione**. La forma e la posizione di tale tasto possono variare a seconda del tipo di prodotto.

Tenda a rullo
Tenda a rullo Twin +
Raffinesse




III. Prima programmazione

3.1 Prima assegnazione di un telecomando/canale

1. Premere per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul telecomando. Il tasto inizia a lampeggiare. Ciò significa che il telecomando si trova in modalità di programmazione.
2. Selezionare sul telecomando < Canale > o < Gruppo >.
3. Tenere premuto il tasto di programmazione presente sulla testata del motore.
4. Premere contemporaneamente ed entro 3 secondi per pochi istanti il tasto di apertura ("open") presente sul telecomando. Il sistema di azionamento conferma l'avvenuta assegnazione con un breve movimento di apertura/chiusura.
5. Rilasciare quindi il tasto di programmazione presente sulla testata del motore.
6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul telecomando. Il tasto smette di lampeggiare e il telecomando torna in modalità normale.

Info: qualora entro 20 secondi non si preme alcun tasto, il telecomando esce automaticamente dalla modalità di programmazione.

Il telecomando è stato correttamente assegnato.

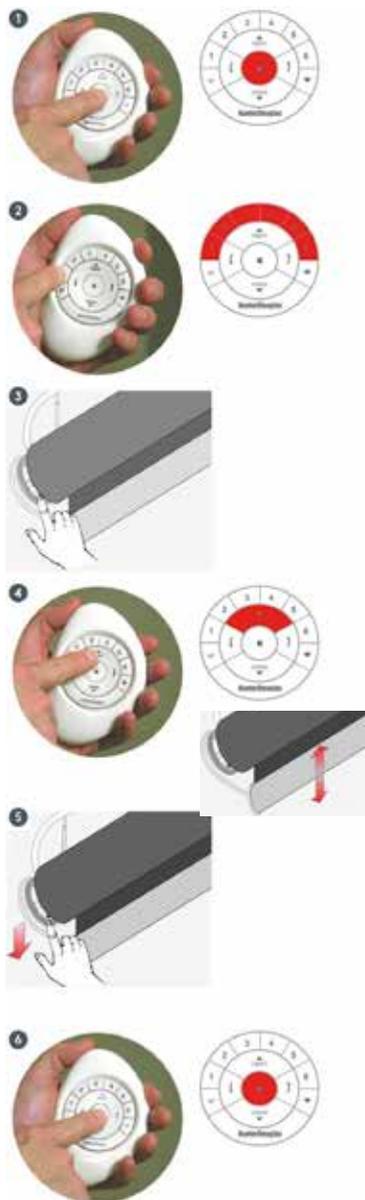


3.2 Estarre di un impianto da un gruppo

1. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul telecomando. Il tasto inizia a lampeggiare. Ciò significa che il telecomando si trova in modalità di programmazione.
2. Selezionare sul telecomando il gruppo da cui si desidera cancellare il prodotto.
3. Tenere premuto il tasto di programmazione presente sulla testata del motore.
4. Premere contemporaneamente ed entro 3 secondi per qualche istante il tasto di chiusura ("close") presente sul telecomando. Il sistema di azionamento conferma l'avvenuta cancellazione con un breve movimento di apertura/chiusura.
5. Rilasciare quindi il tasto di programmazione presente sulla testata del motore.
6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul telecomando. Il tasto smette di lampeggiare e il telecomando torna in modalità normale.

Info: qualora entro 20 secondi non si preme alcun tasto, il telecomando esce automaticamente dalla modalità di programmazione.

L'impianto è stato correttamente rimosso dal gruppo.

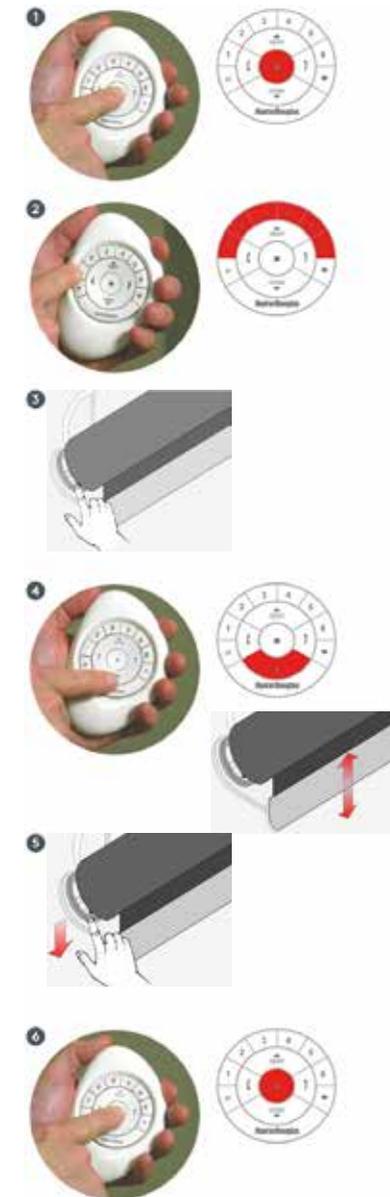


IV. Programmazione avanzata (opzionale)

4.1 Modifica della posizione preferita (opzionale)

In ogni motore è memorizzata una posizione intermedia automatica che, di norma, si trova a metà dell'altezza impostata per l'impianto. Tuttavia, tale posizione preimpostata si può cambiare a piacimento.

1. Spostare la tenda nella posizione intermedia desiderata, utilizzando a tal fine le frecce e il tasto STOP. Successivamente, è possibile regolare con maggior precisione tale posizione con i tasti di frecce in su e in giù.
2. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul telecomando. Il tasto inizia a lampeggiare. Ciò significa che il telecomando si trova in modalità di programmazione.
3. Tenere premuto il tasto di programmazione presente sulla testata del motore.
4. Premere contemporaneamente ed entro 3 secondi per qualche istante il tasto di posizione preferito presente sul telecomando. Il sistema di azionamento conferma l'avvenuta assegnazione con un breve movimento.
5. Rilasciare quindi il tasto di programmazione presente sulla testata del motore.
6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul telecomando. Il tasto smette quindi di lampeggiare e il telecomando torna in modalità normale.

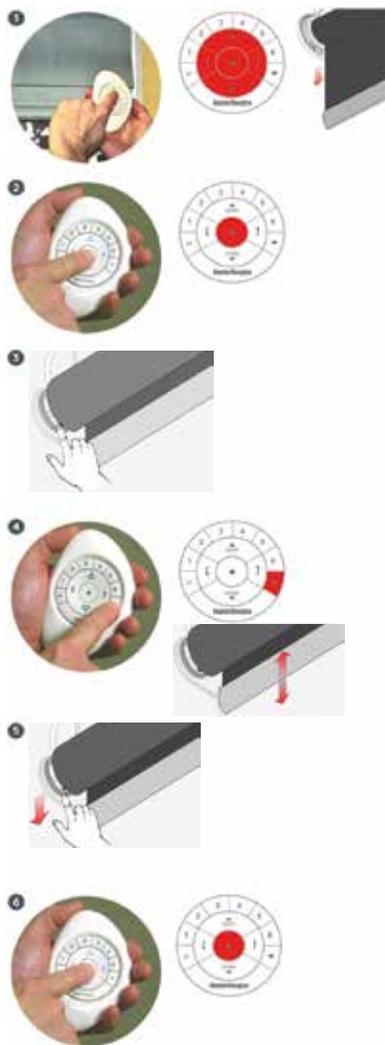

N.B.: qualora entro 20 secondi non si preme alcun tasto, il telecomando esce automaticamente dalla modalità di programmazione.

La posizione preferita è stata correttamente salvata.

4.2 Integrazione di nuovi telecomandi in una rete PowerView già esistente


È opportuno assegnare tutti i telecomandi di un edificio o di un appartamento alla stessa rete PowerView. In questo modo, si facilita l'installazione di ulteriori elementi di comando, come ad es. un Hub o un ripetitore PowerView. Per copiare l'ID di rete di un telecomando già presente in un nuovo procedere come segue:

1. Distinguere con attenzione i telecomandi già utilizzati nella rete (A) da quelli da assegnare (B).
2. Rimuovere il coperchio dello scomparto pile del nuovo telecomando (B).
3. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto di programmazione del nuovo telecomando (B). I tasti di selezione dei canali confermano l'ordine, lampeggiando dapprima due e poi tre volte (dopo all'incirca, rispettivamente, 3 secondi e 6 secondi). Ciò significa che il telecomando si trova in modalità di programmazione.


Rifissare il coperchio dello scomparto pile sul telecomando.

4. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul telecomando già assegnato (A). Il tasto inizia a lampeggiare. Ciò significa che il telecomando si trova in modalità di programmazione.

5. Tenere premuto il tasto STOP presente sul nuovo telecomando (B).

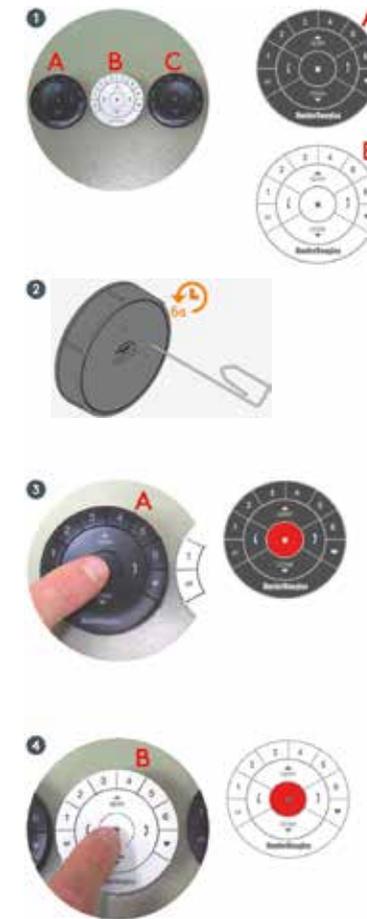

6. Premere contemporaneamente per qualche istante il tasto STOP presente sul telecomando già assegnato (A). I tasti di selezione dei canali presenti sul nuovo telecomando (B) lampeggiano due volte. Le assegnazioni di rete sono state correttamente copiate sul nuovo telecomando.
7. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul primo telecomando (A). Il tasto smette quindi di lampeggiare e il telecomando torna in modalità normale.

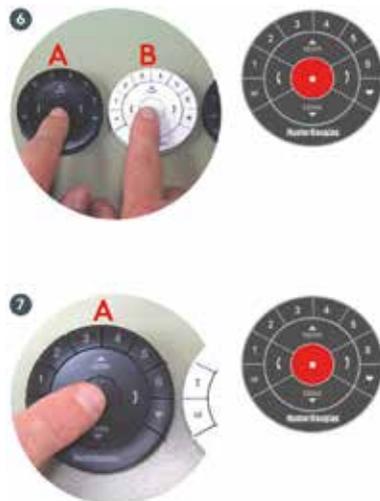

Info: qualora entro 20 secondi non si premesse alcun tasto, il telecomando esce automaticamente dalla modalità di programmazione. Il nuovo telecomando è stato correttamente aggiunto alla rete PowerView.

4.3 Copia di un telecomando


Copiare un telecomando consente di trasmettere tutti i dati salvati sul medesimo a un altro telecomando. Dopodiché i comandi utilizzati con il telecomando precedente reagiscono anche al telecomando appena copiato.

1. Distinguere con attenzione i telecomandi già utilizzati nella rete (A) da quelli da riassegnare (B).
2. Rimuovere il coperchio dello scomparto pile del nuovo telecomando (B).
3. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto di programmazione del nuovo telecomando (B). I tasti di selezione dei canali confermano l'ordine, lampeggiando dapprima due e poi tre volte (dopo all'incirca, rispettivamente, 3 secondi e 6 secondi). Ciò significa che il telecomando si trova in modalità di programmazione.



Rifissare il coperchio dello scomparto pile sul telecomando.

4. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul primo telecomando (A). Il tasto inizia a lampeggiare e il telecomando passa alla modalità di programmazione.
5. Tenere premuto il tasto "Tutti" ("ALL") presente sul nuovo telecomando (B) e premere contemporaneamente il tasto STOP presente sul primo telecomando (A). I tasti di selezione dei canali presenti sul nuovo telecomando (B) lampeggiano due volte. Il telecomando è stato correttamente copiato.
6. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto STOP presente sul primo telecomando (A). Il tasto smette quindi di lampeggiare e il telecomando torna in modalità normale. Info: qualora entro 20 secondi non si premesse alcun tasto, il telecomando esce automaticamente dalla modalità di programmazione.

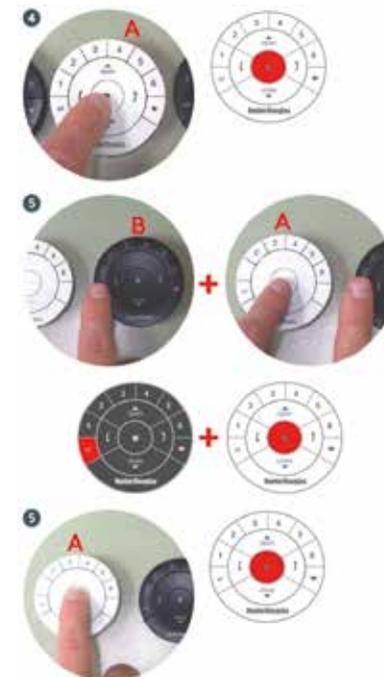

4.4 Disattivazione/attivazione della retroilluminazione automatica

Nel momento in cui si muove il telecomando si accende automaticamente la rispettiva retroilluminazione. Per disattivare (o riattivare) tale funzione procedere come indicato di seguito:


1. Premere il tasto corrispondente al canale n. 6 per all'incirca 6 secondi. I tasti di selezione dei canali presenti sul telecomando lampeggiano per qualche istante.

La retroilluminazione dei tasti è stata correttamente disattivata/attivata.



4.5 Integrazione di un telecomando nella rete HUB

1. Rimuovere il coperchio dello scomparto pile dal telecomando.
2. Tenere premuto per all'incirca 6 secondi il tasto di programmazione del telecomando. I tasti di selezione dei canali confermano l'ordine, lampeggiando dapprima due e poi tre volte (dopo all'incirca, rispettivamente, 3 e 6 secondi). Ciò significa che il telecomando si trova in modalità di programmazione.
3. Rifissare il coperchio dello scomparto pile sul telecomando.
4. Tenere il telecomando in prossimità del Hub. Tenere premuti contemporaneamente il tasto STOP del telecomando e il tasto di programmazione presente del Hub. Dopo circa 3 secondi i tasti di selezione dei canali del telecomando lampeggiano due volte. Il telecomando è stato correttamente assegnato.

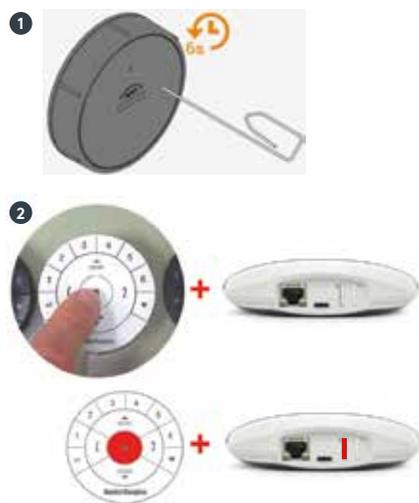

V. Sostituzione delle pile

Il telecomando PowerView funziona con due pile da 3V (tipo CR 2032). Nel momento in cui la retroilluminazione smette di funzionare significa che è ora di sostituire le pile. Tutte le impostazioni e le assegnazioni dei canali rimarranno invariate.

5.1 Pebble


1. Premere con un dito sulla cavità presente tra telecomando e Pebble e sollevare con attenzione il telecomando, separandolo da Pebble.
2. Rimuovere il coperchio dello scomparto pile, facendolo ruotare in senso orario con una moneta.
3. Togliere le pile, sollevandole con precauzione tramite un dito o un piccolo cacciavite.
4. Inserire infine le nuove pile, controllando che siano ben inserite.



5. Orientare correttamente il coperchio dello scomparto pile e quindi inserirlo nuovamente. Fissare il coperchio, facendolo ruotare in senso antiorario con una moneta.
6. Orientare le nervature presenti sul telecomando rispetto alle rigature presenti su Pebble e quindi premere con attenzione sul modulo fino ad inserirlo nel Pebble.

i Soluzione del problema

Se i comandi del Pebble non funzionano correttamente o se lampeggia brevemente e il canale 1 si accende automaticamente ripetutamente vuol dire che le batterie del Pebble sono scariche e devono essere sostituite.

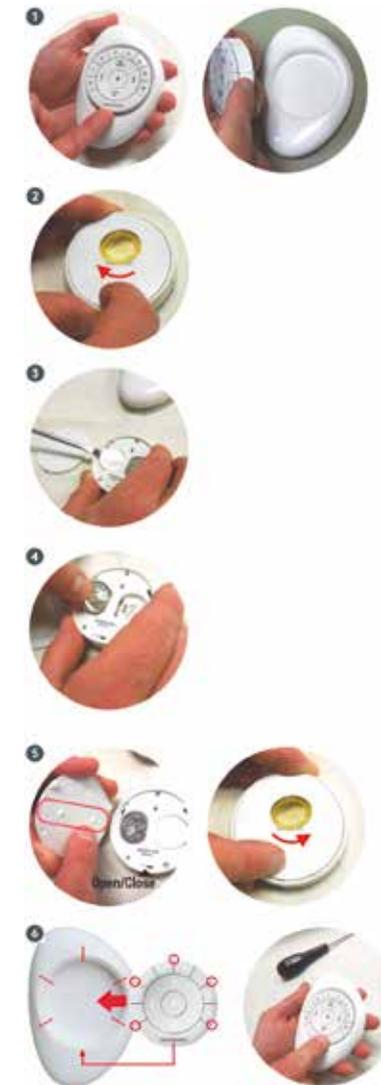


5.2 Supporto parete

1. Ruotare il supporto da parete in senso antiorario per separarlo dalla piastra di montaggio. Premere con un dito sul retro del telecomando di impostazione delle ambientazioni, separandolo con attenzione dall'anello superiore. Rifissare l'anello superiore alla piastra di montaggio.
2. Rimuovere il coperchio dello scomparto pile, facendolo ruotare in senso orario con una moneta.
3. Togliere le pile, sollevandole con precauzione con un dito o un piccolo cacciavite.
4. Inserire infine le nuove pile, controllando che siano ben inserite.





5. Orientare correttamente il coperchio dello scomparto pile e quindi inserirlo nuovamente. Fissare il coperchio, facendolo ruotare in senso antiorario con una moneta.
6. Orientare le nervature presenti sul telecomando rispetto alle rigature presenti su Pebble e quindi premere con attenzione sul modulo fino ad inserirlo nel Pebble.

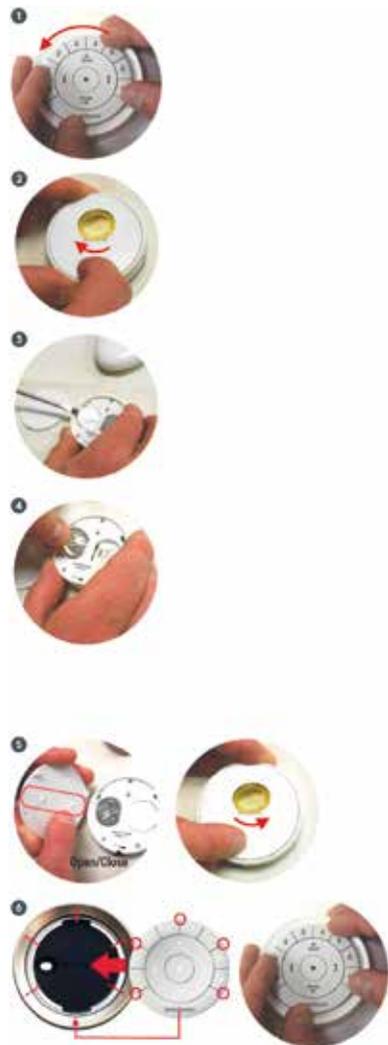


VI. Cambiare la posizione finale inferiore


1. Premere il tasto manuale.
2. Premere il pulsante „chiudi“, „close“. Assicurarsi che il canale assegnato al Rullo sia selezionato.
3. Lasciare il tasto di comando manuale.
4. Usate i pulsanti „open“, „stop“ e „close“ per mettere il rullo in posizione finale desiderata.

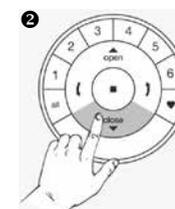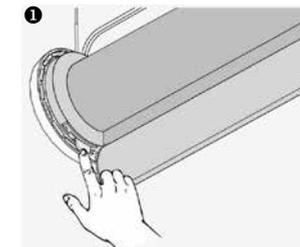

Il rullo si muove brevemente verso l'alto e verso il basso.

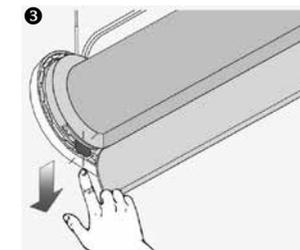

Il LED del motore illumina rosso come conferma che il motore è in modo di programmazione.

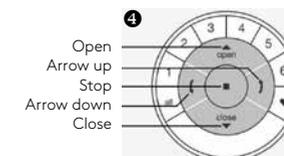

Usare i tasti freccia „Freccia verso l'alto“ e „Freccia verso il basso“ per regolare la posizione finale desiderata.



5. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.

ATTENZIONE! Effettuare i punti 6 e 7 entro 3 secondi!


6. Premere il tasto di controllo manuale.

7. Preme il tasto „chiudi“, „close“.



8. Lasciare il pulsante di comando manuale.

9. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.


10. La posizione limite inferiore è regolato.

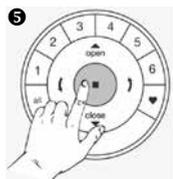


Premere il pulsante finché la luce del telecomando inizia a brillare.

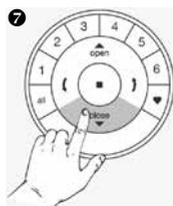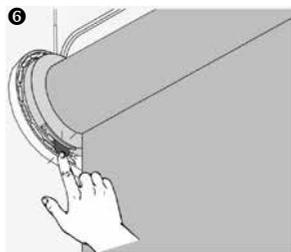

Il rullo andrà all'alto per confermare che la posizione finale inferiore è regolato.

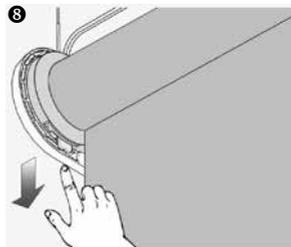

il LED del motore si spegne

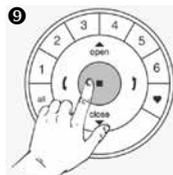

Premere il tasto finché la luce del telecomando smette a luminare.





VII. Cambiare la posizione finale superiore

1. Premere il tasto manuale.


2. Premere il pulsante „open“, „aperto“.

3. Lasciare il tasto di comando manuale.


4. Usare i pulsanti „open“, „stop“ e „close“ per mettere il rullo in posizione finale desiderata.

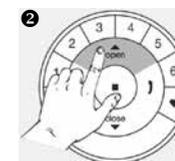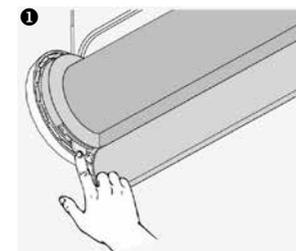


Il rullo si muove brevemente verso l'alto e verso il basso.

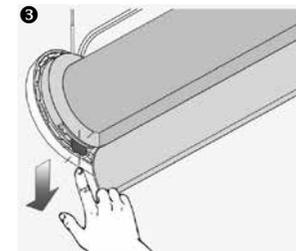

Il LED del motore illumina rosso come conferma che il motore è in modo di programmazione.

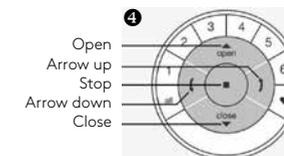


Usare i tasti freccia.....per regolare la posizione finale desiderata.

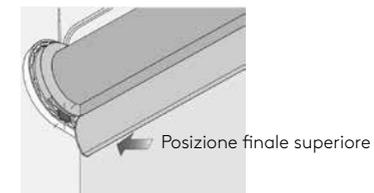


5. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.

ATTENZIONE! Effettuare i punti 6 e 7 entro 3 secondi!

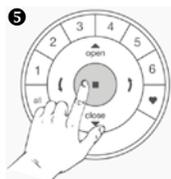

Premere il pulsante finché la luce del telecomando inizia a brillare.

6. Premere il tasto di controllo manuale.

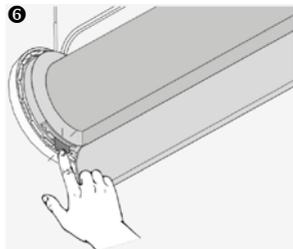


7. Premere il tasto „open“, „aperto“.



Il rullo andrà all'alto per confermare che la posizione finale superiore è regolato.


8. Lasciare il pulsante di comando manuale.

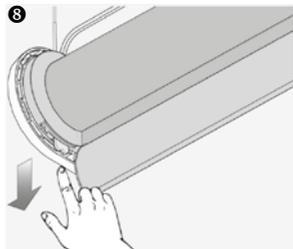

il LED del motore si spegne

9. Premere il pulsante „stop“ per 6 secondi.

10. La posizione limite superiore è regolato.

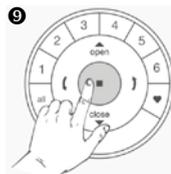

Premere il tasto finché la luce del telecomando smette a luminare.







PROTEZIONE SOLARE
E BINARI PER TENDE
su misura