


Montaggio

1. Installazione delle clip di montaggio


Applicare le clip alla parete o sul soffitto. Fissarle a circa 5,5-7 cm dal bordo esterno. I rulli più larghi vanno fissati con tre o più clip, posto che le clip aggiuntive vanno disposte a intervalli regolari tra quelle esterne. In presenza di irregolarità delle opere murarie, si consiglia di utilizzare gli appositi spessori forniti in dotazione.

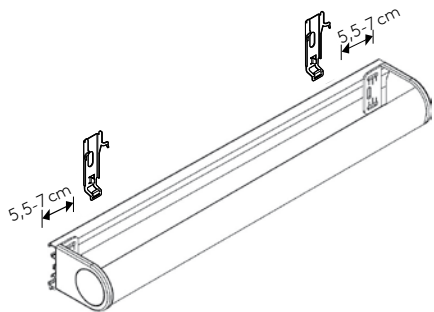


2.Montaggio del rullo

- 1 Inserire il profilo di montaggio nelle clip come illustrato.
- 2 Spingere quindi il profilo nelle clip come raffigurato fino a che non vi rimane bloccato.
- 3 Configurazione a montaggio concluso.

Montaggio a soffitto

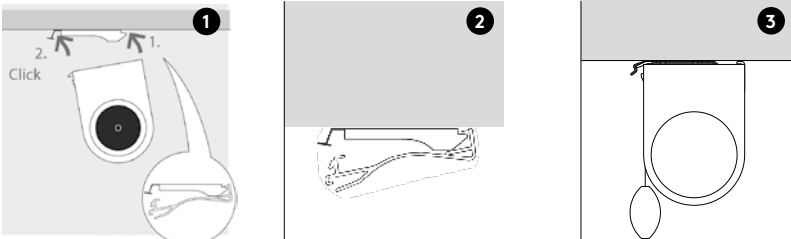


Montaggio a parete

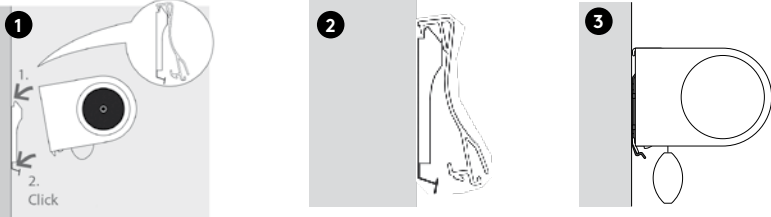

smontaggio

Per procedere allo smontaggio servirsi di un cacciavite piatto. Inserirlo tra il profilo del supporto e la clip, quindi ruotarlo per allentare l' unione.

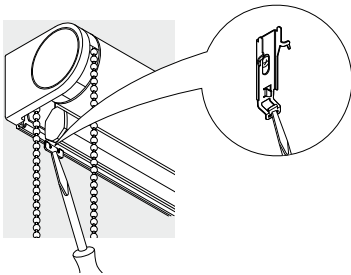


Modifica della posizione finale


- 1. Premere brevemente sul tasto SU/GIÙ del telecomando. La tenda a rullo si abbassa fino a raggiungere la posizione finale.
- 2. Tenere premuto il tasto SU/GIÙ fino a che la tenda a rullo non inizia a sollevarsi/abbassarsi.
- 3. Abbassare manualmente la tenda a rullo di almeno 20 cm. Quando la tenda a rullo risponde alzandosi/abbassandosi significa che si trova in modalità di programmazione.
- 4. Spostare la tenda nella nuova posizione (tirare con la mano il fondale; per una regolazione di precisione ruotare il rullo di avvolgimento).
- 5. Tenere premuto il tasto SU/GIÙ fino a che la tenda a rullo non inizia a sollevarsi/abbassarsi. La posizione finale è cambiata.

(La tenda a rullo rimane nella posizione corrispondente. Per far alzare la tenda premere brevemente il tasto SU.)

Telecomando monocanale

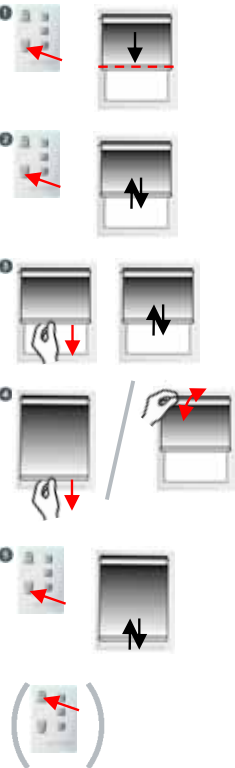

Telecomando monocanale

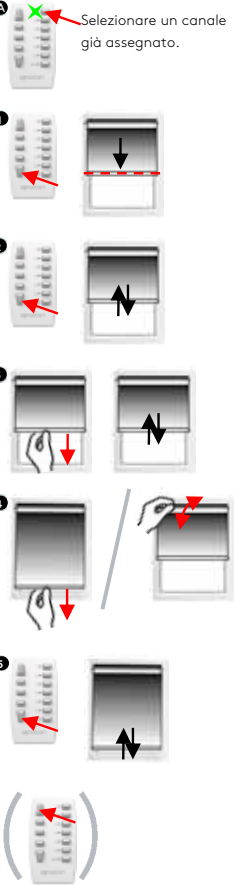

Per "posizione finale" si intende il punto in cui la tenda in discesa si arresta automaticamente.

Istruzioni per l'uso e il montaggio



ENERO
La silenziosissima tenda a rullo alimentata a batterie



Garanzia di 5 anni

Complimenti, avete fatto la scelta giusta!
LEHA ENERO è un prodotto di marca austriaco, realizzato con la massima cura nei materiali più pregiati e sottoposto a rigorosi test. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.



ENERO a comando manuale



Tenda completamente raccolta
Abbassare il fondale di circa 50 mm.
Se non si raggiungono i 50 mm preci-
si, potrebbe essere utile tirare nuova-
mente entro 10 secondi.




La tenda si alza completamente.

Riposizionamento della tenda a rullo
Abbassare il fondale di OLTRE 50 mm.



La tenda rimane bloccata nella nuova
posizione desiderata.

**Sollevamento solo parziale della
tenda a rullo**
Abbassare il fondale di soli 10-20 mm.

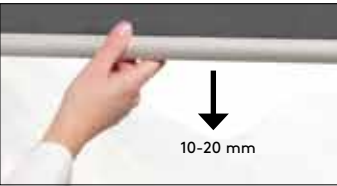

La tenda a rullo torna nella posizione
intermedia successiva.

Le tende Enero presentano innumerevoli vantaggi tecnici e si pos-
sono spostare anche manualmente, ovvero senza telecomando.



ENERO con telecomando



Con il telecomando si ha tutto sotto controllo. Per di più, il funzionamento della tenda è silenziosissimo.

Modalità di comando di ENERO:

Telecomando monocanale a 5 pulsanti


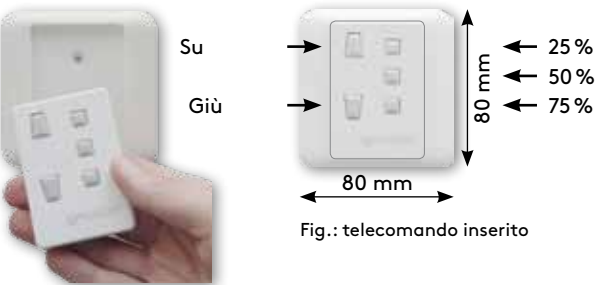


Fig.: telecomando
staccato

Telecomando multicanale



Sostituzione delle pile

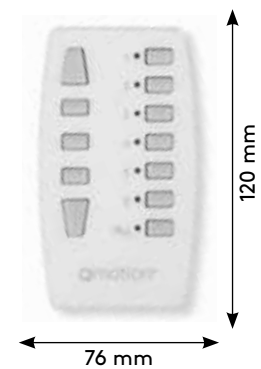

1. **Premere** il tasto GIÙ presente sul telecomando
fino a che la tenda a rullo non si blocca nella po-
sizione finale (in caso di totale esaurimento delle
batterie far ruotare il rullo di avvolgimento fino a
srotolare la tenda e intravedere il vano batteria,
quindi procedere come indicato al punto 4).



2. Tirando il fondale (di circa 10 cm), la tenda a rul-
lo si blocca al 75%.



3. Tirare la tenda dal fondale oltre la posizione
finale fino a che non si vede il vano batteria.



4. Rimuovere il coperchio grigio e sostituire le bat-
terie (inserirle correttamente). Ricollocare il co-
perchio grigio (la parte inclinata verso l'esterno).
Attenzione: durante l'inserimento considerare la
forma prevista nel rullo di avvolgimento!



5. Premere il tasto SU per richiudere la tenda a rul-
lo, riportandola nella posizione iniziale.