


PEBBLE NASTAVENÍ



Nastavení krok za krokem


1

Nastavení

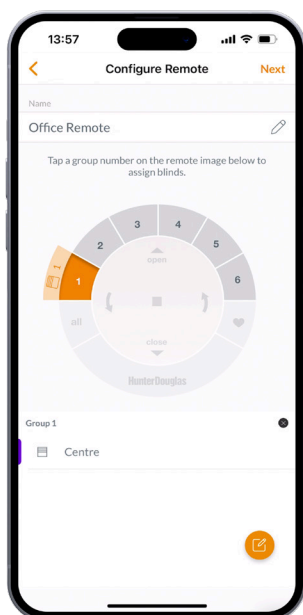


2

Synchronizace

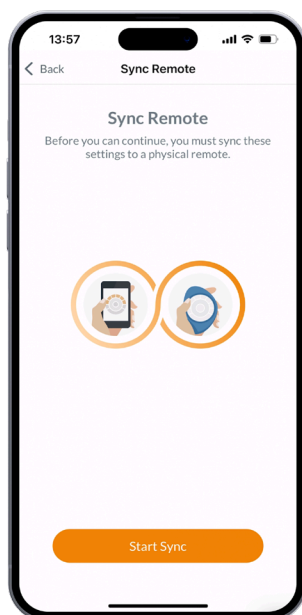

3

Hotovo!

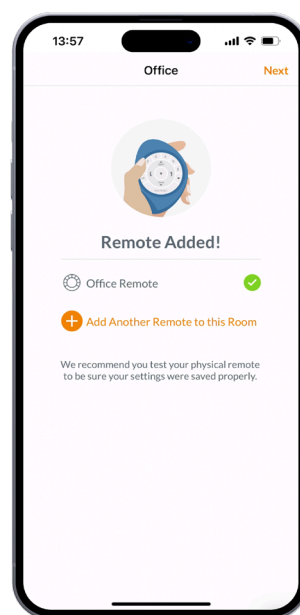

Obsah

Ovládejte stínící techniku v celém domě přesně stisknutím tlačítka. Na následujících stránkách najdete veškeré podrobnosti o nastavení a ovládání obou dálkových ovládačů.



■	Důležité součásti	1
■	První kroky	2
■	Programování	3
■	Obsluha	4
■	Výměna baterie.....	5
■	Řešení problémů.....	6

Důležité součásti



VÍCEKANÁLOVÝ OVLADAČ



BATERIE JSOU
SOUČÁSTÍ DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ



PEBBLE®

NEBO





NÁSTĚNNÝ
DRŽÁK

První kroky


ZAPNUTÍ: Nejprve aktivujte dálkové ovládání vytažením dvou plastových výstupků ze zadní přihrádky na baterie.

DŮLEŽITÉ: Před použitím dálkového ovladače je nutné jej propojit s produkty prostřednictvím aplikace PowerView. (Viz strana 4)

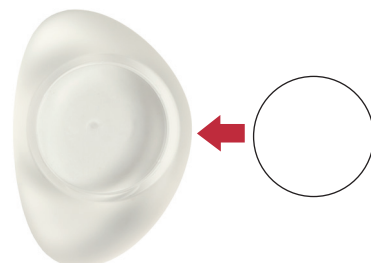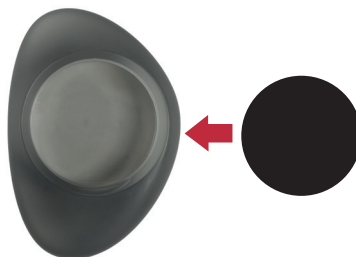

Vložení multikanálové vložky do PowerView® Pebble®

1. Vycentrujte logo Luxaflex® na vícekanálové vložky nad v dolní části vložky Pebble®.
2. Zarovnejte žebra vícekanálové vložky s drážkami kamínku Pebble®.
3. Opatrně zasuňte vícekanálovou vložku do pouzdra Pebble®, dokud správně nedosedne.

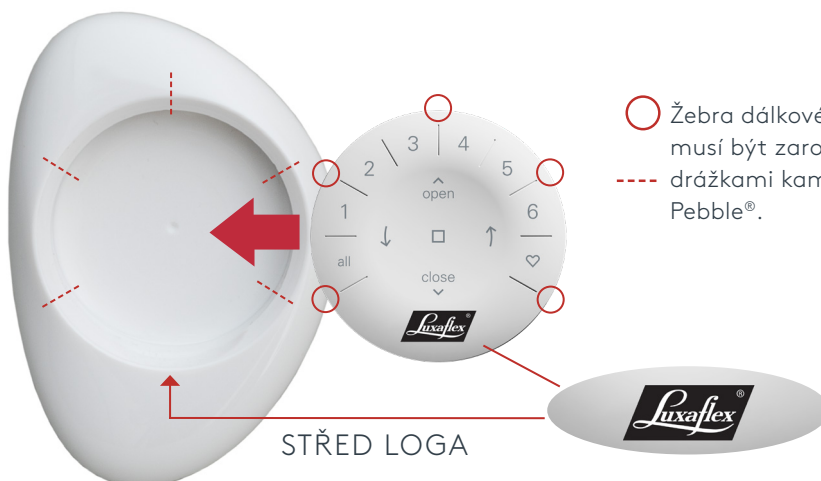

Montáž nástěnného držáku PowerView®:

1. Vyberte místo pro montáž nástěnného držáku.
2. Zarovnejte montážní desku nástěnného držáku tak, aby logo Luxaflex® bylo ve vodorovné poloze. Označte otvory pro šrouby.
3. Připevněte montážní desku pomocí dodaných šroubů.
4. Vyrovnajte nástěnný držák s montážní deskou. Otočte jím ve směru hodinových ručiček, abyste ho upevnili na místo.

Vložení vícekanálové vložky do nástěnného držáku:

1. Vyrovnajte žebra vícekanálové vložky s prohlubněmi nástěnného držáku.
2. Pečlivě zatlačte vícekanálovou vložku do nástěnného držáku, dokud nebude pevně usazena.



Programování



DŮLEŽITÉ: Všechny dálkové ovládání se programují výhradně prostřednictvím aplikace PowerView®. Stáhněte si aplikaci PowerView® App z obchodu Apple nebo Google Play nebo naskenujte QR kód.



PowerView®



JAK NAKONFIGUROVAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

POZNÁMKA: Do SKUPINY lze přidat jeden nebo více výrobků stínící techniky. Jeden výrobek lze také přiřadit k více SKUPINÁM. Doporučujeme přidávat do SKUPINY pouze podobné výrobky, protože funkce a ovládání jednotlivých výrobků se mohou lišit.

Dálkové ovládání lze nastavit jedním nebo dvěma způsoby:

1. Během počátečního nastavení aplikace.
2. Po úvodním nastavení přejděte na "More" > "Accessories" > "Remotes"

Aplikace PowerView® vás provede celým procesem od konfigurace až po synchronizaci dálkového ovladače. Pro úspěšné nastavení výrobků postupujte pečlivě podle jednotlivých kroků aplikace.



DEAKTIVACE AUTOMATICKÉHO OSVĚTLENÍ POZADÍ

Kontrolky LED dálkového ovladače se automaticky rozsvítí, když jej držíte v ruce. Tato funkce je užitečná pro okamžité zjištění, která tlačítka byla naposledy aktivována. Deaktivace této funkce šetří životnost baterie.

Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte a podržte tlačítko SKUPINA 6 na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund nebo dokud nezačnou blikat kontrolky LED. Chcete-li LED osvětlení znovu aktivovat, postupujte stejně. Stiskněte a podržte tlačítko SKUPINA 6 po dobu 5 sekund nebo dokud nezačnou blikat kontrolky LED. Upozorňujeme, že bez ohledu na to, zda je funkce zapnutá nebo vypnutá, se LED diody dálkového ovladače rozsvítí po stisknutí tlačítka.

ODEBRÁNÍ PRODUKTU ZE SKUPINY

1. Otevřete aplikaci PowerView® a přejděte na "More" > "Accessories" > "Remotes".
2. Vyberte požadované dálkové ovládání.
3. Na stránce konfigurace virtuálního dálkového ovladače vyberte SKUPINU, ze které chcete odebrat produkt stínící techniky.
4. Vyberte tlačítko nástroje pro úpravy v pravém dolním rohu obrazovky.
5. Vyberte produkty, které chcete odebrat ze skupiny SKUPINA. Oranžové kolečko se zatržítkem by mělo zmizet, aby bylo potvrzeno, které produkty jsou přiřazeny k této SKUPINĚ. Poté vyberte možnost "Done".
6. Vyberte možnost "Synch" a podle pokynů synchronizujte dálkový ovladač a dokončete proces mazání.

NASTAVENÍ OBLÍBĚNÝCH POZIC

Každý výrobek má dvě oblíbené pozice. Nastavení nové oblíbené pozice:

1. Otevřete aplikaci PowerView® a přejděte na "More" > "Shades" > Vyberte požadovaný produkt.
2. Na stránce "Nastavení produktu" uvidíte obě oblíbená nastavení. Vyberte položku, kterou chcete změnit.
3. Nastavte výrobek do nové požadované polohy a zvolte "Hotovo". Nová oblíbená poloha je nyní uložena.

Obsluha




Jakmile jsou výrobky pro stínění techniky přiřazeny k jedné SKUPINĚ nebo několika SKUPINÁM, je dálkové ovládání připraveno k provozu. Současně lze ovládat několik výrobků.

POZNÁMKA: Některé jednotky PowerView® Gen 3 nabízejí pokročilejší provozní možnosti, než jsou zde uvedené standardní funkce.

ZÁKLADNÍ OPERACE

1. Chcete-li dálkové ovládání probudit, jednoduše jej vezměte do ruky nebo stiskněte tlačítko STOP. Poslední vybraná SKUPINA bude zvýrazněna a aktivní.
2. Stisknutím tlačítka ALL nebo SKUPINA 1- 6 vyberte konkrétní produkty. Vybrané SKUPINY se rozsvítí na znamení, že jsou vybrány.
 - a. Současně lze zvolit několik tlačítek SKUPIN.
 - b. Chcete-li zrušit výběr SKUPINY, stiskněte znovu tlačítko SKUPINA. Podsvícené tlačítko SKUPINY zhasne.
3. Stisknutím tlačítka ▲OPEN otevřete vybrané produkty.

4. Stisknutím tlačítka ▼CLOSE zavřete vybrané produkty.
5. U vertikální žaluzie stiskněte ↗ ŠIPKU VPRAVO nebo ↖ ŠIPKU VLEVO pro otočení nebo zavření.
7. Stisknutím tlačítka ■ STOP zastavíte pohyb stínícího výrobku v kterémkoli bodě.
8. Stisknutím opačné strany (▲OPEN nebo ▼CLOSE) při pohybu výrobku změňte směr.
9. Stisknutím tlačítka ♥ přesunete vybrané produkty na první oblíbenou pozici. Dvojitým kliknutím přesunete vybrané produkty na druhou oblíbenou pozici.

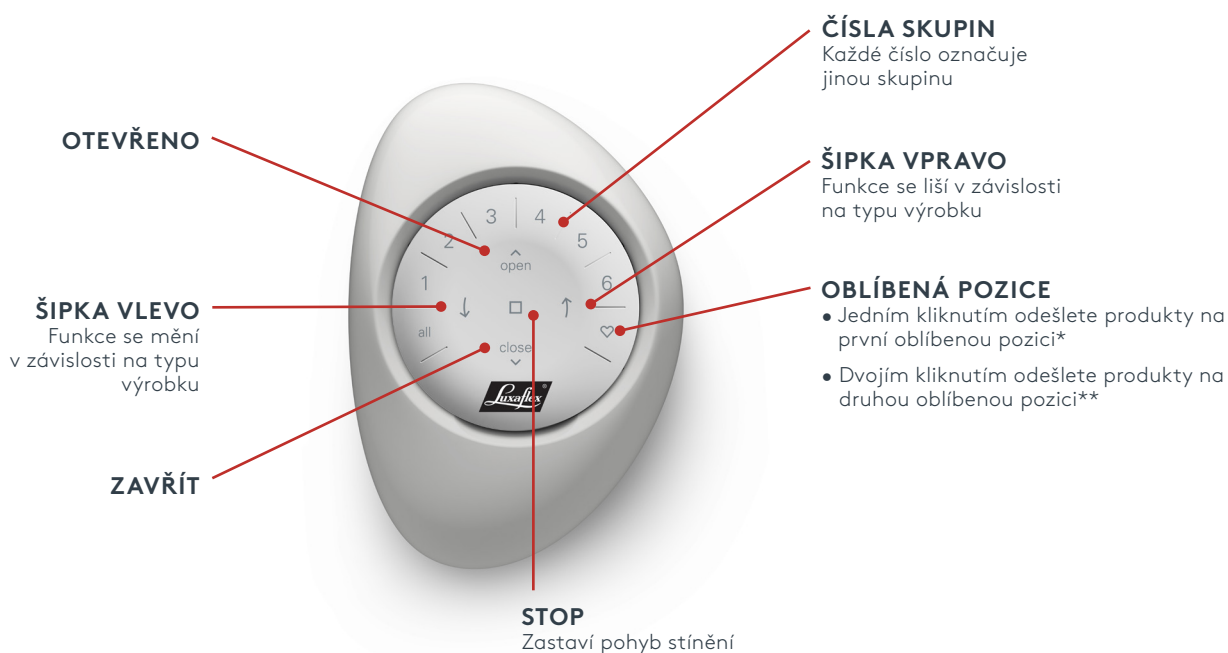

* Přednastavené oblíbené pozice se liší v závislosti na typu výrobku.

** Obě oblíbené pozice lze aktualizovat v aplikaci PowerView® v části "Produkt".

Výměna baterie

Výměna baterií v modulu dálkového ovladače nemá za následek ztrátu programování, včetně skupin a oblíbených položek. Dálkové ovládání je napájen dvěma bateriemi CR 2032.



1. U dálkového ovládání PowerView® Gen 3 s kamínkem Pebble® zasuňte palec do prohlubně, opatrně zvedněte modul dálkového ovládání a vyjměte jej z kamínku Pebble®. U dálkového ovládání PowerView® Gen 3 s nástěnným držákem vyjměte nástěnný držák z montážní desky otočením nástěnného držáku proti směru hodinových ručiček. Vysuňte modul dálkového ovladače na zadní straně.



2. Dvakrát otočte zajišťovací šroub proti směru hodinových ručiček pomocí šroubováku s drážkou.
3. Sejměte zadní kryt dálkového ovladače.
4. Staré baterie opatrně zvedněte prstem nebo malým šroubovákem a vyjměte je.



5. Vložte nové baterie ve správné orientaci a ujistěte se, že jsou pevně usazeny.
6. Zarovnejte a nasadte zadní kryt na zadní straně modulu dálkového ovládání.
7. Dvakrát otočte šroubem s drážkou ve směru hodinových ručiček nebo dokud nebude dotažen.
8. Vyrovnajte žebra modulu dálkového ovládání s drážkami zařízení Pebble® nebo nástěnného držáku.
9. Opatrně zatlačte modul dálkového ovladače do zařízení Pebble® nebo do nástěnného držáku.



Řešení problémů



1. Žádné z podsvícených tlačítek na dálkovém ovladači nesvítí, když stisknu tlačítka

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a zda jsou nové.
- Pokud jsou baterie správně vloženy a světlo se přesto nerozsvítí, jsou baterie pravděpodobně vybité a je třeba je vyměnit.

2. Výrobek nereaguje na dálkové ovládání PowerView® Gen 3.

- **POZNÁMKA:** Výrobek bude reagovat až po připojení ke skupině SKUPINA.
- Zkontrolujte, zda je vybráno správné číslo SKUPINY. Rozsvítí se kontrolka příslušného čísla SKUPINY. V aplikaci PowerView® na dálkovém ovladači můžete také zkontrolovat, které číslo SKUPINY je výrobku přiřazeno. Najdete ji v části "More" > "Accessories" > "Remotes."

3. Můj produkt funguje, když stisknu tlačítko ▲OTEVŘÍT nebo ▼ZAVŘÍT, ale nefunguje, když stisknu některou z kláves se šipkami.

- Klávesy se šipkami jsou určeny k ovládání určitých produktových řad. Chcete-li zjistit, zda lze váš stínicí výrobek ovládat pomocí kláves se šipkami, nahlédněte do návodu "Instalace, obsluha a údržba" k vašemu výrobku.

4. Jak dálkové ovládání resetovat?

- Dálkové ovládání 3. generace nelze resetovat. Veškerá konfigurace dálkových ovladačů (přidávání, změna a mazání dálkových ovladačů) se provádí prostřednictvím aplikace PowerView®. Pro konfiguraci dálkového ovladače zvolte "More" > "Accessories" > "Remotes".

5. Kontrolky na mém dálkovém ovladači se rozsvítí červeně. Co to znamená?

- Baterie jsou téměř vybité a je třeba je vyměnit.

