


PowerView

Szenensteuerung



Version 07.17

I. Szenensteuerung im Detail

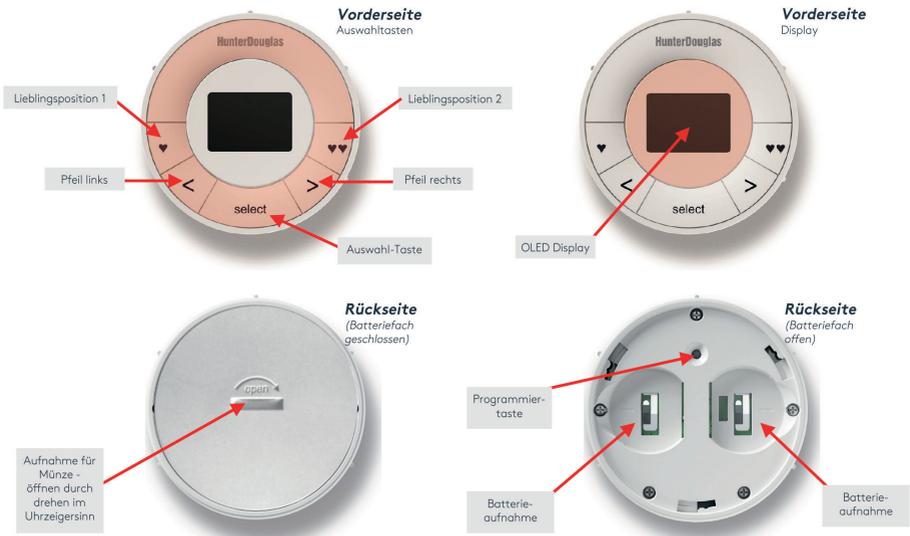

II. Vorbereitung

2.1 Batterie-Sicherungsstreifen entfernen

Aktivieren Sie zuerst die Szenensteuerung, indem Sie beide Kunststoff-Sicherungsstreifen aus dem Batteriefach ziehen.



2.2 Zubehör befestigen

Wandhalterung

1. Richten Sie die Montageplatte so aus, dass die Schraublöcher waagrecht sind (die Aufschrift zwischen den Löchern muss lesbar sein und darf nicht auf dem Kopf stehen). Markieren Sie die Bohrlöcher.




2. Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Montageplatte an der Wand.
Info: Verwenden Sie je nach Untergrund entsprechende Bohrer, Dübel und Schrauben.
3. Richten Sie den Oberflächenring mit der Montageplatte aus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
4. Positionieren Sie die „select“-Taste der Szenen-Fernbedienung am unteren Rand der Wandhalterung und richten Sie die Rippen der Szenensteuerung mit den Rillen auf der Wandhalterung aus.
5. Drücken Sie die Szenensteuerung vorsichtig bis zum Anschlag in die Wandhalterung.



Pebble (optional)



1. Positionieren Sie die „select“-Taste der Szenensteuerung oberhalb der Vertiefung am unteren Rand des Pebble.
2. Richten Sie die Rippen der Fernbedienung mit den Rillen auf dem Pebble aus.
3. Drücken Sie die Szenensteuerung vorsichtig bis zum Anschlag in den Pebble.

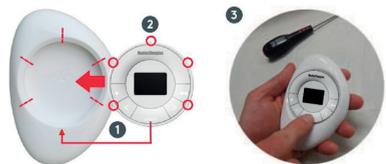

III. Erstprogrammierung

3.1 Szenensteuerung einem PowerView Netzwerk zuweisen und umbenennen

1. Überprüfen Sie, ob der PowerView Hub eingeschaltet, an einen Wireless-Router angeschlossen ist und die LED dauerhaft blau leuchtet.
2. Öffnen Sie die PowerView App auf Ihrem Mobilgerät.
3. Wählen Sie in der PowerView App links oben das Menü-Symbol. Das Hub-Menü wird geöffnet.
4. Tippen Sie auf den Punkt „Szeneregler“. Das Szeneregler-Menü wird geöffnet.
5. Wählen Sie den Punkt „Neuen Regler hinzufügen“.
6. Drücken Sie auf der Szenensteuerung eine beliebige Taste um den Bildschirm zu aktivieren. Am Display erscheint „Join Hub?“

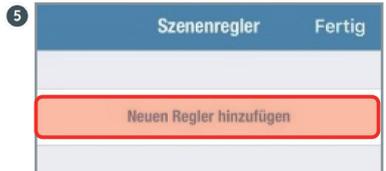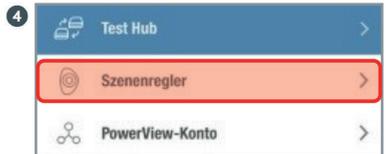

- Bestätigen Sie in der App den Hinweis-text mit „Weiter“.
- Bestätigen Sie am Szenenregler die Meldung „Join Hub?“ mit Druck auf „select“.

Der PowerView Hub sucht nach Szenenregler. Die Suche wird durch ein animiertes Symbol neben dem Punkt „Empfangen“ angezeigt.

Bei erfolgreicher Zuweisung wird in der App und am Display des Reglers eine „Success“-Meldung angezeigt.

- Bestätigen Sie in der App die erfolgreiche Zuweisung mit Druck auf „Weiter“.

Info: Falls die Meldung „Szenenregler nicht gefunden“ erscheint, drücken Sie auf „Wiederholen“ und bestätigen am Regler die Meldung „Join Hub?“ mit Druck auf „Select“.

7



Holen Sie Ihren neuen Szenenregler und aktivieren Sie das Display, indem Sie ihn in die Hand nehmen oder eine beliebige Taste drücken.

Vergewissern Sie sich, dass das Display "Join?" [Verbinden] anzeigt, bevor Sie unten fortfahren. Oder ziehen Sie die Bedienungsanleitung des Szenenreglers heran.


Abbrechen Weiter




Drücken Sie "Select" auf dem Szenenregler, um die Koppelung zu starten

Zurück Empfangen

9

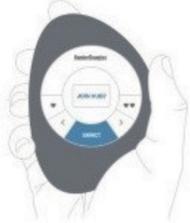

Success!
The hub successfully found your new Scene Controller.

Zurück Weiter

i



Szenenregler wurde nicht gefunden


Zurück Wiederholen

10. Für den neuen Regler wird automatisch ein Name vergeben. Zum Umbenennen tippen Sie auf das Textfeld. Die Bildschirmtastatur wird geöffnet.
11. Ändern Sie den Namen und bestätigen Sie mit „Fertig“.
12. Bestätigen Sie anschließend mit „Abschließen“.
Das Fenster mit den Reglerdetails wird automatisch geöffnet.



3.2 Szenen für den Szenenregler bearbeiten/vorbereiten

1. Wählen Sie im Fenster der Reglerdetails den Punkt „Szenen hinzufügen/entfernen“.
Eine Liste mit allen verfügbaren Szenen wird geöffnet.

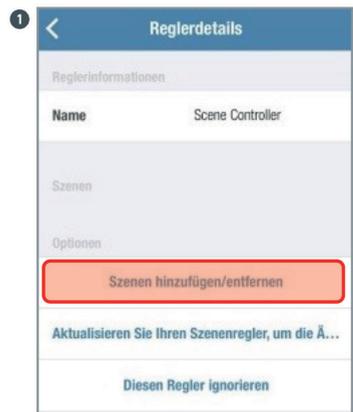

2. Wählen Sie durch Tippen die gewünschten Szenen aus, die im Szenen-Controller verfügbar sein sollen.

INFO: Um eine Szene zu deaktivieren, tippen Sie einfach auf das Häkchen.



3. Sobald alle gewünschten Szenen ausgewählt wurden tippen Sie auf die Zurück-Taste (<).
Ein Fenster mit den Lieblingspositionen wird geöffnet.

4. Wählen Sie die beiden Liebesszenen indem Sie auf das Herz-Symbol neben dem Szenenamen tippen.
Im Auswahlfeld kann zwischen einem Herz oder zwei Herzen gewählt werden. Die Symbole entsprechen den Tasten auf der Szenensteuerung.

INFO: Eine Liebesszene kann nur eine einzelne Herz- oder Doppel-Herzbezeichnung haben, nicht beides.


5. Um die Szenen zu sortieren, tippen und halten Sie das Streifensymbol neben der entsprechenden Szene. Ziehen Sie anschließend die Szene an die neue Position. Sobald eine Szene in der gewünschten Reihenfolge ist, lassen Sie diese los.

6. Mit dem Pfeil links oben und rechts oben mit „Fertig“ gelangen Sie retour ins Hauptmenü.
Schließen Sie das Hauptmenü indem Sie rechts neben der Menülste in das App-Fenster tippen.

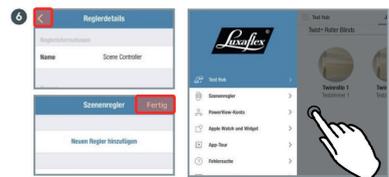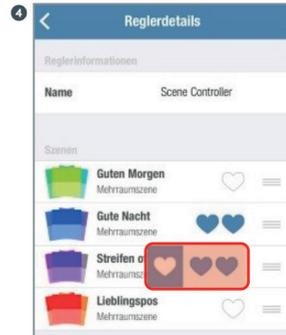

3.3. Vorbereitete Szenen auf den Szenenregler übertragen


1. Halten Sie die „select“-Taste für ca. 6 Sekunden gedrückt, bis am Display „<Menu>“ angezeigt wird. Der Szenen-Controller befindet sich jetzt im Programmiermodus.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten (< und >), um im Menü zu navigieren. Wechseln Sie zum Punkt „Update Scenes?“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit „select“. Der Szenen-Controller kommuniziert mit dem PowerView Hub und die vorbereiteten Szeneninformationen werden übertragen. Nach erfolgter Datenübertragung blinkt die Hintergrundbeleuchtung der Tasten kurz und das Display erlischt.

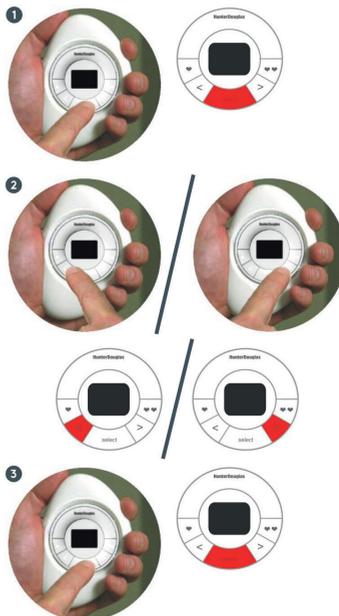

IV. Folgeprogrammierung

4.1 Szenen der Fernbedienung bearbeiten

1. Wählen Sie in der PowerView App links oben das Menü-Symbol. Das Hub-Menü wird geöffnet.
2. Tippen Sie auf den Punkt „Szenenregler“. Das Szeneregler-Menü wird geöffnet.

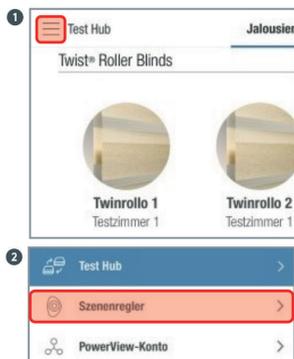

3. Wählen Sie den gewünschten Szeneregler. Das Fenster mit den Reglerdetails wird geöffnet.
4. Zum Ändern der Szenen wiederholen Sie die Punkte „Szenen für den Szeneregler bearbeiten/vorbereiten“ und „Vorbereitete Szenen auf den Szeneregler übertragen“.




V. Zurücksetzen auf Werkseinstellung


ACHTUNG: Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden in der Szenensteuerung alle Szenen und die Zuweisung zum Power View Netzwerk gelöscht!

5.1 Zurücksetzen der Szenensteuerung

1. Halten Sie die „select“-Taste für 6 Sekunden gedrückt, bis am Display „<Menu>“ angezeigt wird. Der Szenen-Controller befindet sich jetzt im Programmiermodus.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten (< und >), um im Menü zu navigieren. Wechseln Sie zum Punkt „Forget This Controller?“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit „select“. Die gespeicherten Szenen und die Netzwerkzuweisung werden aus dem Szenen-Controller gelöscht.

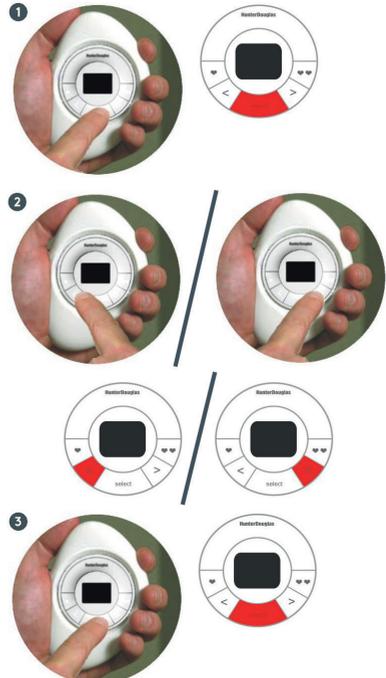

4. Wechseln Sie anschließend mit den Pfeiltasten (< und >) zum Punkt „Exit Menu?“.
5. Bestätigen Sie die Auswahl mit „select“. Der Programmiermodus wird beendet und der Szenen-Controller ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

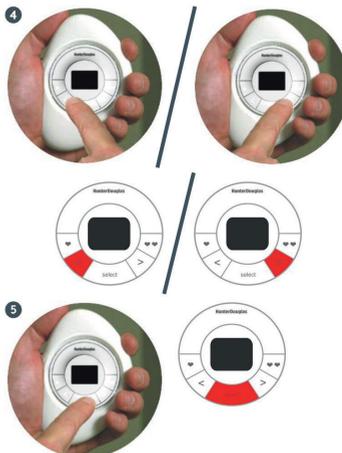

5.2 Szenenregler aus der App löschen

1. Wählen Sie in der PowerView App links oben das Menü-Symbol.
2. Tippen Sie auf „Szenenregler“. Eine Liste mit den Namen der bereits zugewiesenen Szenenreglern erscheint.
3. Markieren Sie den gewünschten Szenenregler. Ein Fenster mit der Szenenliste wird geöffnet.



4. Scrollen Sie ganz nach unten und wählen Sie den Punkt „Diesen Regler ignorieren“.
5. Bestätigen Sie mit „Ignorieren“. Der Szenenregler wird aus der App gelöscht. Zusätzlich sollte der Szenenregler selbst ebenfalls auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
6. Tippen Sie auf „Fertig“ um das Szenenregler-Menü zu verlassen.



VI. Batteriewechsel

Die PowerView Szenensteuerung wird von zwei 3 V Batterien (Typ CR 2032) versorgt. Sobald die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr aufleuchtet, sollten die Batterien getauscht werden. Sämtliche Einstellungen und Kanalzuweisungen bleiben erhalten.

- Wandhalterung

1. Drehen Sie die Wandhalterung entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie von der Montageplatte zu lösen. Drücken Sie mit einem Finger auf die Rückseite der Szenen-Fernbedienung und lösen Sie diese vorsichtig aus dem Oberflächenring. Befestigen Sie den Oberflächenring wieder an der Montageplatte.
2. Entfernen Sie bei der Szenensteuerung die Abdeckung des Batteriefaches, indem Sie den Deckel mit einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.
3. Entfernen Sie die Batterien indem Sie diese mit einem Finger oder kleinen Schraubenzieher vorsichtig anheben.
4. Legen Sie neue Batterien ein und achten Sie darauf, dass sie fest sitzen.



5. Richten Sie die Abdeckung des Batteriefaches richtig aus und setzen Sie diese wieder ein. Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.
6. Richten Sie die Rippen der Fernbedienung mit den Nuten auf der Wandhalterung aus und drücken Sie vorsichtig das Modul in die Halterung.



- Pebble

1. Drücken Sie mit einem Finger in die Vertiefung zwischen Szenensteuerung und Pebble und heben Sie die Fernbedienung vorsichtig vom Pebble ab.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches, indem Sie den Deckel mit einer Münze im Uhrzeigersinn drehen.
3. Entfernen Sie die Batterien indem Sie diese mit einem Finger oder kleinen Schraubenzieher vorsichtig anheben.
4. Legen Sie neue Batterien ein und achten Sie darauf, dass sie fest sitzen.




2 x Typ: CR 2032
Höhe: 3,2 mm; Ø 20,0 mm

1 INFO
Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität!

 Verbrauchte Batterien sind umweltgerecht in Sammelstellen zu entsorgen und gehören nicht in den Restmüll.

5. Richten Sie die Abdeckung des Batteriefaches richtig aus und setzen Sie diese wieder ein. Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.
6. Richten Sie die Rippen der Szenensteuerung mit den Nuten auf dem Pebble aus und drücken Sie vorsichtig das Modul in den Pebble.

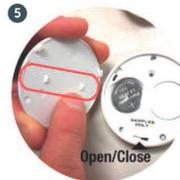

VII. Bedienung

7.1 Lieblingsszenen aufrufen

1. Um eine Ihrer gespeicherten Lieblingsszenen aufzurufen, drücken Sie „Herz“ oder „Doppelherz“ (verwenden Sie die App, um die Lieblingsszenen zu konfigurieren). Siehe 3.2





INFO: Sobald eine Lieblingsszene für den Betrieb ausgewählt wurde, blinkt der Szenenname im Display, um anzuzeigen, dass das Signal an den Hub gesendet wurde.

7.2 Szenen aufrufen

1. Um die Szenensteuerung zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste. Die zuletzt eingestellte Szene wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Um andere Szenen anzuzeigen und durch die Szenen-Namenliste zu blättern, drücken Sie die Pfeiltasten (< und >).
3. Drücken Sie „select“, um die auf dem Bildschirm angezeigte Szene zu aktivieren.

INFO: Der Szenenname blinkt, bis der Befehl vom PowerView Hub bestätigt wurde.

Drücken Sie eine beliebige Taste um die Szenensteuerung aus dem Standby zu holen.

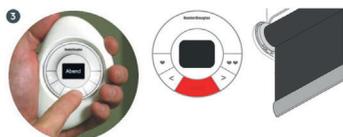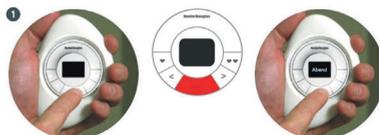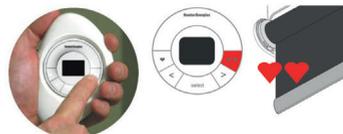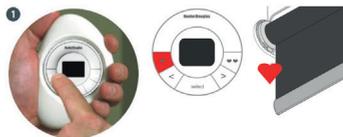





SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß