

BEDIENUNG

Schnurzug und Wendeschnur

Heben, Senken und Wenden: Lamellen mit Wendeschnur in möglichst waagrechte Position einstellen. Aufzugsschnur leicht zur Jalousie-Mitte ziehen und Höhenposition beliebig feststellen. Zum Fixieren die Aufzugsschnur wieder in senkrechte Position bringen.



Motorantrieb

Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels 230V-Motor



PFLEGE

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung (Staub) mit weichem Lappen oder Pinsel reinigen.

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Holzjalousien sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Holzjalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter www.leha.at




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

HOLZ- JALOUSIE

Klassik und Economy



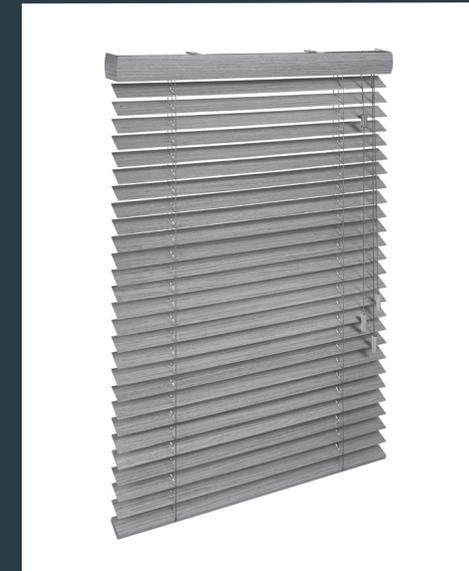


mit Schnurbedienung oder Motorantrieb





WANDMONTAGE

- 1 Achten Sie beim Auswählen der Trägerpositionen auf die Mechanik in der Oberschiene. (Hindernisse berücksichtigen)

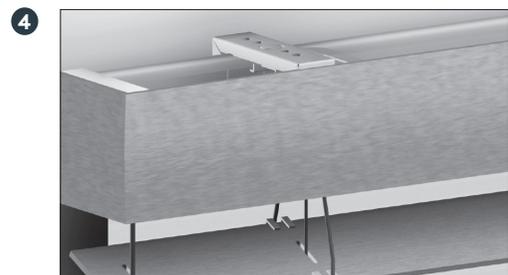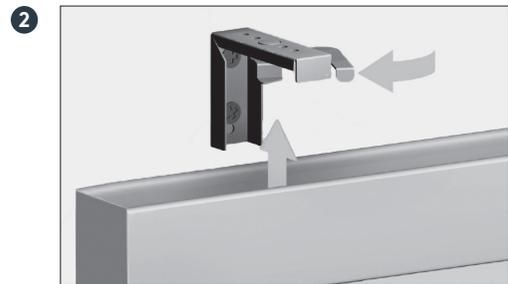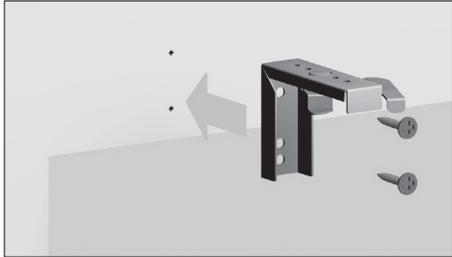

DECKENMONTAGE

- 1 Achten Sie beim Auswählen der Trägerpositionen auf die Mechanik in der Oberschiene. (Hindernisse berücksichtigen)

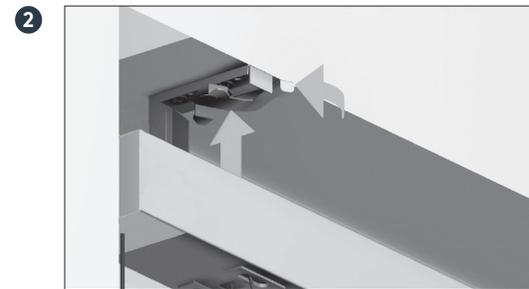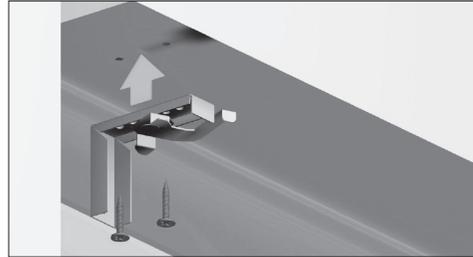

TRÄGERPOSITION

Bedienseite rechts:

äußere Träger links bei 22 cm und der äußere rechte Träger bei 9 cm

Bedienseite links:

äußere Träger rechts bei 22 cm und der äußere linke Träger bei 9 cm

Restliche Träger aufteilen und nicht über Konen montieren.

