

FUNZIONAMENTO

Viene azionato tramite maniglie sui binari superiore e inferiore. La tenda plissettata o il duetto rimangono in qualsiasi posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.) Da soli.

CURA

Si prega di informarsi presso il proprio rivenditore specializzato quale/i tessuto/i ha ricevuto e, se necessario, annotarlo/i nelle istruzioni per la cura.



ATTENZIONE

I tessuti oscuranti non sono lavabili.

GARANZIA DI 5 ANNI

Le tende a rullo con comando a catenella LEHA sono dei prodotti austriaci di alta qualità. Grazie a una lavorazione di massima precisione e a dei controlli rigorosi, LEHA è in grado di garantire che ogni rullo con comando a catenella soddisfi i requisiti più severi. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia
sul sito www.leha.at



Buone tende a tutti!

Istruzioni per l'uso e il montaggio

PLISSETTATA & DUETTE

Tipo VOU



Tipo di montaggio K
con morsetti di fissaggio



PL-AT3-1507

AVVISO


Il sistema plissettato o piumino ha molle integrate con la funzione che il sistema rimanga a qualsiasi altezza. Il sistema quindi raggiunge l'altezza ordinata solo una volta assemblato.

Quando si apre il prodotto, non danneggiarlo con un coltello affilato, in particolare non tagliare i cavi avvolti attorno al prodotto.

MONTAGGIO


1 Preparare il supporto della pinza

Spingere insieme la parte anteriore del supporto del morsetto e la parte posteriore del supporto del morsetto finché non scattano in posizione.

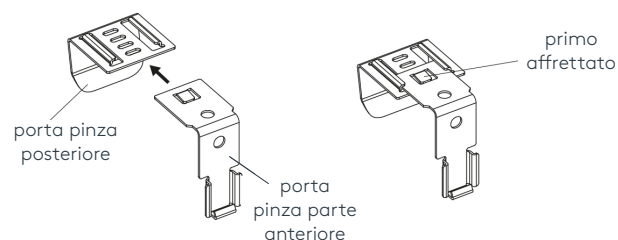


2 Determinare le posizioni dei portamorsetti

Segna la larghezza dell'ordine sull'anta della finestra. Bordo esterno della tenda/duette plissettata = centro della fascetta

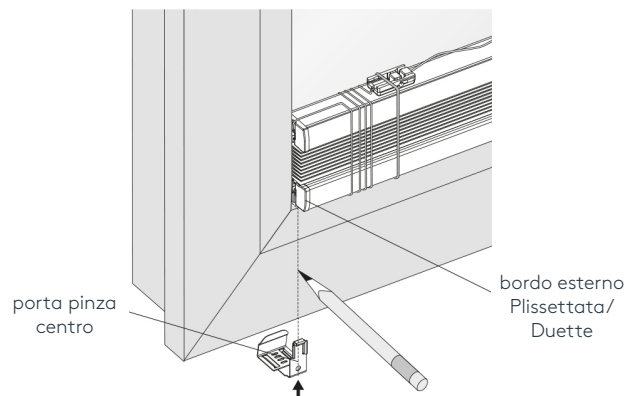


3 Installare la staffa del morsetto

Inserire il supporto del morsetto nei punti contrassegnati sull'anta della finestra e premere insieme finché non si blocca saldamente.

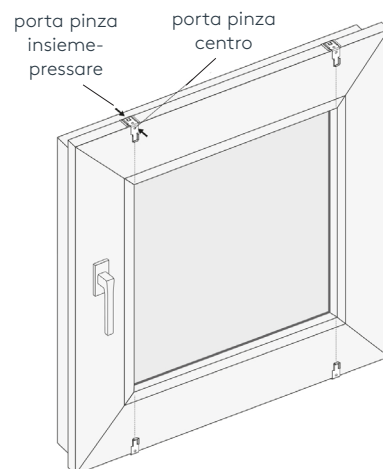

4 Monta la tenda plissettata/duette

Far scorrere le scarpe di bloccaggio sui supporti del morsetto prima in alto e poi in basso.

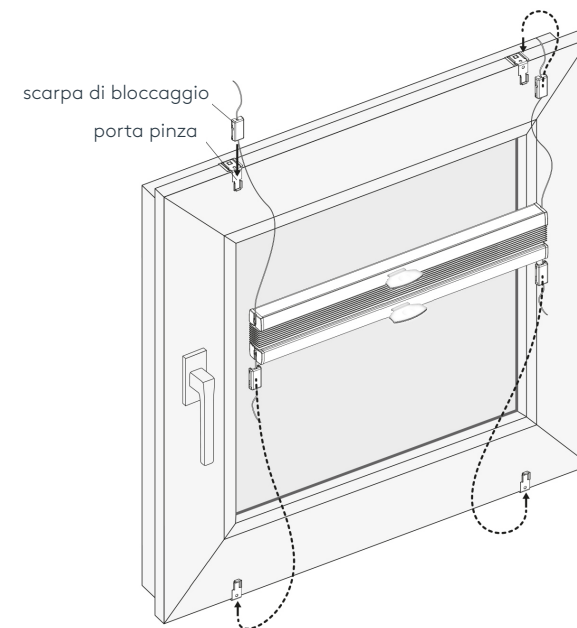

Accorciare o allungare il cavo di tensione

