



www.leha.at

BEDIENUNGSANLEITUNG

ENDORO Mehrkanal-Handsender



5 Jahre Garantie

Sie haben gut gewählt!

Mit LEHA ENDORO Elektrorollo haben Sie ein österreichisches Markenerzeugnis erworben, das wir aus hochwertigen Materialien sorgfältig hergestellt und getestet haben. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



qmotion®

Version 06.16

1. EINFÜHRUNG IN IHREN MEHRKANAL-HANDESENDER

Ihren neuen Mehrkanal-Handsender können Sie nach Ihren Wünschen programmieren. Auf den 6 Kanälen können Sie verschiedene Bereiche oder Räume programmieren. Jeder dieser Bereiche kann einen oder mehrere Rollos umfassen – z.B. alle Rollos eines Zimmers.

Der siebte Kanal bewegt alle auf dem Handsender angelernten Rollos gemeinsam. Ihr Handsender geht bei Nichtbenutzung automatisch in einen Energiesparmodus und zeigt Ihnen bei erneuter Nutzung den zuletzt gewählten Kanal.

MAGNETISCHE WANDHALTERUNG

Ihr Handsender ist an der Wandhalterung durch einen Magnet gesichert.

KANALWAHL


Durch einfaches Drücken des gewünschten Kanals haben Sie Zugriff auf die hinterlegten Rollos dieses Kanals.

ANLERNEN EINES NEUEN HANSENDERS MITTELS EINES BEREITS ANGELERNTEN HANSENDERS

- a. Fahren Sie alle Rollos manuell oder mit dem angelernten Handsender nach oben.
- b. Drücken und halten Sie die AUF-Taste beim bestehenden (alten) Handsender so lange bis das Rollo eine kurze Ab- und Aufbewegung (Lernmodus) macht UND weiter nach unten fährt. Erst DANN die AUF-Taste loslassen.
Das Rollo fährt auf die 75% Position.
- c. Geben Sie dem Rollo bzw. den Rollos einen kurzen Zug nach unten um diese/n in den Lernmodus zu bringen.
- d. Auf dem neuen Handsender drücken Sie den Kanalknopf den Sie programmieren wollen und lassen ihn gleich wieder los. Nun drücken Sie den AUF-Knopf auf Ihrem neuen Mehrkanal-Handsender bis das/die Rollo/s beginnt/en sich zu bewegen. Das/die Rollo/s fahren ganz nach oben. Der Mehrkanal-Handsender ist nun angelernt und steuert die Rollos auf dem von Ihnen gewählten Kanal.

2. ANLERNEN EINES ROLLOS AN IHREM MEHRKANAL-HANDESENDER

- a. Bringen Sie das/die Rollo/s in den Batteriewechselmodus.
- b. Entfernen Sie eine Batterie für mind. 15 Sekunden. Setzen Sie die Batterie wieder ein, Lernmodus ist für eine Minute aktiviert.
- c. Wählen Sie auf Ihrem Mehrkanal-Handsender den Kanal mit einem kurzen Druck auf die gewünschte Kanalnummer aus.
- d. Drücken Sie den AUF-Knopf und halten ihn gedrückt, bis das Rollo nach oben zu fahren beginnt. Somit ist dieses Rollo auf den Mehrkanal-Handsender und auf dem richtigen Kanal eingespeichert.

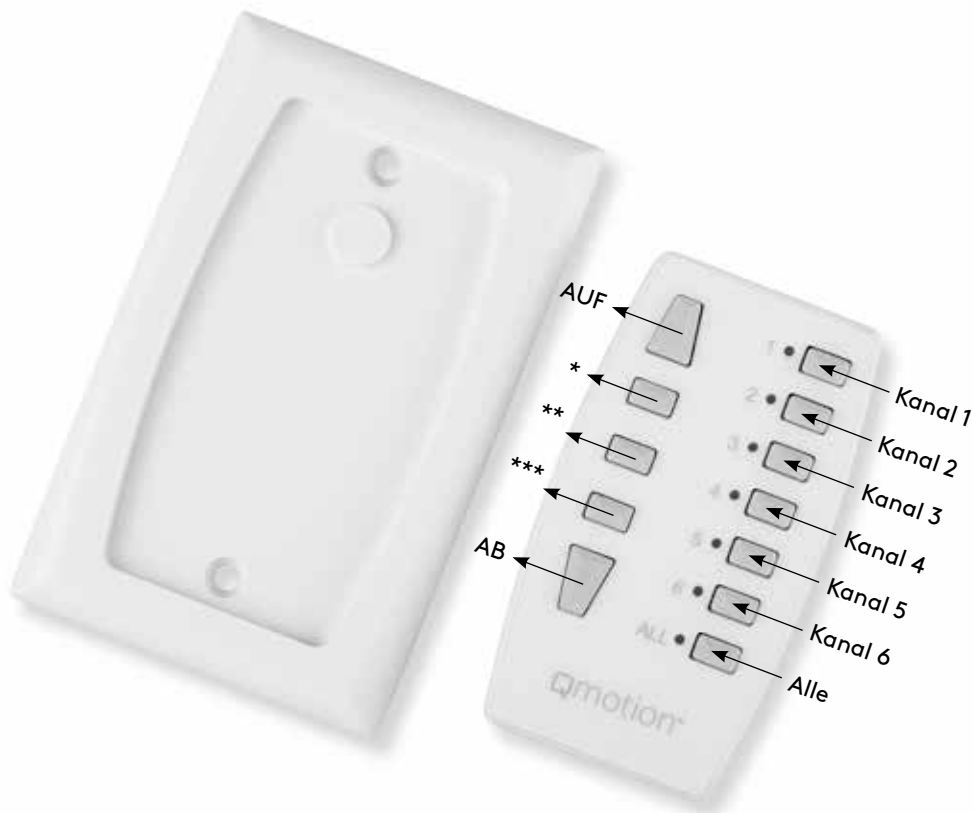

* 25 %

** Feineinstellung nach oben

*** Feineinstellung nach unten

Abb.: Mehrkanal-Handsender abgenommen

FEINEINSTELLEN DER UNTEREN ENDPOSITION (UM CA. +/- 10 CM)

Es gibt zwei Möglichkeiten, die unterste Position zu ändern:
Herabsetzen (verlängern) und Heraufsetzen (verkürzen)

VERLÄNGERN (= TIEFER SETZEN)

1. **Drücken** der AB-Taste am Handsender, das Rollo fährt bis zur untersten Position.
2. **Drücken und Halten** der AB-Taste für ca. **5–8 Sekunden**.
Das Rollo macht eine kurze Auf- und Abbewegung.
3. Ziehen der Unterleiste bis neue, gewünschte End-Position erreicht ist
(Feinjustierung über Drehen der Welle möglich).
4. **Drücken und Halten** der AB-Taste bis sich das Rollo nach oben bewegt.
Das Rollo fährt bis zur obersten Position, Einstellung abgeschlossen.

VERKÜRZEN (= HÖHER SETZEN)

1. **Drücken** der AB-Taste am Handsender, das Rollo fährt bis zur untersten Position.
2. **Drücken und Halten** der AB-Taste für ca. **5–8 Sekunden**.
Das Rollo macht eine kurze Auf- und Abbewegung.
3. Unterleiste 5 cm nach unten ziehen, das Rollo ist jetzt im Lernmodus.
4. **Drücken** der AUF-Taste, das Rollo fährt nach oben.
Wenn das Rollo **ein wenig oberhalb der neuen, gewünschten unteren Endposition** ist, mit AB-Taste stoppen.
5. Ziehen der Unterleiste bis neue Endposition erreicht ist (Feinjustierung über Drehen der Welle möglich).
6. **Drücken und Halten** der AB-Taste für ca. **5–8 Sekunden**.
Das Rollo fährt bis an die oberste Position, Einstellung abgeschlossen.