

Anleitung

PowerView Repeater



Version 07.17



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

I. Lieferumfang

1. Repeater
2. USB-Steckernetzteil



II. Reichweitenverstärker im Detail



III. Anschluss

1. Stecken Sie das USB-Ende des PowerView Repeaters in den USB-Port des Netzteils ein.
2. Stecken Sie das Repeater-Kit in eine Steckdose, wobei der Repeater nach oben zeigt.
3. Sobald der Repeater mit Spannung versorgt wurde, leuchtet die LED dauerhaft grün. Der Reichweitenverstärker ist programmierbereit.



IV. Programmierung

- Netzwerkzuweisung per Fernbedienung



1. Achten Sie darauf, dass die LED am Reichweitenverstärker grün leuchtet. Der Verstärker ist programmierbereit.
2. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die STOP-Taste für ca. 6 Sekunden. Die Tastenbeleuchtung beginnt zu pulsieren. Die Fernbedienung befindet sich im Programmiermodus.
3. Halten Sie die Fernbedienung in die Nähe des Reichweitenverstärkers und drücken Sie kurz die „STOP“ Taste. Die grüne LED des Repeaters erlischt. Der Verstärker wurde erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden.
4. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die STOP-Taste für ca. 6 Sekunden. Die Tastenbeleuchtung hört zu pulsieren auf und die Fernbedienung wechselt in den Normalmodus.

Achtung! Erfolgt innerhalb von 20 Sekunden kein Tastendruck, verlässt die Fernbedienung automatisch den Programmiermodus.

- Netzwerkzuweisung per Hub

1. Achten Sie darauf, dass die LED am Reichweitenverstärker grün leuchtet. Der Verstärker ist programmierbereit.
2. Drücken und halten Sie die Taste „P“ auf der Rückseite des PowerView Hubs bis die LED auf dem Repeater erlischt.

Der Repeater wurde erfolgreich zum Netzwerk hinzugefügt.

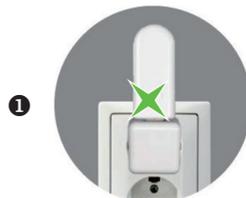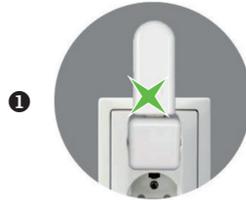

- Funktionstest

Zur Funktionskontrolle bzw. zur Reichweitenkontrolle zwischen Hub und Repeater kann vom Hub ein Testsignal gesendet werden.




Drücken Sie die Taste „P“ auf der Rückseite des PowerView Hubs. Die LED auf jedem Repeater sollte grün blinken. Ist dies nicht der Fall befindet sich der Repeater außerhalb der Reichweite – positionieren Sie den Verstärker näher am Hub.



V. Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Achtung! Das Zurücksetzen löscht alle Funksender und Netzwerkzuweisungen!

Um den Repeater auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Programmier Taste des Repeaters für 6 Sekunden gedrückt.

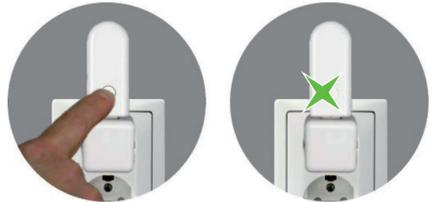

Die LED beginnt dauerhaft grün zu leuchten.

Der Verstärker wurde erfolgreich auf Werkseinstellung zurückgesetzt.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß