

Guide de démarrage rapide du ES450 Sierra Wireless®


Ce guide fournit des instructions pour configurer et connecter rapidement votre routeur AirLink® ES450 Sierra Wireless®. Pour plus d'informations, consultez :

- Le guide d'utilisation du matériel AirLink ES450
- Le guide d'utilisation de la configuration du logiciel ALEOS®

Les deux peuvent être téléchargés à partir de Source (source.sierrawireless.com). Cliquez sur « Sign up » pour vous inscrire gratuitement.

ÉTAPE 1 : Installer la carte SIM


1. Retirer les 4 vis qui retiennent la coque du modem
2. Retirer la coque du modem.
3. Faites glisser la carte SIM dans la fente pour carte SIM en alignant la partie biseautée correctement
4. Replacer la coque en utilisant les 4 vis

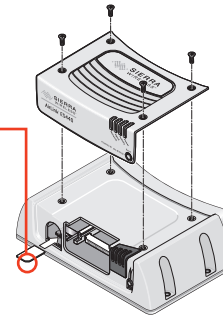

ÉTAPE 2 : Branchement du routeur


REMARQUE : si vous souhaitez configurer tous vos routeurs en même temps en utilisant le service de gestion distant des routeurs AirLink (ALMS), suivez les instructions de la page 2 pour enregistrer vos routeurs avant de les allumer.

1. Connectez les antennes cellulaires (primaire et secondaire/diversité)

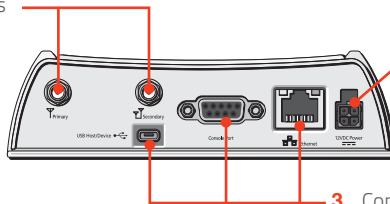

2. Connectez le câble d'alimentation. Le routeur s'allumera alors automatiquement, et les LED commenceront à clignoter.

3. Connectez un ordinateur Windows® au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Connecter aussi votre équipement sur le port RS232 et/ou USB si nécessaire.

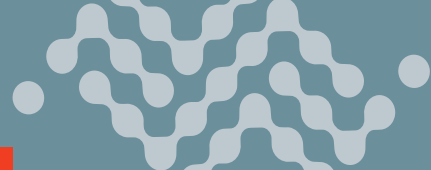

ÉTAPE 3 : Se connecter au réseau

Une fois que le module radio du routeur est configuré pour la carte SIM, il commence le processus d'activation / approvisionnement et tente de se connecter au réseau mobile. Ce processus prend généralement 5 à 10 minutes. Une connexion réussie est indiquée par un voyant de réseau vert fixe. Si le routeur ne se connecte pas automatiquement au réseau, consultez le guide d'utilisation de la configuration du logiciel ALEOS (chapitre WAN / Cellulaire).

ÉTAPE 4 : Se connecter à ACEmanager™

1. Sur un ordinateur Windows connecté au ES450, entrez <http://192.168.13.31:9191> dans le navigateur web. L'écran de connexion à ACEmanager apparaît.
2. Le nom d'utilisateur de l'administrateur est saisi par défaut. Saisissez le mot de passe par défaut (imprimé sur l'étiquette se trouvant sur la base de l'unité) et cliquez sur Login (Connexion). L'écran Statut > Accueil s'affiche.
REMARQUE : Pour la sécurité du système, veuillez modifier le mot de passe par défaut dès que possible.
3. Vérifiez l'état du réseau. Il devrait indiquer « Réseau prêt », ce qui signifie que le routeur est connecté au réseau. Si ce n'est pas le cas, consultez l'ÉTAPE 3 Se connecter au réseau. Pour plus d'informations sur la configuration de votre routeur pour économiser de l'énergie, reportez-vous au Guide d'utilisation de la configuration du logiciel ALEOS.

REMARQUE : L'accès à distance à ACEmanager est désactivé par défaut pour des raisons de sécurité. Si nécessaire, activez-le à distance en utilisant ALMS ou localement en utilisant ACEmanager (Services > ACEmanager) et modifiez le mot de passe par défaut (Admin > Modifier le mot de passe).

ÉTAPE 5 : Enregistrement au Service AirLink Complete

Certains routeurs AirLink bénéficient de la première année d'AirLink Complete incluse dans leur prix d'achat. Ce service consiste à la fois de l'accès à la plateforme de service de gestion distant des routeurs (ALMS) et de l'accès direct au Support de Sierra Wireless. Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent enregistrer leur routeur(s) dans les 60 jours suivant la date d'achat des dits routeurs.

1. Allez sur <https://sierrawireless.com/complete/register> et suivez les instructions.
2. Enregistrer vos routeurs.
Pour plus d'informations sur le Service AirLink Complete, visitez <https://www.sierrawireless.com/products-and-solutions/routers-gateways/airlink-complete/>.

ÉTAPE 6 : Se connecter au service de gestion AirLink (en option)

Vous pouvez configurer et surveiller à distance tous vos routeurs en même temps, grâce au service de gestion AirLink (ALMS), alimenté par AirVantage.

REMARQUE : un compte ALMS est nécessaire.

1. En utilisant un navigateur web, connectez-vous à votre compte ALMS.
Si vous n'avez pas de compte ALMS, visitez le site www.sierrawireless.com/ALMS pour obtenir des informations sur la configuration d'un compte ALMS.
2. Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez vos routeurs en suivant les instructions de la page d'enregistrement.
3. Mettez tous vos routeurs en marche. ALMS complète l'enregistrement à la mise en marche.
Vous êtes maintenant prêt à utiliser ALMS pour configurer vos routeurs.

Coordonnées de Sierra Wireless

Informations commerciales et assistance technique, y compris la garantie et les retours

Web : sierrawireless.com/company/contact-us

Numéro mondial gratuit : 1-877-687-7795

Informations sur la société et les produits

Web : sierrawireless.com