


## Silk-épil Bikini Styler

Svela la tua creatività


### Bikini Styler - come utilizzare il prodotto

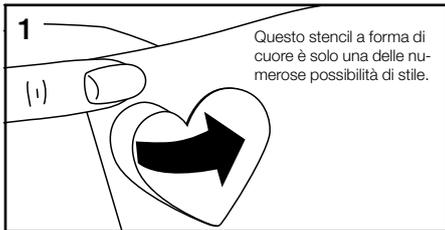

#### Scegli uno stile

1. Stampa e ritaglia lo stile che preferisci su del cartoncino o della carta spessa.

**Nota:** Lo spessore della carta permette allo stencil di non piegarsi o raggrinzirsi.

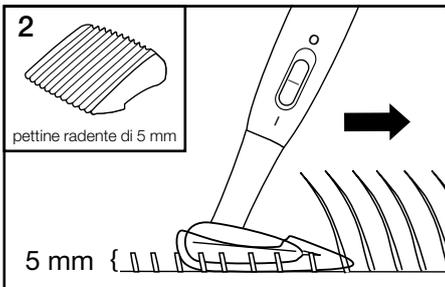

#### Fase preliminare


2. Fissare il pettine radente di 5 mm alla testina arrotondata. Regolare i peli secondo una lunghezza uniforme tenendo l'apparecchio in posizione piatta verso la pelle.

**Nota:** il pettine radente di 5 mm taglia i peli a una lunghezza ideale per l'applicazione dello stencil.



#### Donare la forma

3. Togliere il pettine radente di 5 mm. Posizionare lo stencil dove si desidera. Radere l'area attorno allo stencil.

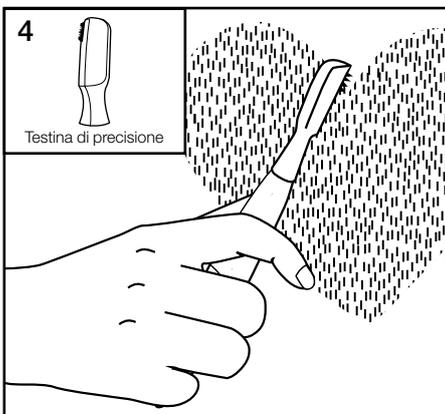

#### Consigli

4. Per risultati più precisi, o per creare una forma personalizzata, utilizzare la testina di precisione.

- Posizionare la testina radente vicino ai peli da eliminare ed eseguire i movimenti in contropelo.
- Per risultati ottimali tendere la pelle con una mano durante l'operazione.

**Nota:** A seconda della densità dei peli, della loro colorazione, il risultato può essere differente. La testina di precisione è perfetta anche per la rimozione dei peli indesiderati in altre aree del corpo.

Altri stencil su [www.braun.com](http://www.braun.com)

#### Importante

- Lo strumento non è indicato per essere utilizzato da bambini e da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, fatto salvo nel caso in cui siano sotto stretta sorveglianza di un responsabile. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini per assicurarsi che non diventi oggetto di gioco.
- Le batterie vuote o inutilizzate possono avere perdite. Per proteggere sé stessi e l'apparecchio si consiglia di rimuovere le batterie in modo opportuno ed evitare il contatto con la pelle.
- Per motivi di igiene, si consiglia di non condividere l'uso dell'apparecchio con altre persone.
- Non utilizzare l'apparecchio su pelli irritate o lesionate.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se provvisto di una testina danneggiata.