

Drikkeflaske

Kan både bruges til kulsyreholdige og varme drikke

Info & plejehenvisninger

Alle ergobag drikkeflasker tåler opvaskemaskine, er fri for skadestoffer, indeholder hverken blødgørere eller bisphenol A (BPA), hverken lugter eller smager som plastik og egner sig også til varme drikkevarer.

Anvendte materialer:

- Flasken er lavet af polypropylen
- Det påtrykte motiv består af levnedsmiddelægte farvestof
- Drikketuden er lavet af elastomer

Du har glæde af din ergobag drikkeflaske ekstra længe, hvis du...

1 Skyller flasken

- i varmt vand på mindst 65° grader i hånden eller opvaskemaskinen inden brug
- kun rengør lukningen i varmt vand på maks. 70° grader

2 vasker flasken efter hver brug

- og lader den tørre fuldstændigt
- opbevarer flaske og låg åbne og adskilt fra hinanden
- vasker flasken og låget med opvaskemiddel samme dag, hvis du haft andre drikkevarer end vand i flasken
- sørger for at undgå direkte kontakt mellem flasken og opvaskemaskinens varmelegeme, når du vasker din flaske i opvaskemaskinen

Lige et par ekstra tips


- Drikkeflaskerne er ikke egnede til børn under 3 år
- Tjek, at låget er fast skruet på og at flasken holder tæt ved at vende flasken på hovedet
- Lukningen åbnes med en drejebævegelse (se markeringen på mundstykket)
- Undlad at åbne flasken med tænderne
- Flasken må maks. fyldes til 2,5 cm under kanten
- Pas på med at ryste flasken ved brug af kulsyreholdige drikkevarer
- Hvis flasken indeholder gærende, kulsyreholdige eller næringsstofrige drikkevarer, opstår der tryk i flasken. Dette kan du stille og roligt lukke ud ved at dreje langsomt på låget

Sådan udskifter du mundstykket

- 1** Mundstykket på ergobag drikkeflasken kan du skille fra låget ved at dreje det frem og tilbage mens du samtidig trækker de to dele fra hinanden.

- 2** Når du er færdig med rengøre mundstykket, trykker du det igen på plads i låget. Fugt mundstykket med lidt vand inden du sætter det på plads. På den måde undgår du utætte steder. Afslut med at tjekke låget indefra: Sitter mundstykket korrekt placeret i lukningen i forhold til markeringerne? Flasken er kun 100% tæt hvis dette er tilfældet.

- 3** For at være på den sikre side, skal du dreje lukningen mod "OPEN", og åbne den ved at trække. Du lukker flasken ved at trykke og dreje lukningen mod "CLOSE". Kigger du nu ind i låget, kan du se at mundstykkets små greb er gledet på plads i lukningen.

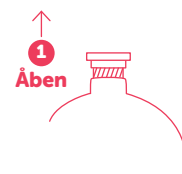

Du finder flere oplysninger om ISYbe® drikkeflasken og brugen af den på www.isybe.de