

Manual de Configuración ONE TV





Activar o desactivar RF o IR

1. IR . Presione simultáneamente las teclas “TIGO” y “c” hasta que el led encienda color rojo.
2. RF. Presione simultáneamente las teclas “TIGO” y “D” hasta que el led encienda color ámbar





Teclas de encendido, apagado, subir y bajar volumen del TV

1. Presione simultáneamente las teclas “**TV Pwr**” “**TIGO**” hasta que el LED color rojo permanezca encendido
2. Ingrese el número **0999** para que el control acceda a la base de datos de códigos
3. Presione el botón “**CH UP**” Esta función probará todos los códigos almacenados en el control.

Si el televisor se apaga, presione la tecla “**Enter**” para seleccionar el código actual y luego presione la tecla “**TV Pwr**” para encender el Televisor

Si el control pasa por todos los códigos sin poder apagar el Televisor, el LED del control se apagará. Realice el procedimiento nuevamente para asegurarse que no se salte algún código.





Tecla input del Televisor

1. Presione simultáneamente las teclas **“Input”** **“TIGO”** hasta que el LED color rojo permanezca encendido
2. Ingrese el número **0999** para que el control acceda a la base de datos de códigos
3. Presione el botón **“CH UP”** Esta función probará todos los códigos almacenados en el control.

Si el televisor ingresa a la opción de selección de entradas, presione la tecla **“Enter”** para seleccionar el código actual y luego presione la tecla **“Input”** para probar la opción

Si el control pasa por todos los códigos sin poder ingresar a la opción de selección de entradas, el LED del control se apagará. Realice el procedimiento nuevamente para asegurarse que no se salto algún código.





Emparejar manualmente el control remoto con la caja Tigo para la funcionalidad de RF

1. Menú principal >Ajustes y mensajes >Control Remoto y Decodificadores >Ajustes del control remoto >Emparejamiento del Control Remoto
2. Presione simultáneamente las teclas “Tigo” y “Back” hasta que el Led indicador de actividad del dispositivo encienda color Rojo.
3. El control enviará solicitudes de emparejamiento por 30 segundos, estos se representa con el led indicador titilando en color ámbar.





Volver el control a valores de fabrica

1. Presione simultáneamente las teclas “TV Pwr” “TIGO” hasta que el LED color rojo permanezca encendido
2. Presione tres veces el botón “pulgar abajo”
3. luego presiones la tecla “Enter”





LITE ZAPPER



TV PWR: Enciende / Apaga el televisor y el decodificador



GO: Muestra la pantalla del Menú Principal



INPUT: Cambia la fuente de entrada de TV



FLECHAS DE NAVEGACION: Se utiliza para navegar entre los menús y guías en pantalla



SELECT: Hace una selección, confirma la elección en Live TV o muestra la Mini Guía



GUIDE: Muestra la lista de programas. Presione nuevamente para mostrar las vistas filtradas



ENTER/LAST: Muestra el canal anterior de TV en vivo



BOTONES A, B, C Y D Puedes utilizarlos para ordenar y filtrar vistas en los menús de tu Tigo ONEtv



CLEAR: Elimina la guía o la información de la vista



LIVE TV: Muestra TV en vivo

BUSCADOR

Busca programas de televisión, películas, actores, directores o canales ingresando la primera letra de un título, episodio, asunto o nombre. Y lo mejor de todo es que también cuentas con una búsqueda universal que te permite encontrar contenido en las plataformas que están integradas al decodificador como **TV, VOD, FOX Play, Youtube y HBO GO.**

GO>Buscar Programas, Películas y Videos



ALQUILER DE PELICULAS EN TIGO ONEtv

A través de la **Video on Demand Tigo** podrás alquilar películas de tu preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres queridos.

1. Ingresa con el botón **GO** de tu control al menú y elige la opción **Tv, Películas y Video on Demand** presionando **Select**.
2. Selecciona la opción de Tigo VOD
- 3 . Navega por las categorías disponibles y selecciona la de tu preferencia
4. Podrás ver la descripción de la película y su costo, también podrás encontrar algunos contenido gratis.



Como acceder a las plataformas integradas

Busca tus videos favoritos en la plataforma de YouTube, explora todas las películas y series que trae Fox*, Crackle* y HBO*


1. Ingresa con el botón **GO** de tu control al menú y elige la opción **Tv, Películas y Video on Demand** presionando Select.
2. Ve a la opción que quieras disfrutar Fox, Crackle o Youtube.



* Para disfrutar HBO, FOX y Crackle debes adquirir adicional a tu servicio los Paquetes Premiums que tiene costo adicional.

Como acceder a Videos de ayuda ONEtv (Gratis)

- * Presiona el botón GO, luego selecciona el menú de “TV y Películas (TV Películas y Video on Demand)”
- * En el menú que se despliega sobre el costado derecho de la pantalla escoge Tigo VOD o Tv y Películas.
- * Busca la sección de “Ayuda ONEtv”
- * Allí encontrarás varios videos con información de utilidad sobre las funciones de tu TigoONEtv.
- * Reproducir los videos no tiene ningún costo adicional para ti.

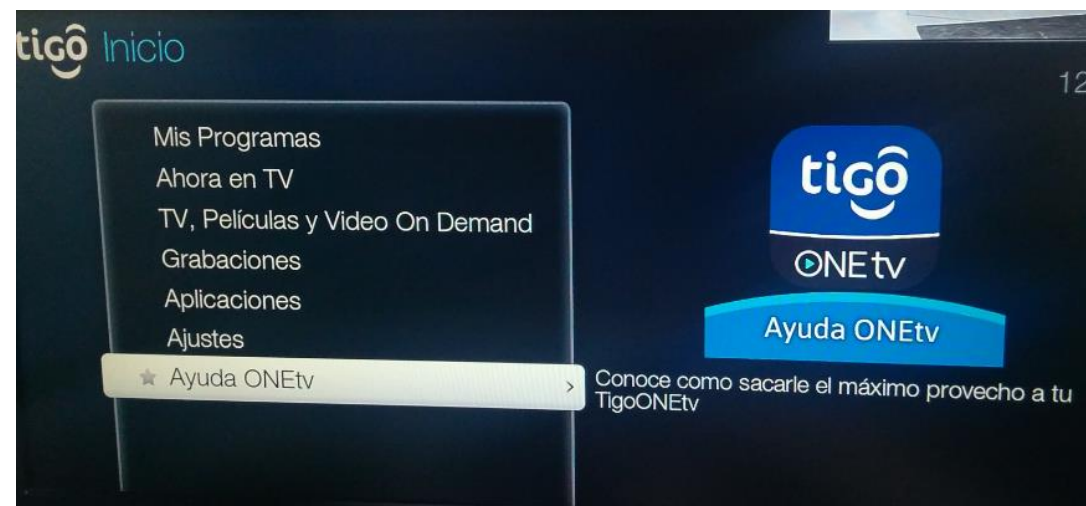



LITE DVR



Botones de reproducción



Puedes controlar el video en vivo o las grabaciones que estás visualizando: Devolver (<<), Pausar (||), Reproducir (>), Adelantar (>>), Cámara lenta (|>)



Graba el programa actual o graba desde la Guía



AVANZAR: Mueve el programa actual hacia delante en saltos de 30 segundos. Mantén presionado para saltar al final del programa



VOLVER A VER: Repite los 8 segundos anteriores de un programa. Mantén presionado para saltar al inicio del programa



TV PWR: Enciende / Apaga el televisor y el decodificador



GO: Muestra la pantalla del Menú Principal



INPUT: Cambia la fuente de entrada de TV




FLECHAS DE NAVEGACION: Se utiliza para navegar entre los menús y guías en pantalla



SELECT: Hace una selección, confirma la elección en Live TV o muestra la Mini Guía



GUIDE: Muestra la lista de programas. Presione nuevamente para mostrar las vistas filtradas



ENTER/LAST: Muestra el canal anterior de TV en vivo



BOTONES A, B, C Y D Puedes utilizarlos para ordenar y filtrar vistas en los menús de tu Tigo ONEtv



CLEAR: Elimina la guía o la información de la vista



LIVE TV: Muestra TV en vivo

GRABADOR

Tu Tigo Lite DVR tiene 4 sintonizadores, lo que significa que puedes:

- Grabar 3 programas en SD y 1 para TV en Vivo
- Grabar 2 programas (SD o Audio) + 1 programa en HD + 1 para TV en Vivo.


La grabación la puedes realizar desde TV en vivo o también puedes grabar directamente cuando estés explorando la programación de la guía, presionando el botón del control.



ALQUILER DE PELICULAS EN TIGO ONETv

A través de la **Video on Demand Tigo** podrás alquilar películas de tu preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres queridos.

1. Ingresa con el botón **GO** de tu control al menú y elige la opción **Tv, Películas y Video on Demand** presionando **Select**.
2. Selecciona la opción de Tigo VOD
3. Navega por las categorías disponibles y selecciona la de tu preferencia
4. Podrás ver la descripción de la película y su costo, también podrás encontrar algunos contenido gratis.

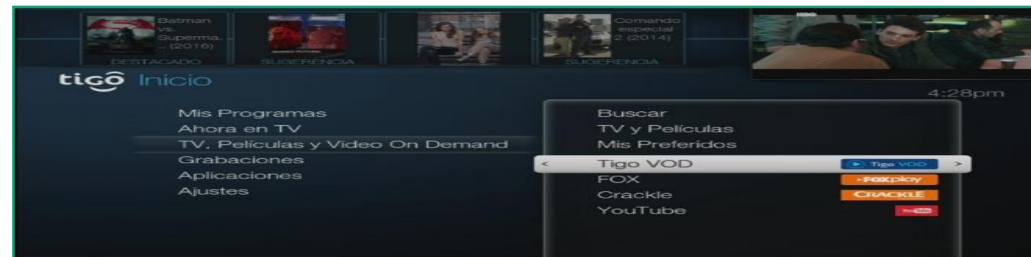

CONTROLA LA EMISION EN VIVO

Tu Tigo Lite DVR graba **automáticamente** el programa que estás viendo hasta por 120 minutos, **mientras no cambies de canal**. Así que si no viste alguna parte de tu película o serie, solo retrocede para que no te pierdas nada.

Utiliza los botones de reproducción para **Avanzar** y **Volver** a ver la parte del programa que está grabado.

Como acceder a las plataformas integradas

Busca tus videos favoritos en la plataforma de YouTube, explora todas las películas y series que trae Fox*, Crackle* y HBO*

1. Ingresa con el botón **GO** de tu control al menú y elige la opción **Tv, Películas y Video on Demand** presionando Select.
2. Ve a la opción que quieras disfrutar Fox, Crackle o Youtube.



*Para disfrutar HBO, FOX y Crackle debes adquirir adicional a tu servicio los Paquetes Premiums que tiene costo adicional.

ALQUILER DE PELICULAS EN TIGO ONetv

A través de la **Video on Demand Tigo** podrás alquilar películas de tu preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres queridos.


1. Ingresa con el botón **GO** de tu control al menú y elige la opción **Tv, Películas y Video on Demand** presionando **Select**.
2. Selecciona la opción de Tigo VOD
3. Navega por las categorías disponibles y selecciona la de tu preferencia
4. Podrás ver la descripción de la película y su costo, **también podrás encontrar algunos contenido gratis.**





Como acceder a Videos de ayuda ONEtv (Gratis)

- * Presiona el botón GO, luego selecciona el menú de “TV y Películas (TV Películas y Video on Demand)”
- * En el menú que se despliega sobre el costado derecho de la pantalla escoge Tigo VOD o Tv y Peliculas.
- * Busca la sección de “Ayuda ONEtv”
- * Allí encontrarás varios videos con información de utilidad sobre las funciones de tu TigoONEtv.
 - Reproducir los videos no tiene ningún costo adicional para ti.

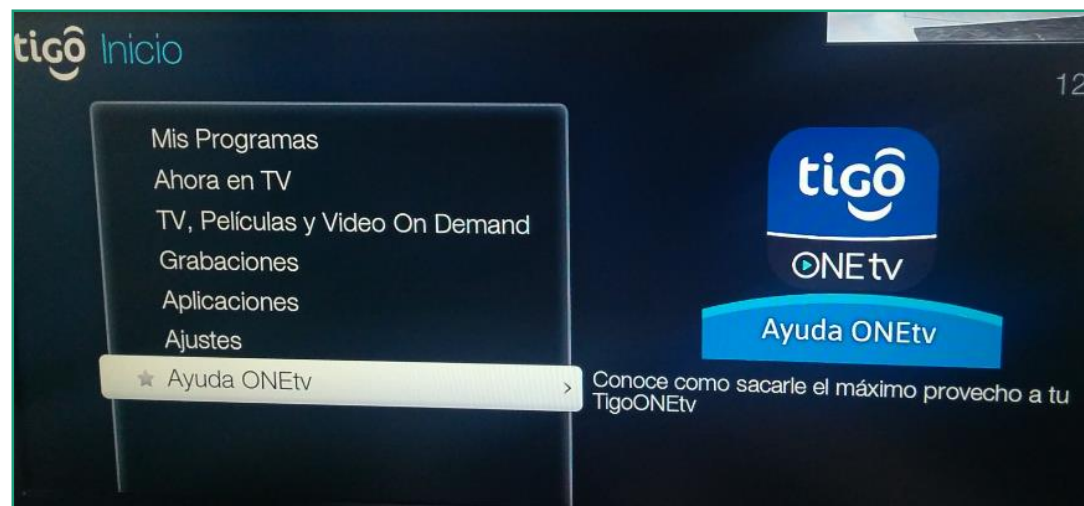

tigo | me llega