


Gebruiksaanwijzing

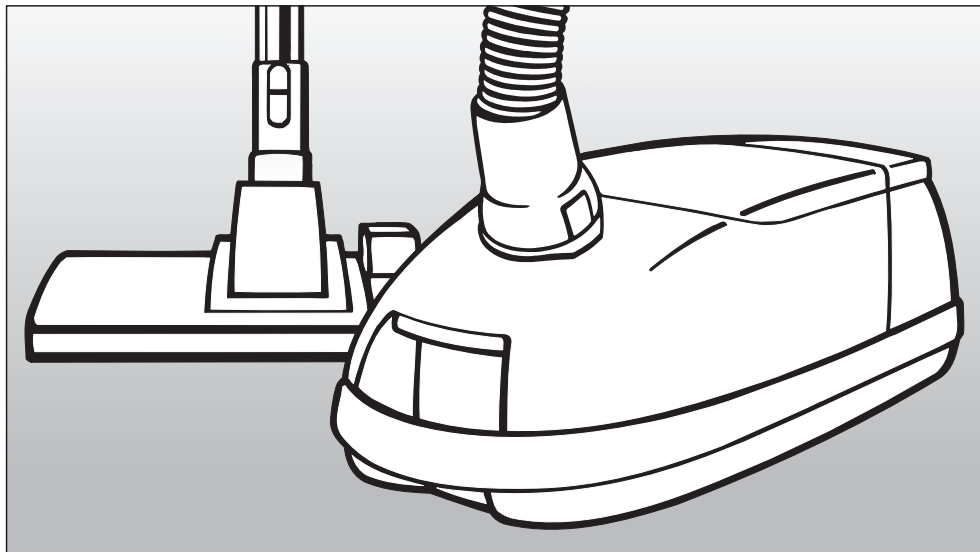

Stofzuigers

Deze gebruiksaanwijzing is voor de basismodellen S 560 - S 578 en S 711 - S 749, alsmede voor de daarop gebaseerde modellen met eigen naam / modelaanduiding.



Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu	3
Algemeen	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6
Vóór gebruik	9
Bijgeleverde accessoires	12
Gebruik van de accessoires	13
Gebruik	15
Aansluitsnoer	15
Autoreverse	15
In- en uitschakelen	16
Zuigvermogen kiezen	17
Mechanische zuigkrachtregelaar	20
Transporteren en opbergen	21
Onderhoud	22
Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?	22
Welke stofcassettes en filters zijn de juiste?	22
Wanneer moet u de stofcassette vervangen?	23
Zo vervangt u stofcassettes	24
Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen?	25
Controlelampje uitblaasfilter	26
Het vervangen van het super-air-clean-filter	27
Het vervangen van het actief-air-clean- en het actief-HEPA-filter	28
Een ander uitblaasfilter plaatsen	29
Wanneer moet u het motorfilter vervangen?	30
Het vervangen van het motorfilter	30
Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen?	31
Het vervangen van de korte draadopnemers	31
Reiniging	32
Storingsen	33
Klantcontacten	34
Bij te bestellen accessoires	35

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.


Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Gebruikte stofcassettes en filters

De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit geldt ook voor de stofcassettes, mits er geen stoffen in zitten die niet bij het gewone huisvuil mogen.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.

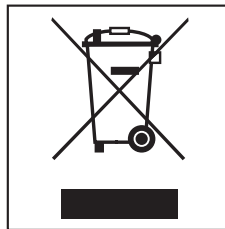

Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.

Het afgedankte apparaat moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen. Hierover vindt u meer informatie in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

Algemeen



Enkele modellen zijn standaard voorzien van een elektrische borstel of een turbo-borstel (niet afgebeeld). Bij deze borstels wordt een aparte gebruiksaanwijzing geleverd.

- ① Handgreep
- ② Mechanische zuigkrachtregelaar
- ③ Ontgrendelingsknop
- ④ Telescopische zuigbuis *
- ⑤ Verstelknop telescopische zuigbuis *
- ⑥ Aansluitpunt voor de elektrische borstel * (alleen bij bepaalde modellen)
- ⑦ Ontgrendeling bovenzijde
- ⑧ Motorfilter (bescherming motor)
- ⑨ Stofcassette
- ⑩ Universele zuigmond
- ⑪ Draagbeugel
- ⑫ Zuigbuishouder
- ⑬ Uitblaasfilter *
- ⑭ Aansluitsnoer
- ⑮ Schakelaar automatische snoerhaspel
- ⑯ Schakelaar zuigvermogen *
- ⑰ Parkeerstand
- ⑱ Controlelampje uitblaasfilter (reset-toets ) *
- ⑲ Controlelampje veiligheidsvoorziening  *
- ⑳ Aan/Uit-toets
- ㉑ Accessoirevak
- ㉒ Stofstandindicator
- ㉓ Ontgrendeling accessoirevak
- ㉔ Aansluitstuk
- ㉕ Zuigslang

De afbeelding toont de stofzuiger met alle verkrijgbare accessoires.

Afhankelijk van het model kunnen met * aangeduide onderdelen afwijken of ontbreken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik echter kunnen personen letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan. Lees de gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Verantwoord gebruik

Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, dat wil zeggen voor het opzuigen van **droog** stof. Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn. De specificaties van het apparaat mogen niet worden gewijzigd. Kleding en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven.

Wanneer er kinderen in huis zijn

Laat kinderen de stofzuiger alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene!

Technische veiligheid

Een beschadigde stofzuiger kan gevaarlijk zijn. Controleer daarom de verpakking en het apparaat op transportschade. Neem een beschadigde stofzuiger niet in gebruik!

Voordat u de stofzuiger aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.

De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.

Gebruik

Schakel de stofzuiger uit als u toebehoren wisselt. Dit geldt met name voor turbo- en elektrische borstels.

Zonder stofcassette en filters mag de stofzuiger niet worden gebruikt, omdat hij anders beschadigd kan raken!

Het deksel kan niet worden gesloten als zich geen stofcassette in het apparaat bevindt. Druk het deksel niet met geweld dicht!

Aan de onderkant van de handgreep van de stofzuiger bevindt zich een metalen strip die het onaangename effect van een elektrostatische ontlading voorkomt. Zorg dat uw hand tijdens het zuigen in aanraking is met deze metalen strip. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd, zonder dat u het merkt.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

■ Zuig nooit vloeistoffen of vochtig vuil op, omdat dit storingen kan veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor een elektrische schok krijgen. Laat met water of sop gereinigde oppervlakken eerst helemaal opdrogen.

■ Zuig nooit brandende of gloeiende voorwerpen op (zoals as en kolen), anders kan de stofzuiger in brand vliegen.

■ Zuig geen toner-resten op! Toner van bijvoorbeeld printers of kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden. Bovendien wordt het materiaal mogelijk niet door het filtersysteem tegengehouden, waardoor het weer in de ruimte wordt geblazen.

■ Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gassen op in verband met explosiegevaar. Zuig ook nooit in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen liggen.

■ Zuig nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op. De zuigopeningen kunnen daardoor geblokkeerd of beschadigd raken.

■ Houd zuigmonden en buizen niet te dicht bij het hoofd als de stofzuiger aanstaat. U kunt anders verwondingen oplopen, bijvoorbeeld aan ogen of oren.

■ Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dragen en trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos.

- Het snoer mag niet over scherpe randen worden getrokken of onder deuren of iets dergelijks beklemd raken.

- Vermijd zoveel mogelijk dat u met de stofzuiger over het snoer gaat.

Het aansluitsnoer, de stekker en de contactdoos kunnen anders beschadigd raken met alle risico's van dien. U mag de stofzuiger dan beslist niet gebruiken!

■ Let op de stofstandindicator en vervang de stofcassette indien nodig. Controleer dan ook alle filters en vervang ze indien nodig. Volle stofcassettes of verstopte filters verminderen de zuigkracht van de stofzuiger. Bovendien kan het apparaat zo heet worden dat de oververhittingsbeveiliging reageert. Zie ook het hoofdstuk "Storingen".

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gebruik van de accessoires

■ De contactdoos op het apparaat (afhankelijk van het type stofzuiger) mag alleen voor de elektrische borstel van Miele worden gebruikt.

■ De elektrische borstel is voorzien van een eigen motor en uitsluitend bedoeld voor Miele-stofzuigers. Om veiligheidsredenen mogen elektrische borstels van andere fabrikanten niet voor deze stofzuiger worden gebruikt!

■ Raak tijdens het stofzuigen met een Miele-turboborstel of elektrische borstel niet de draaiende borstelas aan. U kunt anders letsel oplopen.

■ Als u voor het zuigen alleen de stofzuigerbuis met de handgreep gebruikt, let er dan op dat de buis niet beschadigd is. Als de buis beschadigd is, kunt u verwondingen oplopen.

■ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog eens worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.

■ Gebruik alleen stofcassettes, filters en (extra) accessoires van Miele. Alleen dan worden de capaciteit van de stofzuiger en de inhoud van de stofcassette optimaal benut en is de veiligheid gewaarborgd.

Reiniging en onderhoud

■ Na gebruik en vóór onderhoudswerkzaamheden dient u de stofzuiger uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

■ Dompel de stofzuiger nooit in water en reinig het apparaat droog of met een niet al te vochtige doek. Als er vocht in de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen!

■ Reparaties mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.

■ Laat een beschadigd aansluitsnoer alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Dit mag uitsluitend worden gedaan door Miele Nederland.


Het afdanken van het apparaat

■ Maak afgedankte apparaten onbruikbaar. Trek de stekker uit de contactdoos en knip de kabel door. Daarna kunt u het apparaat afdanken, met inachtneming van de voorschriften met betrekking tot het milieu.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.


Stofzuigerslang aansluiten

- Steek het aansluitstuk in de zuigopening. Het aansluitstuk moet vastklikken.

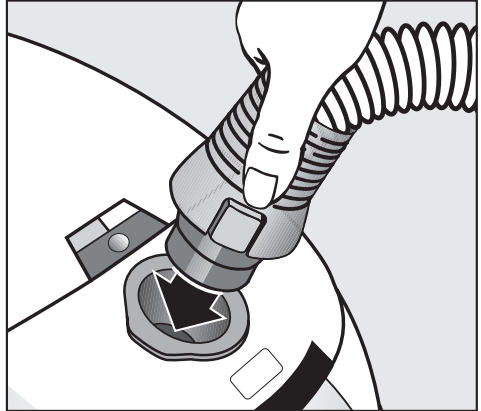


Stofzuigerslang loshalen

- Druk op de knoppen aan weerszijden van het aansluitstuk en trek het aansluitstuk uit de zuigopening.

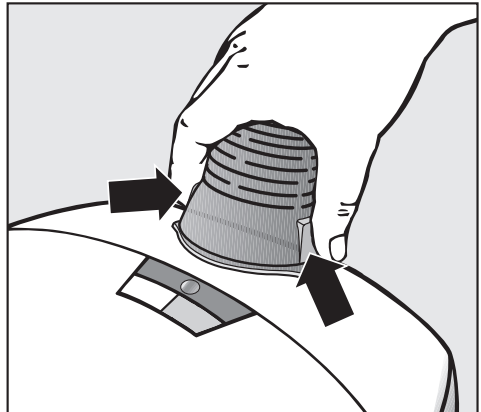

Zuigslang en zuigbuis in elkaar schuiven

- Steek de handgreep in de zuigbuis. Richt daarbij het puntje op de greep op het gaatje in de zuigbuis (zie afbeelding). De greep zit goed als u een klik hoort.
- Om de delen weer uit elkaar te halen, drukt u op de ontgrendelingsknop (zie afbeelding).

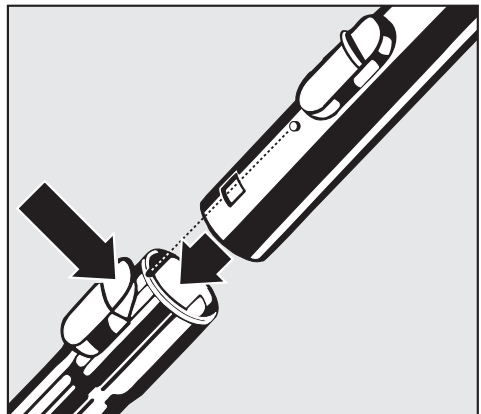


Vóór gebruik

Zuigbuizen in elkaar zetten

(afhankelijk van het model)

De buizen zijn voorzien van pijltjes. Let op: de twee pijltjes moeten naar elkaar toe wijzen!

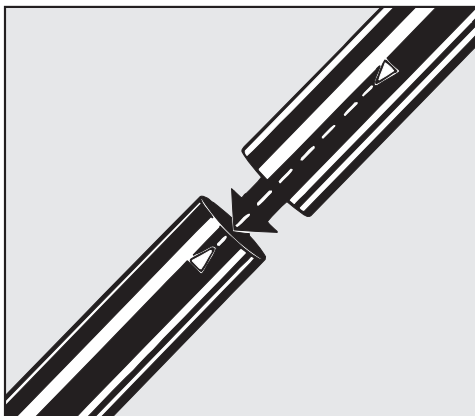


Telescopische zuigbuis instellen (2-delig)

(afhankelijk van het model)

Deze telescopische zuigbuis bestaat uit twee in elkaar geschoven buizen waarmee de zuigbuis in lengte verstelbaar is.

- Druk op de verstelknop om de telescopische zuigbuis op de gewenste lengte in te stellen.

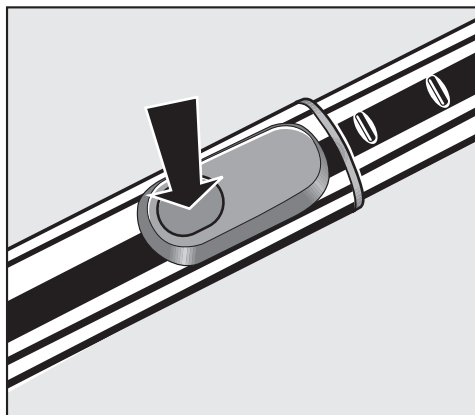


Telescopische zuigbuis instellen (3-delig)

(afhankelijk van het model)

Deze telescopische zuigbuis bestaat uit drie in elkaar geschoven buizen.

- Druk op de ontgrendelingsknop van de onderste buis ① en trek de buis zover uit dat deze vastklikt. Druk ook op de ontgrendelingsknop als u de buis weer wilt inschuiven. De vergrendeling moet hoorbaar vastklikken.
- Druk op de verstelknop ② om de telescopische zuigbuis op de gewenste lengte in te stellen.

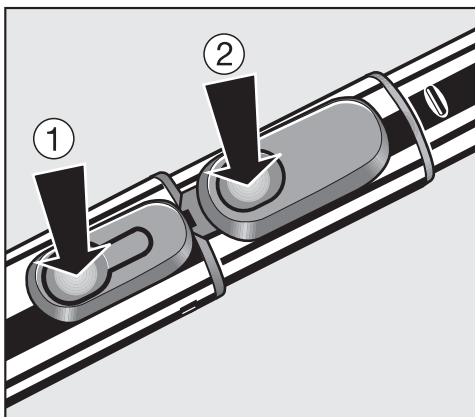

Universele zuigmond aanbrengen

- Zet de zuigmond links- en rechtsomdraaiend op de zuigbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
- Om de beide delen weer uit elkaar te halen, drukt u de ontgrendelingsknop in (zie afbeelding).

De zuigmond is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren. Voor andere vloerbedekkingen adviseren wij het gebruik van speciale Miele-borstels (zie "Bij te bestellen accessoires").

Houdt u zich echter in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking met ingetrokken borstel:

- Zet de zuigmond op het symbool





Zuig harde vloeren met uitgeschoven borstel:

- Zet de zuigmond op het symbool



Elektrische borstel / turboborstel

Sommige modellen worden standaard geleverd met een elektrische borstel of een turboborstel (zie "Bij te bestellen accessoires"). Bij deze borstels wordt een aparte gebruiksaanwijzing geleverd.

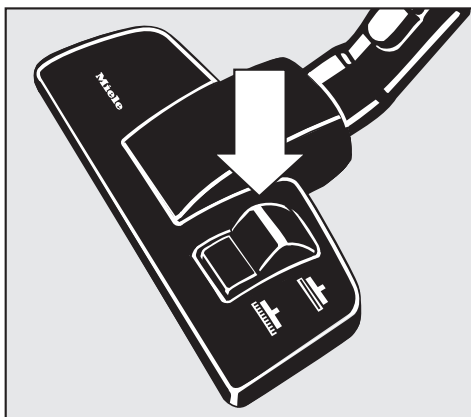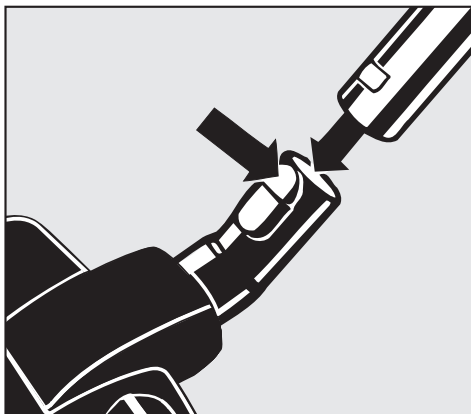

Bijgeleverde accessoires




Om de stofzuiger altijd optimaal te kunnen gebruiken, zijn naast de universele zuigmond nog andere accessoires bijgevoegd:

- ① Kierenzuiger
- ② Reliëfborstel
- ③ Meubelzuigmond
- ④ Filterrooster

Het filterrooster ④ wordt los bij die modellen geleverd die standaard voorzien zijn van een "actief-air-clean"- of "actief-HEPA"-filter. Het rooster moet worden gebruikt, als u in plaats van de genoemde filters een "super-air-clean"-filter wilt gebruiken.

Het uitnemen van de accessoires


- Druk de ontgrendelingsknop in en open het accessoirevak.
- Haal het gewenste hulpstuk eruit.
- Sluit het deksel en druk het goed dicht.

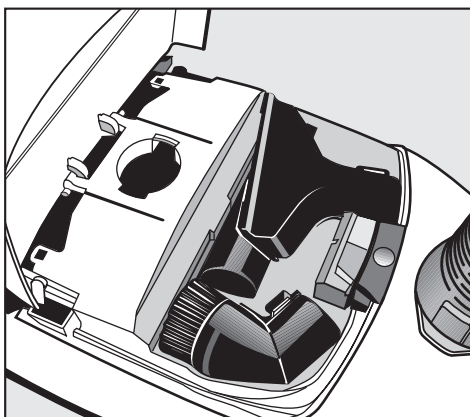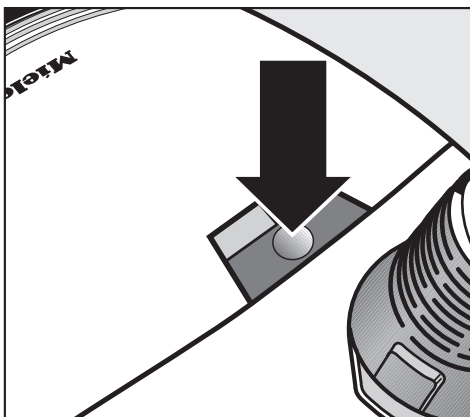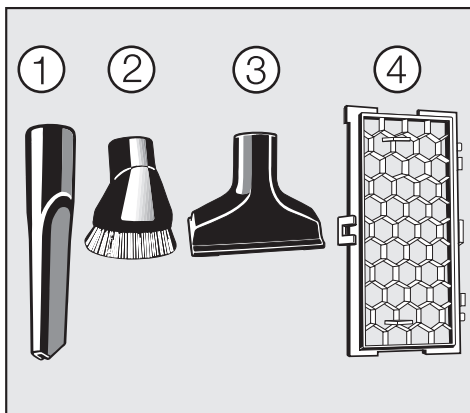

De bijgeleverde accessoires kunnen naar wens op de handgreep of de stofzuigerbuis worden bevestigd.


Universele zuigmond

Ook voor het zuigen van trappen.

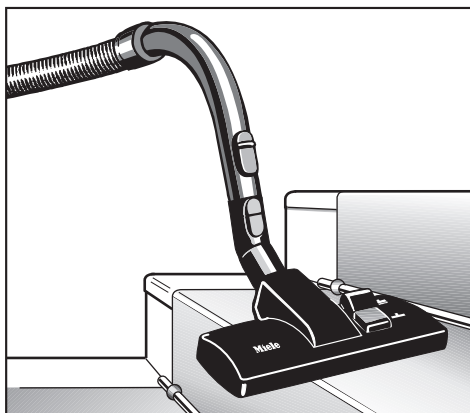

Kierenzuiger

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

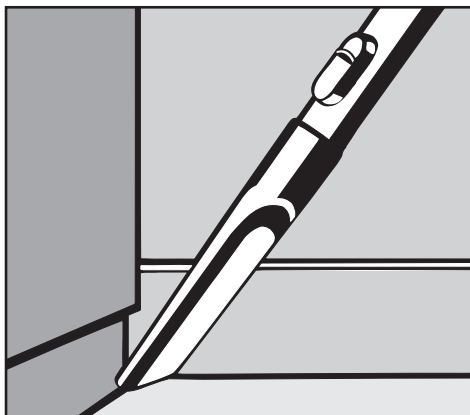

Gebruik van de accessoires

Reliëfborstel

Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk en dergelijke.

De borstel kan in elke gewenste stand worden gedraaid.



Meubelzuigmond

Voor gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.




Aansluitsnoer

Uitrollen


- Pak de stekker vast en trek aan het snoer totdat u de gewenste lengte heeft (maximaal ca. 6,5 m).

⚠ Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, moet u het snoer helemaal uitrollen als u de stofzuiger langer dan 30 minuten gebruikt.

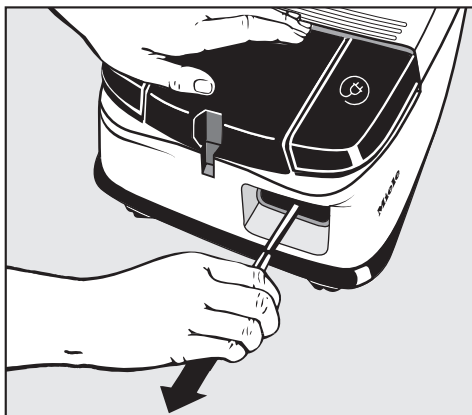

Oprollen


- Trek de stekker uit de contactdoos.
- Druk het pedaal voor de snoerhaspel in. Het snoer wordt nu automatisch opgerold.

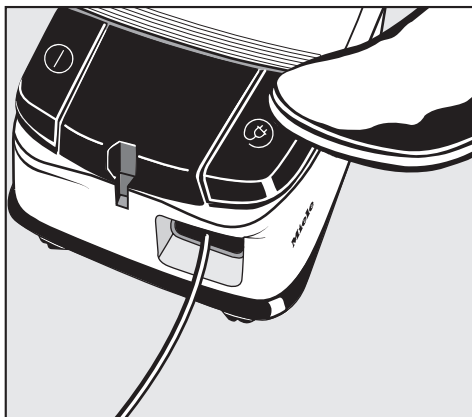

Autoreverse

(afhankelijk van het model)

Uw stofzuiger kan zijn voorzien van een "autoreverse"-functie. Als deze functie is ingeschakeld (schuifje op "autoreverse"), wordt het snoer automatisch op de ideale lengte gehouden.

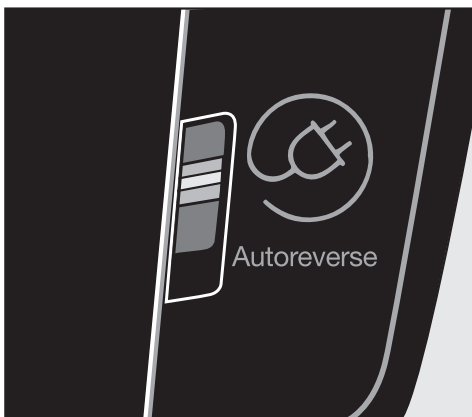

Gebruik


In- en uitschakelen

- Druk met de voet op de Aan/Uit-toets.

Tijdens het zuigen

- Trek de stofzuiger tijdens het zuigen als een slede achter u aan en zet hem rechtop als u bijvoorbeeld trappen en gordijnen wilt zuigen.

 Tijdens het zuigen (met name van fijn stof, zoals boorgruis, zand, gips, meel, etc.) wordt vaak een elektrostatische lading opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onderkant van de handgreep van de stofzuiger een metalen strip. Zorg dat uw hand tijdens het zuigen voortdurend in aanraking is met deze strip. De elektrostatische lading wordt dan zonder problemen afgevoerd.

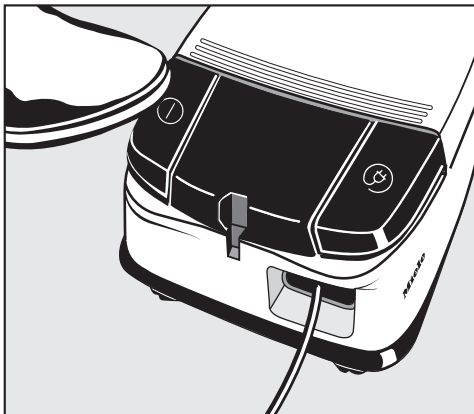

Zuigvermogen kiezen

U kunt de zuigkracht van de stofzuiger aan de situatie aanpassen.

Bij sommige modellen geven de symbolen bij de schakelaar duidelijk aan waarvoor de desbetreffende stand is:

-  - voor gordijnen en textiel
-  - voor gestoffeerde meubels en kussens
-  - voor hoogwaardig tapijt, kleedjes en lopers
-  - voor energiezuinig, dagelijks zuigen
-  - voor licht verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen
-  - voor harde vloeren en sterk verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen



Uitvoering en bediening van de schakelaar voor het zuigvermogen kunnen per model verschillen.

De diverse uitvoeringen komen in het volgende gedeelte aan de orde.

Gebruik


Keuzeschakelaar

- Zet de keuzeschakelaar met de hand op het gewenste zuigvermogen.

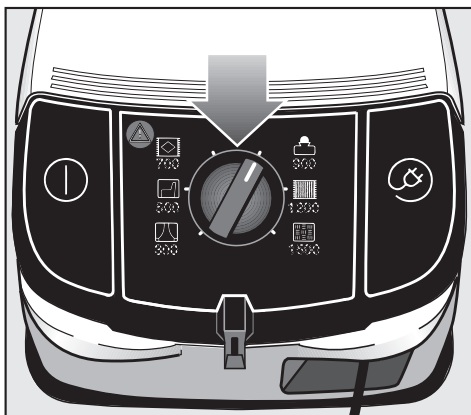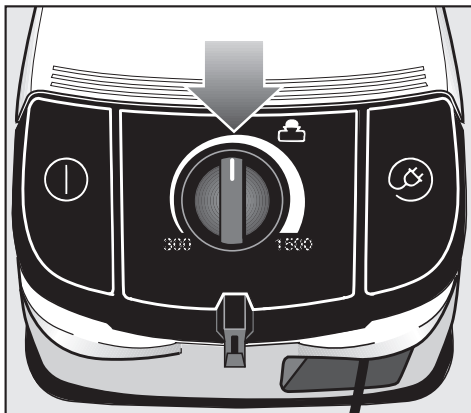

Schuifregelaar

- Zet de schuifregelaar op het gewenste zuigvermogen.


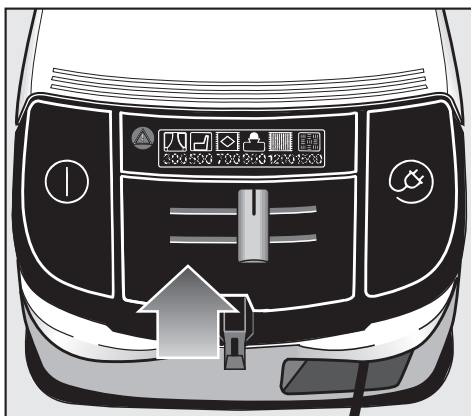


+ / - toetsen

Druk zo vaak op de toetsen tot het gewenste vermogen in het venster verschijnt.

- Druk op de + toets voor een hoger vermogen.
- Druk op de - toets voor een lager vermogen.

Telkens als u de stofzuiger inschakelt, staat hij op de laatst gekozen stand. Bij iedere druk op een van de toetsen schakelt u naar de volgende vermogensstand. Als u de toets ingedrukt houdt, verandert het vermogen tot u de toets weer loslaat.

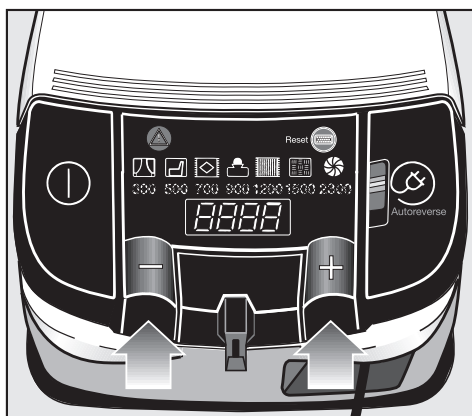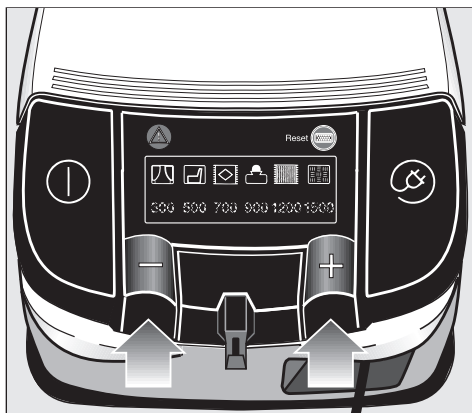


+ / - toetsen met AUTOMATIC-stand

U kunt kiezen uit zes vaste standen en één AUTOMATIC-stand. De gekozen stand verschijnt in het venster.

- Druk op de + toets voor een hoger vermogen.
- Druk op de - toets voor een lager vermogen.

Telkens als u de stofzuiger inschakelt, staat hij op de laatst gekozen stand. Bij iedere druk op een van de toetsen schakelt u naar de volgende vermogensstand. Als u de toets ingedrukt houdt, verandert het vermogen tot u de toets weer loslaat.

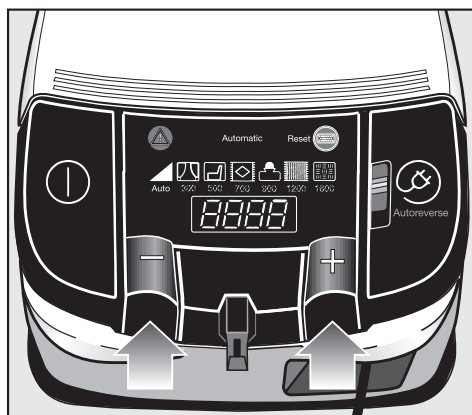


Gebruik

AUTOMATIC

Als u de stand AUTOMATIC kiest, kiest de stofzuiger zelf een vermogen dat past bij de vloer (vloerbedekking) waar u net mee bezig bent, of dat nu parket is of tapijt.

- Druk zo vaak op de - toets tot de stand AUTOMATIC geactiveerd wordt.
- Druk op de + toets als u de stand AUTOMATIC wilt opheffen.

 **Zuig met de stand AUTOMATIC nooit lichte stoffen of gordijnen. Deze kunnen worden vastgezogen en daardoor beschadigd raken.**

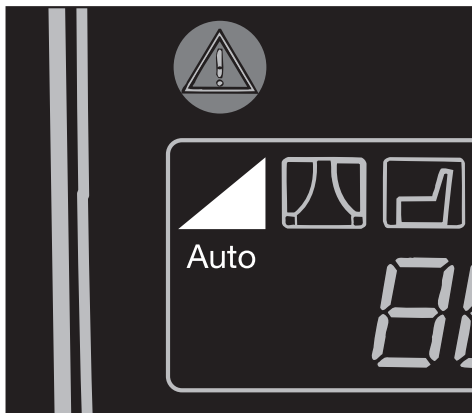


Mechanische zuigkrachtregelaar

Met deze regelaar kunt u het vermogen van de stofzuiger voor korte tijd lager zetten, bijvoorbeeld wanneer u van vast tapijt naar een los kleed gaat. Zo voorkomt u dat het kleed wordt vastgezogen.

- Zet de regelaar zo ver open dat u de zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.

Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond over de vloer te bewegen.

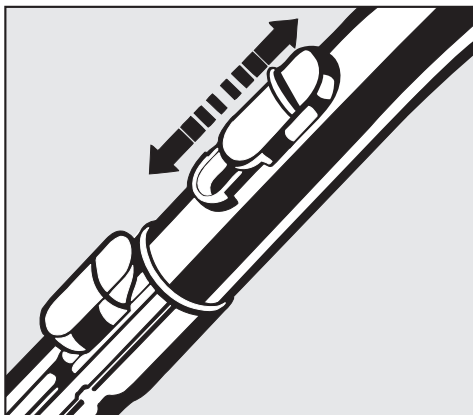

Parkeerstand

Als u tijdens het stofzuigen even pauzeert, kunt u de zuigbuis met de zuigmond op de stofzuiger "parkeren".

- Schuif de zuigmond met de parkeer-aansluiting van bovenaf in de opening aan de achterkant van de stofzuiger.

Aan/Uit-schakelaar parkeersysteem

(afhankelijk van het model)

De stofzuiger wordt automatisch uitgeschakeld als u de zuigmond in de parkeerstand zet. Zodra u de zuigmond uit de parkeerstand haalt, gaat de stofzuiger weer aan.



Wanneer uw stofzuiger + / - toetsen heeft voor het instellen van het zuigvermogen, kunt u de functie van deze Aan/Uit-schakelaar in de parkeerstand opheffen of activeren.

- Schakel de stofzuiger in beide gevallen uit met de Aan/Uit-schakelaar.
- Druk op de + en - toets en schakel (terwijl u de toetsen ingedrukt houdt) de stofzuiger in met de Aan/Uit-schakelaar.

Transporteren en opbergen

- Zet de stofzuiger rechtop.
- Steek de zuigmond met de twee bevestigingspunten van bovenaf in de tweepuntshouder aan de zijkant van de stofzuiger.

Op deze manier kunt u de stofzuiger gemakkelijk transporteren en opbergen.

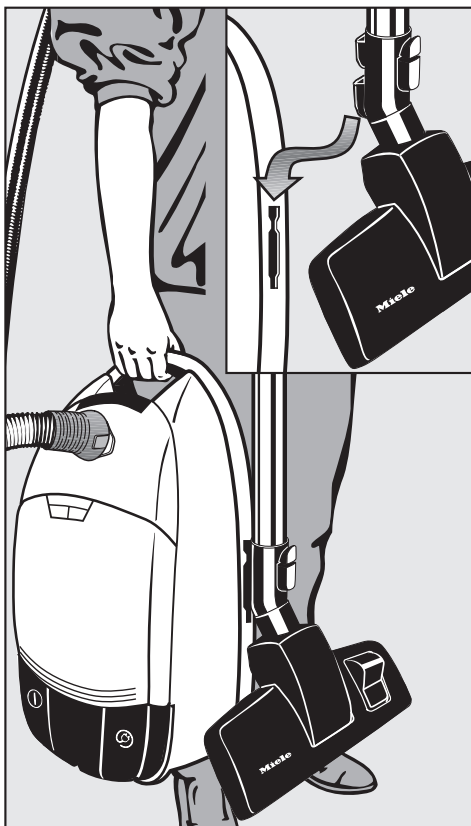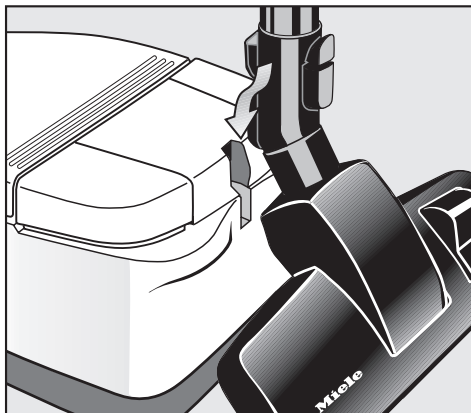

 Bij onderhoudswerkzaamheden dient u de stofzuiger uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Het Miele-filtersysteem bestaat uit 3 filters:

- Stofcassette
- Uitblaasfilter
- Motorfilter (bescherming motor)

Voor een optimale werking moet u deze filters van tijd tot tijd vervangen.

Gebruik alleen originele stofcassettes en filters van Miele. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut en wordt de inhoud van de stofcassette volledig gebruikt.

 Het gebruik van niet-originele stofcassettes kan ernstige schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?

Bij de Miele-vakhandelaar of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

Welke stofcassettes en filters zijn de juiste?

Koop alleen originele Miele-stofcassettes met de opdruk **F/J/M**.

Het typenummer van de stofzuiger vindt u op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat.

In iedere verpakking Miele-stofcassettes vindt u ook een super-air-clean-filter en een motorfilter.

Wilt u het uitblaas- of het motorfilter los bestellen, geef dan het typenummer van uw stofzuiger door aan uw Miele-vakhandelaar of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. in Vianen, zodat u de juiste filters ontvangt.

Natuurlijk kunt u het standaard-uitblaasfilter ook vervangen door een ander origineel uitblaasfilter van Miele (zie het hoofdstuk "Bij te bestellen accessoires").


Wanneer moet u de stofcassette vervangen?

De stofcassette is aan vervanging toe als de standindicator aangeeft dat de cassette vol is (het venster is helemaal rood).

Stofcassettes zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet nog een keer worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.

Controle of de stofcassette vol is

- Gebruik alleen de gewone zuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofstandindicator.
- Schakel de stofzuiger in en zet de schakelaar (indien aanwezig) op vol vermogen.
- Til de zuigmond van de vloer. Wanneer de stofstandindicator aangeeft dat de stofcassette vol is, moet deze worden vervangen.

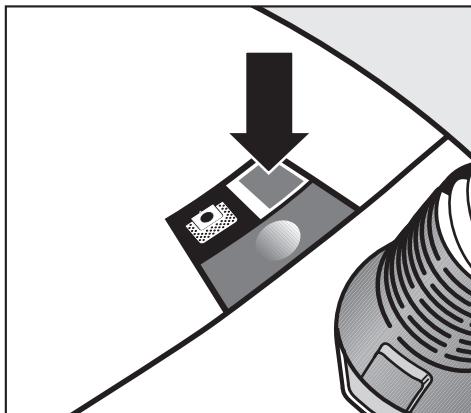

Wat u moet weten over de stofstandindicator

Over het algemeen bestaat huisstof uit een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op die samenstelling is de stofstandindicator ingesteld.


Wanneer u veel fijn stof opzuigt, zoals boorgruis, zand, gips en meel, dan raken de poriën van de stofcassette snel verstopt. De indicator zal dan "vol" aangeven, ook al is de cassette nog niet helemaal vol. De stofcassette moet dan toch worden vervangen, omdat de zuigkracht anders aanzienlijk afneemt!

Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, kan het voorkomen dat de indicator pas reageert als de stofcassette al overvol is.

Onderhoud

Zo vervangt u stofcassettes


- Druk de ontgrendelingsknop bij de draagbeugel in en klap het deksel omhoog tot u een klik hoort.

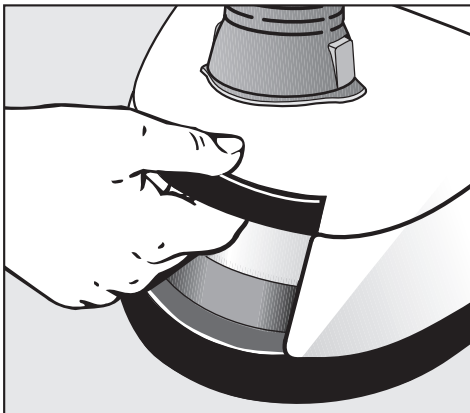

- Pak de stofcassette vast en trek de cassette uit de stofzuiger.


De stofcassette heeft een stofafsluiting die automatisch sluit wanneer de stofcassette eruit wordt gehaald. Er kan dus geen stof vrijkomen.

U kunt de stofcassette bij het huisvuil doen als u alleen normaal huisstof heeft opgezogen.

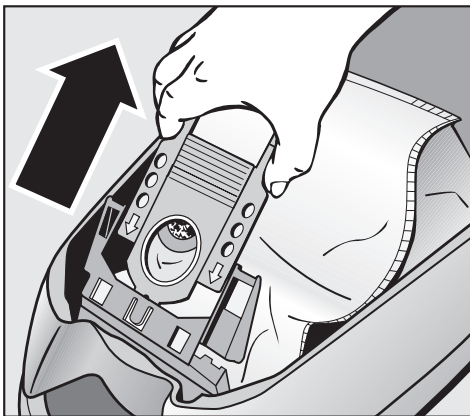

Laat de nieuwe stofcassette samenvouwen zoals deze in de verpakking zit, zodat de cassette niet klem komt te zitten als u het deksel sluit.

- Steek de stofcassette tot de aanslag in de houder, anders sluit het deksel niet goed.
- Druk het deksel omlaag tot de klik.

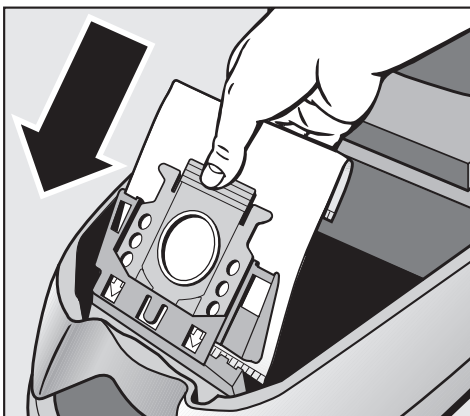

Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen?

U kunt de volgende soorten uitblaasfilters plaatsen:

- a** Super-air-clean-filter
- b** Actief-air-clean-filter
- c** Actief-HEPA-filter

Vervang het


– Super-air-clean-filter

steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een super-air-clean-filter.

– Actief-air-clean-filter of actief-HEPA-filter

na circa één jaar.

Noteer de datum op het etiket van het filter.

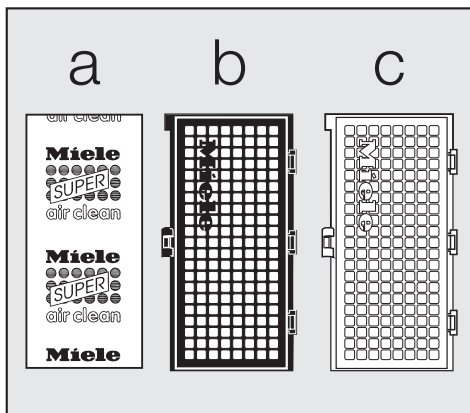

Onderhoud

Controlelampje uitblaasfilter

Enkele modellen zijn voorzien van een controlelampje voor het uitblaasfilter (reset-toets ). Het lampje geeft aan, wanneer het actief-air-clean- of actief-HEPA-filter moet worden vervangen.

Het controlelampje licht na circa 50 bedrijfsuren op, wat neerkomt op een gebruiksduur van gemiddeld een jaar. Natuurlijk kunt u dan gewoon blijven zuigen, maar houdt u er wel rekening mee dat het zuigvermogen en de filtercapaciteit afnemen.


Gebruikt u een super-air-clean-filter **a**, dan heeft het controlelampje geen betekenis, omdat u die filters al moet vervangen als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. Het lampje dooft, wanneer u erop drukt.

Natuurlijk kunt u het standaardfilter ook vervangen door een ander origineel Miele-filter (zie "Onderhoud - Een ander uitblaasfilter plaatsen").




Het vervangen van het super-air-clean-filter


- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het filterrooster en haal het oude super-air-clean-filter er aan de schone kant uit (zie pijltje).

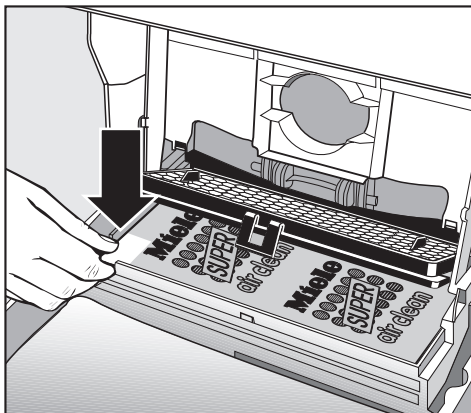

- Leg het nieuwe super-air-clean-filter erin. Het maakt niet uit welke kant naar boven ligt.

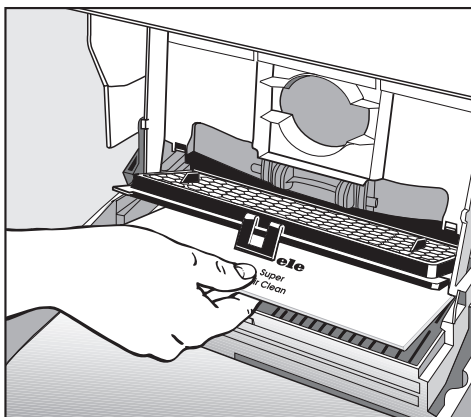


- Fixeer en vergrendel het filterrooster.
- Druk het deksel omlaag tot de klik.

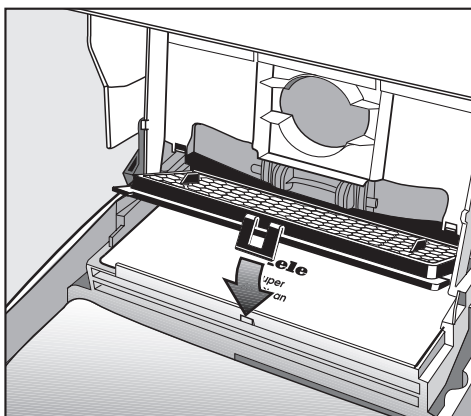


Onderhoud

Het vervangen van het actief-air-clean- en het actief-HEPA-filter

- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het uitblaasfilter en verwijder het.

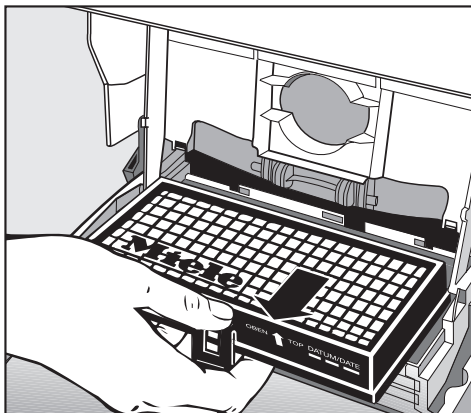

- Leg het nieuwe filter erin, druk het naar achteren en vergrendel het.
- Druk het deksel omlaag tot de klik.

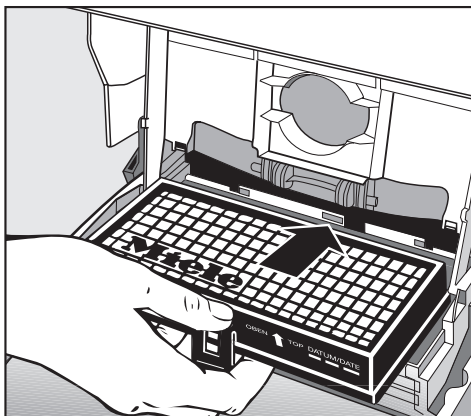

Controlelampje uitblaasfilter resetten

Als uw stofzuiger voorzien is van een controlelampje voor het uitblaasfilter (reset-toets ) , moet u het systeem op nul zetten, als u het filter vervangt. Daarbij moet de stekker in het stopcontact zitten.


- Druk op het lampje totdat het uitgaat. Het systeem staat dan weer op nul.



Een ander uitblaasfilter plaatsen

Afhankelijk van het model heeft de stofzuiger een:


- a** Super-air-clean-filter
- b** Actief-air-clean-filter
- c** Actief-HEPA-filter

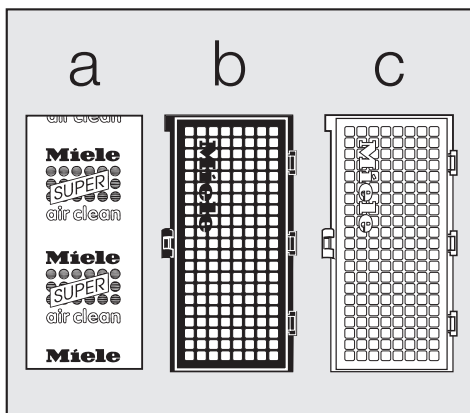

Belangrijk!

1. Als u het uitblaasfilter **a** door filter **b** of **c** wilt vervangen, moet u ook het filterrooster * verwijderen. Voor het nieuwe filter is het rooster niet nodig.
2. Als u uitblaasfilter **b** of **c** door filter **a** wilt vervangen, moet ook het filterrooster * weer worden aangebracht!

* Filterrooster - zie "Bijgeleverde accessoires"

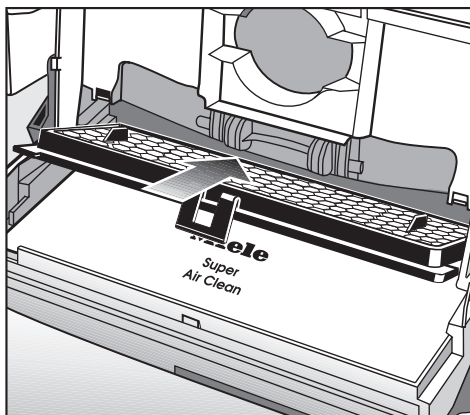

Enkele modellen zijn voorzien van een controlelampje voor het uitblaasfilter (reset-toets ). Het lampje geeft aan, wanneer een actief-air-clean- of actief-HEPA-filter moet worden vervangen. Gebruikt u een super-air-clean-filter, dan heeft het controlelampje geen betekenis, omdat u die filters al moet vervangen als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. Het lampje dooft, wanneer u erop drukt.



Onderhoud


Wanneer moet u het motorfilter vervangen?

Vervang het motorfilter steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt.

In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit een motorfilter.

Het vervangen van het motorfilter

- Maak de stofzuiger open.
- Klap de filterhouder open en vervang het filter.
- Sluit de filterhouder.

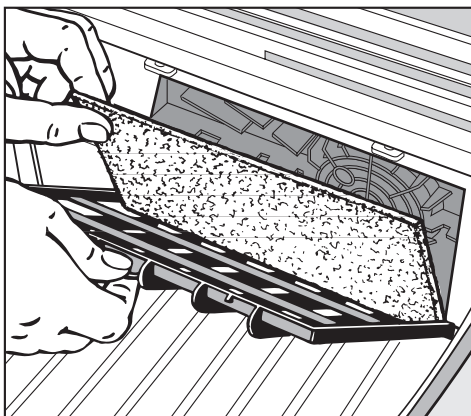


Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen?

Controleer af en toe de draadopnemers van de universele zuigmond en de meubelzuigmond.

Als de pool versleten is, moet u de draadopnemers vernieuwen.

Het vervangen van de korte draadopnemers

- Haal de draadopnemers met een mesje of iets dergelijks uit de insteekopeningen.
- Vervang de draadopnemers.

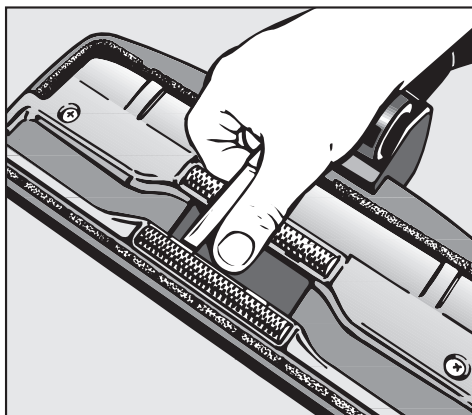


Als er draden of haren om de as van het loopwieletje zitten

- ① Ontgrendel de as van het loopwieletje (bajonetsluiting) met een muntstuk en trek de as eruit.
- ② Verwijder het loopwieletje.

Verwijder de draden en/of haren en zet het loopwieletje er weer in.

Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.

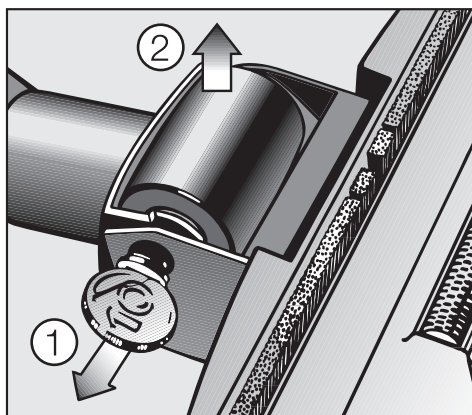

Reiniging

 Bij reinigingswerkzaamheden dient u de stofzuiger eerst uit te schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.

Buitenkant en toebehoren

De buitenkant van de stofzuiger en de kunststof toebehoren kunt u reinigen met een geschikt reinigingsmiddel voor kunststof.

 Gebruik geen schuurmiddelen en geen glas- of allesreinigers! Deze kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van de stofzuiger beschadigen.

Stofruimte

De ruimte voor de stofcassette kan eventueel worden schoongemaakt met een **droge** stofdoek, een stoffer of pluimeau of, indien aanwezig, een tweede stofzuiger.

 Dompel de stofzuiger nooit in water en gebruik geen natte doek voor het schoonmaken. Als er vocht in de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen!


De stofzuiger wordt vanzelf uitgeschakeld

Bij sommige modellen gaat het controlelampje ⚠ branden.

De stofzuiger heeft een veiligheidsvoorziening die het apparaat uitschakelt als het oververhit raakt. Bij een aantal modellen wordt dit met het controlelampje ⚠ aangegeven.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is. Ook kan het uitblaas- of motorfilter vuil zijn. Schakel dan de stofzuiger uit (druk de Aan/Uit-toets in)!

Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer inschakelen en gebruiken.

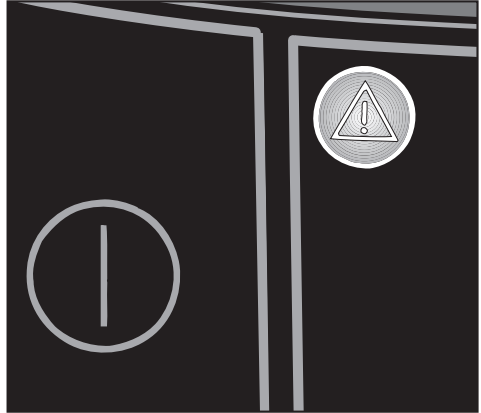

Klantcontacten

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u

- uw Miele-vakhandelaar of
- de afdeling Klantcontacten.

De gegevens van Miele Nederland B.V. vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Sommige modellen zijn standaard al voorzien van een of meer van de volgende accessoires.

Elektrische borstels

Alleen voor stofzuigers met een aansluiting voor elektrische borstels.

Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

Elektrische borstel SEB 216-2

Deze borstel is geschikt voor het intensief reinigen van robuuste, textiele vloerbedekkingen. De borstel verwijdert ingelopen verontreinigingen en voorkomt het ontstaan van looppaden.



Elektrische borstel SEB 234 L

Vergeleken met de SEB 216-2 is deze borstel 60 mm breder, krachtiger en daardoor ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken.

Naast de mogelijkheden van de SEB 216-2 biedt deze borstel onder meer:


- hoogte-instelling.
- een tl-buis voor de verlichting van het te reinigen oppervlak.
- een multifunctioneel controlelampje.



Bij te bestellen accessoires

Elektrische borstel ACCU NOVA

In tegenstelling tot de SEB 216-2 en de SEB 234 L heeft deze elektrische borstel een accu. De borstel kan dus ook worden gebruikt voor stofzuigermodellen zonder aansluiting voor elektrische borstels.

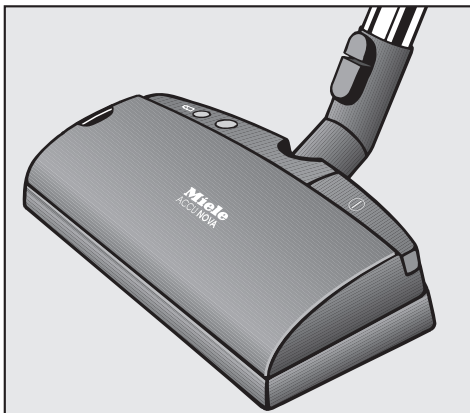

Zuigmond ALLERGOTEC

Tijdens het zuigen is het reinigingsresultaat op een kleurendisplay (stoplichtsysteem) te zien. Hiermee is deze zuigmond ideaal voor de dagelijkse hygiënische reiniging van alle vloerbedekkingen.

Houdt u zich echter in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.



Turboborstel


Met de turboborstel kunt u laagpolige tapijten of vloerbedekking zuigen of borstelen. De turboborstel wordt door de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. De borstel verwijdt naast stofdeeltjes ook vastzittende draadjes en haren.

Houdt u zich echter in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.



Hand-turboborstel

De hand-turboborstel is ideaal voor het zuigen en borstelen van gestoffeerde meubels, matrassen, autostoelen, traplopers en dergelijke.

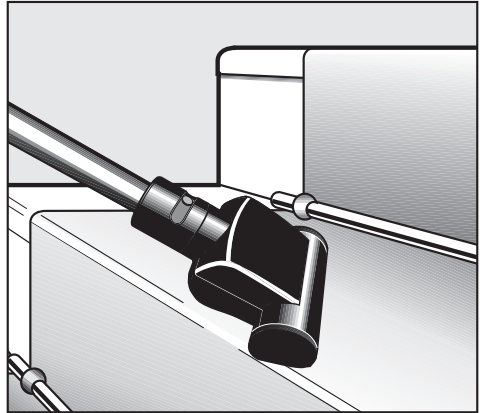

Bij te bestellen accessoires

Plavuizenborstel

Met deze borstel kunt u robuuste, harde vloeren zuigen (plavuizen, steen, etc.).



Parketborstel

Met deze borstel met natuurhaar kunt u krasgevoelige, harde vloeren zuigen (parket, laminaat, etc.).



Universele borstel

Met de universele borstel kunt u boeken, boekenplanken, etc. schoonzuigen.



Reliëfborstel met natuurhaar

Voor zeer kwetsbare voorwerpen.




Bij te bestellen accessoires

Radiatorborstel

(alleen te gebruiken in combinatie met de kierenzuiger)

Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.

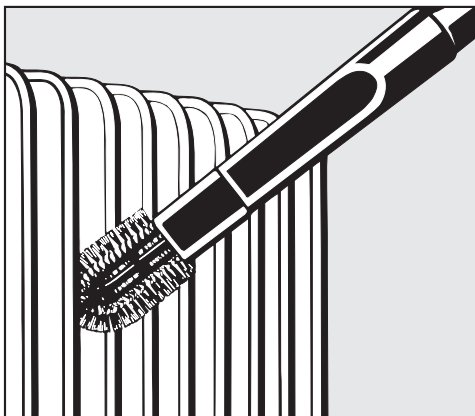


Matraszuigmond

Voor het zuigen van matrassen en gestoffeerde meubels tot in de naden.



Kierenzuiger, 300 mm

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

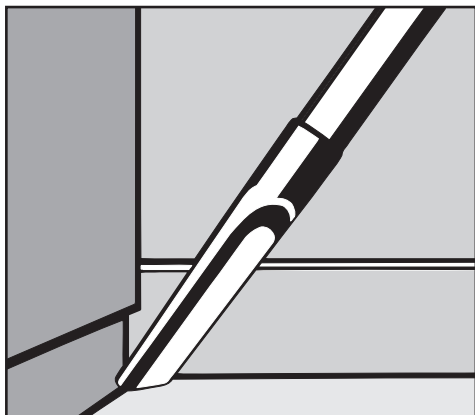


MicroSet

Speciaal voor het reinigen van kleine voorwerpen en moeilijk toegankelijke plekken (stereo-installatie, toetsenbord, modelbouw, etc.)

Accessoire-set bestaande uit:

- micro-slang met combi-zuigmond,
- micro-reliëfborstel,
- micro-kierenzuiger en
- verlengstuk.

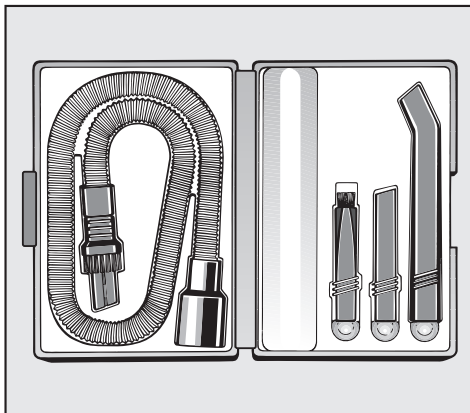


CarClean Set Plus

Speciaal voor het reinigen van auto-interieurs.

Accessoire-set bestaande uit:

- hand-turboborstel,
- micro-slang met combi-zuigmond en
- kierenzuiger, 300 mm.

De accessoires worden in een koffer geleverd. In de verpakking bevindt zich tevens een zuigslang (3 m) met slanghouder.

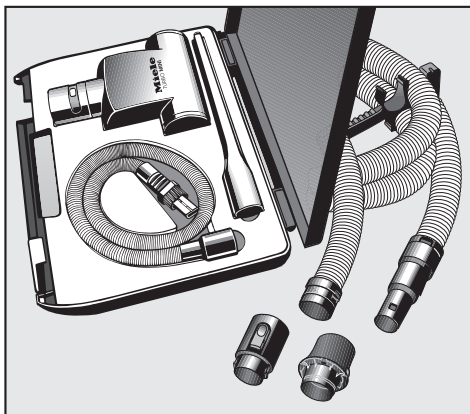


Bij te bestellen accessoires

Stofafsluiting

Deze afsluiting zorgt ervoor dat er minder stof en onaangename geurtjes vrijkomen als u de zuigslang verwijdert bij het transporteren of opbergen.


U kunt de stofafsluiting tijdens het zuigen aan de zuigslang bevestigen.

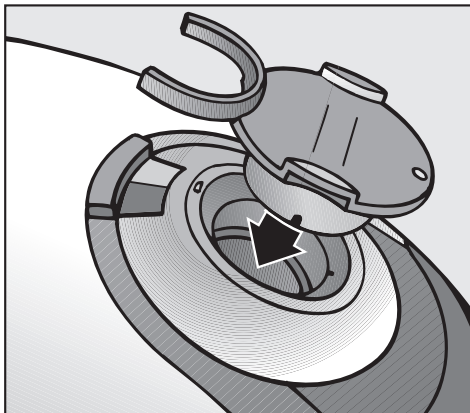

Slangadapter

Voor het verlengen van de zuigslang (met ca. 1,5 m).

De adapter wordt tussen de greep en de zuigslang geplaatst.

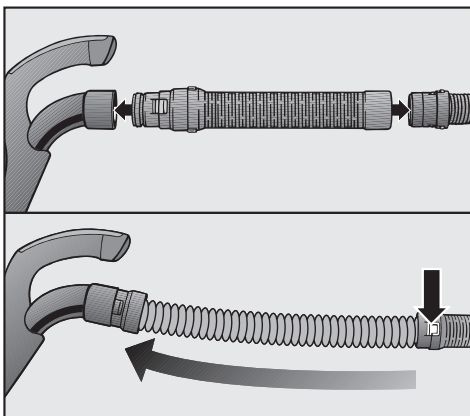


Actief-air-clean-filter

Dit filter is een speciaal actief-koolstoffilter dat onaangename geuren absorbeert die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. Reukoverlast wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen.

Het actief-air-clean-filter wordt in plaats van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt.

Het actief-air-clean-filter en het super-air-clean-filter hebben dezelfde filtercapaciteit.

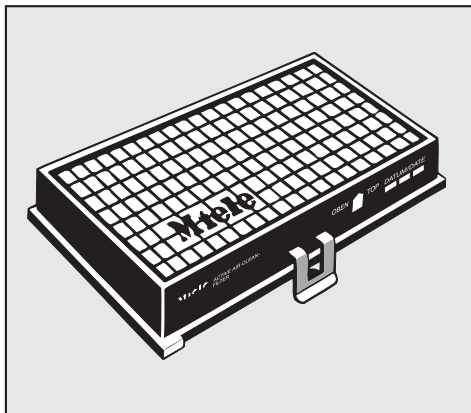


Actief-HEPA-filter

Dit filter is een combinatiefilter. Enerzijds is het een bacteriefilter dat voldoet aan de HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822. Anderzijds absorbeert het filter onaangename geuren die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. De koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen.

Dankzij dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor mensen met een allergie of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.

Het actief-HEPA-filter wordt in plaats van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt.

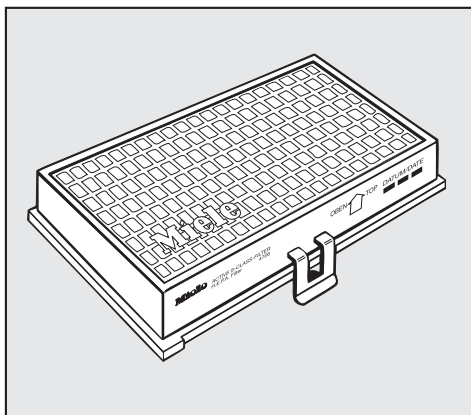



**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bovendien vindt u op de Miele-website informatie over:

- brochures en gebruiksaanwijzingen
- gebruiksadviezen en tips
- onderdelen en accessoires
- stofcassettes en reinigingsmiddelen

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten,
bereikbaar via (0347) 37 88 88

Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 89 11

Infocentrum Miele-inbouwapparaten:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN