





ASENNUSOHJE

FINNSTRIP EE -lämmittimet


MITAT JA KYTKENTÄ

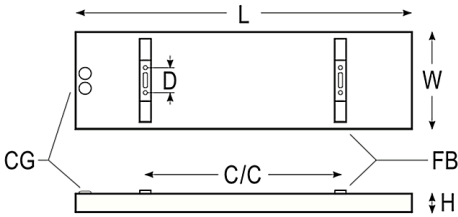

Kuva 2.





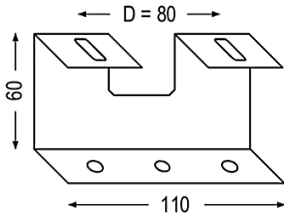


Kuva 3.

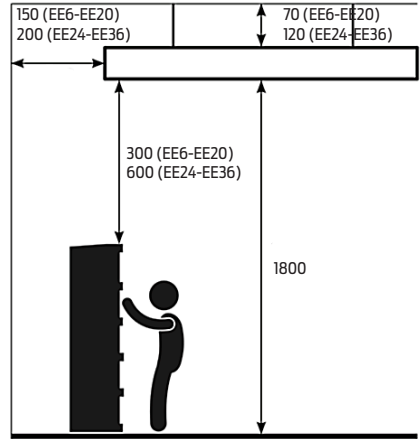

Kuva 1.

Kytkentävaihtoehdot.

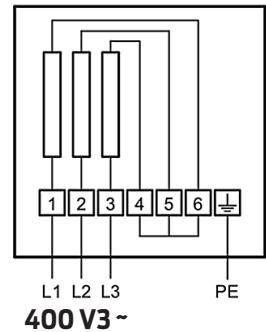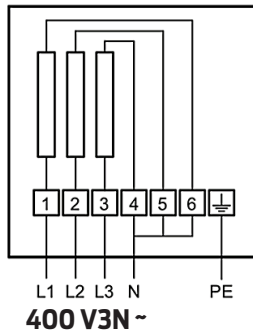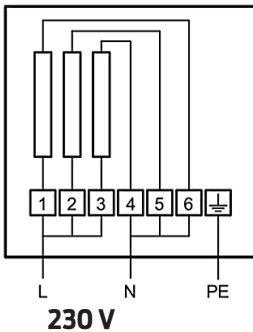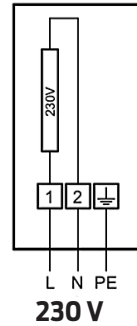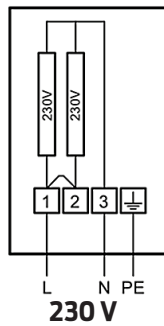

ASENNUS

1. Finnstrip **EE6 - EE36 230/400V** lämmittimet ovat tarkoitettu kiinteään asentukseen. Asennuksen saa suorittaa vain sähköpätevyyden omaava henkilö ja se on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti.
2. Lämmittimet voidaan asentaa kattoon (**EE6 - EE36**) tai vaakatasoon seinälle (**EE6 - EE20**). Pakkauksessa vakiona kattokiinnikkeet. Seinäkiinnike **EE7** saatavilla lisävarusteena. Alin asennuskorkeus on 1,8 m lattiapinnasta. Ota myös huomioon minimietäisyydet ympärillä oleviin kohteisiin (**kuva 1**). Mikäli lämmitin joudutaan asentamaan seinälle pystysuunnassa, on kytkentäpäädyn oltava alimassa päädyssä. Ei saa asentaa pistorasian päälle.
3. Mukana tulevien kattokiinnikkeiden ruuvien asennusvälit **C/C (kuva 2)** ja **taulukko**. Kuvassa **"D"** on lämmittimen kiinnityksen ruuviväli ja (**kuva 3**) osoittaa kattokiinnikkeen mitat ja ruuvien sijainnin.
4. Voidaan käyttää myös riippuasennuksessa vaijerilla tai ketjulla. Riippuasennuksen koukut (HB-4) saatavilla erikseen.
5. Lämmittimen yläpinnalla on johtojen läpiviennit **"CG"**. Kytkeä tehdään viereisen sivun **kytkentäkuvien** mukaisesti. Lämmittimet voidaan ketjuttaa. Varmistettava ettei sähköjohto pääse kosketuksiin lämmittimen kuumien osien kanssa.
6. Kun lämmitin käynnistetään ensimmäisen kerran tai pitkän käyttökätkön jälkeen, saattaa siitä muodostua vähäistä savua ja/tai käryä. Tämä on täysin normaalia ja loppuu lyhyen käyttöjakson jälkeen. Varmista että tila on hyvin tuuletettu ja ota huomioon mahdollinen paloilmoinjärjestelmä.

ASENNUS

7. Kaikki lämmitysjärjestelmät sattavat lämpölaajenemisen johdosta hieman ”nap-sua” ja tämä on täysin normaalia myös tämän lämmittimen kohdalla.
8. Ajan kuluessa saattaa lämmitimen pinnassa tapahtua värimuutoksia (pronssiin-tumista) ja tämä on täysin normaalia.
9. Aerosolit, liuottimet, maalit, pöly, yms. saattaa kertyä lämmittimen pintaan ja aiheuttaa värimuutoksia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lämmittimen toimintaan tai lämmitystehoon. Katkaise aina lämmittimen virta mikäli tiloissa maalataan tai maali on kuivumisvaiheessa.
10. Lämmittimen lämmityselementti on mahdollista vaihtaa ilman koko lämmittimen irrottamista katosta tai seinästä. Katkaise syöttöjännite, Irroita lämmityselemen-tin ruuvit ja johtimet ja vaihda uusi varaosa tilalle. Kysy varaosia toimittajaltasi.
11. Energiataloudellisuus Ecodesign -termostaatilla ohjattuna vastaa direktiivissä **2009/125/EC** säädettyä tasoa (**ErP**).
12. **Turvallisuus:** Asennus on aina suojattava vikavirtasuojalla (30 mA). Lämmit-timen pinta käytössä erittäin kuuma! Ei saa peittää! Käyttäjiä on valistettava tuotteen ominaisuuksista ja turvallisuuskäytännöistä.

ASENNUS

Taulukko.

Sähkönumero	Tyyppi	Käyttöjännite (V)	Teho (W)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	C/C (mm)	Kg
81788 02	EE6	230	600	960	160	50	600	5
81788 03	EE8	230	800	650	290	50	370	6
81788 04	EE10	230	1000	1680	160	50	1030	8
81788 05	EE12	230	1200	960	290	50	600	8.5
81788 06	EE16	230	1600	1360	290	50	820	11.5
81788 07	EE20	230	2000	1680	290	50	1030	14
81788 08	EE24	230 / 400	2400	1360	430	50	820	16.5
81788 10	EE36	230 / 400	3600	1680	430	50	1030	20



TAKUUTODISTUS

PST-Takuun kohde

Asennuspaikka

Nimi

Katuosoite, postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Asennuksen ja sähköasennuksen suorittaja (yritys ja rekisteröintinro)

Ostopaikka

Asennuspäivä

Sähköasentajan allekirjoitus

Takuun voimassaolo edellyttää tämän todistuksen huolellisen täyttämisen.

PISTESARJAT -TAKUU

Pistesarjat takaa tuotteidensa laadun ja toimivuuden ja siksi haluammekin tarjota sinulle 2 vuoden takuun (ostopäivästä) tuotteessa kuin tuotteessa. Joissakin tuotteissa voi olla jopa laajempi takuu, voit varmistaa tuotekohtaiset takuut myyjältäsi.

Takuumme on voimassa seuraavin edellytyksin:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.



Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.



Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 423 8770, f. 010 296 1225
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen vääristä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright © 2017 Pistesarjat Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.