



Barryvox® 2

Snabbguide

SWISS DESIGN • SINCE 1862

Kontakt:

Schweiz (huvudkontor)
Mammut Sports Group AG
Birren 5, 5703 Seon, Schweiz
+41 (0)62 769 81 81
info@mammut.com

Europa
Mammut Sports Group GmbH
Mammut Basecamp 1
87787 Wolfertschwenden, Tyskland
+49 (0)8334 362 00
germany@mammut.com

Nordamerika
Mammut Sports Group Inc.
458 Hurricane Lane
Williston, VT 05495, USA
+1 800 451 5127
info@mammutusa.com

Mer information:

Barryvox®-appen
Konfiguration av Barryvox® 2,
firmware-uppdateringar, Barryvox®
Training Park, garantiförlängning

Barryvox.com
Lavinkurser, manualer,
utrustningssupport, garantiförlängning

1. Introduktion

Grattis till ditt köp av Barryvox® 2. Här kan du lära dig hur din nya lavinsändare fungerar. Barryvox® lavinsändare passar för alla sporter som utförs i lavinutsatt terräng och därmed kan innebära fara. För att minska risken för skador och till och med dödsfall krävs både kunskap och erfarenhet. Undvik lavinutsatt terräng om du inte har sällskap av en erfaren person eller har tillräcklig utbildning och erfarenhet. Var uppmärksam, rationell och medveten om eventuella faror. Besök aldrig lavinutsatt terräng på egen hand. Du **MÅSTE** läsa och förstå manualen innan du använder lavinsändaren i lavinutsatt terräng! Felaktig användning kan försämrå sökandet efter begravda personer samt enhetens prestanda och säkerhet. Lavinsändaren ska alltid vara säkert fastsatt på din kropp. Om en nödsituation uppstår är det viktigt att du har tillräcklig teoretisk kunskap och praktisk träning kring laviner samt att du övat regelbundet. Var noggrann i din planering och besök aldrig lavinutsatt terräng utan de fyra måstena (lavinsändare, spade, sond och lavinryggsäck).

2. Kom igång

2.1. Fäst säkerhetsremmen och sätt i batterier

- Fäst säkerhetsremmens i enhetens ögla.
- Öppna batterifacket, sätt i de medföljande alkaliska batterierna och stäng genom att snäppa fast locket.

2.2. Installera Barryvox®-appen

- Installera: firmware-uppdateringar
- Organisera: konfiguration av enhet
- Utbildning: Barryvox® Training Park
- Få förmåner: garantiförlängning

2.3. Installerat appen? Anslut din Barryvox® via Bluetooth®

- Aktivera Bluetooth på din smartphone, öppna Barryvox®-appen och välj "Add device".
- Ändra huvudreglaget på Barryvox® från OFF till SEND. Bluetooth är aktivt i 90 sekunder från det att du slår på enheten.
- Bluetooth-anslutningen mellan din Barryvox® och din smartphone etableras.
- Bekräfta på din smartphone med "Connect".
- Koppla från i appen efter att du har gjort alla ändringar. Din Barryvox® spelar en sekvens med tre pip för att bekräfta att den är i sändningsläge.

Använd inte Bluetooth-anslutningen under en utflykt! Barryvox® skickar inte någon signal medan den är ansluten till en smartphone.

Riktlinjer


A	Huvudreglage OFF / SEND / SEARCH
B	Upplåsningsknapp
C	SEARCH till SEND hjälpverktyg
D	Mark-knapp
E	Batterifack
F	Ögla för säkerhetsrem
G	Indikatorlampa för SEND
H	Högtalare
	OFF: enheten är avslagen SEND: enheten är i Send-läge SEARCH: enheten är i Search-läge
	Håll inne för att flytta huvudreglaget från SEND. Knappen behöver inte användas för att välja SEND.
	Byt från SEARCH till SEND
	Bekräfta val I SEARCH: Markera upphittad, begravd person
	Blinkar varje sekund: Signalstyrka OK Blinkar inte: Signalstyrka nedsatt (se varning på display) SEND i räddningsläge, dubbelblinkar var tredje sekund

Gränssnitt

SEND		Första sekunderna efter att enheten slås på: Gruppkontroll
SEND		Bluetooth-symbol (blinker i 90 sekunder efter att enheten slås på; perioden då enheten kan anslutas till en smartphone)
SEND		Batterinivå
SEND		Send-läge
SEND		Självtestbekräftelse
SEND		Gruppmedlem
SEND		Gruppleddare
SEND		Status eller meddelande för gruppleddare
SEND		Tryck på Mark-knappen för att avsluta gruppkontrollen och växla till SEND
SEARCH		Sökriktning
SEARCH		Signalsökning
SEARCH		Vald begravd person
SEARCH		Avstånd till detekterad signal


3. Under färd

3.1. Sätta på sig bärsystemet

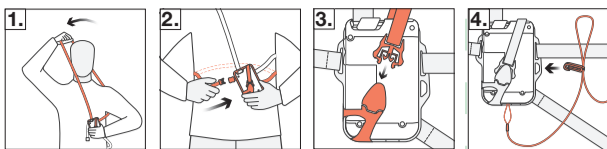

1. Dra bärsystemets svarta rem över huvudet och vänster arm.
2. Placera den grå elastiska remmen runt midjan och stäng snabblåset. Justera remmarna så att bärsystemet sitter säkert och tätt intill kroppen.
3. Placera din Barryvox® i hållaren med displayen vänd mot kroppen och stäng snabblåset runt Barryvox®.
4. Fäst säkerhetsremmens karbinhake i bärsystemet.

Varning

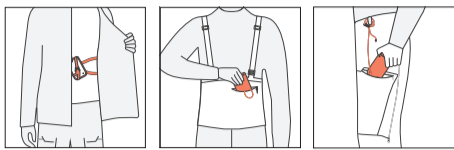

Bär Barryvox® i bärsystemet (rekommenderas) över ditt baslager och täck det med minst ett klädlager.

Bär Barryvox® utan bärsystemet i en framficka på dina byxor med dragkedja. Fäst säkerhetsremmen i dina byxor eller dra den genom ett bälte.

Ha alltid Barryvox® display vänd mot kroppen.

3.2. Kontrollera avståndet från störningskällor

Signalen från lavinsändaren kan påverkas negativt av metallobjekt och elektroniska enheter. Detta inkluderar smartphones, radioapparater, pannlampor, sportklockor, kameror, värmehandskar, pacemakers och magnetiska knappar. Kontrollera att din lavinsändare hålls på minst följande avstånd från metallobjekt och elektroniska enheter:


- På SEND: 20 cm
- På SEARCH: 50 cm och elektroniska enheter avstängda

Barryvox® utför kontinuerliga självtester efter att den slås på för att kontrollera batterinivåer och allmänna funktioner. Följ instruktionerna på din Barryvox® och börja inte en tur om en varning visas.


Varning: enheten sänder med minskad signalstyrka.

4. I Search-läge

Träning måste utföras noggrant och regelbundet för att sökandet efter begravda personer ska lyckas vid en nödsituation. Information om sök- och räddningsprocessen, Barryvox® Training Park och lavinkurser i din region finns på Barryvox.com och i Barryvox®-appen.

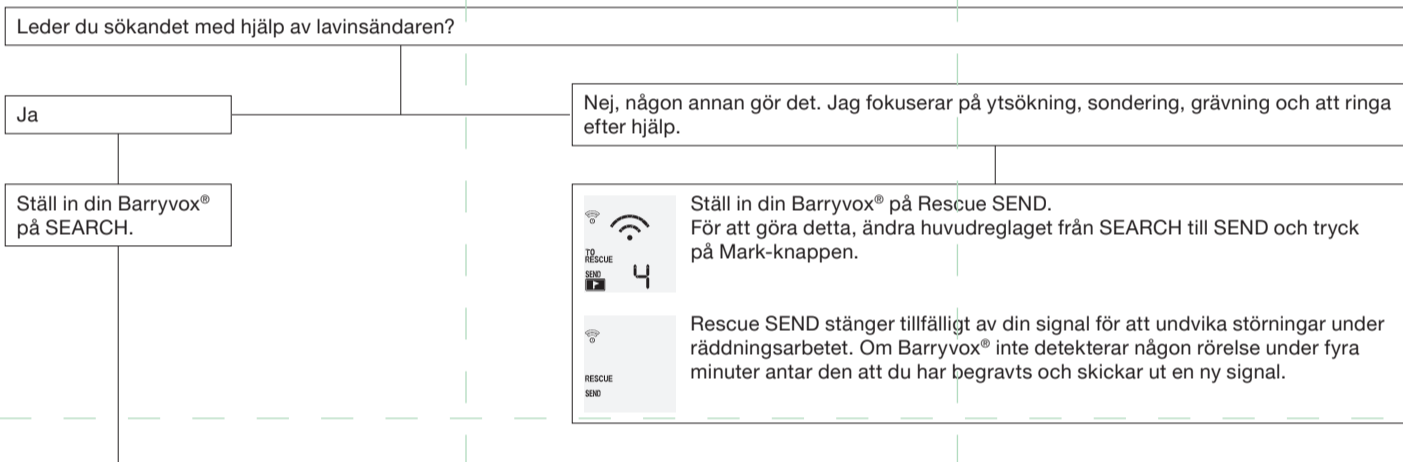

4.1. Sökprocess

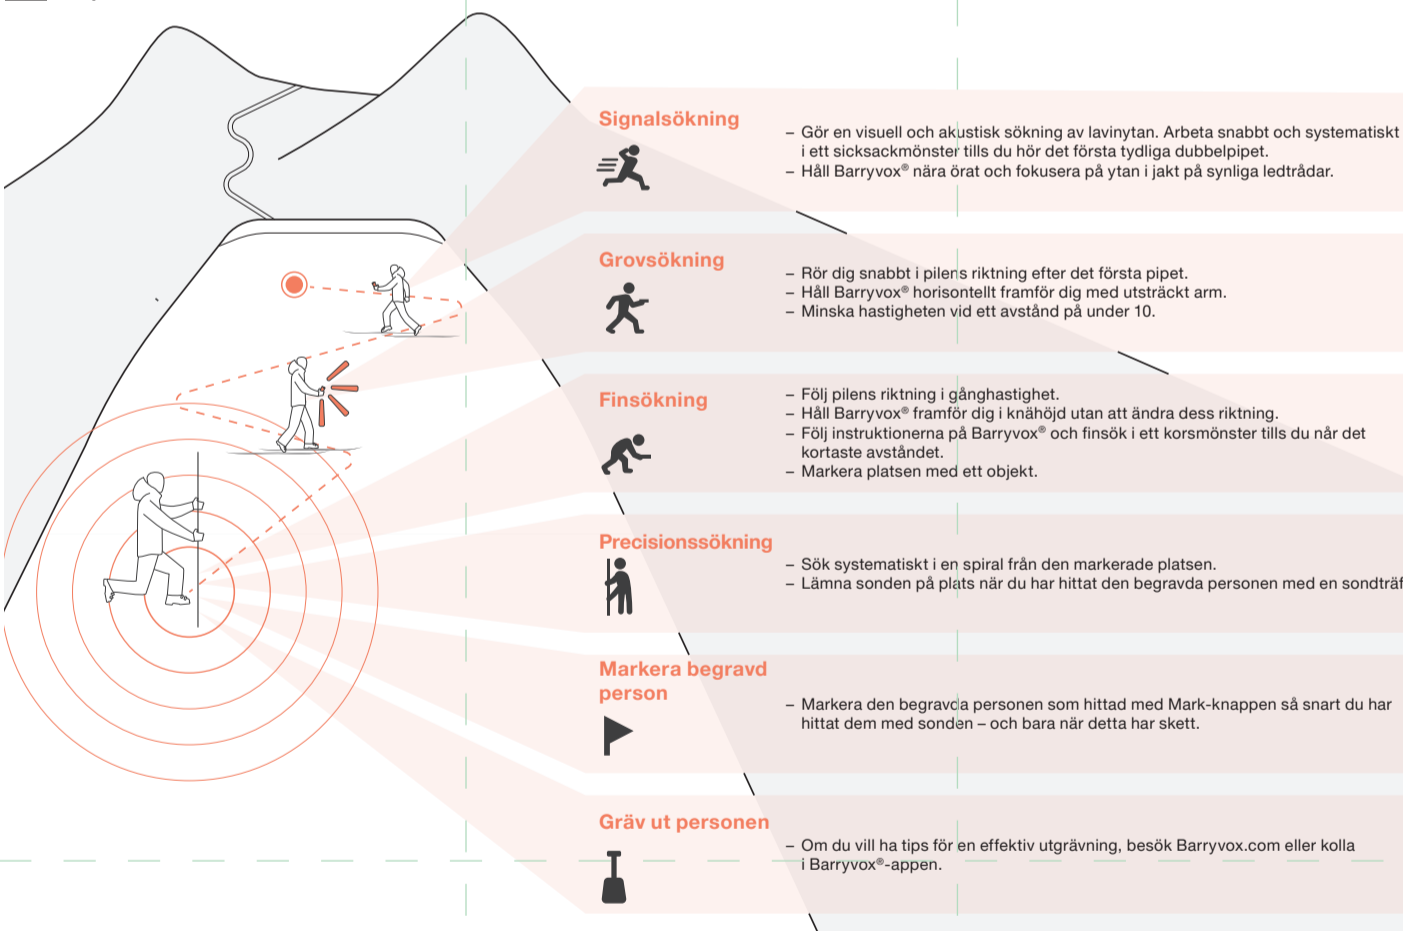

4.2. Sökprocess för flera begravda personer

Om flera personer har begravts, fortsätt sökandet. Spåra alla begravda personer på din Barryvox®. Flaggymbolen i sidofältet indikerar att en begravd person har hittats och markerats.

4.3. Automatisk växling från Search till Send

Om en andra lavin uppstår under sökandet växlar Barryvox® automatiskt till SEND om den inte detekterat någon användning eller rörelse under fyra minuter.

5. Service och underhåll

5.1. Inspektion

Före och efter varje tur

- Höjlet får inte vara skadat och displayen ska vara lätt att läsa.
- Alla reglage och knappar måste fungera.
- Batterifacket måste vara torrt och fritt från korrosion.
- Före varje tur ska batterinivån på din Barryvox® ska vara minst 40 % med alkaliska batterier.

Före säsongen

- Kontrollera om du behöver byta batterierna. Använd endast alkaliska batterier (LR03/AAA) av samma typ och aldrig uppladdningsbara batterier. Byt alltid alla batterier på samma gång.
- Kontrollera om det finns några nya firmware-uppdateringar.

Efter säsongen

- Ta ur batterierna från enheten för att förhindra att de läcker under längre förvaring.
- Gör regelbundna, officiella kontroller av enheten. Nästa underhållsdatum visas när du stänger av din Barryvox®.

5.2. Säkerhetsinformation

Observera följande säkerhetsinstruktioner och kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Barryvox® har utvecklats med alla tänkbara säkerhetsfaktorer i åtanke, men trots detta återstår följande potentiella risker:


- Risk att tappa enheten om den bärs felaktigt: Förvara Barryvox® i det avsedda bärsystemet och fäst den med säkerhetsremmen.
- Risk för explosion pga. felaktig användning av eller skadade batterier, risk för felaktig kapacitet pga. felaktigt använda batterier: Använd endast alkaliska batterier (LR03/AAA) 1,5 V. Använd inte skadade batterier.

3.3. Ställ in på SEND

Ha din Barryvox® inställd på SEND i alla situationer där det finns en lavinfara. Displayen stängs av efter 30 sekunder för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att aktivera den.

3.4. Utför en gruppkontroll

Innan en tur börjar måste gruppleddaren kontrollera alla medlemmars lavinsändare med hjälp av gruppkontrollfunktionen. Detta säkerställer att Barryvox® har korrekt sändningsfunktion och signalstyrka.

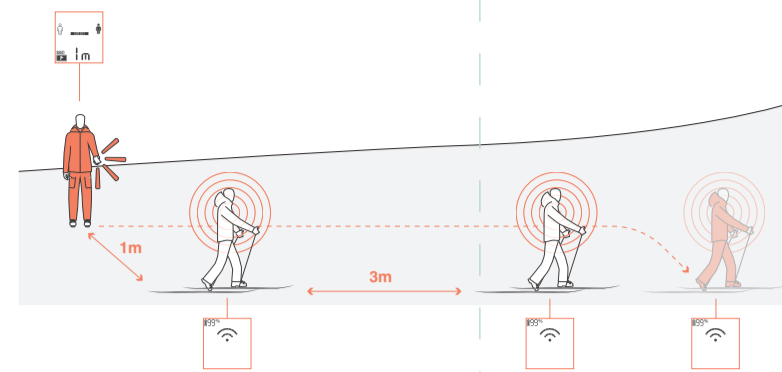

1. Alla medlemmar i gruppen ställer in sina lavinsändare på SEND.
2. Gruppleddaren byter från OFF till SEND på sin Barryvox® och trycker på Mark-knappen inom 5 sekunder för att starta gruppkontrollen.
3. Resterande medlemmar i gruppen står minst 3 meter isär för att inte störa varandras signaler.
4. Gruppleddaren kontrollerar signalen från alla lavinsändare på 1 meters avstånd och **inte på mindre än 0,5 meter**.

Gruppleddaren avslutar gruppkontrollen med Mark-knappen och växlar därmed till SEND. Detta bekräftas av en sekvens med tre pip.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

5. Gruppleddaren avslutar gruppkontrollen med Mark-knappen och växlar därmed till SEND. Detta bekräftas av en sekvens med tre pip.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

5. Gruppleddaren avslutar gruppkontrollen med Mark-knappen och växlar därmed till SEND. Detta bekräftas av en sekvens med tre pip.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.

Använd inte den testade enheten om inget ljud hörs inom det visade testavståndet eller en varning visas.
Kontrollera följande vid ett eventuellt fel:

- Är lavinsändaren inställd på SEND?
- Är batterierna okej?
- Har rätt avstånd hållits?

Är varningen fortfarande kvar? Be tillverkaren att kontrollera din enhet.