


1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištění Vaší bezpečnosti se při používání systémů společnosti ALUMISTR SE vyvarujte níže uvedených situací!!!

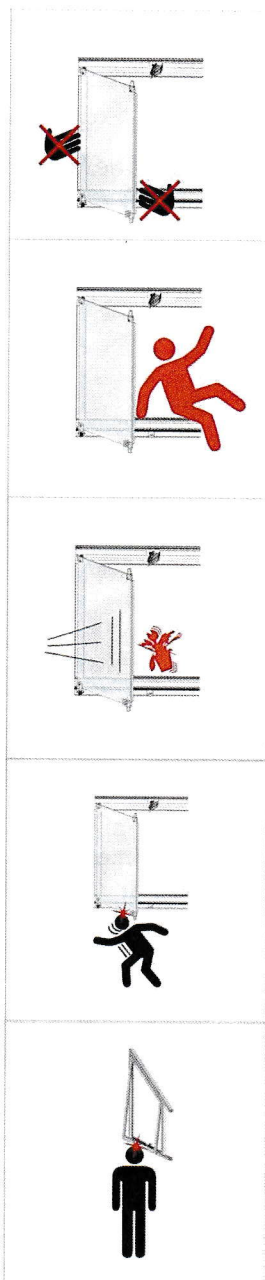

Nebezpečí zachycení/skřípnutí

Při manipulaci se systémy hrozí nebezpečí zachycení, případně skřípnutí (sevření) mezi rámem a posuvnými částmi systému.

Nebezpečí pádu

Při otevření jednotlivých prvků systému hrozí nebezpečí pádu. Nenechávejte děti, aby se volně pohybovaly v blízkosti otevřeného systému.

Zabouchnutí křídla systému

Působením povětrnostních a jiných vlivů může dojít k zabouchnutí jednotlivých prvků systému a tím pádem ke stržení, poškození, vypadnutí věcí, osob a zvířat. Při otevření systému křídla vždy zajistěte proti nechtěnému uzavření.


Nebezpečí poranění z důvodu otevření křídla

Pokud jsou jednotlivá křídla otvírána, případně otevřená, hrozí poranění osob a zvířat, které se pohybují v jejich blízkosti. Velké riziko poranění hrozí zejména u dětí. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu Vás, či ostatních kolem otevřených křídel, případně tato doporučujeme nechat uzavřená.


Nebezpečí úrazu z nárazu křídla

Při vertikálním otevření křídla může dojít ke zranění osob, zvířat a poškození věcí. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při otevření křídla a pohybu v jeho blízkosti, případně pod ním.

Poznámka: případné další bezpečnostní pokyny najdete v textu níže!!

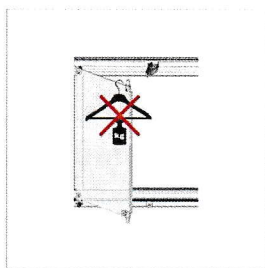

Upozornění: Dodatečné zatížení křídla může vést k jeho poškození nebo deformaci rámu křídla.

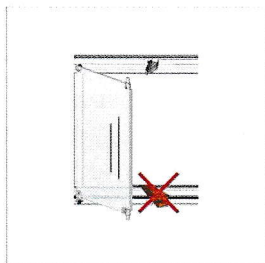

Neumísťujte mezi rám a křídlo žádné jiné záložky, než přímo určené od společnosti Alumistr. Umístěním záložky může dojít k poškození křídla.

2 POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ

2.1 Bezrámové systémy **AluVista®**, **AluVerso®**

Kvalitní povrchová úprava hliníkových profilů, využití nerezových a UV stabilních materiálů zajišťují **dlouhou životnost** bezrámového systému a jeho téměř **bezúdržbový provoz**.

Při používání zasklívacího systému **AluVista®** a **AluVerso®** dodržujte následující **pravidla**:

- 1) Pro posun a otevírání křídla používejte madlo. V případě, že křídlo je vysoké a úzké, je vhodné k manipulaci s křídlem použít tlaku dlaně ruky na vertikální hranu výplně.
- 2) Nezapomeňte odjistit zámek!
- 3) K otevření prosklené stěny je nutné zatáhnout za madlo u prvního křídla tak, aby došlo k zasunutí křídla do tzv. parkoviště, což je ta strana lodžie, kde je umístěn zámek a horní plastový výjezd. Kombinace výřezů v kolejnicích a speciálně konstruovaných plastových komponentů umožňuje otočení skleněného křídla a jeho následné otevření do vnitřního prostoru. U dalších křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až do parkoviště. Křídla pojíždí po vodících lištách volně.



Pozor! Otevřená skla se musí vždy zajistit systémovou pruženkou k boční stěně!

- 4) Při uzavírání je postup obdobný. Poslední otevírané křídlo zavřete (otočte a zasuněte zpět do otvoru v kolejnici) a tahem za madlo posuňte až k těsnění na druhé straně lodžie, či sousednímu křídlu. Dbejte na správnou polohu křídel.
- 5) Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě. Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu, je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let. Silikonové meziskelní těsnění je pro snadnější údržbu jen nasazeno. V případě uvolnění stačí opět nasadit.
- 6) Vodící profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou (tzv. komaxitem), popř. přírodním eloxem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání povrchu) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 7040 – šedá nebo RAL 9010 – bílá).



Pro lehký a bezhlučný pohyb křídel je nutné udržovat spodní kolejnici v čistotě. Mytí oken se provádí z vnitřní strany lodžie/ balkónu bez nutnosti vysazení křídel.

3 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Bezrámové systémy **AluVista®**, **AluVerso®**, **AluFlexi®** bezrámový a rámové systémy **AluPlus®**, **AluCombi®**, **AluCombi IZO®** a **AluFlexi®** rámový nevyžadují mimořádnou údržbu. Pro podporu jejich dlouhé životnosti a bezvadnou funkčnost však doporučujeme:

- ✓ čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh),
- ✓ čistit drenážní otvory,
- ✓ v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění.




Vyvarujte se čištění skel a profilů pomocí drsných, ostrých či jiných nevhodných předmětů, které by mohly jejich povrch poškrábat či jinak nenávratně poškodit.

Mytí


Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva. Jednotlivá křídla bezrámových systémů **AluVista®** a **AluVerso®** se **myjí pohodlně z vnitřního prostoru** zaskleného balkónu či lodžie. Křídla u bezrámového systému **AluFlexi®** a rámových zasklívacích systémů zvenčí umývejte za pomoci stěrky na teleskopické tyči. U bezrámových systémů je silikonové meziskelní těsnění pro snadnější údržbu jen nasazeno. V případě uvolnění stačí opět nasadit.

Pokud by došlo k posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota, nebo zda není znečištěna vodící lišta. Pokud ano vyčistěte ji.

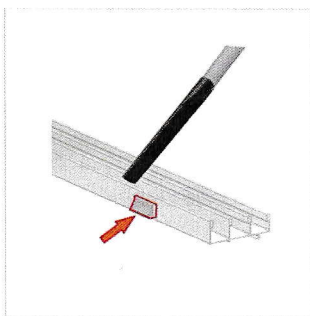

Poznámka: V případě zanešení odtokových drážek, tyto drážky vyčistěte.

4 VĚTRÁNÍ

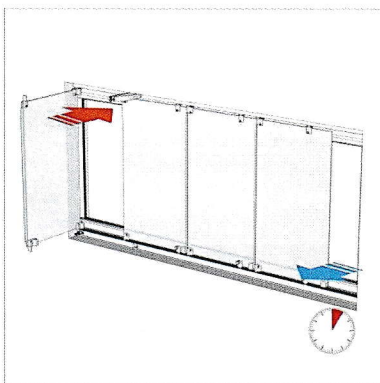

Dodržujte pravidelný režim větrání! Zasklením lodžie je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným **pootevřením oken z obou stran** docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí dodržovat 1x – 2x denně.

5 PORADENSTVÍ A OPRAVY

V případě rozbití výplní, či jiného poškození se obraťte na nejbližšího distributora systémů *AluMistr*, který s Vámi dohodne další postup při výměně výplní.

V případě, že tento návod k obsluze a údržbě neobsahuje odpovědi na všechny otázky, obraťte se prosím na Vašeho dodavatele, případně na společnost ALUMISTR SE.



Varování: při uvolnění křídla, případně při neodborné manipulaci může dojít k jeho vypadnutí, případně poškození a ke zranění osob. Veškerou manipulaci s takovýmto křídlem smí provádět pouze certifikovaná firma.



Poznámka: Veškeré opravy a úpravy by měly být prováděny pouze proškolenou organizací. Protože pouze profesionální oprava z "originálních náhradních dílů" zajistí další řádné fungování Vašeho systému AluMistr.

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

Země původu: Česká republika

Záruční lhůta: 24 měsíců na kompletní dodávku (kromě skla)

Životnost: min. 20 let, předpokládaná cca 50 let

Výhradní výrobce: ALUMISTR SE

U Výzkumu 603

664 62 Hrušovany u Brna

tel: 547 237 231-2

e-mail: info@alumistr.cz, www.alumistr.cz

Prodej a montáž v regionech zajištěny prostřednictvím sítě obchodních partnerů.

ALUMISTR SE, U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 29290261