



SNABBGUIDE **MINI-ROUTER**

TELE2

Installation

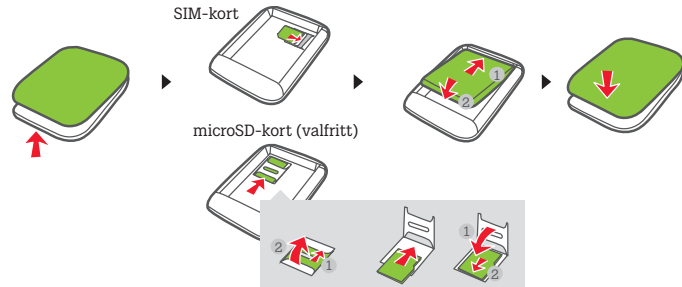

WiFi-anslutning

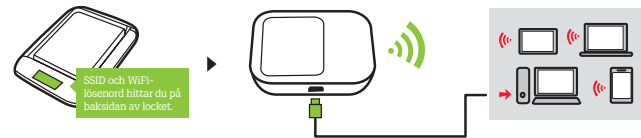

Tryck på knappen MENY (MENU) för att öppna menyn och visa aktuell SSID- och WiFi-nyckel på enhetens skärm.

Vi rekommenderar att du ändrar standardnyckeln för SSID och WiFi för att hålla dina data säkra.

Huawei HiLink

Hämta Huawei HiLink för att hantera Mini-routern.



Du kan också hantera Mini-routern via webbgränssnittet på <http://192.168.8.1>.
Fabriksinställningen för användarnamn och lösenord är "admin".

Klicka på Hjälp (Help) i skärmens övre högra hörn för att lära dig mer om Mini-routern.

WiFi-utökning (valfri)




Funktionen för WiFi-utökning ökar WiFi-täckningen och ansluter till WiFi-nätverk om sådana finns för att minska användningen av mobildata.

1. I appen HUAWEI HiLink pekar du på **Inställningar (Settings)** och aktiverar funktionen för WiFi-utökning.
2. Anslut till ett WiFi-nätverk.

Mini-routern ansluter till kända WiFi-nätverk när funktionen för WiFi-utökning har aktiverats.

Ladda andra enheter

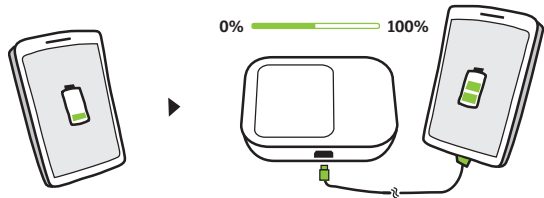

Anslut en laddkabel till Mini-routern för att ladda andra enheter, inklusive mobiltelefoner och Bluetooth-headset.

■ Mini-routern kan inte ladda andra enheter när den har lågt batteri eller är överhettad.


Utseende



- Strömbrytare (POWER): Tryck på och håll ner för att slå på eller stänga av Mini-routern.
- Knappen MENY (MENU): Tryck för att visa menyn.
- Knappen ÅTERSTÄLL (RESET): Tryck på och håll ner för att återställa Mini-routern och återställa den till fabriksinställningarna.

■ Om du har glömt användarnamn, lösenord eller SSID för Mobile WiFi kan du återställa enheten till fabriksinställningarna.

Laddar

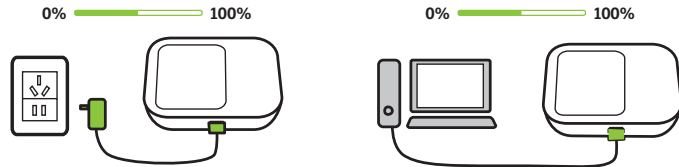

Använd endast kompatibla laddare från en godkänd tillverkare.

■ Laddaren är ett tillval. Om du vill köpa en laddare kontaktar du Tele2.

Frågor och svar

Varför svarar inte Mini-routern?

Prova att starta om enheten. Om det inte fungerar återställer du enheten till fabriksinställningarna (se sida 7).

Varför kan jag ibland inte ansluta till Mini-routern?

För att spara ström har funktionen för automatisk avstängning av WiFi på Mini-routern utformats så att WiFi stängs av när det har gått en stund utan någon anslutning. Du kan slå på WiFi igen genom att trycka på **strömbrytaren (POWER)**. Du kan även stänga av denna funktion – detta kan påverka batteriets livslängd. Logga in på appen HiLink eller webbgränssnittet och inaktivera funktionen för automatisk avstängning av WiFi.

Varför ansluter inte Mini-routern till ett nätverk trots att alla inställningar är korrekta?

PIN-verifieringsfunktionen har troligen aktiverats. Öppna HUAWEI HiLink och ange rätt PIN-kod. Du kan stänga av denna funktion om du tycker det är besvärligt att ange PIN-koden vid flera tillfällen.

I appen HiLink väljer du **Inställningar (Settings)** och inaktiverar sedan PIN-verifieringsfunktionen.

Varför kan jag inte komma åt webbgränssnittet på 192.168.8.1?

Detta beror sannolikt på en IP-adresskonflikt när Mini-routern tilldelats en ny IP-adress. Prova i så fall med 192.168.9.1.

Om Mini-routern har en LCD-skärm kommer webbgränssnittets nya IP-adress visas.

Varför går det inte att slå på Mini-routern?

Batteriet är troligen slut. Ladda Mini-routern en stund och slå på den igen.

Varför slogs Mini-routern plötsligt av?

Mini-routern kan överhettas när du använder enheten kontinuerligt under lång tid och utlöser då sitt automatiska skyddssystem. WiFi stängs av och Mini-routern stängs av om detta inträffar. Kontrollera att enheten har ventilerats ordentligt och kylts av innan du slår på den igen.

TELE2