



1. Présentation

P1 ► M1
P2 ► M2
P3 ► M3
P4 ► M4

IT - È possibile memorizzare un codice radio in differenti uscite.
EN - It's possible to memorize a radio code in more output.
FR - Vous pouvez mémoriser un code radio dans différentes sorties.
DE - Es ist möglich einen Funkkanal in mehrere Ausgänge einzulernen.

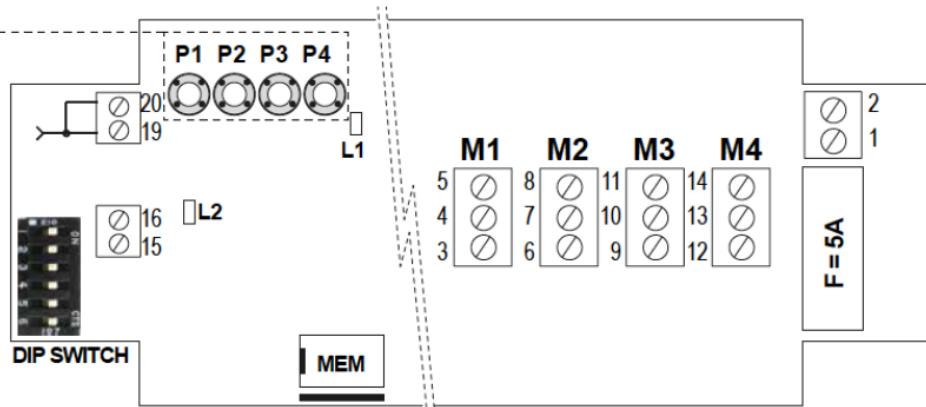


| | FR |
|--------------|--------------------------------|
| 1 | ALIMENTATION 230Vac (PHASE) |
| 2 | ALIMENTATION 230Vac (NEUTRE) |
| 3 | MOTEUR 1 (FERMETURE) |
| 4 | COMMUN MOTEUR 1 |
| 5 | MOTEUR 1 (OUVERTURE) |
| 6 | MOTEUR 2 (FERMETURE) |
| 7 | COMMUN MOTEUR 2 |
| 8 | MOTEUR 2 (OUVERTURE) |
| 9 | MOTEUR 3 (FERMETURE) |
| 10 | COMMUN MOTEUR 3 |
| 11 | MOTEUR 3 (OUVERTURE) |
| 12 | MOTEUR 4 (FERMETURE) |
| 13 | COMMUN MOTEUR 4 |
| 14 | MOTEUR 4 (OUVERTURE) |
| 15 | ANÉMOMÈTRE (BLEU) |
| 16 | ANÉMOMÈTRE (MARRON) |
| 19 | ANTENNE RF |
| 20 | MASSE ANTENNE |
| L1 | ALLUMÉ = PRÉSENCE ALIMENTATION |
| L2 | FEU CLIGNOTANT = ALARME VENT |
| P1-P4 | BOUTONS DE PROGRAMMATION |

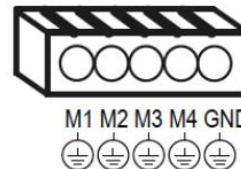

IT - Collegamento cavi di Terra.
EN - Connection of Earth wires.
FR - Branchement fils de terre.
DE - Anschluss Erdungsleitungen.


2. Modes de fonctionnement

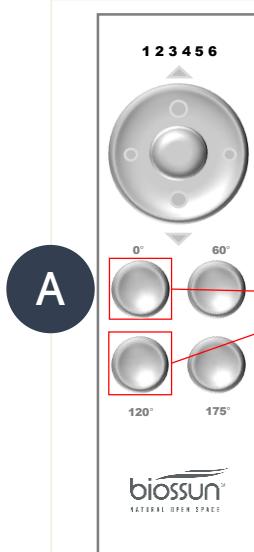


A

2 boutons
d'apprentissage
possible (0° et 120°)

Impulsionnel 1 bouton

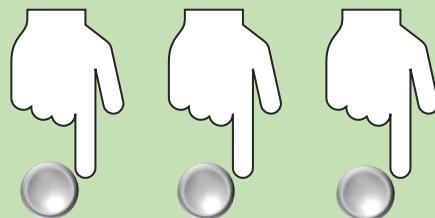

Ouverture – Stop – Fermeture
sur le même bouton (0° ou 120°)

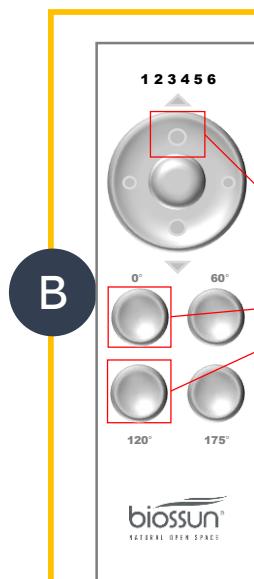


B

3 boutons
d'apprentissage
possible (Open, 0° et
120°)
Recommandé avec
bouton « open »

Automatique 2/3 boutons (recommandé)

| | | |
|-------|------------------|---------|
| 0° | Ouverture - STOP | Store 1 |
| 60° | Fermeture - STOP | |
| 120° | Ouverture - STOP | Store 2 |
| 175° | Fermeture - STOP | |
| open | Ouverture | Store 3 |
| – | Stop | |
| close | Fermeture | |

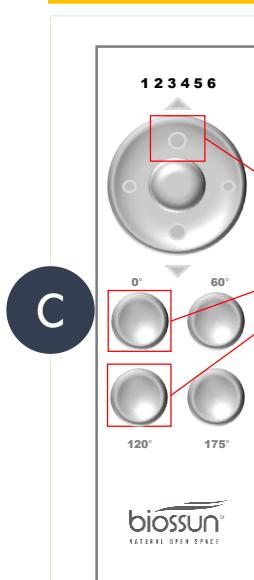

C

3 boutons
d'apprentissage
possible (Open, 0° et
120°)

Commande maintenue 2/3 boutons


| | | |
|-------|-----------------------|---------|
| 0° | Ouverture (maintenue) | Store 1 |
| 60° | Fermeture (maintenue) | |
| 120° | Ouverture (maintenue) | Store 2 |
| 175° | Fermeture (maintenue) | |
| open | Ouverture (maintenue) | Store 3 |
| – | Stop (inutile) | |
| close | Fermeture (maintenue) | |

3. Associer la télécommande

L'apprentissage est possible avec les boutons P1, P2 P3 ou P4 selon le moteur à associer. Exemple : P1 pour le store 1, P2 pour le store 2, et ainsi de suite..

Mode 1 bouton Impulsionnel

A

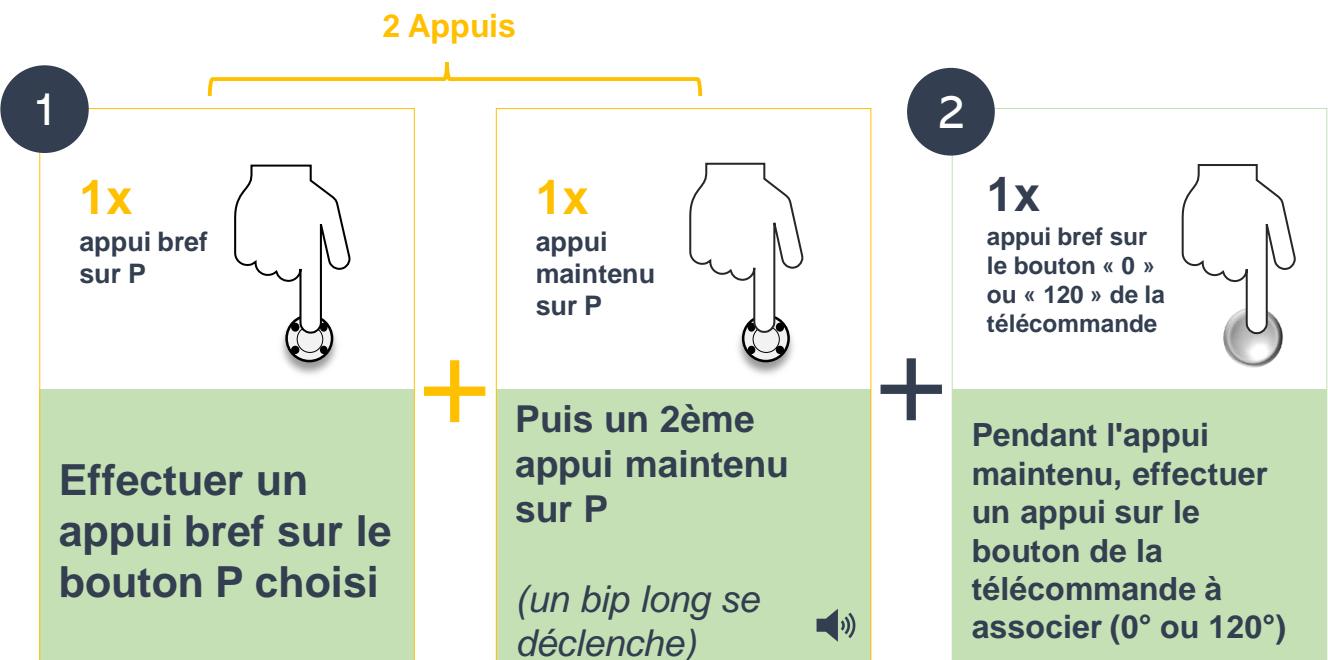


→ l'association est confirmée par des bips rapides.

3

3. Associer la télécommande

L'apprentissage est possible avec les boutons P1, P2 P3 ou P4 selon le moteur à associer. Exemple : P1 pour le store 1, P2 pour le store 2, et ainsi de suite..

Mode Automatique **B**

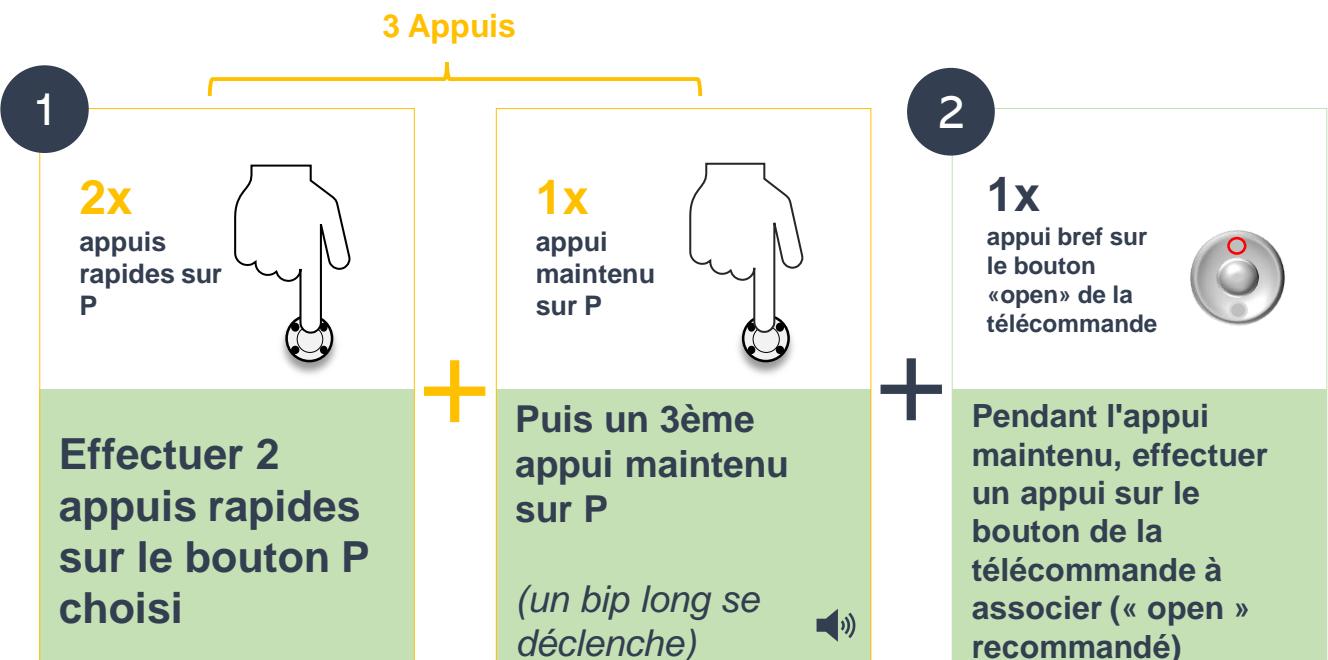

→ l'association est confirmée par des bips rapides.


3

3. Associer la télécommande

L'apprentissage est possible avec les boutons P1, P2 P3 ou P4 selon le moteur à associer. Exemple : P1 pour le store 1, P2 pour le store 2, et ainsi de suite..

Mode Maintenu

c

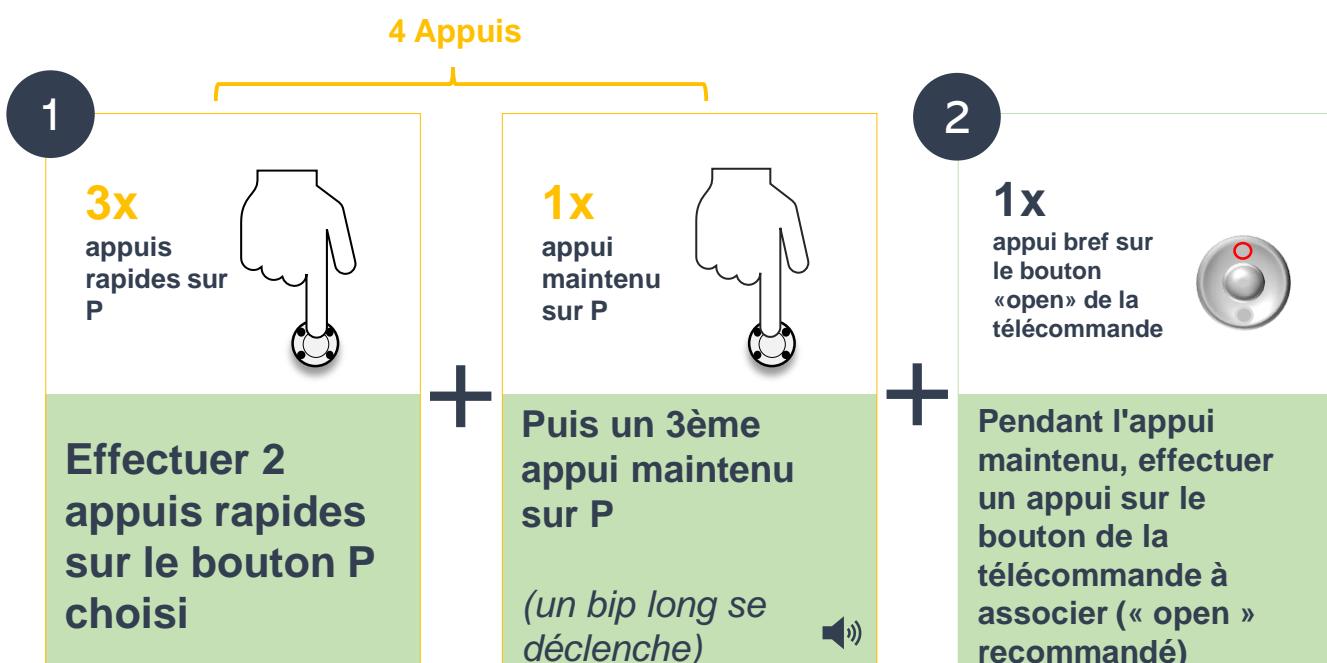


→ l'association est confirmée par des bips rapides.

3


4. Supprimer une télécommande

La suppression est possible avec les boutons P1, P2 P3 ou P4 selon le moteur à associer. Exemple : P1 pour le store 1, P2 pour le store 2, et ainsi de suite..

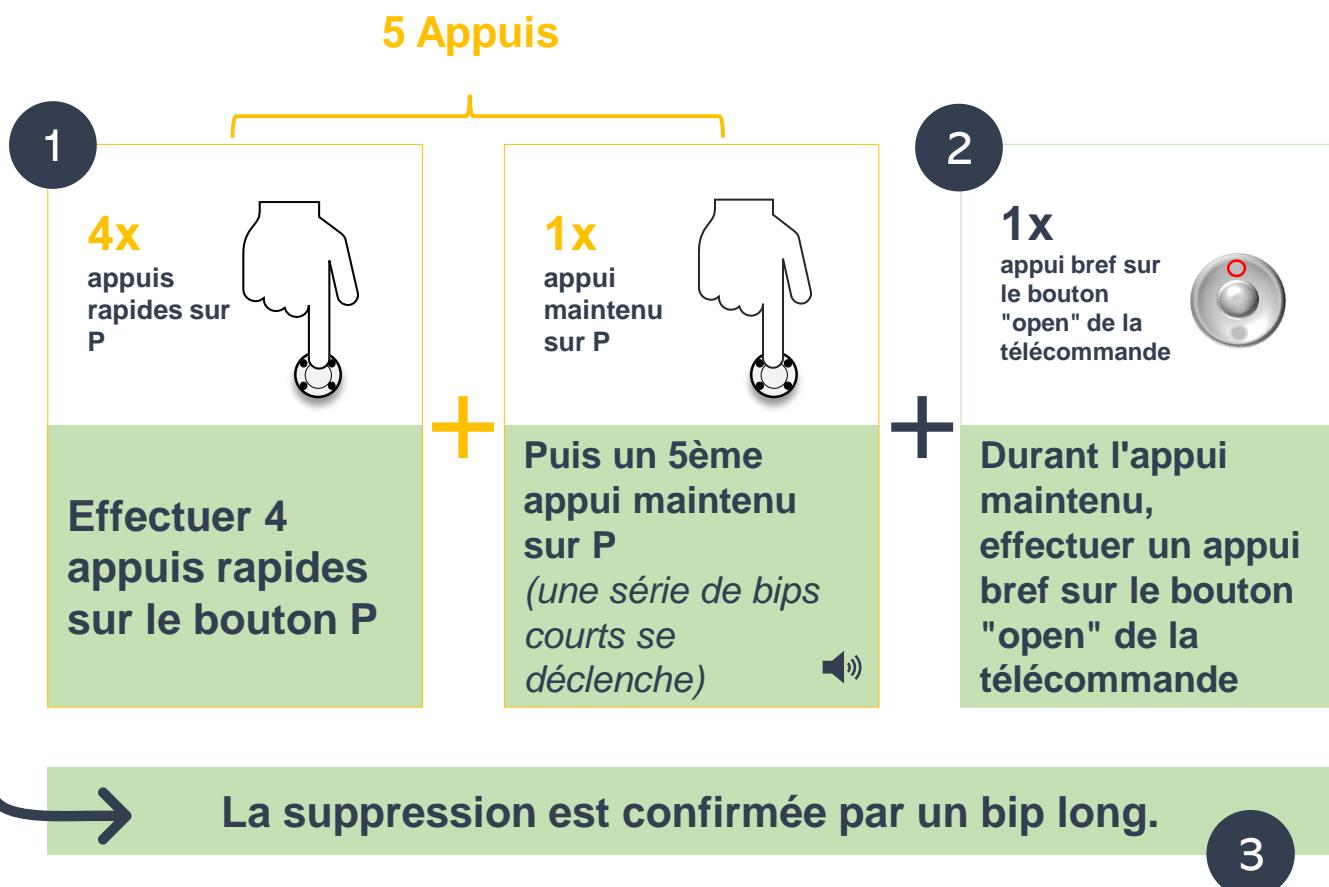

4. Supprimer toutes les télécommandes

La suppression est possible avec les boutons P1, P2 P3 ou P4 selon le moteur à associer. Exemple : P1 pour le store 1, P2 pour le store 2, et ainsi de suite..

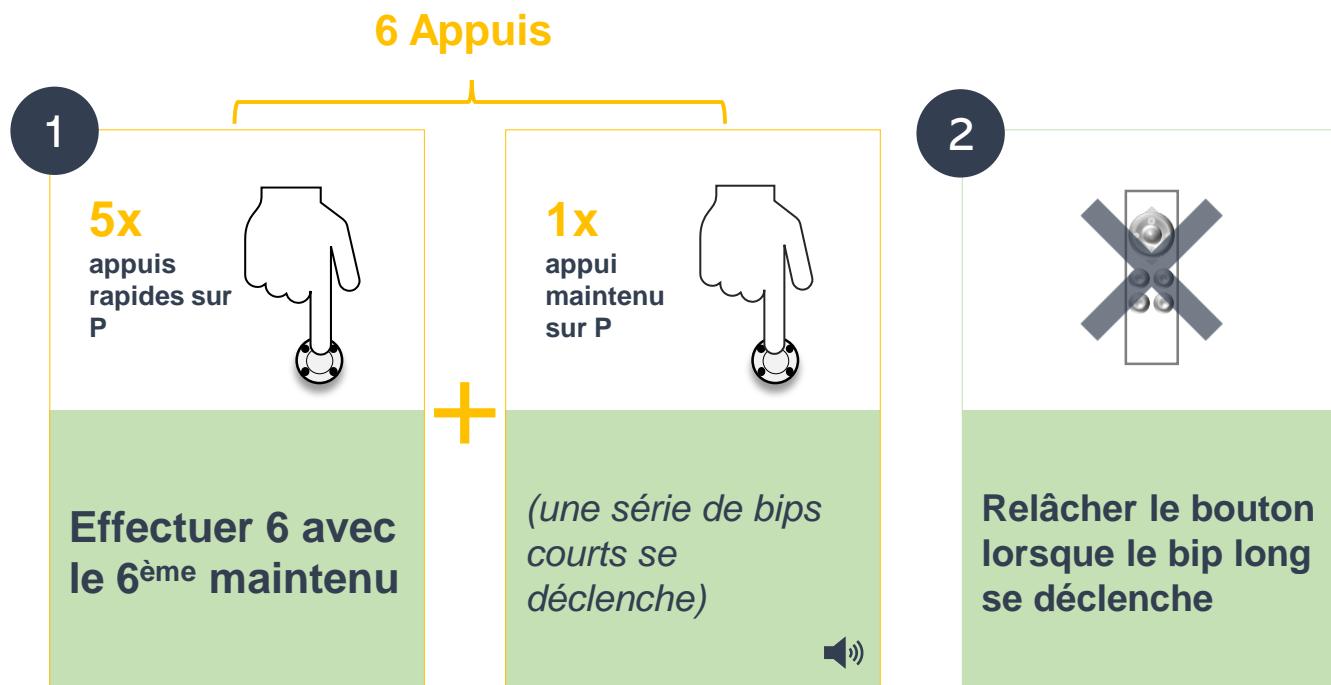

ou scannez le QR code :



Découvrez nos tutoriels vidéos sur Youtube :

Support Technique Biossun



Le support technique Biossun est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h.



+33 (0)4 80 42 08 19

+33 (0)7 63 94 51 17

+33 (0)7 63 94 51 49



techsupport@biossun.com