

Montage- und Gebrauchsanleitung

S1 Infrarotstrahler 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Infrarotstrahler 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Infrarotstrahler 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 Deckeneinbaustrahler 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Infrarotstrahler 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Infrarotstrahler 2000 W, IP45 (DS 05006)

DE

NL

DK

NO

SE

FI

GB

FR

IT

ES

PT

SK

Inhaltsverzeichnis

Sicherheits- und Bedienungshinweise.....	3
Lieferumfang	4
Montagehinweise	5
Inbetriebnahme	14
Reinigungshinweise	14
Garantiebedingungen	15
Ergänzende Hinweise.....	16

Anlagen

- Anlage 1:
Technische Daten AX
- Anlage 2:
Sicherheitsabstände AX
- Anlage 3:
Strahlungsdiagramme AX

Sicherheits- und Bedienungshinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Dieses Heizgerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Heizgerät spielen.

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahre und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften VDE 0100 (ggf. auch Teil 559 und 701 beachten) von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.
- Bei allen Arbeiten die elektrische Anlage unbedingt spannungsfrei schalten (Netzstecker ziehen, Sicherung ausschalten). Die Heizung erst einschalten, wenn alle Leitungsverbindungen vollständig hergestellt sind.
- Das Heizgerät muss mit mindestens 16A (Träge) abgesichert sein.
- Nicht direkt unter Steckdosen, Verteilerdosen, Schaltern oder elektrischen Leitungen montieren.
- Steckdosen dürfen sich ausschließlich in den in der Anlage 2 vorgegebenen Positionen befinden.
- Den Wärmestrahler gemäß VDE 0100 Teil 559 nicht in der Nähe von Vorhängen oder brennbaren Stoffen anbringen.
- Das Gerät erfüllt die Schutzart IP 44 wenn alle Steckverbindungen (Gerätestecker, Stecker der Erweiterungskomponenten) eingesteckt sind und ist für den Innen- und Außenbereich zugelassen. Im Außenbereich müssen die Steckverbindungen eingesteckt bleiben.


- Bei dem Einsatz in Nassräumen ist die Errichtervorschrift VDE 0100 Teil 701 zu beachten. Im Badezimmer sind Heizgeräte so anzubringen, dass der Schalter nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden kann.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät im eingeschaltetem oder warmen Zustand nicht abdecken-es besteht Brandgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet und darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.
- Nicht direkt für längere Zeit, sowie aus kurzer Distanz in die in betrieb befindliche IR-Halogenlampe sehen.
- IR-Halogenlampen sind empfindlich gegen direkten Hautkontakt (nicht mit den Fingern berrühren). Fett oder andere Verschmutzungen können Sie mit einem alkohol-getränkten Tuch reinigen.
- Um die Lebensdauer der IR-Halogenlampe sicherzustellen ist diese vor Vibrationen, Stößen und vor Schadstoffen wie z.B. Säuren, Ammoniak, Zementstaub etc. zu schützen.
- Die IR-Halogenlampe ist vor mechanischer Beanspruchung zu schützen. Sie muss ausgetauscht werden, wenn Veränderungen (Dunkelstellen, Verformungen) sichtbar werden oder die Nennlebensdauer erreicht ist.
- Beschädigte Geräteelemente wie z. B. Anschlusleitung, Schalterwippe, Dichtmanschette oder Heizröhre müssen unbedingt ausgetauscht werden. Das Gerät muß sofort abgebaut und trocken aufbewahrt werden.
- Reparaturarbeiten (Austausch einer defekten Anschlussleitung einer defekten Heizröhre oder ähnliches) sind nur durch den Kundendienst der Herstellerfirma oder einem autorisierten Vertragshändler durchzuführen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von erwachsenen Personen mit hinreichender Fachkenntnis durchgeführt werden.

Lieferumfang


IR-Wärmestahler
Netzanschlussleitung (beigelegt)
Halterung inkl. Befestigungsmittel (beigelegt)
Handbuch

Montagehinweise

- Montage des Strahlers nur mit geeignetem Montagematerial (z.B. bei Stein- oder Betonuntergrund Schraube M6x60 mit Metalldübel) auf festen, tragfähigen, normal-, oder schwer- bzw. nicht-entflammbarem Untergrund.
- Falls Strahler und Steckdose nicht auf der gleichen Fläche montiert wird, ist sicherzustellen, dass das Strahlungsfeld nicht auf die Steckdose gerichtet werden kann. Andernfalls ist zwingend sicherzustellen, dass die Steckdose im Strahlerbetrieb sich nicht auf über 70°C erwärmen kann.
- Die Sicherheitsabstände gemäß Anlage 2 sind einzuhalten.
- Der Bereich der Wärmewirkung kann anhand des Strahlungsdiagrammes (Anlage 3) abgeschätzt werden. Darin sind in verschiedenen Abständen vom Wärmestrahler die Größen der Strahlungsflächen und jeweils die max. Strahlungsintensität ausgewiesen.
- Montagehöhe: mindestens 1,80 m über Fußboden
- Der Strahler ist mit Hammernut nach oben orientiert zu montieren.

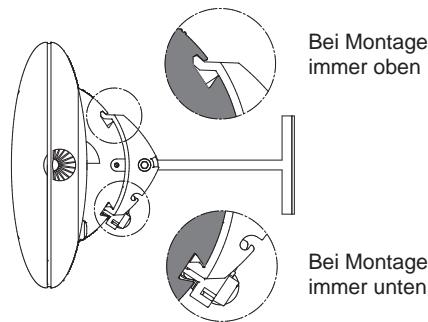


- Die Strahler S3 und D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) dürfen nur in waagerechter Ausrichtung montiert und betrieben werden.
- Nur für Typen IR 05001 und IR 05002: Bei schräger Deckenmontage und vertikaler Wandmontage ist das Gerät mit Leitungsanordnung „unten“ zu montieren.




1. Montage Wärmestrahler mit Bügel

Gerätetyp	Leistung	Wandmontage		Deckenmontage	
		horizontal	vertikal	horizontal	vertikal
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Bügel unter Beachtung der Sicherheitsabstände und Sicherheits- und Bedienhinweise befestigen (siehe Anlage 2)
- Bügel mit 2 Schrauben im Abstand von 200mm auf der Befestigungsfläche montieren.
- Sofern Erweiterungskomponenten zur Anwendung kommen, sind bei der Wandmontage die äußenen Befestigungspunkte des Bügels zu nutzen (Abstand 350 mm)
- Gerät beginnend auf Seite B aufstecken und dabei den Bügel leicht aufbiegen (Hinweis! „Hammer-nut“ immer oben)
- Seite A: Rändelmutter M6 und Hutmutter M6/SW10 montieren.
- Rändelmutter handfest anziehen und Hutmutter mit Maulschlüssel SW10 festziehen.
- Seite B: Tellerfeder, Unterlegscheibe; Exzenterhebel und Rändelmutter M6 montieren.
Rändelmutter M6 handfest aufdrehen bis zum Druckpunkt am Exzenterhebel.
Exzenterhebel in Bügelrichtung spannen.

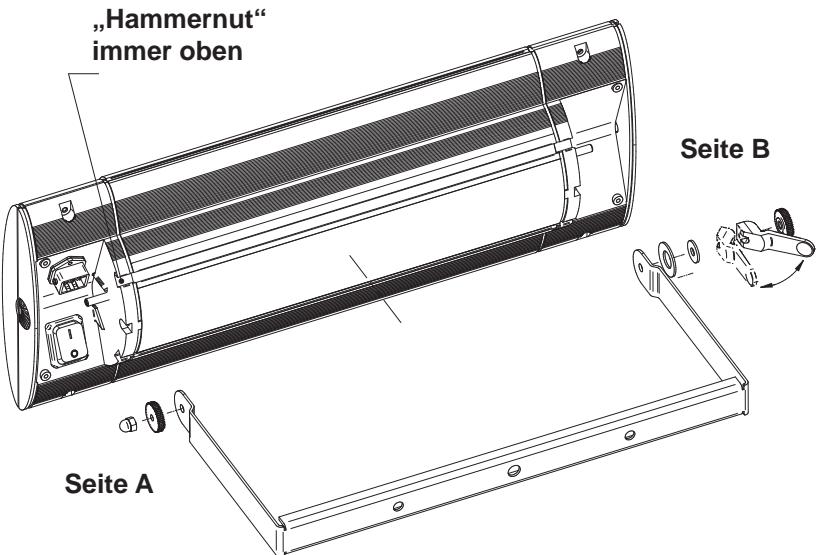



2a. Montage Wärmestrahler S1 mit T-Halter


Gerätetyp	Leistung	Wandmontage		Deckenmontage	
		horizontal	vertikal	horizontal	schräg
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Nur für Wandmontage zugelassen!

Schritt 1: T-Halter montieren:

- T-Halter (1) mit untergelegter Silikonplatte (2) mit je 2 Schrauben gemäß folgender Abbildung auf der Befestigungsfläche montieren.


Schritt 2: Adapterklaue an T-Halter montieren

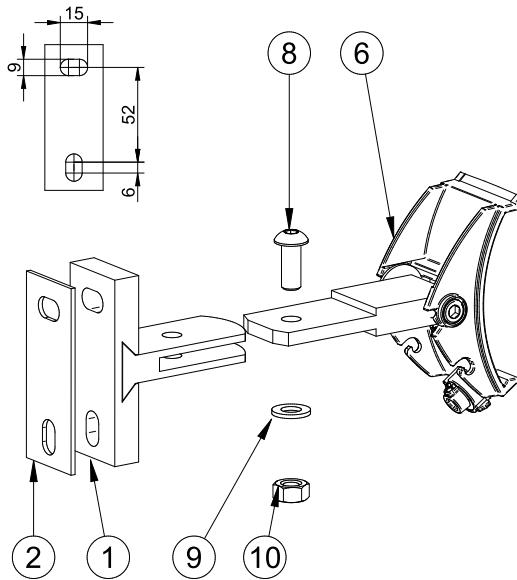


- Adapterklaue (6) in das auf der Befestigungsfläche montierte T-Stück (1) schieben. Schraube M8x20/SW5 (8) in die Bohrung stecken. Scheibe (9) unterlegen und Mutter M8/SW13 (10) festziehen.

Schritt 3: Strahler auf Wandhalter montieren

- Sicherungslasche (3) mit Ring (4) von links in die Schwalbenschwanznut ca. 170 mm weit einschieben.
- Schraube 3,5x6,5 (5) festziehen.
- Den Strahler (B) in die Adapterklaue (6) einhängen.
- Den Excenterspanner (7) mittels Sechskantstiftschlüssel SW5 in Uhrzeigerrichtung fest anziehen; die Adapterklaue muss spielfrei und fest mit dem Wärimestrahler verbunden sein.
- Den Ring der Sicherungslasche (4) in die Ausfräzung (A) einhängen
- Zum Einstellen bzw. Verstellen der Stahlrichtung die Schrauben (11) mittels Sechskantstiftschlüssel SW5 lösen, den Strahler in die gewünschte Strahlrichtung bringen und die Schrauben (11) fest anziehen

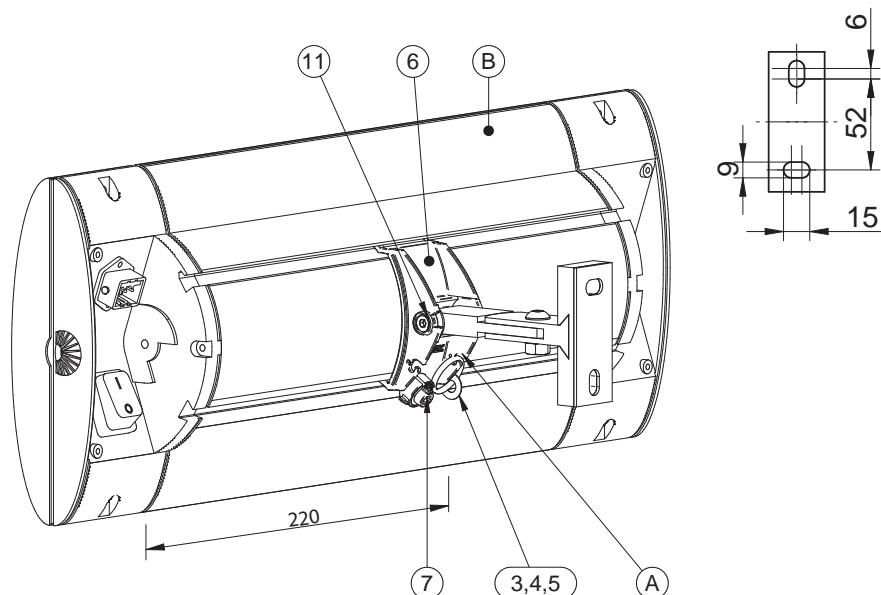




2b. Montage Wärmestrahler S3 und D3 mit T-Haltern

Gerätetyp	Leistung	Wandmontage		Deckenmontage	
		horizontal	vertikal	horizontal	schräg
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Schritt 1:T-Halter montieren:

- Die S3 bzw. D3 Wärmestrahler sind mit 2 T-Haltern in Abstand von 400 mm unter Beachtung der Sicherheitsabstände und Sicherheitshinweise (siehe Anlage 2) zu installieren.
- T-Halter (1) mit untergelegter Silikonplatte (2) mit je 2 Schrauben gemäß folgender Abbildung auf der Befestigungsfläche montieren. Bei der Wandmontage schwenkt der Strahler zur waagerechten, unteren Langlochseite. Bei der Deckenmontage ist der Schwenkbereich zur gegenüberliegenden Langlochseite auf 30° für optimale Wärmewirkung eingeschränkt (abweichend zur Darstellung unten).

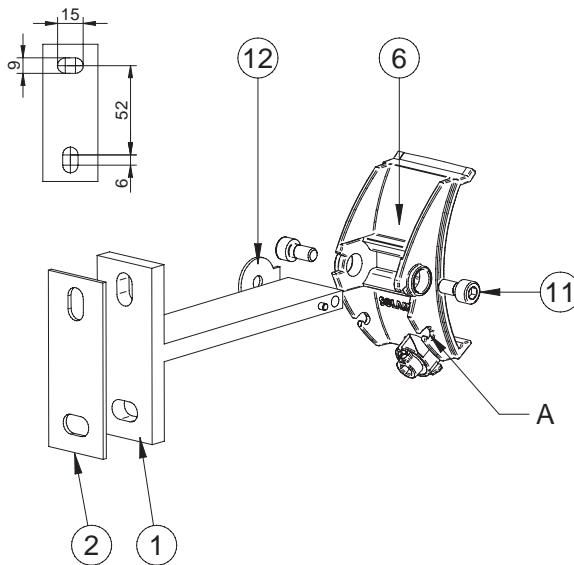



Schritt 2: Adapterklauen an T-Halter montieren

- Adapterklauen (6) in die beiden auf der Befestigungsfläche montierten T-Halter montieren, Sicherungsscheibe (12) zwischen T-Halter und Adapterklaue anbringen und von außen Zylinderschrauben (11) in T-Halter einschrauben.

Schritt 3: Strahler auf T-Halter montieren

- Sicherungslaschen (3) mit Ring (4) von links in die Schwalbenschwanznut ca. 530 mm und 130 mm weit einschieben.
- Schrauben 3,5x6,5 (5) festziehen.
- Den Strahler (B) in die Adapterklauen (6) einhängen. Die Sicherungslaschen (3) müssen sich nun unmittelbar neben den Adapterklauen (6) befinden.
- Die Excenterspanner (7) mit beiliegendem Innensechskantschlüssel SW5 in Uhrzeigerrichtung fest anziehen; der Wärmestrahler muss spielfrei und fest mit den Adapterklauen verbunden sein.
Achtung: kein Verdrehanschlag – Excenterspanner nicht übedrehen!
- Jeweils den Sicherungsring (4) in die Adapterklaue (A) einhängen.
- Zum Einstellen bzw. Verstellen der Stahlrichtung die Schrauben (11) mittels Innensechskantschlüssel SW5 lösen, den Strahler in die gewünschte Strahlrichtung bringen und die Schrauben (11) fest anziehen.

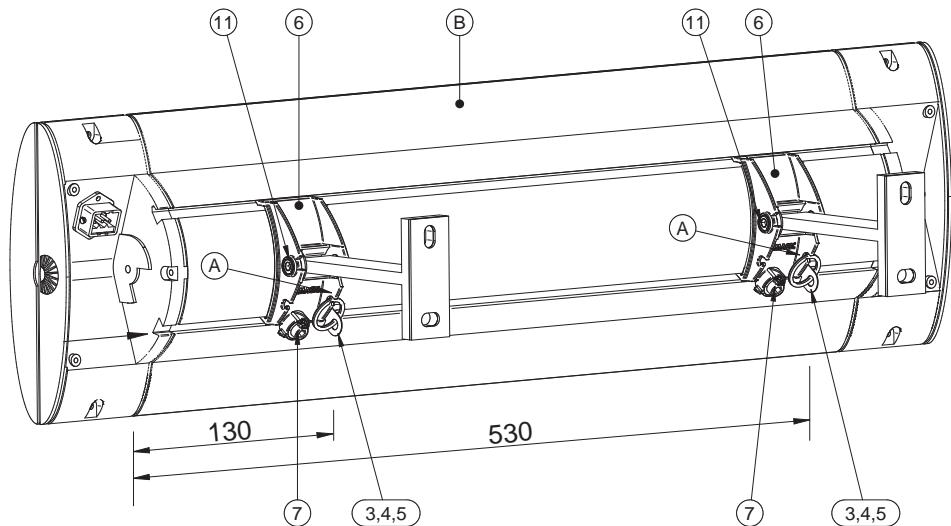



3. Montage Wärmestraehler S3 mit Deckeneinbaurahmen (Gerätetyp IR 05028)

Allgemeine Hinweise

- Der Deckeneinbaurahmen ist zur Montage in Deckenplatten mit min. 10 mm und max. 16 mm Materialstärke für Klemmbefestigung geeignet.
- Die Montage darf die vorhandene Deckenstatik nicht verändern oder beeinträchtigen.
- Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.
- Der elektrische Anschluss muss außerhalb des Einbaurahmens erfolgen (Revisionszugang).
- Die Mindestabstände gemäß Anlage 2 bezeichnen die Freiräume zur Luftzirkulation. Diese dürfen nicht durch Dämmstoff oder nanderweitig eingeengt oder abgedeckt werden.


Achtung:

Die Anschlussleitung muss von dem Gerät direkt weggeführt werden. Sie ist im Einbauraum außerhalb des Ausschnittsbereichs zu verlegen.

Montageschritte:

a) Variante Klemmbefestigung:


- Deckenausschnitt mit Abmessungen 370 mm x 860 mm bauseits erstellen.

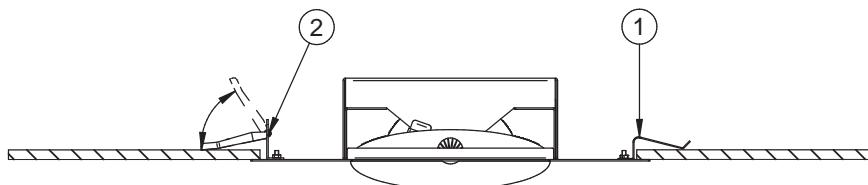

- Gerät elektrisch anschließen, aber nicht einschalten.
- Gerät mit den Flachfedern (1) in den Deckenausschnitt einschieben.
- Spiralfeder (2) am Einbaurahmen zurückdrücken und auch diese Seite in den Deckenausschnitt eintauchen.

b) Variante Schraubbefestigung:

- Deckenausschnitt mit Abmessungen 280 mm x 860 mm bauseits erstellen.
- Befestigungsbohrungen in die Deckenplatte einbringen.

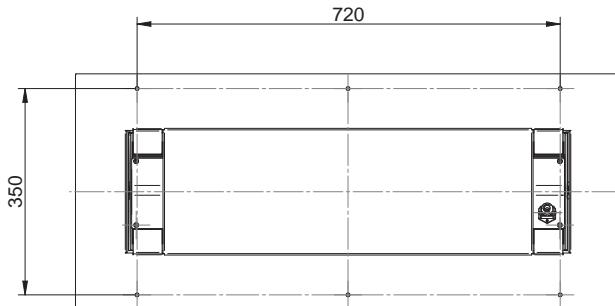

- Gerät elektrisch anschließen, aber nicht einschalten.
- Gerät in den Deckenausschnitt positionieren.
- Einbaurahmen von außen mit sechs Schrauben Nenndurchmesser 4 mm mit der Deckenplatte verschrauben.


Achtung:

Auf festen, sicheren Gewindesitz achten. Gegebenenfalls Metall-Gewinde-einsätze bauseits verwenden.

OPTION


4. Für Erweiterungskomponenten zum Wärmestrahler

- Erweiterungskomponenten dürfen ausschließlich für die vorgesehenen Gerätetypen eingesetzt werden.
- Bei der Verwendung von Erweiterungskomponenten ist die entsprechende Montage- und Gebrauchsanleitung unbedingt zu beachten.
- Mit der Verwendung von Erweiterungskomponenten (z.B. Funkmodul) verändern sich die technischen Daten in Anlage 1.

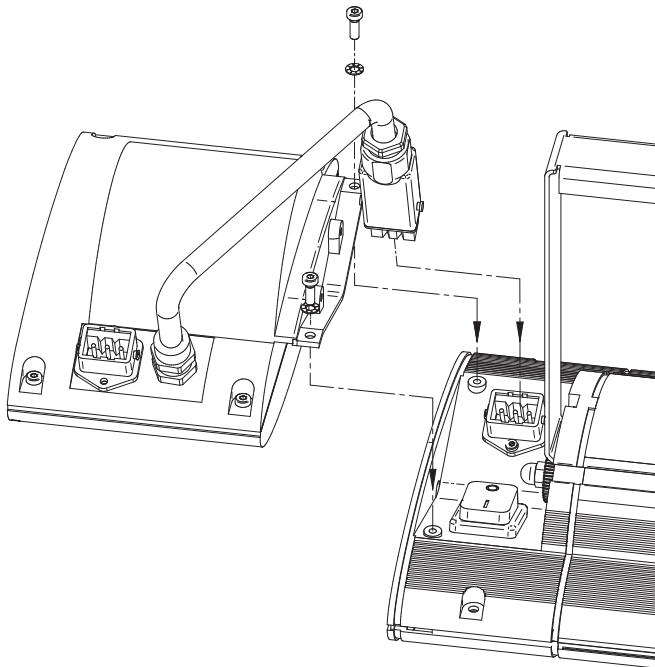

Inbetriebnahme

1. Transportsicherung im Reflektor vollständig entfernen, sofern vorhanden.
2. Beigelegte Netzanschlussleitung (A) an Gerät (B) anschliessen und mit Sicherungsbügel (C) fixieren.
3. Anschluss an Stromnetz herstellen (Schukostecker).

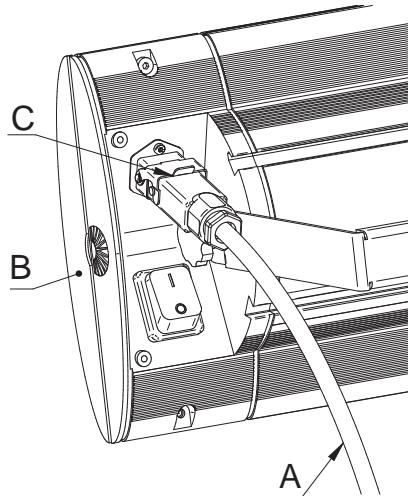

Bei Modellen ohne Schalter erfolgt die Heizleistung sofort mit dem Einsticken des Netzsteckers in die Steckdose. Bei den Modellen mit Schalter oder Funkempfänger wird die Heizleistung durch die Betätigung des Schalters bzw. der Fernbedienung aktiviert.

Reinigungshinweise

- Gerät vom Netz trennen.
- Gehäuse abkühlen lassen.
- Gehäuse mit einem feuchten, weichen Lappen abwischen, dabei keine Reinigungsmittel verwenden.

Das Gerät niemals in Flüssigkeiten tauchen oder abspritzen.
Eine eventuelle Verfärbung des Schutzgitters infolge Wärmeeinwirkung resultiert aus normalen physikalischen Vorgängen und stellt keinen Mangel dar.

Garantiebedingungen

S1, S3 und D3-Geräte

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Regelungen Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung am Gerät und innerhalb von 5 Jahren nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantiedauer für die Heizröhre beträgt 12 Monate mit max. 5000 Betriebsstunden in diesem Zeitraum. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus abnormalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Schäden oder Mängel am Gerät auf fehlerhaften Einbau oder Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen zurückzuführen sind.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Geräte nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Geräte ersetzt werden. Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle zu übergeben oder zuzusenden. Bei einer Zusendung liegt das Transportrisiko beim Einsender. Versand-, Transport-, Wege- sowie Arbeitskosten des Endabnehmers werden nicht erstattet. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum sowie eine detaillierte Fehlerbeschreibung vorzulegen. Ersetzte Geräte gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und einen Defekt verursacht haben. Das Gleiche gilt, wenn das Typenschild bzw. die Gerätenummer entfernt oder unleserlich gemacht wurden.
4. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Schäden oder Mängel aus nicht Vorschriftsmäßigem Anschluss, unsachgemäßer Handhabung, mechanische Beschädigungen insbesondere an der Heizröhre sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Bedienungsanweisungen. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Er-

satzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. Sofern ein Schaden oder Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.

6. Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn der Kunde sein Gerät mittels der Garantiekarte beim Hersteller hat registrieren lassen.

Diese Garantiebedingungen gelten ab 1.1.2014 für in einem Land der Europäischen Union gekaufte Geräte, selbst wenn Sie diese im Ausland nutzen. Die Garantiebedingungen haben keine Auswirkungen auf den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch.


Ergänzende Hinweise

Technische Änderungen vorbehalten.

Dieses Produkt ist „Made in Germany“.

Weitere Produkte von **SOLAMAGIC®**
und Zubehör finden Sie unter:

www.SOLAMAGIC.com

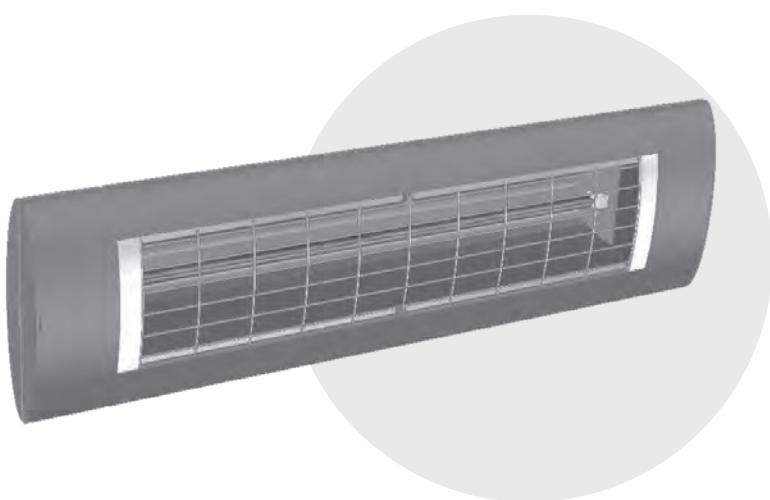

Montage- en gebruikshandleiding

S1 Infraroodstraler 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Infraroodstraler 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Infraroodstraler 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 inbouw-plafondspot 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Infraroodstraler 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Infraroodstraler 2000 W, IP45 (DS 05006)

Inhoudsopgave

Veiligheids- en bedieningsinstructies	19
Leveringsomvang.....	20
Montageaanwijzingen	21
Inbedrijfstelling	30
Reinigingsaanwijzingen	30
Garantievoorwaarden	31
Aanvullende aanwijzingen	32

Bijlagen

- Bijlag 1:
Technische gegevens AX
- Bijlag 2:
Veiligheidsafstanden AX
- Bijlag 3:
Stralingsdiagram AX

Veiligheids- en bedieningsinstructies

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

Lees de gebruiksaanwijzing vóór de montage zorgvuldig door en bewaar deze. Dit verwarmingsapparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of de instructies met betrekking op het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het verwarmingsapparaat spelen. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend worden bewaakt.

Kinderen tussen 3 en 8 mogen het apparaat alleen aan- en uitzetten, als ze onder toezicht staan of de instructies met betrekking op het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen op voorwaarde dat het apparaat geplaatst of geïnstalleerd is in de normale werkingsstand. Kinderen tussen 3 en 8 mogen niet de stekker in het stopcontact steken, het apparaat niet reguleren, het apparaat niet reinigen en/of niet het onderhoud door de gebruiker uitvoeren.

Voorzichtig – Sommige delen van het product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere voorzichtigheid is geboden, wanneer kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn.

- De installatie moet op de juiste wijze volgens de installatievoorschriften VDE 0100 (evt. ook deel 559 en 701 in acht nemen) door een vakbekwaam persoon worden uitgevoerd.
- Bij alle werkzaamheden de elektrische installatie beslist spanningsvrij schakelen (netstekker loskoppelen, zekering uitschakelen). De verwarming pas inschakelen wanneer alle leidingverbindingen volledig aangesloten zijn.
- Het verwarmingsapparaat moet met minstens 16A (traag) beveiligd zijn.
- Niet rechtstreeks onder stopcontacten, verdeeldozen, schakelaars of elektrische leidingen monteren.
- Stopcontacten mogen zich uitsluitend in de in de bijlage 2 aangegeven posities bevinden.
- De warmtestraler volgens VDE 0100 deel 559 niet in de buurt van gordijnen of brandbare materialen aanbrengen.
- Het apparaat voldoet aan de beschermingssoort IP 44 wanneer alle stekkerverbindingen (apparatenstekkers, stekkers van aanvullende componenten) verbonden zijn en is voor toepassing binnen en buiten toegelaten. Buiten moeten de stekkerverbindingen aangesloten blijven.
- Bij het gebruik in vochtige ruimten moet de installatievoorschrift VDE 0100,

deel 701 in acht worden genomen. In de badkamer moeten verwarmingsapparaten zo worden aangebracht, dat de schakelaar niet kan worden aangeraakt door een persoon die zich in het bad of onder de douche bevindt.

- Gebruik het apparaat nooit zonder er toezicht op te houden.
- Het apparaat in ingeschakelde of warme toestand niet afdekken – er bestaat anders gevaar voor brand.
- Dit verwarmingsapparaat is niet met een voorziening voor de regeling van de ruimtetemperatuur uitgerust en mag niet worden gebruikt in kleine ruimtes die bewoond worden door personen, die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, tenzij voortdurend toezicht is gewaarborgd.
- Voor het aanpassen van de straalrichting het apparaat uitschakelen en af laten koelen.
- Niet rechtstreeks gedurende langere tijd en vanaf een korte afstand in de in gebruik zijnde IR-halogenlamp kijken.
- IR-halogenlampen zijn gevoelig voor direct huidcontact (niet met de vingers aanraken). Vet of andere vervuilingen kunt u reinigen met een in alcohol gedrenkte doek.
- Om de levensduur van de IR-halogenlamp te verzekeren moet deze worden beschermd tegen stoten en schadelijke stoffen zoals bijv. zuren, ammoniak, cementstof enz.
- De IR-halogenlamp moet worden beschermd tegen mechanische belasting. Deze moet worden vervangen, wanneer veranderingen (donkere plaatsen, vervormingen) zichtbaar worden of de nominale levensduur is bereikt.
- Beschadigde apparatuur elementen zoals lood, wip, afdichten kraag of verwarmen buis moet altijd worden vervangen. Het apparaat moet onmiddellijk worden ontmanteld en droog opgeslagen.
- Reparaties (vervangen van een defecte aansluitkabel van een defecte verwarmingsbuis of dergelijke) mogen alleen door de klantenservice van de fabrikant of een geautoriseerde dealer worden uitgevoerd.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door volwassen personen met voldoende vakkenkennis worden uitgevoerd.

Leveringsomvang

IR-warmtestraler


Voedingskabel (inbegrepen)

Houder incl. bevestigingsmiddelen (inbegrepen)


Handboek

Montageaanwijzingen

- Montage van de straler alleen met schikt montage materiaal (bij. bij stenen of betonnen ondergrond Schroef M6x60 met metaalpluggen) op vaste, draagkrachtige ondergrond, die normaal of moeilijk resp. niet brandbaar is.
- Indien straler en stopcontact niet op hetzelfde oppervlak worden gemonteerd, moet ervoor worden gezorgd, dat het stralingsveld niet op het stopcontact kan worden gericht. Anders moet absoluut worden gewaarborgd, dat het stopcontact bij het stralen niet warmer dan 70°C kan worden.
- De veiligheidsafstanden volgens bijlage 2 moeten worden aangehouden.
- Het bereik van de warmtevering kan aan de hand van het stralingsdiagram (bijlage 3) worden ingeschat. Daarin staan op verschillende afstanden van de warmtestraler de afmetingen van de stralingsoppervlakken en bij elk de stralingsintensiteit vermeld.
- Montagehoogte: ten minste 1,80 m boven de vloer
- De straler moet met de groef naar boven gericht worden gemonteerd.

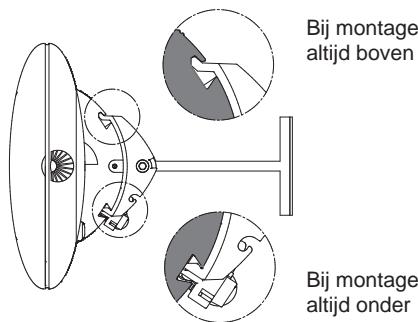


- De straler S3 en D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) mag alleen in horizontale positie gemonteerd en gebruikt worden.
- Alleen voor types IR 05001 en IR 05002: Bij schuine montage aan het plafond en verticale montage aan de wand moet het apparaat met kabelrangschikking „onder“ worden gemonteerd.




1. Montage warmtestraler met beugel

Apparaattype	Vermogen	Montage aan de wand		Montage aan het plafond	
		horizontaal	verticaal	horizontaal	verticaal
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Beugel onder inachtneming van de veiligheidsafstanden en veiligheids- en bedieningsaanwijzingen bevestigen (zie bijlage 2)
- Beugel met 2 schroeven op een afstand van 200 mm op het bevestigingsoppervlak monteren.
- Wanneer uitbreidingscomponenten toegepast worden, moeten bij een montage aan de wand de buitenste bevestigingspunten van de beugel worden gebruikt (afstand 350 mm)
- Apparaat beginnend met zijde B erop steken en daarbij de beugel licht oog buigen (Aanwijzing! „Groef“ altijd boven)
- Zijde A: Kartelmoer M6 en dopmoer M6/SW10 monteren.
- Kartelmoer handvast aandraaien en dopmoer met steeksleutel SW10 vastdraaien.
- Zijde B: Schotelveer, onderlegring; excenterhefboom en kartelmoer M6 monteren.
Kartelmoer M6 handvast erop draaien tot aan het drukpunt op de excenterhefboom.
- Excenterhefboom spannen in de richting van de beugel.

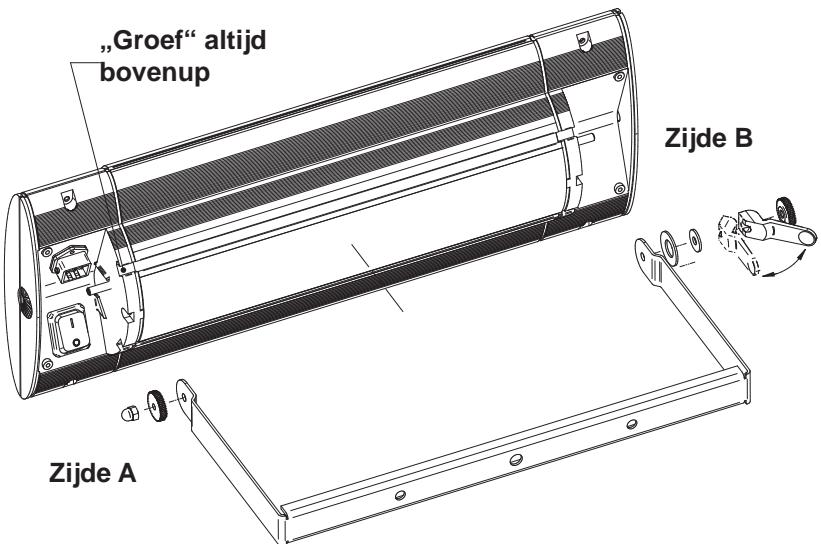




2a. Montage warmtestraler S1 met T-houder

Apparaattype	Vermogen	Montage aan de wand		Montage aan het plafond	
		horizontaal	verticaal	horizontaal	schuin
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Alleen voor montage aan de wand toegelaten!

Stap 1: T-houder monteren:

- T-houder (1) met ondergelegde siliconen plaat (2) met ieder 2 schroeven conform de volgende afbeelding monteren op het bevestigingsvlak.

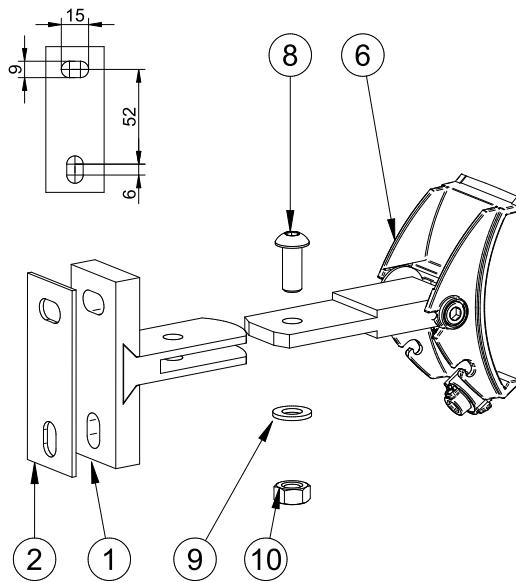



Stap 2: Adapterklaauwen aan de T-houder monteren

- Adapterklaauw (6) in het op het bevestigingsvlak gemonteerde T-stuk (1) schuiven. Schroef M8x20/SW5 (8) in de boring steken. Ring (9) eronder leggen en moer M8/SW13 (10) vastdraaien.

Stap 3: Straler op de wandhouder monteren

- Bevestigingslippen (3) met ring (4) van links in de zwaluwstaart ca. 170 mm ver inschuiven.
- Schroeven 3,5x6,5 (5) vastdraaien.
- De straler (B) in de adapterklaauwen (6) hangen.
- De excenterspanner (7) met bijgevoegde inbussleutel SW5 rechtsom stevig aandraaien; de warmtestraler moet zonder speling en stevig met de adapterklaauwen verbonden zijn.
- Telkens de borgring (4) in de adapterklaauw (A) hangen.
- Voor het instellen resp. afstellen van de straalrichting de schroeven (11) met behulp van inbussleutel SW5 losdraaien, de straler in de gewenste straalrichting brengen en de schroeven (11) vastdraaien

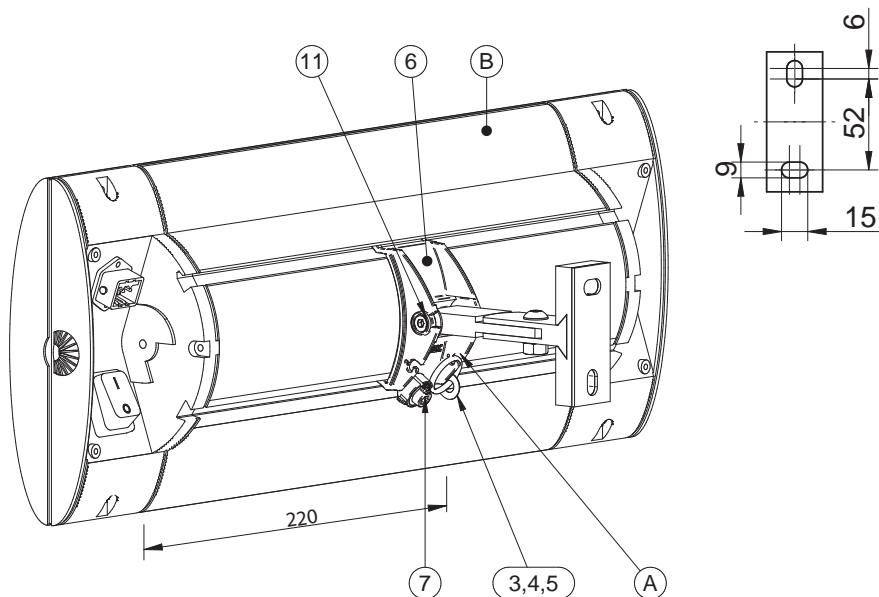




2b. Montage warmtestraler S3 en D3 met T-houders

Apparaattype	Vermogen	Montage aan de wand		Montage aan het plafond	
		horizontaal	verticaal	horizontaal	schuin
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Stap 1: T-houder monteren:

- De S3 of D3 warmtestraler moet worden geïnstalleerd met 2 T-houders op een afstand van 400 mm met inachtneming van de veiligheidsafstanden en veiligheidsinstructies (zie bijlage 2).
- T-houder (1) met ondergelegde siliconen plaat (2) met ieder 2 schroeven conform de volgende afbeelding monteren op het bevestigingsvlak. Bij de wandmontage zwenkt de straler naar de horizontale, onderste sleufgat zijde. Bij de plafondmontage is het zwenkbereik ten opzichte van de tegenoverliggende sleufgat zijde tot op 30° voor optimale warmte-effect beperkt (Afwijkend van het schema).

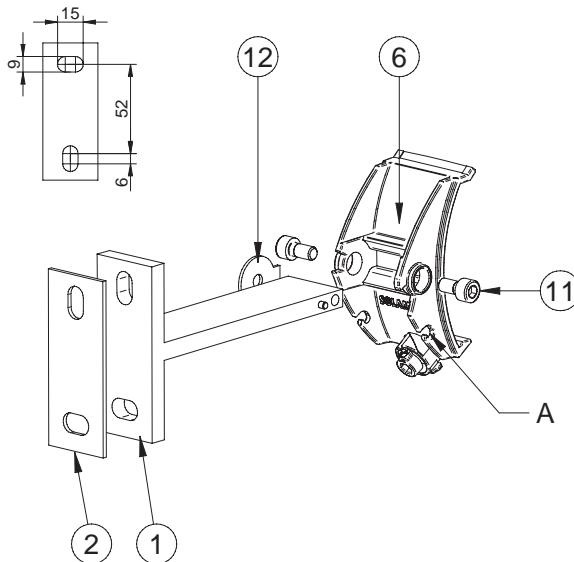

Stap 2: Adapterklaauw aan de T-houder monteren


Adapterklaauw (6) in de beide op het bevestigingsvlak gemonteerde T-houders monteren, borgring (12) tussen T-houder en adapterklaauw aanbrengen en van buitenaf cilinderschroeven (11) in T-houder schroeven.


Stap 3: Straler op T-houder monteren

- Bevestigingslippen (3) met ring (4) van links in de zwaluwstaart ca. 530 mm en 130 mm ver inschuiven.
- Schroeven 3,5x6,5 (5) vastdraaien.
- De straler (B) in de adapterkluwen (6) hangen. De veiligheidslippen (3) moeten zich nu onmiddellijk naast de adapterkluwen (6) bevinden
- De excenterspanner (7) met bijgevoegde inbussleutel SW5 rechtsom stevig aandraaien; de warmtestraler moet zonder speling en stevig met de adapterkluwen verbonden zijn.

Let op: geen rotatiestop – de excenterspanner niet te ver doordraaien!

- Telkens de borgring (4) in de adapterkluw (A) hangen.
- Voor het instellen resp. afstellen van de straalrichting de schroeven (11) met behulp van inbussleutel SW5 losdraaien, de straler in de gewenste straalrichting brengen en de schroeven (11) vastdraaien

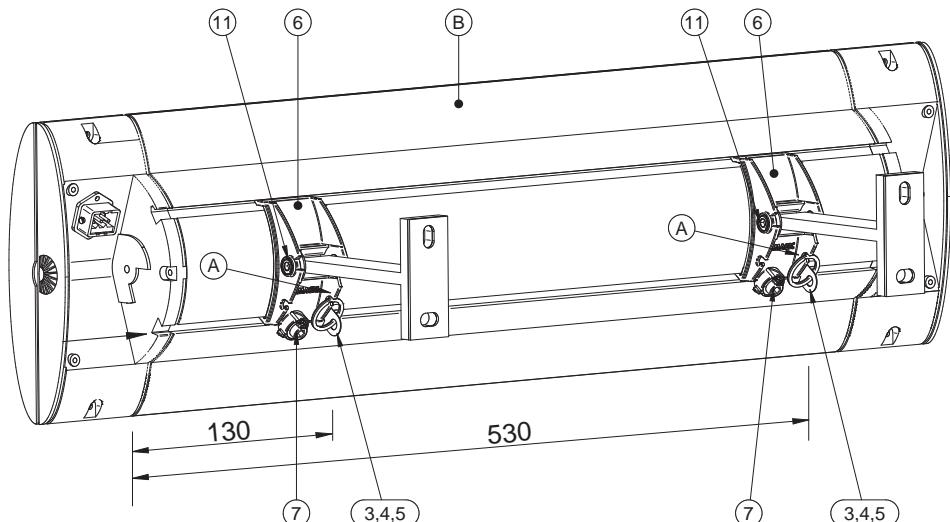



3. Montage warmtestraler S3 met plafondinbouwframe (apparaattype IR 05028)

Algemene aanwijzingen

- Het plafondinbouwframe is voor montage in plafondplaten met min. 10 mm en max. 16 mm materiaaldikte voor klembevestiging geschikt.
- De montage mag de bestaande statica van het plafond niet wijzigen of aantasten.
- Voor de montage zijn twee personen nodig.
- De elektrische aansluiting moet buiten het inbouwframe worden aangebracht (toegang voor revisie).
- De minimumafstanden volgens bijlage 2 geven de vrije ruimten voor de luchtcirculatie aan. Deze mogen niet door isolatiemateriaal of iets anders verkleind of afgedekt worden.


Let op:

De aansluitkabel moet vanaf het apparaat direct weggeleid worden. Hij moet in de inbouwruimte buiten de uitsparing worden gelegd.

Montagestappen:

a) Variant klembevestiging:


- Uitsparing in het plafond maken met de afmetingen 370 mm x 860 mm.

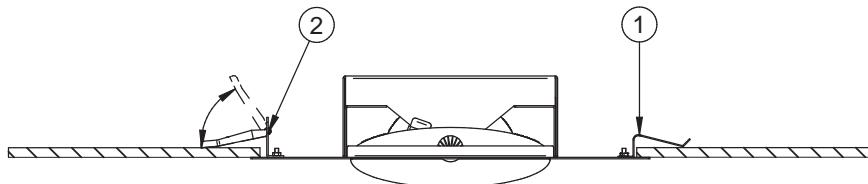

- Apparaat elektrisch aansluiten, maar niet inschakelen.
- Apparaat met de platte veren (1) in de uitsparing in het plafond schuiven.
- Spiraalveer (2) aan het inbouwframe terug drukken en ook deze kant in de uitsparing in het plafond inbrengen.

b) Variant schroefbevestiging:

- Uitsparing in het plafond maken met de afmetingen 280 mm x 860 mm.
- Bevestigingsboringen in de plafondplaat aanbrengen.

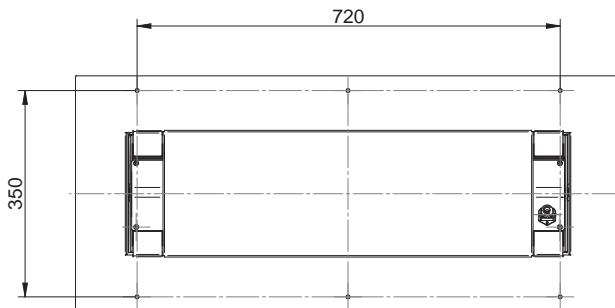


- Apparaat elektrisch aansluiten, maar niet inschakelen.
- Apparaat in de plafonduitsparing positioneren.
- Inbouwframe aan de buitenkant met zes schroeven met nominale diameter 4 mm aan de plafondplaat vastschroeven.

Let op:

Op stevige, veilige schroefdraadzitting letten. Indien nodig metalen schroefdraad-inzetstukken ter plaatse gebruiken.


4. Voor uitbreidingscomponenten bij de warmtestraler

- Uitbreidingscomponenten mogen alleen voor hiervoor goedgekeurde apparaatatypes worden gebruikt.
- Bij het gebruik van uitbreidingscomponenten moet de desbetreffende montage- en gebruikshandleiding beslist in acht worden genomen.
- Met het gebruik van uitbreidingscomponenten (bijv. zendmodule) veranderen de technische gegevens in bijlage 1.

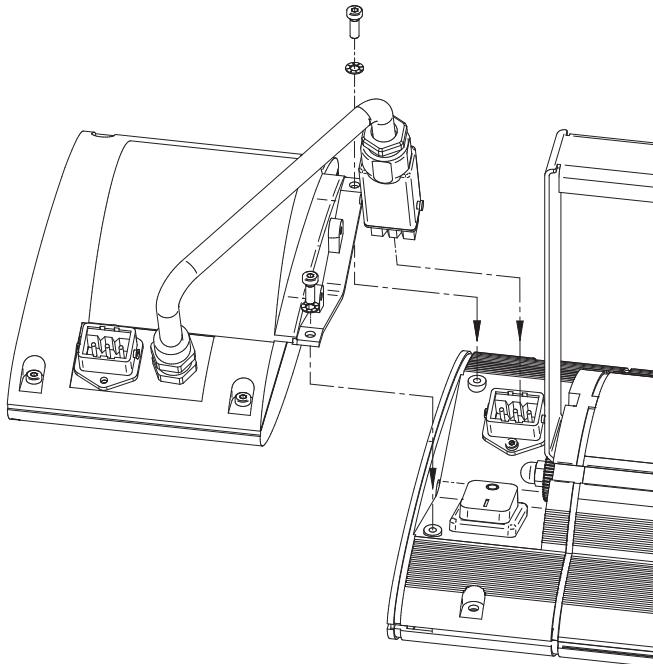

Inbedrijfstelling

1. Transportbeveiliging in de reflector volledig verwijderen, indien aanwezig.
2. Meegeleverde voedingskabel (A) aan apparaat (B) aansluiten en met borgbeugel (C) vastzetten.
3. Aansluiting op het voedingsnet maken (stekker met randaarde)

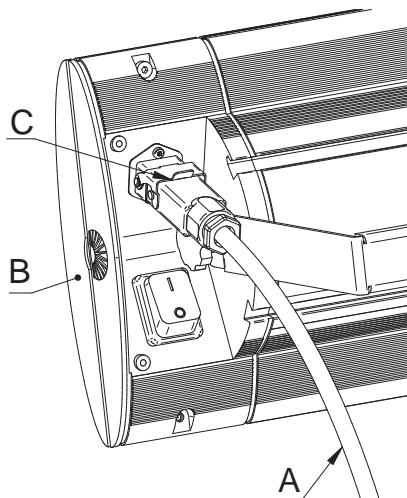

Bij modellen zonder schakelaar geschiedt het verwarmen onmiddellijk bij het insteken van de stekker in het stopcontact. Bij de modellen met schakelaar of draadloze ontvanger wordt het verwarmen door bediening van de schakelaar of de afstandsbediening geactiveerd.

Reinigingsaanwijzingen

- Apparaat loskoppelen van het voedingsnet.
- Behuizing af laten koelen.
- Behuizing met een vochtige, zachte doek afvegen, daarbij geen reinigingsmiddelen gebruiken.

Het apparaat nooit in vloeistoffen onderdompelen of afspuiten.

Een eventuele verkleuring van het beschermrooster door de warmte is het gevolg van normale fysische processen en is geen defect.

Garantievoorwaarden

S1, S3 en D3 apparaten

Voor dit apparaat geven wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen gratis overeenkomstig de volgende bepalingen schade of gebreken, die aantoonbaar berusten op fabricagefouten, wanneer deze onmiddellijk na vaststelling aan het apparaat en binnen 5 jaar na levering aan de eindgebruiker worden gemeld. De garantieperiode voor de verwarmingsbuizen bedraagt 12 maanden met max. 5000 bedrijfsuren binnen deze periode. Er geldt geen garantieplicht voor geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit, die voor de waarde en bruikbaarheid van het apparaat niet relevant zijn, of voor schade door abnormale omgevingsomstandigheden of ongeschikte gebruiksomstandigheden. Ook kan geen garantie worden overgenomen, wanneer de schade of gebreken aan het apparaat zijn terug te voeren op verkeerde inbouw of niet opvolgen van de bedieningsinstructies.
2. De garantie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat defecte apparaten naar onze keuze gratis worden gerepareerd of door foutloze apparaten worden vervangen. Apparaten, waarvoor onder verwijzing naar deze garantie aanspraak wordt gemaakt op de garantieservice, moeten aan de fabrikant of een geautoriseerd servicecenter worden overhandigd of verzonden. Bij verzending is het transportrisico voor de verzender. Verzend-, transport-, reis- en arbeidskosten van de eindgebruiker worden niet vergoed. Er moet altijd een aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum en een gedetailleerde beschrijving van de fout worden overlegd. Vervangen apparaten worden ons eigendom.
3. De aanspraak op garantie vervalt, wanneer reparaties of aanpassingen door personen worden uitgevoerd, die hiertoe door ons niet gemachtigd zijn of wanneer in onze apparaten vervangingsonderdelen, aanvullende onderdelen of toebehoren zijn aangebracht, die geen originele onderdelen zijn en een defect hebben veroorzaakt. Hetzelfde geldt, wanneer het typeplaatje of het apparaatnummer verwijderd of onleesbaar gemaakt is.
4. Schade en gebreken uit niet aansluiten conform de voorschriften, ondeskundige handhaving, mechanische beschadigingen in het bijzonder aan de verwarmingsbuis alsmede het niet naleven van de inbouwvoorschriften en bedieningsinstructies zijn uitgesloten van deze garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
5. Verleende garantiediensten verlengen de garantieperiode niet en doen evenmin een nieuwe garantiertermijn ingaan. De garantieperiode voor ingebouwd vervangingsonderdelen eindigt met de garantieperiode voor het gehele apparaat. Voor

zover een beschadiging of defect niet verholpen kan worden of het herstel door ons wordt afgewezen of onredelijk lang duurt, wordt op verzoek van de eindgebruiker kosteloos een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van een vervangende levering behouden wij ons het recht voor een passend gebruik in rekening te brengen voor de gebruikstijd tot dan toe.

6. De garantie geldt alleen, wanneer de klant zijn apparaat middels de garantiekaart bij de fabrikant heeft laten registreren.

Deze garantievoorwaarden gelden vanaf 1-1-2014 voor apparaten die gekocht zijn in een land van de Europese Unie, zelfs wanneer u deze in het buitenland gebruikt. De garantievoorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke garantieaanspraken.

Aanvullende aanwijzingen

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dit product is „Made in Germany“.

Meer producten van **SOLAMAGIC®**
en toebehoren vindt u onder:

www.SOLAMAGIC.com

Neem de volgende terminologie in de bijlage in acht:

Bijlage 1: Technische gegevens


①	Apparaattype	⑥	Afmetingen lengte x breedte x hoogte (mm)
①	Apparaatvermogen (W)	⑦	Gewicht (kg)
②	Stroomaansluiting	⑧	Gemiddelde levensduur (h)
③	Beschermingssoort	⑨	Afstand (mm)
④	Beschermingsklasse	⑩	* in voorbereiding
⑤	Keurmerk		

Bijlage 2: Veiligheidsafstanden

①	Apparaattype	⑥	Vooraanzicht
①	Montage aan de wand, horizontaal (niet geschikt voor apparaattype IR05028)	⑦	Bovenaanzicht
②	Minimale afstanden in mm	⑧	Montage aan het plafond
③	Apparaatvermogen (W)	⑨	Plafondmontage met T-houder alleen voor apparaattype IR05008 (2500 W)
④	Montage aan de wand, verticaal (alleen voor apparaattype IR05001 en IR05002)	⑩	Bij schuine montage alleen voor de apparaten IR05001 (1400 W) en IR 05002 (2000 W)
⑤	Bij verticale montage aansluitkabel altijd onder!	⑪	Plafondmontage alleen voor apparaattype IR 05028
A1	Afstand bestraald oppervlak	A5	Afstand achterliggende wand
A2	Afstand stopcontact	A6	Afstand bestraalde wand
A3	Afstand zijwand	A7	Plafondinbouwdiepte / afstand van het verlaagd plafond
A4	Afstand bovenliggend plafond	a	Verstellingsbereik
D	Afstand vloer / apparaat		

Bijlage 3: Stralingsdiagram

①	Maximaal vermogen	②	Warmteoppervlakken
---	-------------------	---	--------------------

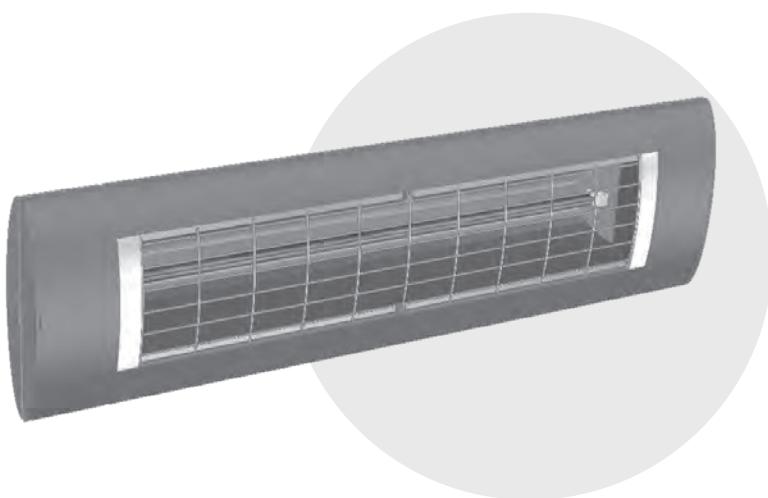

Monterings- og brugsanvisning

S1 Infrarød radiator 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Infrarød radiator 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Infrarød radiator 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 loftmonteret radiator 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Infrarød radiator 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Infrarød radiator 2000 W, IP45 (DS 05006)

Indholdsfortegnelse

Sikkerheds- og betjeningsanvisninger	37
Leveringsomfang.....	38
Monteringsanvisninger.....	39
Ibrugtagning	48
Rengøringsanvisninger.....	48
Garantibetingelser.....	49
Supplerende anvisninger	50

Bilag

- Bilag 1:
Tekniske data AX
- Bilag 2:
Sikkerhedsafstande AX
- Bilag 3:
Strålingsdiagrammer AX

Sikkerheds- og betjeningsanvisninger

Overhold følgende anvisninger:

Læs brugsvejledningen omhyggeligt før montering, og opbevar den.

Dette varmeapparat kan benyttes af børn på over 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i brugen af apparatet og forstår de deraf følgende faremomenter. Børn må ikke lege med varmeapparatet. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn. Børn under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de til stadighed overvåges. Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i hvordan apparatet bruges korrekt, og har forstået de faremomenter, der følger deraf, forudsat at apparatet er placeret eller installeret under normale brugsforhold. Børn fra 3 år og under 8 år må ikke sætte stikket i stikdåsen, ikke regulere apparatet, rengøre apparatet og/eller ikke vedligeholde apparatet.

Forsiktig – Nogle dele af produktet kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Der skal udvises særlig forsigtighed, når børn og beskyttelseskrævende person er til stede.

- Monteringen skal udføres fagligt korrekt af en fagmand iht. installationsforskriften VDE 0100 (evt. også del 559 og 701).
- Ved alt arbejde på elektrisk udstyr skal der altid slukkes for strømmen (træk netstikket ud, afbryd sikringen). Tænd først for varmen, når alle ledningsforbindelser er etableret.
- Varmeapparatet skal være sikret med mindst 16A (træg).
- Må ikke monteres direkte under stikdåser, fordelerdåser, kontakter eller elektriske ledninger.
- Stikdåser må kun være i de positioner, der angives i bilag 2
- Radiatoren må iht. VDE 0100 del 559 ikke anbringes i nærheden af gardiner eller brændbare materialer.
- Apparatet lever op til kapslingsklasse IP 44, når alle stikforbindelser (apparatsik, stik til udvidelsesmoduler) er sat i, og er godkendt til indendørs og udendørs brug. Udendørs skal stikkene forblive isat.
- Ved anvendelse i vådrum skal installationsforskrift VDE 0100 del 701 overholdes. Varmeapparater skal placeres således i badeværelset, at kontakten ikke kan nås af en person, der sidder i badekarret eller står under bruseren.
- Lad aldrig apparatet være tændt uden opsyn.
- Apparatet må ikke tildækkes, når det er tændt eller varmt – dette medfører brandfare.
- Dette apparat er ikke udstyret med en anordning til regulering af rumtempe-

raturen og må ikke benyttes i små rum, der er beboet af personer, der ikke på egen hånd kan forlade rummet, medmindre det er under konstant overvågning.

- Sluk for apparatet, og lad det køle af, når stråleretningen skal indstilles.
- Se ikke direkte ind i en tændt IR-halogenlampe i længere tid eller på kort afstand.
- IR-halogenpærer er følsomme over for direkte berøring (må ikke berøres med fingrene). Fedt eller andet smuds kan rengøres med en klud vædet i sprit.
- Beskyt IR-halogenlampen mod vibrationer, stød og skadelige stoffer som f.eks. syrer, ammoniak, cementstøv osv. På denne måde forlænges apparatets levetid.
- Beskyt IR-halogenlampen mod mekanisk overbelastning. Den skal udskiftes, hvis der ses misfarvninger (mørke steder, deformeringer) er synlige eller opnås den nominelle levetid.
- Beskadigede apparalementer som f.eks. tilslutningsledning, kontaktpippe, tætningsmanchet eller varmerør skal ubetinget udskiftes. Apparatet skal straks afmonteres og opbevares tørt.
- Reparationsarbejde (udskiftning af en defekt tilslutningsledning, et defekt varmerør osv.) må kun udføres af producentens kundeservice eller en autoriseret forhandler.
- Kun voksne personer med tilstrækkelig faglig viden må udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde.

Leveringsomfang

IR-radiator


Nettilslutningsledning (vedlagt)

Holder inkl. befæstigelsesmidler (medfølger)

Manual


Monteringsanvisninger

- Montering af radiatoren må kun monteres med egnet monteringsmateriale (eksempel: skrue M6x60 med metaldyvler ved underlag af sten eller beton) på et fast, bæredygtigt underlag, der er normalt, svært eller ikke brændbart.
- Hvis apparatet og stikdåsen ikke monteres på samme flade, skal det sikres, at strålingsfeltet ikke kan rettes mod stikdåsen. I modsat fald er det absolut nødvendigt at sikre, at stikdåsen ikke kan varmes op til over 70 °C, når der er tændt for radiatoren.
- Sikkerhedsafstandene iht. bilag 2 skal overholdes.
- Området for varmeeffekten kan bestemmes skønsmæssigt ved hjælp af strålingsdiagrammet (bilag 3). I diagrammet findes forskellig afstande fra radiatoren, størrelsen på strålingsfladen og den maksimale strålingsintensitet.
- Monteringshøjde: mindst 1,80 m over gulv
- Radiatoren skal monteres med hammernoten orienteres opad.

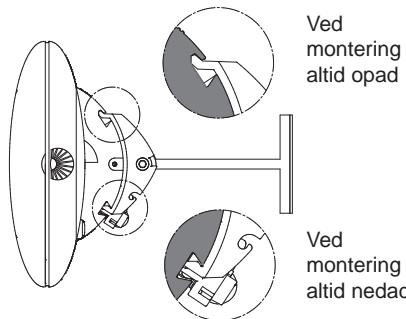


- Radiatoren S3 og D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) må kun monteres organvendes i vandret justering.
- Kun for typerne IR 05001 og IR 05002: Ved skrå loftsmontering og vertikal vægmontering skal apparatet monteres med ledningsarrangementet forneden.


1. Montering af radiator med bøjle



Apparattype	Effekt	Vægmontering		Loftsmontering	
		horizontal	vertikal	horizontal	vertikal
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Fastgør bøjlen under iagttagelse af sikkerhedsafstandene samt sikkerheds- og betjeningsanvisningerne. (se bilag 2)
- Monter bøjlen på fastgøringsfladen med 2 skruer i en afstand af 200 mm.
- Hvis udvidelseskomponeNter anvendes, skal de ydre fastgøringspunkter på bøjlen anvendes ved vægmonteringen (afstand 350 mm)
- Sæt apparatet på, begyndende med side B, og bøj i den forbindelse bøjlen let opad (Henvisning! „hammernot“ altid opad)
- Side A: Monter fingermøtrikken M6 og hættemøtrikken M6/str. 10.
- Spænd fingermøtrikken med håndkraft, og stram hættemøtrikken med gaffelnøglen str. 10.
- Side B: Monter tallerkenfjeder, underlagsskive; excenterarmen og fingermøtrikken M6.
- Spænd fingermøtrikken M6 ind til trykpunktet på excenterarmen med håndkraft. Spænd excenterarmen i bøjlens retning.

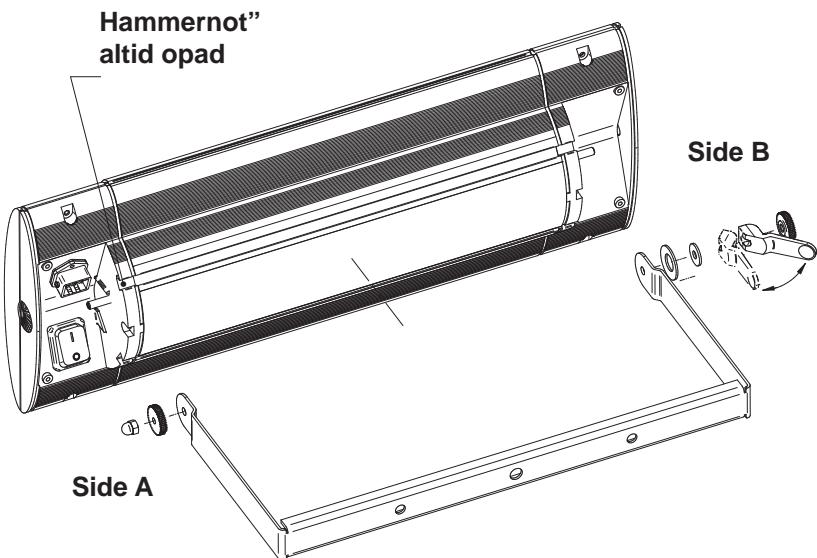




2a. Montering af radiator S1 med T-holder

Apparattype	Effekt	Vægmontering		Loftsmontering	
		horizontal	vertikal	horizontal	skrå
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Kun tilladt ved vægmontering!

Trin 1: Monter T-holder

- Monter T-holderen (1) på fastgøringsfladen (2) med 2 skruer iht. følgende illustration.

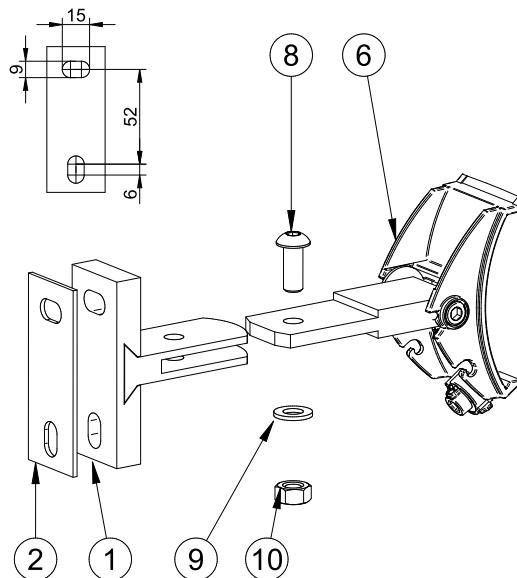



Trin 2: Montering af adapterkløer på T-holdere

- Skub adapterkloen (6) ind i T-stykket (1), der er monteret på fastgørelsesfladen. Stik skruen M8x20/SW5 (8) ind i hullet. Læg skiven (9) under, og spænd møtrikken M8/SW13 (10).

Trin 3: Montering af radiator på vægholder

- Sikringslaskerne (3) skubbes med ringen (4) ca. 170 mm ind i svalehalenoten fra venstre.
- Spænd skrue 3,5x6,5 (5).
- Hæng radiatoren (B) ind i adapterklørerne (6).
- Spænd excenterspænderen (7) fast ved hjælp af unbrakonøglen str. 5 i urets retning; adapterkloen skal altid være uden slør og være fast forbundet med radiatoren.
- Hæng ringen på sikringslasken (4) ind i udfraesningen (A)
- For at indstille eller ændre stråleretningen løsnes skruerne (11) ved hjælp af unbrakonøglen str. 5, radiatoren bringes i den ønskede stråleretning, og skruerne (11) spændes fast.

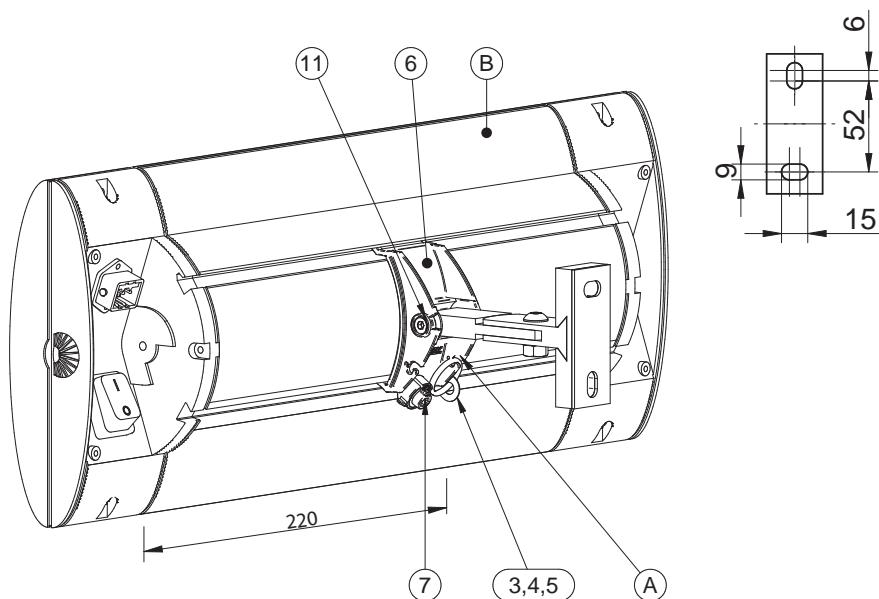




2b. Montering af radiator S3 og D3 med T-holdere

Apparattype	Effekt	Vægmontering		Loftsmontering	
		horizontal	vertikal	horizontal	skrå
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Trin 1: Montering af T-holder

- Radiatoren S3 eller D3 skal installeres med 2 T-holdere i en afstand af 400 mm med overholdelse af sikkerhedsafstande og sikkerhedsanvisninger (se bilag 2).
- T-holderen (1) under specificerede silicium plade (2) monteres med 2 skruer ifølge på befæstigelsesfladen i henhold til følgende figur. Ved vægmonteringen drejes lampen mod den vandrette, nederste langhulsside. Ved loftmontering er drejeområdet i forhold til den modsatliggende langhulsside begrænset til 30° af hensyn til en optimal varmeeffekt (Afvigende fra diagrammet nedenfor).

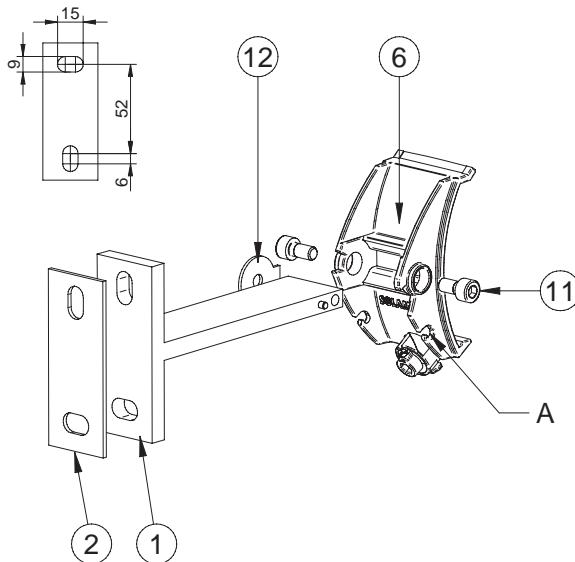



Trin 2: Montering af adapterkæber på T-holder

- Monter adapterkæber (6) i begge T-holderne, som er monteret på befæstigel sesfladen, anbring låseskive (12) mellem T-holder og adapterkæbe, og skru cylinderskruer (11) ind i T-holderne udefra.

Trin 3: Montering af radiator på T-holder

- Skub sikringslasker (3) med ring (4) ca. 530 mm og 130 mm ind i svalehalenoten fra venstre.
- Stram skruerne 3,5x6,5 (5).
- Hæng radiatoren (B) i adapterkæberne (6). Sikringslaskerne (3) skal nu befinde sig umiddelbart ved siden af adapterkæberne (6).
- Spænd excenterspænderen (7) i urets retning med den medfølgende unbrakonøgle SW5; radiatoren skal være fast forbundet med adapterkæberne uden slør.
Forsigtig: intet rotationsstop – drej ikke excenterspænderen for langt!
- Hæng låseringen (4) i adapterkæben (A).
- Løsn skruerne (11) ved hjælp af unbrakonøglen SW5 for at indstille eller justere stråleretningen, anbring radiatoren i den ønskede stråleretning, og stram skruerne (11).

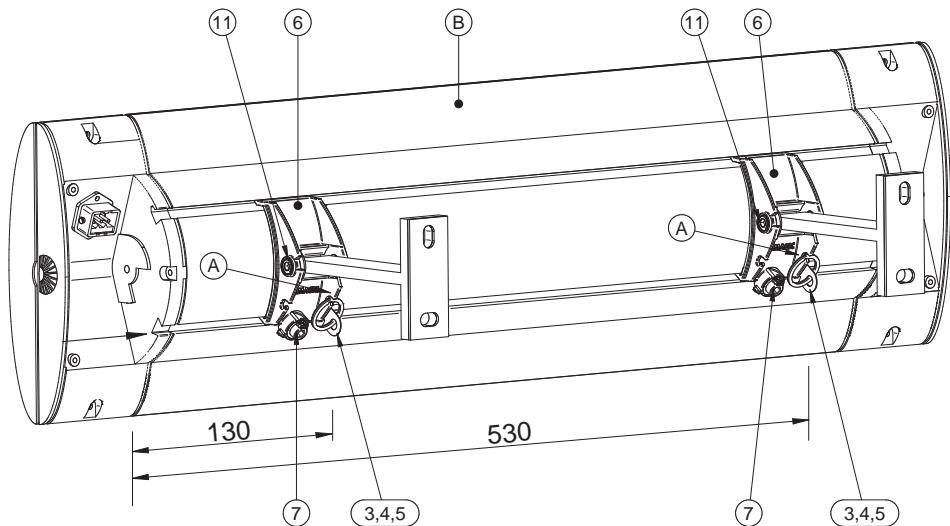



3. Montering af radiator S3 med monteringsramme til loft (apparattype IR 05028)

Generelle anvisninger

- Monteringsrammen til loftet passer til montering i loftsplader med en materialetykkelse på til min. 10 mm og maks. 16 mm til fastgørelse med klemmer.
- Den eksisterende loftsstatik må ikke ændres eller forringes på grund af monteringen.
- Der kræves to personer til monteringen.
- Den elektriske tilslutning skal udføres uden for indbygningsrammen (inspektionsadgang).
- Mindstafstandene iht. bilag 2 angiver frirummet til luftcirculationen. Disse frirum må ikke reduceres eller tildækkes af isoleringsmateriale.


Forsigtig:

Tilslutningsledningen skal føres direkte væk fra apparatet. Ledningen skal trækkes inde i indbygningsrummet uden for udskæringsområdet.

Monteringstrin:

a) Variant fastgørelse med klemmer:


- Opret loftsudskæring med målene 370 mm x 860 mm.

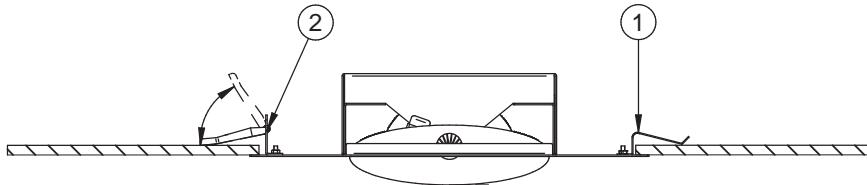

- Tilslut apparatet, men tænd ikke for det.
- Anbring apparatet med fladfjedrene (1) i loftsudskæringen.
- Tryk spiralfjederen (2) på indbygningsrammen sammen, og anbring også denne side ind i loftsudskæringen.

b) Variant fastgørelse med skruer:

- Opret loftsudskæring med målene 280 mm x 860 mm.
- Bor fastgørelseshuller i loftspladen.

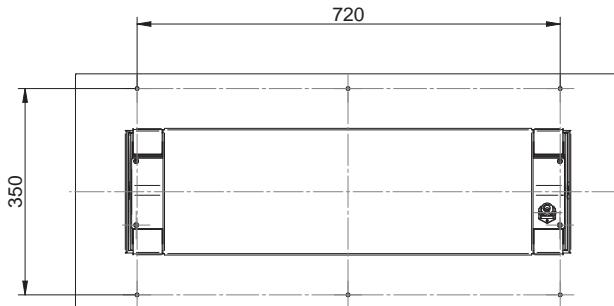


- Tilslut apparatet, men tænd ikke for det.
- Anbring apparatet i loftsudskæringen.
- Skru indbygningsrammen sammen med loftspladen udefra med seks skruer med mærkediameter på 4 mm.

Forsigtig:

Pas på, at gevindene griber godt fast. Brug eventuelt indsætser med metalgevind på opstillingsstedet.


4. For udvidelseskompone nter til radiatoren

- Udvidelseskompone
nter må udelukkende anvendes til de beregnede apparat
typer.
- Ved anvendelsen af udvidelseskompone
nter skal tilhørende monterings- og
brugsanvisning ubetinget overholdes.
- Med brugen af udvidelseskompone
nter (f.eks. trådløst modul) ændres de te
kniske data i bilag 1.

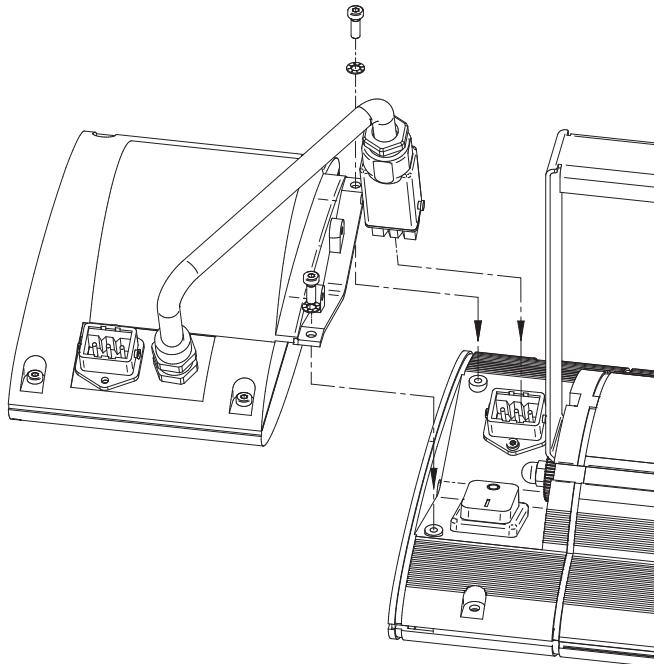

Ibrugtagning

1. Fjern transportsikringen i reflektoren fuldstændigt, hvis denne er til stede.
2. Slut vedlagte nettilslutningsledning (A) til apparatet (B), og fastgør den med sikringsbøjlen (C).
3. Etabler forbindelse til strømnettet (Schukostik).

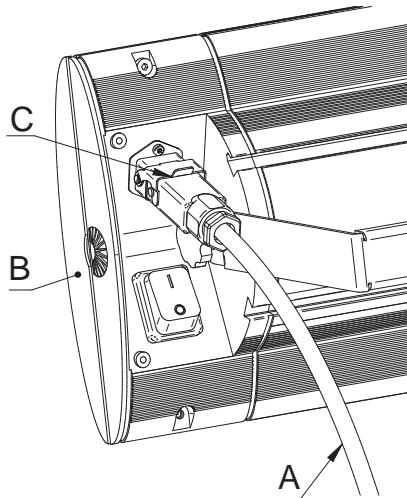

Ved modeller uden kontakt sker varmeeffekten, straks netstikket stikkes ind i netstikket. Ved modellerne med kontakt eller trådløs modtager aktiveres varmeeffekten ved at aktivere kontakten eller fjernbetjeningen.

Rengøringsanvisninger

- Afbryd apparatet fra nettet.
- Lad huset køle af.
- Tør huset af med en fugtig, blød klud. Brug ikke rengøringsmidler.

Sænk aldrig apparatet ned i vand, og sprøjt ikke vand på det.
En eventuel misfarvning af beskyttelsesgitteret på grund af varmepåvirkning er et resultat af normale fysiske påvirkninger og er ikke en mangel ved apparatet.

Garantibetingelser for S1, S3 og D3-apparater

Vi yder garanti på enhederne i henhold til de efterfølgende betingelser:

1. Vi afhjælper gratis skader og mangler iht. til følgende regler, såfremt skaderne eller manglerne påviseligt skyldes fabriksfejl, og såfremt disse fejl og mangler anmeldes inden for 5 år efter leveringen til slutbrugeren. Garantiperioden for varmerørene andrager 12 måneder ved maks. 5000 driftstimer inden for dette tidsrum. Ubetydelige afvigelser fra den ønskede tilstand, som ikke har nogen væsentlig betydning for enhedens værdi og anvendelsesegnethed, eller skader, der skyldes unormale miljøpåvirkninger eller ukorrekte driftsforhold, medfører ingen garantipligt. Derudover ydes ingen garanti i tilfælde af skader og mangler på enheden, der skyldes ukorrekt indbygning eller manglende overholdelse af betjeningsanvisninger.
2. Vi yder garantien på den måde, at vi frit vælger, om fejlbehæftede apparater repareres gratis eller erstattes med fejlfrie apparater. Apparater, hvor der gøres krav på en garantiydelse iht. denne garanti, skal afleveres eller sendes til producenten eller et autoriseret servicested. Ved forsendelse ligger transportrisikoen hos afsenderen. Slutbrugerens forsendelses-, transport-, infrastruktur- og arbejdskostninger godtgøres ikke. Der skal forevises købsbevis med købs- og/eller leveringsdato samt en detaljeret beskrivelse af fejlen. Erstattede apparater overdrages os til ejer.
3. Garantikravet annulleres, hvis der er udført reparationer eller indgreb af personer, der ikke er blevet autoriseret dertil af os, eller hvis vores apparater er blevet udstyret med reservedele, supplerings- eller tilbehørsdeler, der ikke er originaldele og har forårsaget en defekt. Det samme gælder, hvis typeskiltet eller serienummeret er blevet fjernet eller gjort ulæselige.
4. Skader og mangler, der skyldes ikke-forskriftsmæssig tilslutning, ukyndig håndtering, mekanisk beskadigelse særligt på varmerørene samt tilsidesættelse af indbygningsforskrifterne og betjeningsanvisningerne, er ikke omfattet af denne garanti. Vi hæfter ikke for følgeskader.
5. Garantiydelser bevirket ikke, at garantifristen forlænges, eller at garantifristen starter forfra. Garantifristen for indbyggede reservedele slutter med udløbet af garantifristen for hele apparatet. Hvis en skade eller en mangel ikke kan udbedres, eller hvis afhjælpningen af fejlen eller manglen afvises eller forsinkes ubegrundet af os, leveres der en ligeværdig erstatning gratis til slutbrugeren, hvis denne ønsker det. Ved erstatningslevering forbeholder vi os ret til at gøre krav på en passende modydelse for brugen af apparatet i den forløbne brugstid.
6. Garantien træder kun i kraft, hvis kunden har ladet sit apparat registrere hos producenten med garantikortet.

Disse garantibetingelser gælder fra den 01-01-2014 for apparater, der er købt i et EU-land, selv om de bruges uden for EU. Garantibetingelserne har ingen indflydelse på almindeligt gældende lovpægtige garantibestemmelser.

DK

Supplerende anvisninger

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Disse produkt er „Made in Germany“.

Du kan finde flere produkter og
tilbehør fra **SOLAMAGIC®**på:

www.SOLAMAGIC.com

Vær opmærksom på følgende ordforråd i noterne:

Bilag 1: Tekniske data

①	Apparattype	⑥	Mål længde x bredde x højde (mm)
①	Apparateffekt (W)	⑦	Vægt (kg)
②	Strømtilslutning	⑧	Gennemsnitlig levetid (h)
③	Kapslingsklasse	⑨	Afstand (mm)
④	Beskyttelsesklasse	⑩	*Under udarbejdelse
⑤	Godkendelsesmærke		


Bilag 2: Sikkerhedsafstande

①	Apparattype	⑥	Set forfra
①	Vægmontering, horisontal (ikke egnet til apparattype IR 05028)	⑦	Set fra oven
②	Mindsteafstande i mm	⑧	Loftsmontering
③	Apparateffekt (W)	⑨	Loftsmontering med T-holder kun apparattype IR05008 (2500W)
④	Vægmontering, vertikal (kun apparattype IR05001 og IR 05002)	⑩	Skråmontering kun apparat IR05001 (1400W) og IR 05002 (2000W)
⑤	Ved vertikal montering tilslutningsledning altid nedad	⑪	Loftsmontering kun apparattype IR 05028
A1	Afstand flade, der bestråles	A5	Afstand væg bagved
A2	Afstand stikdåse	A6	Afstand væg, der bestråles
A3	Afstand sidevæg	A7	Indbygningsdybde loft / afstand nedhængt loft
A4	Afstand loft ovenover	a	Indstillingsområde
D	Afstand gulv/apparat		

Bilag 3: Strålingsdiagrammer

①	Maksimal effekt	②	Varmeflade
---	-----------------	---	------------

DK

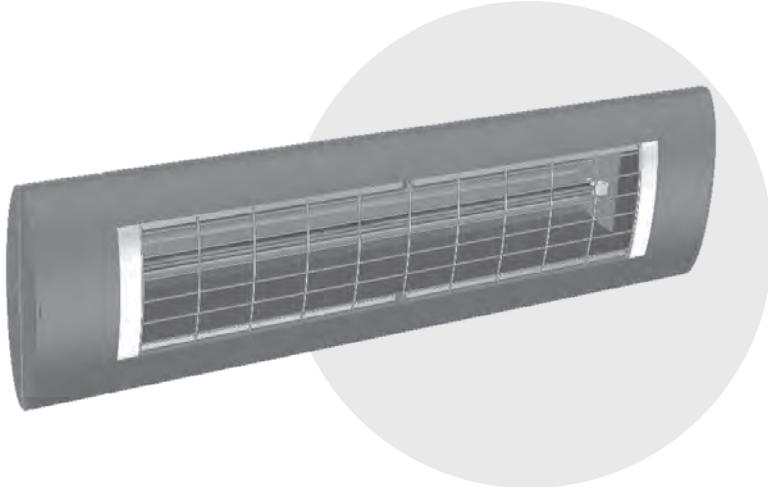

Monterings- og bruksanvisnin

S1 Infrarød varmeovn 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Infrarød varmeovn 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Infrarød varmeovn 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 Takinnebygd stråleovn 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Infrarød varmeovn 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Infrarød varmeovn 2000 W, IP45 (DS 05006)

Innhold

Sikkerhets- og betjeningsanvisninger.....	55
Leveransen omfatter.....	56
Monteringsanvisning	57
Igangsetting.....	66
Rengjøring.....	66
Garantibetingelser.....	67
Tilleggsinformasjon	68

Tillegg

- Tillegg 1:
Tekniske data

AX

- Tillegg 2:
Sikkerhetsavstander
- Tillegg 3:
Varmestråleskjemaer

AX

AX

Sikkerhets- og betjeningsanvisninger

Vær oppmerksom på følgende:

Les nøye gjennom bruksanvisningen før montering og ta vare på den.

Dette varmeapparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer med manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som oppstår i den forbindelse. Barn må ikke leke med varmeapparatet. Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren, skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn under 3 år må holdes unna ovnen med mindre de er under kontinuerlig tilsyn. Barn fra 3 år og under 8 år skal kun slå apparatet av og på når de er under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i sikker bruk og farene som oppstår i den forbindelse, forutsatt at apparatet er plassert i betjeningshøyde for dem. Barn fra 3 år og under 8 år skal ikke sette støpslet inn i stikkontakten, ikke regulere ovnen, ikke rengjøre den og ikke utføre vedlikehold som skal utføres av brukeren.

Forsiktig – noen deler på produktet kan bli svært varme og forårsake forbrenninger. Vær særlig forsiktig når det er barn til stede og personer som må beskyttes spesielt.

- Monteringen må utføres av en sakkyndig person på faglig korrekt måte etter de tyske installasjonsforskriftene VDE 0100 (se evt. også del 559 og 701).
- Under enhver omstendighet og ved alt arbeid må det elektriske anlegget være spenningsløst (trekk ut støpslet, koble ut sikringen). Skru først på varmen når alle ledningsforbindelser er fullstendig ferdig montert.
- Varmeapparatet må være sikret med minst 16A (treg).
- Må ikke monteres direkte under stikkontakter, koblingsbokser, brytere eller elektriske ledninger.
- Stikkontakter skal kun plasseres i de posisjonene som er spesifisert i tillegg 2.
- Ikke plasser varmeapparatet i nærheten av gardiner eller brennbare materialer i henhold til VDE 0100 del 559.
- Apparatet oppfyller kapslingsgrad IP 44 når alle pluggforbindelser (apparatstøpsler, støpsler til utvidelseskomponenter) er koblet til og er godkjent for innendørs og utendørs bruk. Utendørs må pluggforbindelsene alltid være tilkoblet.
- Ved bruk i våtrom må det tas hensyn til de tyske installasjonsforskriftene VDE 0100 del 701. Varmeapparater skal monteres i baderom på en slik måte at bryteren ikke kan berøres av en person som befinner seg i badekaret eller i dusjen.
- Apparatet må aldri være uten oppsyn.
- Ikke dekk til apparatet når det er slått på eller fortsatt varmt - dette på grunn av brannfaren.


- Dette apparatet har ingen regulering av romtemperaturen og må ikke brukes i små rom der det oppholder seg personer som ikke kan forlate rommet selv, med mindre kontinuerlig tilsyn er sikret.
- For å justere stråleretningen må apparatet slås av og avkjøles.
- Ikke se direkte inn i IR-halogenlampen over lengre tid eller fra kort avstand når lampen er på.
- IR-halogenlamper er ømfintlige overfor direkte hudkontakt (må ikke berøres med fingrene). Fett eller annen smuss kan fjernes med en klut fuktet med alkohol.
- For å optimalisere IR-halogenlampens levetid må den beskyttes mot vibrasjon, støt og skadelige stoffer som f.eks. syre, ammoniakk, sementstøv osv.
- IR-halogenlampen må beskyttes mot mekanisk belastning. Den må byttes ut når misfarging (mørke steder, deformeringer) er synlig eller levetiden er oppnådd.
- Skadede utstyrselementer som f.eks. tilkoblingsledninger, bryteripper, tenningsmansjetter eller varmerør skal skiftes. Enheten skal utmonteres umiddelbart og oppbevares tørt.
- Reparasjoner (utskifting av defekt tilkoblingsledning til et defekt varmerør eller lignende) må bare gjennomføres av produsentfirmaets kundeservice eller av en autorisert forhandler.
- Rengjørings- og vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av voksne personer med tilstrekkelig fagkunnskap.

Leveransen omfatter

IR-varmeovn
Strømledning (vedlagt)
Holder inkl. festemiddel (vedlagt)
Monterings- og bruksanvisning


Monteringsanvisning

- Varmeovnen skal kun monteres med egnet monteringsmateriell (eksempel: Skrue M6x60 med metallplugg på stein- eller betongunderlag) på et fast underlag med tilstrekkelig bæreevne, og som er normalt eller lavt eller ikke antenelig.
- Hvis varmeovn og stikkontakt ikke monteres på samme flate, må man påse at stråleområdet ikke kan rettes mot stikkontakten. Ellers må det sikres at stikkontakten i stråleområdet ikke kan varmes opp til over 70 °C.
- Sikkerhetsavstandene som er angitt i tillegg 2, må overholdes.
- Varmepåvirkningens område kan fastsettes ved hjelp av varmestråleskjemaet (tillegg 3). Her er størrelsen på stråleområdene illustrert i ulike avstander fra varmeovnen med respektive maks. stråleintensitet.
- Monteringshøyde: minst 1,80 m over gulvet
- Varmeovnen skal monteres med hammermutteren pekende oppover.

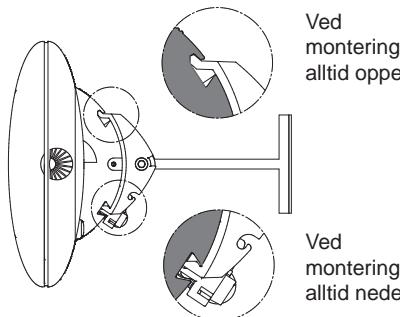


- Stråleovnen S3 og D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) må kun monteres og brukes vannrett.
- Kun for typene IR 05001 og IR 05002: Ved skrå takmontasje eller vertikal veggmontasje monteres enheten med ledningen ned.


1. Montering av stråleovn med bøyle



Apparatttype	Ytelse	Veggmontering		Takmontering	
		horisontalt	vertikalt	horisontalt	vertikalt
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Fest bøylen i samsvar med sikkerhetsavstandene og sikkerhets- og betjeningsanvisningene. (se Tillegg 2)
- Monter bøylen med 2 skruer i en avstand på 200 mm på festeflaten.
- Hvis det skal brukes utvidelseskomponenter, benyttes de ytre festepunktene til bøylene (avstand 350 mm)
- Begynn på side B når du skal hekte på apparatet og bøy bøylen litt opp (Tips! „Hammermutter“ alltid oppe)
- Side A: Monter rillemutter M6 og hettemutter M6/nøkkelvidde 10.
- Trekk til rillemutteren for hånd og trekk til med fastnøkkel med nøkkelvidde 10.
- Side B: Monter tallerkenskive, underlagsskive, eksenterspak og rillemutter M6.
- Trekk til rillemutter M6 for hånd til trykkpunktet på eksenterspaken. Stram eksenterspaken i bøyelens retning.

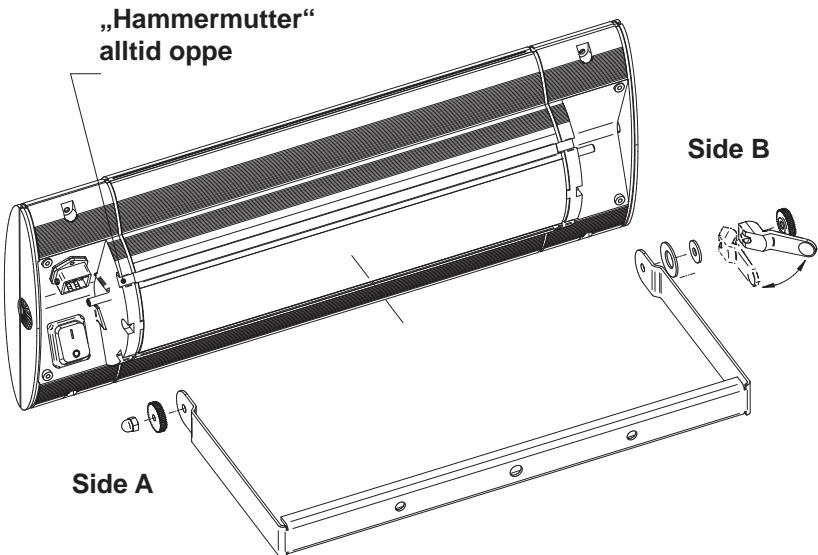




2a. Montering av stråleovn S1 med T-feste

Apparatttype	Ytelse	Veggmontering		Takmontering	
		horisontalt	vertikalt	horisontalt	skrått
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Kun tillatt for veggmontering!

Trin 1: Montering af T-holder

- T-holderen (1) i henhold til spesifisert silisiumplate (2) som er montert sammen med to skruer i henhold til følgende bilde til monteringsflaten.

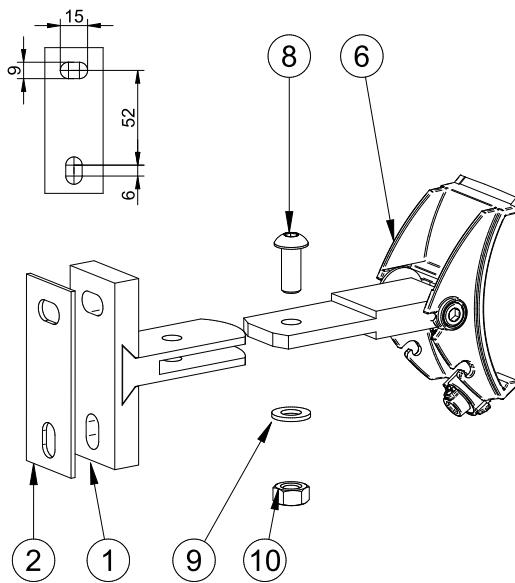



Trinn 2: Montere adapterkjeverne på T-festet

- Skyv adapterkjeven (6) inn i T-festet (1) som er montert på festeflatten. Sett skruen M8x20/SW5 (8) i borehullet. Legg skiven (9) under og trekk til mutteren M8/SW13 (10).

Trinn 3: Montere stråleovnen på veggfestet

- Skyv festetappene (3) med ringen (4) fra venstre ca.170 mm inn i svalehale-sporet fra venstre.
- Festes alltid med skruen 3,5x6,5 (5).
- Hekt stråleovnen (B) inn i adapterkjeverne (6).
- Trekk til eksenterklemmen (7) med sekskantnøkkel med nøkkelvidde SW5 med urviseren, adapterkjeverne skal være uten slark og sitte fast på stråleovnen.
- Ringen til festetappene (4) henges inn i utfresingen (A)
- For å stille inn hhv. justere stråleretningen, løsner man skruene (11) med sekskantnøkkelen med nøkkelvidde 5, dreier stråleovnen i ønsket stråleretning og trekker til skruene (11).

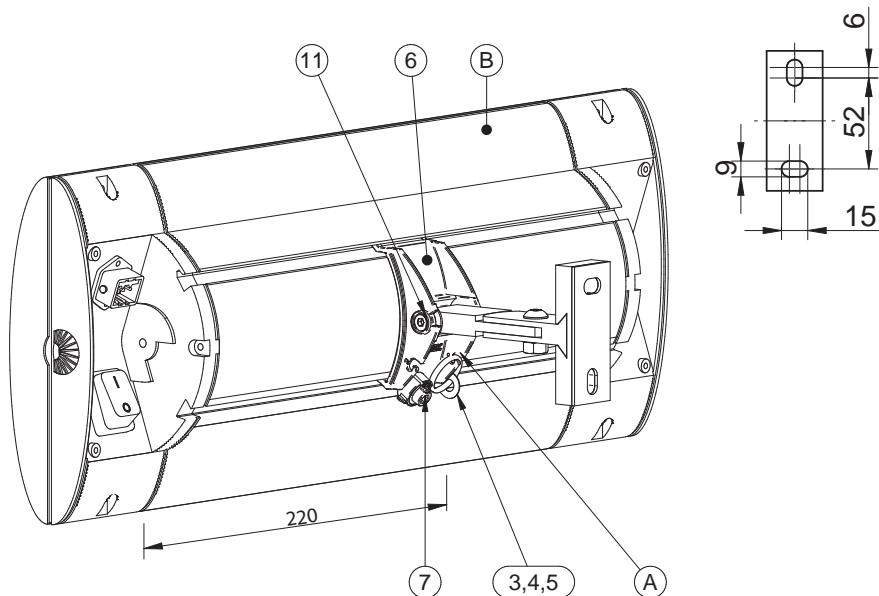




2b. Montering av stråleovn S3 og D3 med T-feste

Apparatttype	Ytelse	Veggmontering		Takmontering	
		horisontalt	vertikalt	horisontalt	skrått
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Trinn 1: Montere T-festet

- Varmeovnen S3 eller D3 skal monteres med 2 T-fester med en avstand på 400 mm, og sikkerhetsavstandene og sikkerhetsanvisningene må overholdes (se vedlegg 2).
- T-holderen (1) i henhold til spesifisert silisiumplate (2) som er montert sammen med to skruer i henhold til følgende bilde til monteringsflaten. Ved veggmontering svinger varmeovnene mot siden i det vannrette, nedre avlange hullet. Ved takmontering er svingområdet begrenset til 30° i forhold til motstående side av det avlange hullet for best varmeeffekt (Avvikende fra diagrammet nedenfor).

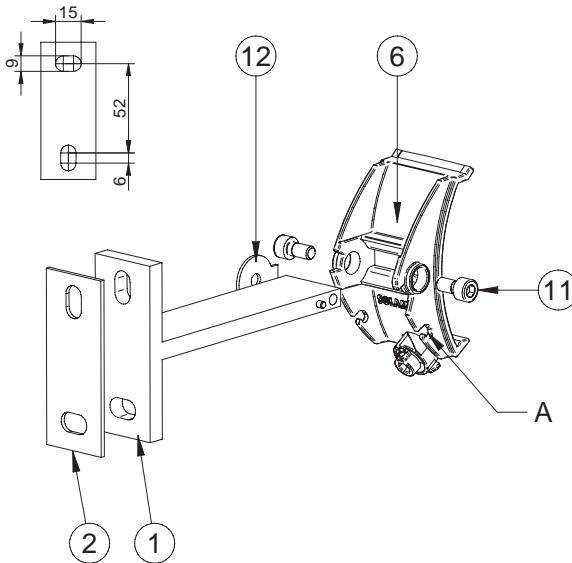


Trinn 2: Montere adapterkjeverne på T-festet


- Monter adapterkjeverne (6) i begge de to festeflatene på det monterte T-festet, plasser sikringsskiven (12) mellom T-feste og adapterkjeve og skru sylinder-skruer (11) inn i T-festet fra utsiden.

Trinn 3: Montere varmeovnen på T-festet

- Skyv festetappene (3) med ringen (4) ca.530 mm og 130 mm inn i svalehalespotret fra venstre.
- Trekk til skruene 3,5x6,5 (5).
- Hekt varmeovnen (B) inn i adapterkjeverne (6). Festetappene (3) må nå befinne seg rett ved siden av adapterkjeverne (6).
- Trekk eksenterstrammerne (7) godt til med den vedlagte unbrakonøkkelen nøkkelvidde 5 med urviseren. Varmeovnen skal være festet til adapterkjeven uten klaring og sitte helt fast.
Obs: Det er ikke rotasjonsanslag – eksenterstrammerne må ikke dreies for langt!
- Hekt hver av sikringsringene (4) inn i adapterkjeven (A).
- For å stille inn eller justere stråleretningen løsner du skruene (11) med unbrakonøkkelen, nøkkelvidde 5, setter varmeovnen i ønsket stråleretning og trekker skruene (11) godt til.

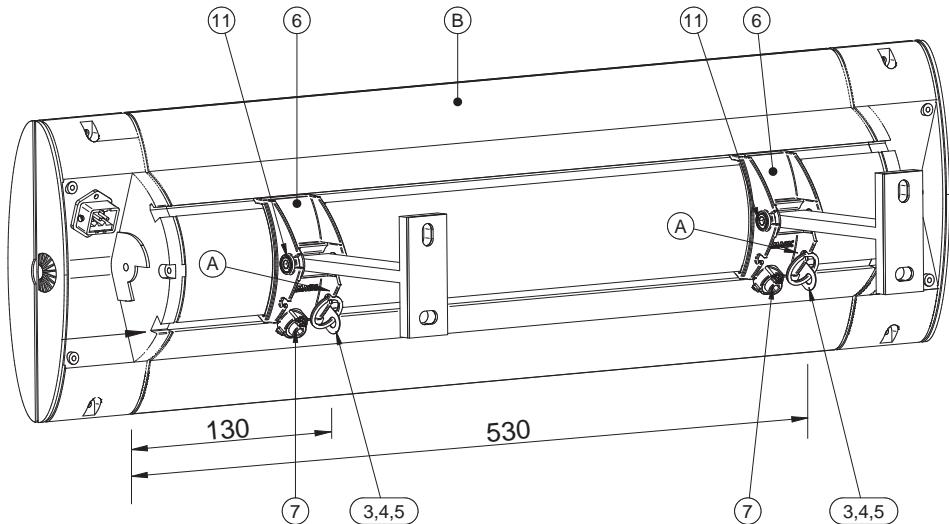

3. Montering av stråleovn S3 med takinnebyggingsramme (Apparattype IR 05028)



Generelle instruksjoner

- Takinnebyggingsrammen er egnet for montering i takplater med min. 10 mm og maks. 16 mm materialtykkelse for klemfeste.
- Monteringen skal ikke endre eller redusere den eksisterende takstatikken.
- Det trengs to personer for monteringen.
- Strømtilkobling skal foretas utenfor innbyggingsrammen (inspeksjonstilgang).
- Minimumsavstandene iht. tillegg 2 angir klaringen for luftsirkulasjon. Disse må ikke innsnevres eller tildekkes av isolasjonsmateriale eller lignende.


Obs:

Tilkoblingsledningen må ledes direkte vekk fra apparatet. Den må plasseres i hulrommet bortenfor utsparingen.

Monteringstrinn:

a) Variant klemfeste:


- Lag et utsnitt i taket med målene 370 mm x 860 mm.

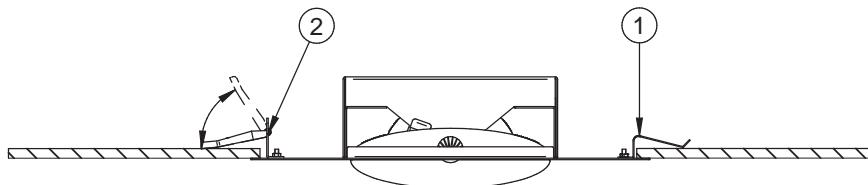

- Koble apparatet til strømmen, men ikke skru den på.
- Skyv ovnen inn i utsnittet i taket med de flate fjærene (1).
- Trykk inn spiralfjæren (2) på innbyggingsrammen og før også denne siden inn i utsnittet i taket.

b) Variant skrufeste:

- Lag et utsnitt i taket med målene 280 mm x 860 mm.
- Bor monteringshull i takplaten.

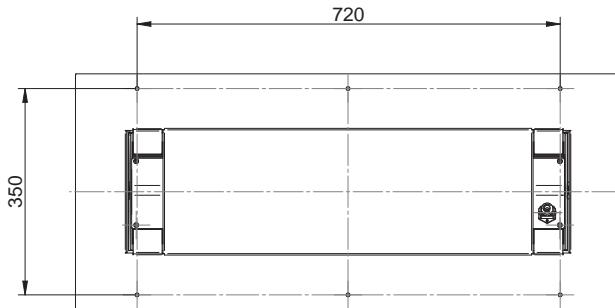

- Koble apparatet til strømmen, men ikke skru den på.
- Plasser apparatet i utsparingen.
- Skru fast innbyggingsrammen med takplaten fra utsiden med seks skruer normal-diameter 4 mm.


Obs:

Pass på at gjengene sitter stødig og sikkert. Bruk metallskrueføringer på stedet om nødvendig.

EKSTRAUTSTYR


4. For tilleggskomponenter til stråleovn

- Tilleggskomponentene må kun brukes sammen med tiltenkt apparatttype.
- Bruk av tilleggskomponenter skal kun skje i samsvar med respektive montasjear- og bruksanvisning.
- Hvis det brukes tilleggskomponenter (f.eks. trådløs modul), endres de tekniske dataene i tillegg 1.

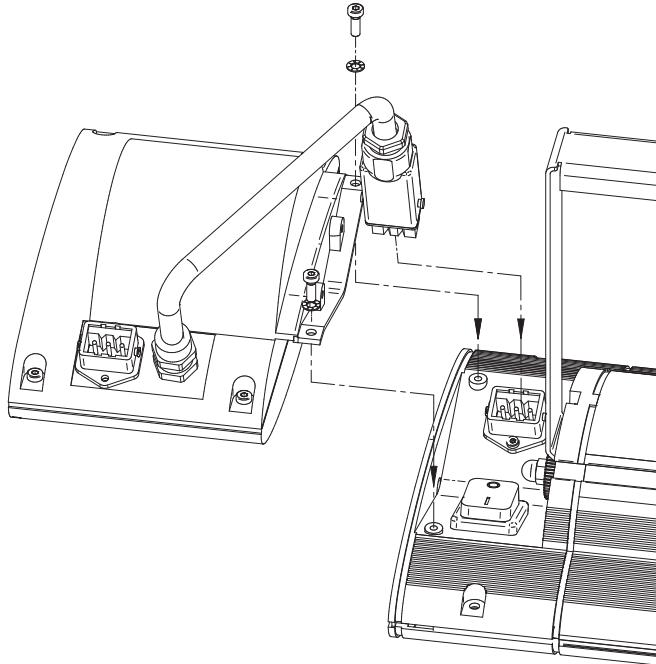

Igangsetting

1. Fjern transportsikringen i reflektoren fullstendig, hvis en slik finnes.
2. Koble den vedlagte strømledningen (A) til apparatet (B) og fest med sikringsbøylen (C).
3. Opprett tilkobling til strømnettet (jordet stikkontakt)

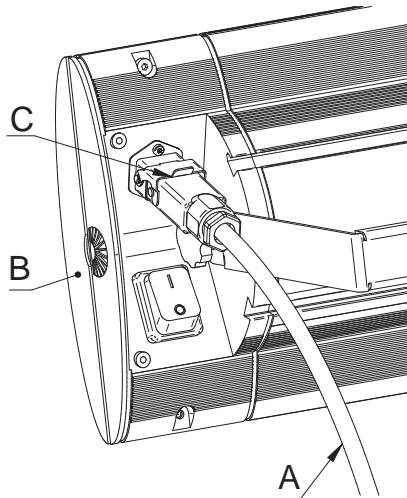

På modeller uten bryter starter oppvarmingen med en gang støpslet plugges inn i stikkontakten. På modeller med bryter eller trådløs mottaker starter oppvarmingen når brytere trykkes hhv. fjernkontrollen aktiveres.

Rengjøring

- Koble apparatet fra strømmen.
- La huset bli kaldt.
- Tørk av huset med en fuktig, myk klut, ikke bruk rengjøringsmidler.

Dypp aldri apparatet i væsker, og ikke sprut på det.

En eventuell misfarging på beskyttelsesgitteret som et resultat av varmepåvirking er et resultat av normale fysiske prosesser og er ingen feil.

Garantibetingelser for S1, S3 og D3-apparater

For disse apparatene yter vi garanti i henhold til nedenstående betingelser:

1. Under følgende betingelser utbedrer vi kostnadsfritt skader og mangler på apparatet som kan påvises er en fabrikasjonsfeil hvis dette blir rapportert til oss umiddelbart etter at de ble oppdaget og innen 5 år etter levering til sluttbrukeren. Garantivarigheten for varmerør er 12 måneder med maks. 5000 driftstimer i dette tidsrommet. Garantiplikt utløses ikke ved små avvik fra nominell beskaffenhet som er ubetydelig for verdi og bruksdugelighet for apparatet, eller for skader som skyldes unormale omgivelsesbetingelser eller feilaktige driftsbetingelser. Det gis heller ikke garanti dersom skaden eller mangelen på apparatet kan tilbakeføres til feilaktig montering eller ignorering av betjeningsanvisningene.
2. Vi gir garanti ved å enten reparere det defekte apparatet kostnadsfritt eller ved å erstatte den med en feilfri ovn kostnadsfritt. Apparater som denne garantien gjøres gjeldende for, skal overleveres eller sendes til produsenten eller et autorisert serviceverksted. Sluttbrukerens arbeids- og materialkostnader refunderes ikke. Ved sending tar avsenderen transportrisikoen. Sende-, transport- eller arbeidskostnader for sluttbrukeren blir ikke erstattet: Det må legges fram en kvittering med salgs- og/eller leveringsdato og en detaljert feilbeskrivelse. Erstattede apparater blir vår eiendom.
3. Garantidekningen bortfaller hvis det er foretatt reparasjoner eller inngrep som ikke er godkjent av oss, eller hvis våre apparater er blitt utstyrt med reservedeler, tilleggs- eller tilbehørskomponenter som ikke er originale deler og dermed har forårsaket en defekt. Det samme gjelder hvis typeskiltet hhv. apparatnummere er fjernet eller er blitt uleselig.
4. Utelukket fra denne garantien er skader og mangler pga. ikke forskriftsmessig tilkobling, feil håndtering, mekaniske skader særlig på varmerørene samt manglende overholdelse av monteringsforskriftene og betjeningsanvisningene. Vi tar ikke ansvar for følgeskader.
5. Garantytelser fører ikke til at garantifristen forlenges eller at garantifristen begynner på nytt. Garantifristen for monterte reservedeler utløper når garantifristen for hele apparatet utløper. Hvis en skade eller mangel ikke kan utbedres, eller hvis vi avviser å utbedre produktet eller hvis dette blir urimelig forsinket, leveres en likeverdig erstatning til sluttkunden hvis ønskelig. Ved bytte forbeholder vi oss retten til å gjøre gjeldende et rimelig krav om kompensasjon for bruk for den tidligere brukstiden.
6. Garantien gjelder kun når kunden har registrert apparatet sitt hos produsenten ved hjelp av garantikortet.

Disse garantibetingelsene gjelder fra 01.01.2014 for apparater kjøpt i et EU-land, selv om det brukes i utlandet. Garantibetingelsene har ingen påvirkning på det juridiske garantiansvaret.

Tilleggsinformasjon

Forbeholdt tekniske endringer

Disse produktene er „Made in Germany“.

Flere produkter fra **SOLAMAGIC®**
og tilbehør finner du på:

www.SOLAMAGIC.com

Vær oppmerksom på følgende vokabular i notene:

Tillegg 1: Tekniske data

①	Apparatttype	⑥	Mål lengde x bredde x Høyde (mm)
①	Apparatytelse (W)	⑦	Vekt (kg)
②	Strømtilkobling	⑧	Gjennomsnittlig levetid (h)
③	Kapslingsgrad	⑨	Avstand (mm)
④	Beskyttelsesklasse	⑩	* under forberedelse
⑤	Godkjenningsmerke		


Tillegg 2: Sikkerhetsavstander

①	Apparatttype	⑥	Sett forfra
①	Veggmontering, horisontal (Ikke egnet for apparatttype IR05028)	⑦	Sett ovenfra
②	Minimumsavstander i mm	⑧	Takmontering
③	Apparatytelse (W)	⑨	Takmontering med T-holder kun for apparattype IR05008 (2500 W)
④	Veggmontering vertikal (Kun for apparattype IR05001 og IR05002)	⑩	Skråmontering kun for apparat IR05001 (1400 W) og IR 05002 (2000 W)
⑤	Ved vertikalmontering tilkoblingsledning alltid nede!	⑪	Takinnbygging kun for apparattype IR05028
A1	Avstand til oppvarmet flate	A5	Avstand til vegg bak
A2	Avstand til stikkontakt	A6	Avstand til oppvarmet vegg
A3	Avstand til sidevegg	A7	Takinnbygningsdybde / Avstand til nedføret himling
A4	Avstand til tak over apparatet	a	Justeringsområde
D	Avstand gulv / apparat		

Tillegg 3: Varmestråleskjemaer

①	Maksimal ytelse	②	Varmeflate
---	-----------------	---	------------

on

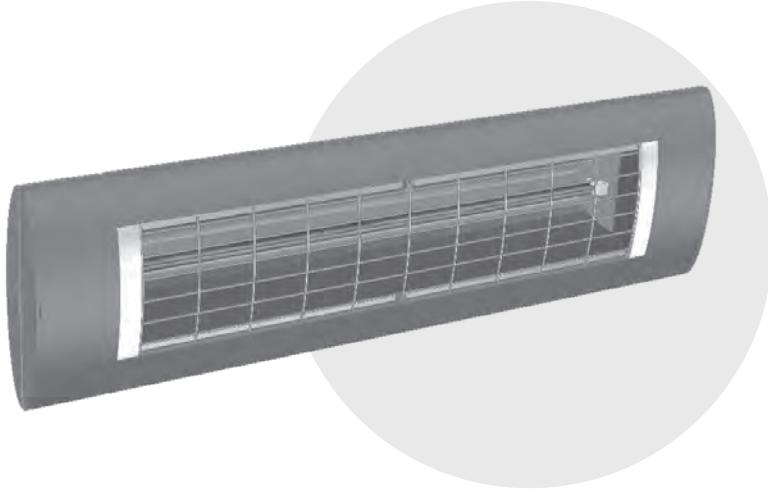

Monterings- och bruksanvisning

S1 IR-värmeaggregat 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 IR-värmeaggregat 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 IR-värmeaggregat 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 Takinbyggnadsspot 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 IR-värmeaggregat 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 IR-värmeaggregat 2000 W, IP45 (DS 05006)

Innehållsförteckning

Säkerhets- och användningsinformation	73
Leveransomfattning.....	74
Monteringsinformation	75
Idrifttagande	84
Rengöringsinformation.....	84
Garantivillkor	85
Kompletterande information.....	86

Bilagor

- Bilaga 1:
Tekniska data AX

- Bilaga 2:
Säkerhetsavstånd AX

- Bilaga 3:
Strålningsdiagram AX

Säkerhets- och användningsinformation

Beakta följande information:

Läs bruksanvisningen noga före monteringen och spara den för senare användning.

Detta värmeeaggregat får endast användas av barn från 8 år samt personer med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap under uppsikt eller om de har informerats om säker användning av aggregatet och förstått riskerna som är förbundna med detta. Barn får inte leka med värmeeaggregatet. Rengör och underhåll som åligger användaren får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn under 3 år får endast uppehålla sig i närheten under uppsikt. Barn mellan 3 och 8 år får endast starta och stänga av aggregatet under uppsikt eller om de har informerats om säker användning av aggregatet och förstått riskerna som är förbundna med det under förutsättning att aggregatet är placerat eller installerat på sin normala användningsplats. Barn mellan 3 och 8 år får inte ansluta kontakten till ett eluttag, ändra aggregatets inställning, rengöra aggregatet och/eller utföra underhåll som åligger användaren.

Varning – vissa delar av produkten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt försiktig i närheten av barn och personer med särskilda skyddsbehov.

- Monteringen ska ske fackmannamässigt enligt installationsanvisningarna VDE 0100 (beakta vid behov även del 559 och 701) enligt utbildad personal.
- Koppla alltid elsystemet spänningsfritt inför alla arbeten (lossa elkontakten, stäng av säkringen). Tillkoppla inte värmeeaggregatet förrän alla ledningsanslutningar är monterade.
- Värmeaggregaten måste säkras med minst 16 A (trög).
- Värmeaggregatet får inte monteras direkt under eluttag, fördelardosor, brytare eller elledningar.
- Eluttagen får endast vara placerade på de två ställen som anges i bilaga 2.
- Värmeaggregatet får inte placeras i närheten av gardiner eller brännbara föremål i enlighet med VDE 0100 del 559.
- Aggregatet uppfyller kapslingsklass IP 44 när alla kontakter (aggregatkontakter, kontakter för tillbehör) är anslutna och är godkänd för användning inom- och utomhus. Utomhus måste kontakterna vara anslutna hela tiden.
- Vid användning i vätsketrymmen ska installationsanvisningarna VDE 0100 del 701 beaktas. I badrum ska värmeeaggregaten monteras så att brytaren inte kan nås av en person från badkaret eller duschen.
- Låt aldrig aggregatet vara på utan uppsikt.
- Täck inte över aggregatet när det är på eller är varmt – brandrisk.


- Aggregatet har inte någon anordning för reglering av rumstemperaturen och får inte användas i små utrymmen där personer som inte självständigt kan lämna utrymmet uppehåller sig om inte aggregatet är under uppsikt.
- Stäng av och låt aggregatet svalna innan strålningsriktningen ändras.
- Titta aldrig rakt in i IR-halogenlamporna under längre tid eller nära när de är i drift.
- IR-halogenlamporna är känsliga för direkt hudkontakt (vidrör dem inte med fingrarna). Ta bort fett eller annat smuts med en trasa fuktad med alkohol.
- För att säkerställa en lång livslängd för IR-halogenlampen ska den skyddas mot vibrationer, stötar och skadliga ämnen som t.ex. syra, cementdamm, etc.
- Skydda IR-halogenlampan mot mekaniska påfrestningar. De måste bytas ut om missfärgning (mörka fläckar , deformationer) är synliga eller märk liv upp-nås
- Skadade aggregatelement som t.ex. anslutningsledning, vippkontakt, tätningsmanschett eller värmerrör måste absolut bytas ut. Aggregatet måste genast demonteras och förvaras torrt.
- Reparationsarbeten (byte av en defekt anslutningsledning eller en defekt värmelampa eller liknande) får endast utföras av tillverkarens kundservice eller en auktorisera återförsäljare.
- Rengörings- och underhållsarbeten får endast utföras av vuxna med tillräcklig fackkunskap.

Leveransomfattning


IR-värmeaggregat
Elkabel (medföljer)
hållare inkl. monteringstillbehör (medföljer)
Monterings- och bruksanvisning

Monteringsinformation

- Värmeaggregatet får endast monteras med lämpliga monteringstillbehör (t.ex. skruv M6x60 med metallplugg på sten eller betong) på fast, bärkraftigt, normal-, svår- eller icke-antändligt underlag.
- Om värmeaggregatet och eluttaget inte monteras på samma yta måste man säkerställa att strålningsfältet inte kan riktas mot eluttaget. Kontrollera i annat fall att eluttaget inte kan värmas upp till över 70 °C i strålningsdrift.
- Följ säkerhetsavstånden i bilaga 2.
- Området för värmeeffekten kan uppskattas med hjälp av strålningsdiagrammet (bilaga 3). Där anges storleken på strålningsytorna för värmeaggregatet på olika avstånd och respektive max. strålningsintensitet.
- Monteringshöjd: minst 1,80 m över golvet
- Värmeaggregatet ska monteras med T-spärmutterar riktade uppåt.

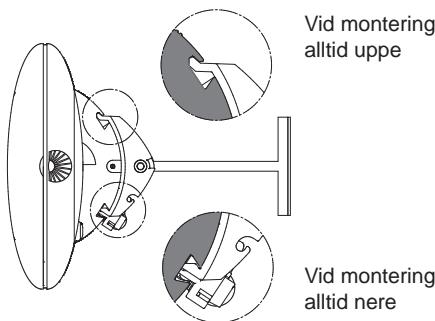

- Värmeaggregatet S3 och D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) får endast monteras och användas i vågrät riktning.
- Endast för typerna IR 05001 och IR 05002: Vid sned takmontering och vertikal väggmontering ska aggregatet monteras med anslutningsledningen "nedåt".





1. Montering avvärmeaggregat med bygel

Aggregattyp	Effekt	Väggmontering		Takmontering	
		horisontell	vertikal	horisontell	vertikal
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Beakta säkerhetsavstånden och säkerhets- och användningsinformationen vid monteringen av bygeln (se anläggning 2).
- Montera bygeln med två skruvar med ett avstånd på 200 mm på fästytan.
- Om tillbehören används ska bygelns yttre fästpunkt användas (avstånd 350 mm).
- Börja med sida B och för på värmeaggregatet och böj samtidigt bygeln något. (Information: "T-spärmuttern" ska vara uppåt)
- Sida A: Montera den räfflade muttern och hattmuttern M6/NV10.
- Dra åt den räfflade muttern för hand och hattmuttern med U-nyckel NV10.
- Sida B: Montera tallriksfjäder, bricka, excenterspänna och räfflad mutter M6.
Dra åt den räfflade muttern M6 för hand till excenterspännarens tryckpunkt.
Spän excenterspänna i riktning mot bygeln.

"T-spärmuttern"
ska vara uppåt

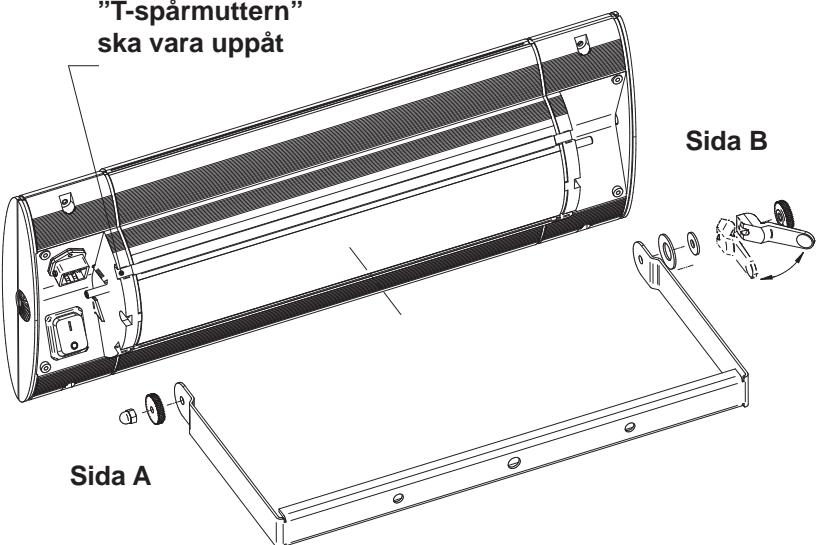




2a. Montering av värmee aggregat S1 med T-hållare

Aggregattyp	Effekt	Väggmontering		Takmontering	
		horisontell	vertikal	horisontell	sned
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Endast godkänd för väggmontering!

Steg 1: Montera T-hållare

- Montera T-hållaren (1) med silikonplatta (2) under med två skruvar på monteringsytan enligt följande bild.

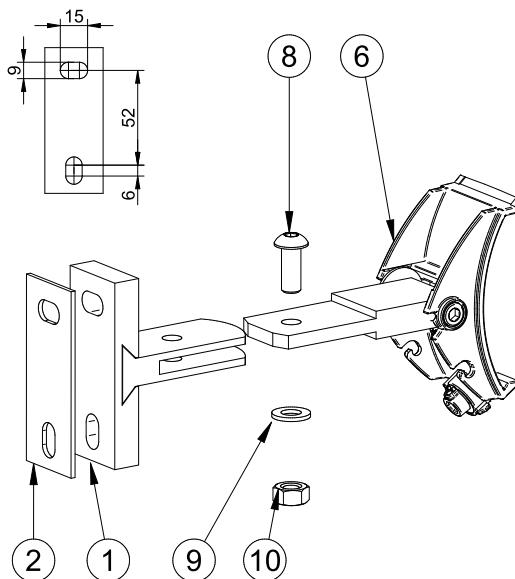



Steg 2: Montera adaptrar på T-hållaren

- Skjut in adaptorn (6) i T-fästet (1) som är monterat på uppfästningsytan. Sätt i skruven M8x20/SW5 (8) i hålet. Lägg under bricka (9) och dra åt med mutter M8/SW13 (10).

Steg 3: Montera värmeaggregatet på vägghållaren

- Skjut in låsblecken (3) med ringen (4) från vänster i laxstjärtspåret ca 170 mm brett.
 - Dra åt skruvarna 3,5x6,5 (5).
 - Häng i värmearrégatet (B) i adaptrarna (6).
 - Dra åt excenterspänningen (7) medurs med sexkantnyckeln NV5. Adaptern får inte glappa och ska vara fast ansluten till värmearrégatet.
 - Häng fast ringen till låsblecket (4) i spåret (A).
 - Lossa skruvarna (11) med insexförspänningen NV5 för att ställa in eller justera strålriktningen. Rikta värmearrégatet i önskad riktning och dra åt skruvarna (11).

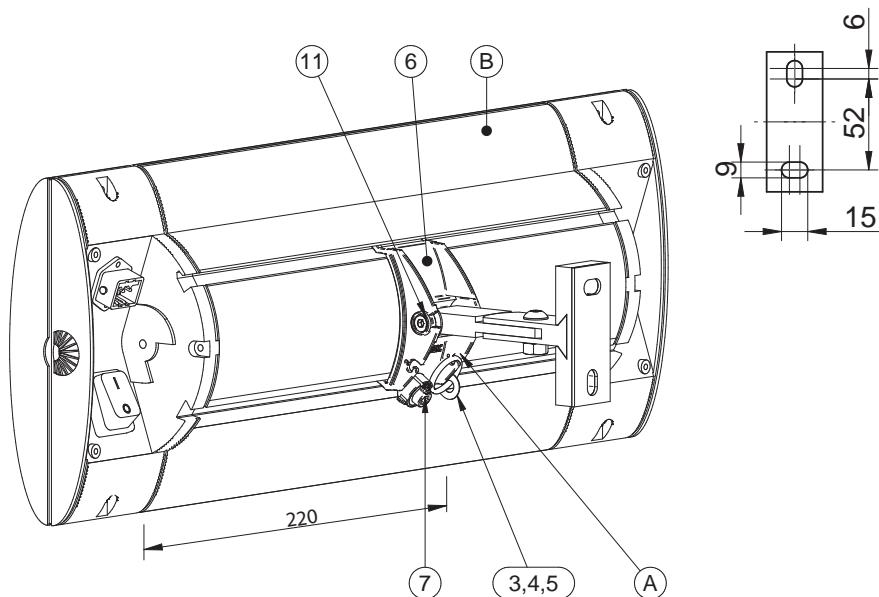




2b. Montering av värmee aggregat S3 och D3 med T-hållare

Aggregattyp	Effekt	Väggmontering		Takmontering	
		horisontell	vertikal	horisontell	sned
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Steg 1: Montera T-hållare

- S3 eller D3 Värmeaggregat ska monteras med två T-hållare med ett avstånd på 400 mm under beaktande av säkerhetsavstånd och säkerhetsanvisningar (se bilaga 2).
- T-hållaren (1) under specifierad kiselplatta (2) som är monterad med två skruv enligt följande figur till monteringsytan. Vid väggmontering svänger värmeaggregatet mot den vågräta, nedre sidan med långa hål. Vid takmontering är svängområdet mot den motsatta långhållssidan begränsad till 30° för optimal värmeeffekt (Avvikande från diagrammet nedan).

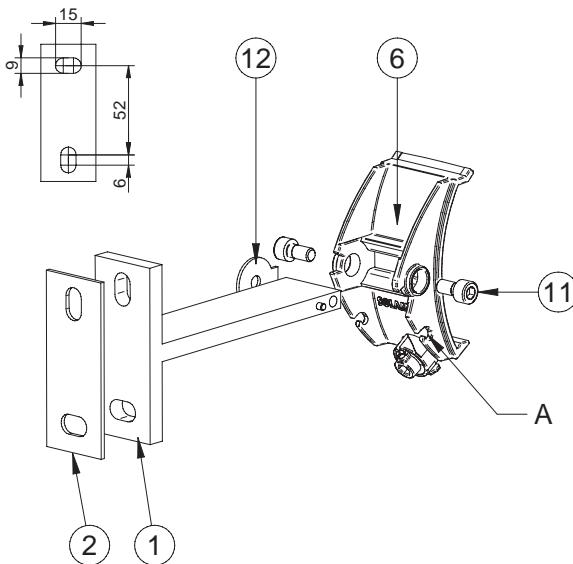



Steg 2: Montera adaptrar på T-hållaren

- Montera adaptrarna (6) i de båda T-hållarna som är monterade på fästytan, montera läsbrickor (12) mellan T-hållaren och adaptorn och skruva i cylinderskruvarna (11) i T-hållaren från utsidan.

Steg 3: Montera värmeaggregatet på T-hållaren

- Skjut in låsblecken (3) med ringen (4) från vänster i laxstjärtspåret ca 530 mm och 130 mm brett.
 - Dra åt skruvarna 3,5x6,5 (5).
 - Häng i värmeaggregatet (b) i adaptrarna (6). Låsblecken (3) måste nu befina sig precis bredvid adaptrarna (6).
 - Dra åt excenterspänningen (7) medurs med den bifogade insexyckeln NV 5. Värmeaggregatet ska inte glappa och vara fast ansluten till adaptorn.
- OBS! Inget vriddanslag – Dra inte åt excenterspänningen för hårt!
- Häng fast läsringen (4) i adaptern (A).
 - Lossa skruvarna (11) med insexyckeln NV5 för att ställa in eller justera strålriktningen. Rikta värmeaggregatet i önskad riktning och dra åt skruvarna (11).

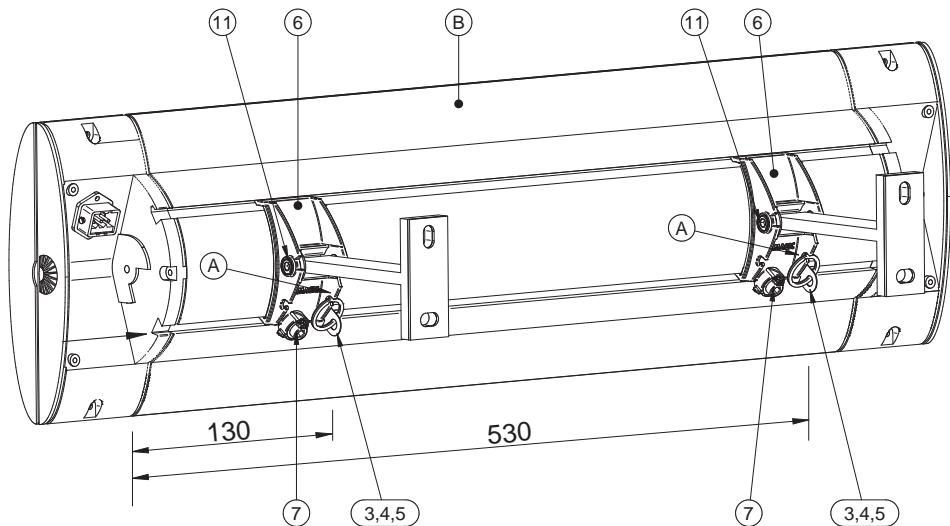



3. Montering av värmeaggregat S3 med takinbyggnadsram (aggregattyp IR 05028)

Allmän information

- Takinbyggnadsramen är endast lämplig för montering i takskivor som är minst 10 mm och max. 16 mm tjocka för klämmontering.
- Monteringen får inte förändra eller påverka takets statik.
- För monteringen krävs två personer.
- Den elektriska anslutningen måste göras utanför monteringsramen (kontrolllucka).
- Min. avstånden enligt bilaga 2 avser fritt utrymme för luftcirkulation. Dessa får inte förminkas eller täckas med isoleringsmaterial.


Varning!

Anslutningsledningen måste dras bort direkt från aggregatet. Den ska dras i inbyggnadsutrymmet utanför utskärningen.

Montageschritte:

a) Variant klämmontering:


- Gör ett hål i taket med mätten enligt 370 mm x 860 mm på platsen.

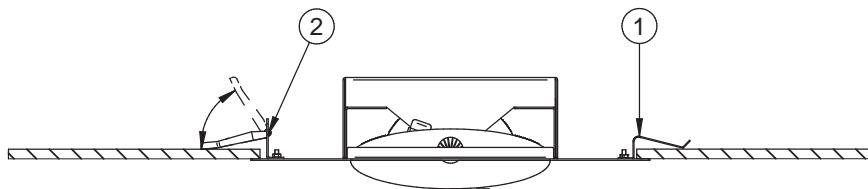

- Anslut aggregatet elektriskt, men koppla inte till det.
- För in värmeaggregatet med bladfjädrar (1) i takhålet.
- Tryck in spiralfjädern (2) på monteringsramen och för in även denna sida i takhålet.

b) Variant skruvmontering:

- Gör ett hål i taket med männen enligt 280 mm x 860 mm på platsen.
- Gör fästhålen i takskivan.

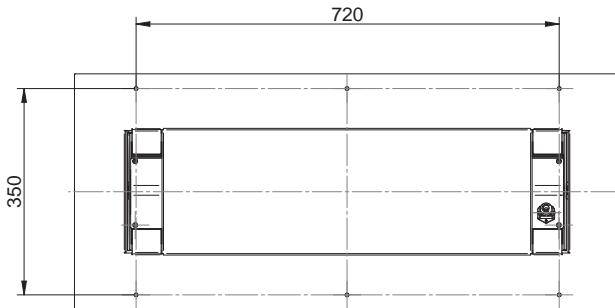

- Anslut aggregatet elektriskt, men koppla inte till det.
- Placera aggregatet i takutskärningen.
- Skruva fast inbyggnadsramen från utsidan med sex skruvar som har en nominell diameter på 4 mm i takskivan.


Varning!

Kontrollera att gängorna griper ordentligt tag. Använd vid behov gipspluggar med metallgänga.

TILLVAL


4. För tillbehör till värmeverket

- Tillbehör får uteslutande användas till de avsedda aggregattyperna.
- Vid användning av tillbehör ska tillhörande monterings- och bruksanvisning absolut beaktas.
- Om tillbehören (t.ex. trådlös modul) används, ändras tekniska data i bilaga 1.

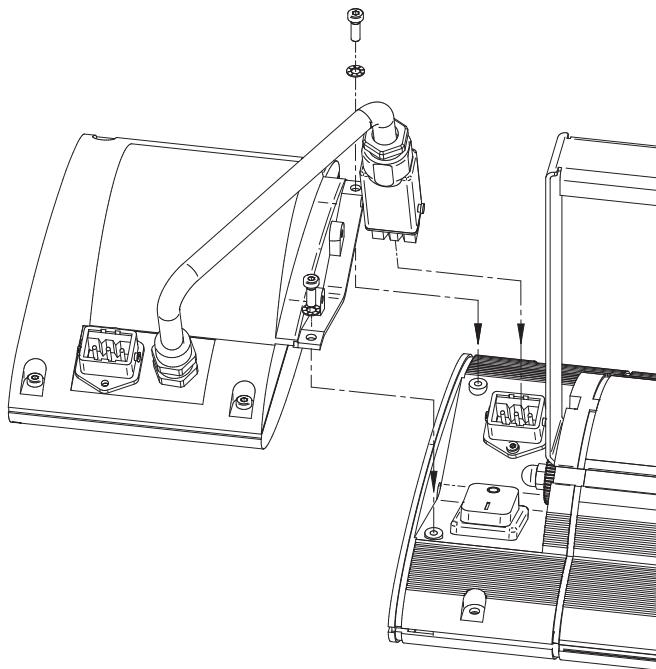

Idrifttagande

1. Ta bort transportspärren helt från reflektorn om det finns någon sådan.
2. Anslut den bifogade elkabeln (A) till värmeaggregatet (B) och fäst den med låsbygeln (C).
3. Anslut elkabeln till elnätet (jordad kontakt).

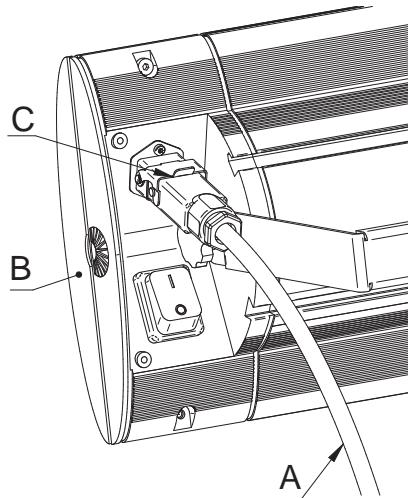

På modeller utan brytare startar värmedriften direkt när elkontakten sätts i eluttaget. På modeller med brytare eller radiomottagare startas värmedriften genom att aktivera brytarna eller med fjärrkontrolen.

Rengöringsinformation

- Frånkoppla värmeaggregatet från elnätet.
- Låt kåpan svalna.
- Torka kåpan med en fuktig, mjuk trasa utan rengöringsmedel.

**Dränk aldrig värmeaggregatet i vätska och spruta aldrig på det.
Skyddsgallret kan eventuellt missfärgas på grund av värmén. Detta är helt normalt och inget fabrikationsfel.**

Garantivillkor

S1, S3 och D3-aggregat

För dessa enheter lämnar vi garanti enligt nedanstående villkor:

1. Vi åtgärdar skador eller brister på produkten utan kostnad enligt följande regler. Skadorna eller bristerna ska bevisligen bero på ett fabrikationsfel och ska anmälas utan födröjning efter att de fastställts och senast inom 5 år efter leveransen till slutkunden. Garantitiden för värmelamporna är 12 månader med max. 5 000 drifttimmars under denna tid. Garantin omfattar inte mindre avvikelse från de beskrivna egenskaperna och som är obetydliga för användningen av produkten. Garantin omfattar inte heller skador på grund av typiska miljöförhållanden eller felaktiga driftförhållanden. Garantin omfattar inte heller skador eller brister på produkten på grund av felaktig montering eller underlättelse att följa bruksanvisningarna.
2. Vi förbehåller oss rätten att utan kostnad reparera bristfälliga produkter eller ersätta dem med fungerande produkter. Produkter som uppfyller villkoren för garantianspråk ska överlämnas eller skickas till tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. BRisken för transporten åligger avsändaren. Frakt-, transport-, väg- och arbetskostnader för slutkunden ersätts inte. Kvitto med inköps- och/eller leveransdatum samt en detaljerad felbeskrivning ska uppvisas. Äganderätten till ersatta produkter tillfaller oss.
3. Garantin gäller inte om reparationer eller ingrepp utförts av personer som inte är auktoriserade av oss eller om våra produkter utrustas med reservdelar, kompletterings- eller tillbehörsdelar som inte är originaldelar och har orsakat defekten. Detsamma gäller om typskylten eller produktnumret har tagits bort eller gjorts oläslig.
4. Garantin gäller inte heller om skador eller bristerna beror på felaktig anslutning, felaktig hantering, mekaniska skador och då särskilt på värmelamporna samt om monteringsanvisningar och bruksanvisningar inte beaktats. Garantin omfattar inte följdskador.
5. Garantiarbeten förlänger inte garantitiden och inte heller innebär de att en ny garantifrist inleds. Garantifristen för monterade reservdelar går ut samtidigt som garantifristen för hela produkten. Om skador eller brister inte kan åtgärdas eller om en förbättring nekas från vår sida eller försenas orimligt, kan slutkunden begära leverans av en likvärdig produkt. Vid ersättningsleverans förbehåller vi oss rätten för ett rimligt tillgodoräknande av användningstiden för användningen fram till detta tillfälle.
6. Garantin gäller endast om kunden har registrerat produkten med ett garantikort hos tillverkaren.

Dessa garantivillkor gäller fr.o.m. 2014-01-01 för produkter som sålts i ett EU-land, även då de används utomlands. Garantivillkoren påverkar inte lagstadgade garantianspråk.

Kompletterande information

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Tillverkad i Tyskland.

Fler produkter från **SOLAMAGIC®**
och tillbehör finns här:

www.SOLAMAGIC.com

Beakta följande begrepp i bilagan:

Bilaga 1: Tekniska data


①	Aggregattyp	⑥	Mått längd x bredd x höjd (mm)
①	Effekt (W)	⑦	Vikt (kg)
②	Elanslutning	⑧	Medellivslängd (h)
③	Kapslingsklass	⑨	Avstånd (mm)
④	Skyddsklass	⑩	* under utarbetande
⑤	Kontrollmärke		

Bilaga 2: Säkerhetsavstånd

①	Aggregattyp	⑥	Vy framifrån
①	Väggmontering, horisontell (inte lämpligt för aggregattyp IR05028)	⑦	Vy uppifrån
②	Minsta avstånd i mm	⑧	Takmontering
③	Effekt (W)	⑨	Tackmontering med T-hållare endast för aggregattyp IR05008 (2500 W)
④	Väggmontering, vertikalt (endast för aggregattyp IR05001 och IR05002)	⑩	Sned montering endast för aggregat IR05001 (1400W) och IR05002 (2000 W)
⑤	Vid vertikal montering ska alltid anslutningsledningen vara nedåt!	⑪	Takinbyggnad endast för aggregattyp IR05028
A1	Avstånd till bestrålade ytor	A5	Avstånd till bakomliggande vägg
A2	Avstånd till eluttag	A6	Avstånd till bestrålad vägg
A3	Avstånd till sidovägg	A7	Takinbyggnadsdjup / avstånd till mellan taket
A4	Avstånd till överliggande tak	a	Inställningsområde
D	Avstånd golv/aggregat	a	

Bilaga 3: Strålningsdiagram

①	Maximal effekt	②	Värmeyta
---	----------------	---	----------

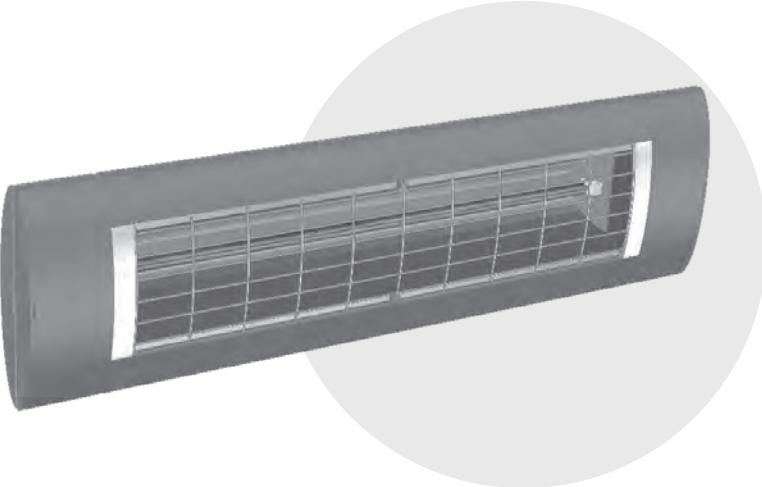

Asennus- ja käyttöohje

S1 Infrapunasäteilijä 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Infrapunasäteilijä 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Infrapunasäteilijä 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 Kattoasennussäteilijä 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Infrapunasäteilijä 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Infrapunasäteilijä 2000 W, IP45 (DS 05006)

Sisällysluettelo

Turvallisuus- ja käyttöohjeita.....	91
Toimituslaajuus.....	92
Asennusohjeita.....	93
Käyttöönotto.....	102
Puhdistusohjeita.....	102
Takuuehdot.....	103
Täydentäviä ohjeita.....	104

Litteet

- Liite 1:
Tekniset tiedot AX
- Liite 2:
Turvaetäisyyydet AX
- Liite 3:
Säteilykaaviot AX

Turvallisuus- ja käyttöohjeita

Seuraavat ohjeet on huomioitava:

Lue asennuksen käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata sitä.

Tätä lämmityslaitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja siitä yli olevat lapset sekä henkilöt, joilla on vähentyneitä fysisiä, aistimuksellisia tai mentaalisia kykyjä, tai puutetta kokemuksesta ja tietämakysestä, jos heitä valvotaan tai opetettiin laitteen turvallinen käyttö, ja he ymmärtävät siitä johtuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä lämmityslaitteen kanssa. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta eikä käyttää jän-hultoa ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä, vaikka heitä jatkuvasti valvottaisiin. 3 - 8-vuotiaat lapset saavat vain käynnistää ja sammuttaa laitteen, kun heitä valvotaan tai heille opetettiin laitteen turvallinen käyttö, ja he ovat ymmärtäneet siitä johtuvat vaarat edellyttäen, että laite on sijoitettuna tai asennettuna normaalissa käytöasennossaan. 3 - 8-vuotiaat lapset eivät saa pistää pistoketta pistorasiaan, käyttäjät eivät saa säätää laitetta, ei puhdistaa laitetta ja/tai ei suorittaa hultoa.

Varo – Muutamat laitteen osat voivat tulla erittäin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä varovaisuutta pyydetään, jos lapsia ja suojausta tarvitsevia henkilötä on läsnä.

- Asennuksen täytyy suorittaa ammattitaitoinen henkilö asiantuntevasti asennusmääräysten VDE 0100 mukaisesti (tarvittaessa on huomioitava myös osa 559 ja 701).
- Kaikissa töissä sähkölaiteisto on ehdottomasti kytettävä jännitteettömäksi (vedä verkkopistoke irti, erota sulake). Kytke lämmitys päälle vasta, kun kaikki johtoliitot set on suoritettu.
- Lämmityslaite tulee suojata vähintään 16A (hidas) sulakkeella.
- Älä asenna suoraan pistorasioiden, jakorasioiden, kytkimien tai sähköjohtojen alle.
- Pistorasiat saavat olla ainoastaan liitteessä 2 ilmoitetuissa asennoissa.
- Lämpösäteilijää normin VDE 0100 osan 559 mukaan ei saa asentaa verhojen tai palavien aineiden läheisyyteen.
- Laite täytyy suojaustavan IP 44, kun kaikki pistokeliitännät (laitepistoke, laajennusosien pistoke) on pistetty sisään, ja on hyväksytty sisä- ja ulkokäytöön. Ulkoalueella pistokeliitintöjen täytyy pysyä sisäänlaitettuna.
- Märkätiloissa käytettäessä on huomioitava rakentamismääräys VDE 0100 osa 701. Lämmityslaitteet on asennettava kylpyhuoneessa niin, että kytkintä ei voi koskettaa kylpyammeessa tai suihkun alla oleva henkilö.
- Älä milloinkaan käytä laitetta ilman silmälläpitoa.
- Laitetta ei saa peittää sen ollessa pääallekytketyssä tai lämpöisessä tilassa – muodostuu palonvaara.

- Tämä laite ei ole varustettu huoneen lämpötilan säädöllä, eikä sitä saa käyttää pienissä tiloissa, joissa asuu henkilötä, jotka eivät itsenäisesti voi poistua tilasta, vaikka heille taattaisiinkin jatkuva valvonta.
- Säteilysuunnan asettamiseksi laite on sammutettava ja annettava jäähdytä.
- Älä katso suoraan IR-halogenilampulle, joka on toiminnassa pitkiä aikoja ja lyhyen matkan päässä.
- IR-halogenilamput ovat arkoja suoralle ihokoskotukselle (älä kosketa sorrolla). Rasvan tai muut epäpuhtaudet voit puhdistaa alkoholissa kyllästetyllä liinalla.
- IR-halogenilampun kestoän varmistamiseksi on tämä suojattava tärinöiltä, iskuilta ja haitta-aineilta kuten hapot, ammoniakki, sementtipöly, jne.
- IR-halogenilamppu on suojattava mekaaniselta rasitukselta. Ne on vaihdettava, jos värijätyminen (tummia läiskiä, muodonmuutoksia) ovat näkyvissä tai käyttöikä saavutetaan.
- Vaurioituneet laite-elementit kuten esim. liitäntäjohto, keinuvipu, tiivistysman setti tai lämmitysputket täytyy ehdottomasti vaihtaa. Laite täytyy heti purkaa ja säilyttää kuivana.
- Korjaustyöt (viallisen liitäntäjohdon, viallisten lämmitysputkien tai vastaavien vaihto) saa suorittaa vain valmistajayrityksen asiakaspalvelu tai valtuutettu sopimusmyyjä.
- Puhdistus- ja huoltotöitä saavat suorittaa ainoastaan aikuiset henkilöt, joilla on riittävä ammattitaito.


Toimituslaajuus

IR-lämpösäteilijät


Verkkoliitäntäjohto (oheisena)
sis. kiinnitysvälineen (oheisena)
Asennus- ja käyttöohje

Asennusohjeita

- Säteilijän asennus vain sopivan asennusmateriaalin kanssa (esimerkki: metallitulpallinen M6x60-ruuvi kivi- tai betonialustalla) lujalle, kantavalle, normaalitai vaikeasti- tai ei-helposti syttyvälle alustalle.
- Jos säteilijää ja pistorasiaa ei asenneta samalle pinnalle, on varmistettava, että säteilykenttää ei voida suunnata pistorasiaan. Muussa tapauksessa on ehdottomasti varmistettava, että pistorasia ei voi kuumenta säteilijäkäytössä yli 70 °C:n.
- Liitteen 2 mukaisia turvaetäisyyksiä on noudatettava
- Lämpövaikutuksen alue voidaan määrittää säteilykaavion (Liite 3) mukaan. Siinä on osoitettu säteilypintojen koot eri etäisyyksillä lämmönsäteilijästä ja kulloinenkin maksimaalinen säteilyintensiteetti.
- Asennuskorkeus: vähintään 1,80 m lattian yläpuolella
- Säteilijä on asennettava vasaralovi ylöspäin suunnattuna.

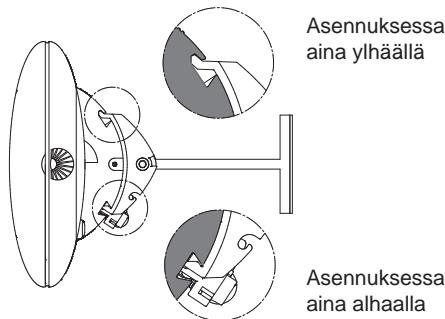

- Säteilijän S3 ja D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) saa asentaa ja käyttää vain vaakasuorassa suuntauksessa.
- Vain tyyppillel IR 05001 ja IR 05002: Kaltevassa kattoasennuksessa ja pystysuorassa seinäasennuksessa laite on asennettava johtojärjestely „alas“ suunnattuna.





1. Asennuslämpösäteilijä kahvan kanssa

Laitetyyppi	Teho	Seinääsennus		Kattoasetus	
		vaakasuora	pystysuora	vaakasuora	pystysuora
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Ripustin on kiinnitettävä huomioimalla turvaetäisyydet sekä turvallisuus- ja käyttöohjeet. (katso laite 2)
- Asenna kahva 2 ruuvilla etäisyydelle 200 mm kiinnityspinnalla.
- Jos käytetään laajennuskomponentteja, seinääsenヌksessa on käytettävä kahvan uloimpia kiinnityspisteitä (etäisyys 350 mm)
- Kiinnitä laite aloittaen B-puolelta ja taivuta tällöin kahva kevyesti auki (Ohje! „Vasaralovi“ aina ylhäällä)
- Puoli A: Tiukenna pyälletty mutteri M6 ja umpimutteri M6/SW10 .
- Kiristä pyälletty mutteri käsitiukkuuteen ja kiristä umpimutteri kiintoavaimella SW10.
- Puoli B: Asenna lautasjousi, aluslaatta; epäkeskovipu ja pyälletty mutteri M6. Kierrä pyälletty mutteri M6 auki käsitiukkuuteen epäkeskovivulla olevaan painepisteeseen saakka. Kiristä epäkeskovipua kahvan suuntaan.

**„Vasaralovi“
aina ylhäällä**

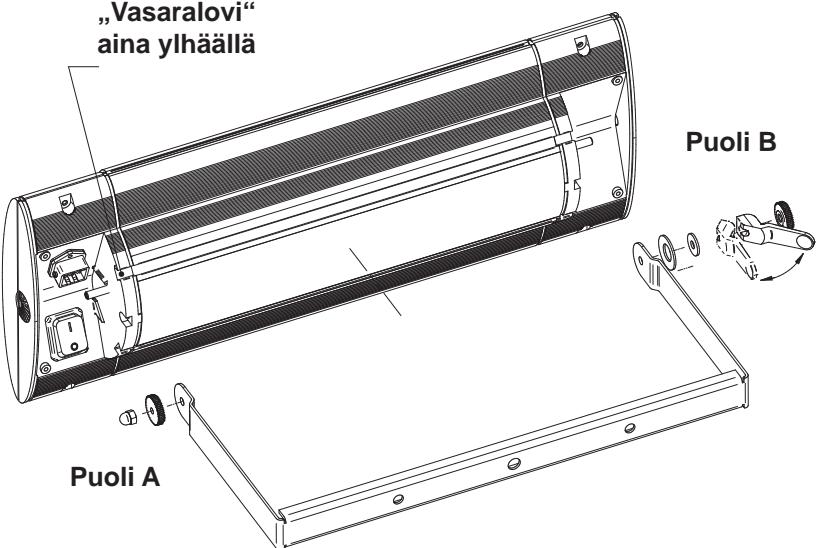




2a. Asennus lämpösäteilijä S1 T-pidikkeen kanssa

Laitetyyppi	Teho	Seinääsennus		Kattoasetus	
		vaakasuora	pystysuora	vaakasuora	vino
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

Sallittu seinääsennukseen!

Vaihe 1: T-pidikkeen asennus

- Asenna T-pidike (1) kiinnityspinnalle alle laitetun silikonilevyn (2) kanssa kokin 2 ruuvilla seuraavan kuvan mukaisesti.

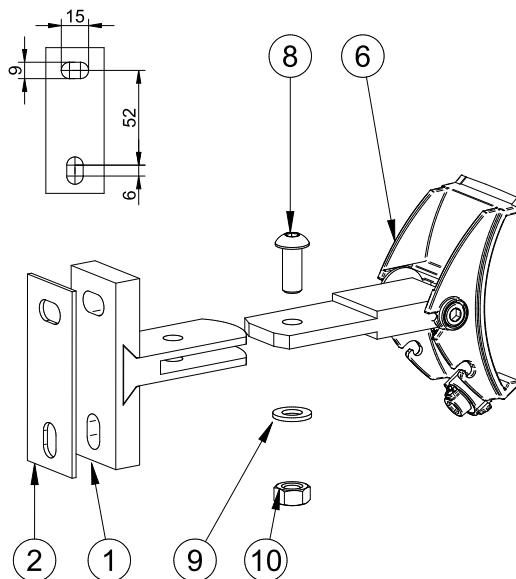



Vaihe 2: Sovitinhaarukoiden asennus T-pidikkeeseen

- Työnnä sovitinhaarukka (6) kiinnityspinnalle asennettuun T-kappaleeseen (1). Pistä ruuvi M8x20/SW5 (8) reikään. Aseta levy (9) alle ja kiristä mutteri M8/SW13 (10).

Vaihe 3: Säteilijän asennus seinäpidikkeeseen

- Työnnä kiinnityskieleke (3) renkaan (4) kanssa vasemmalta lohenpyrstöuraan n. 170 mm etäisyydelle.
- Kiristä ruuvi 3,5x6,5 (5).
- Ripusta säteilijä (B) sovitinhaarukoihin (6) .
- Kiristä epäkeskokiinnitin (7) kuusiokoloavaimella SW5 tiukasti myötäpäivään; sovitinhaarukan täytyy kulloinkin olla välyksettä ja tiukkaan yhdistettynä lämpösäteilijän kanssa.
- Ripusta kiinnityskielekkeen (4) rengas sisään jyrsimäaukossa (A)
- Voit säätää tai muuttaa säteilysuuntaa löysäämällä ruuveja (11) kuusiokoloavaimella SW5, Asenna säteilijä haluttuun säteilysuuntaan ja kiristä ruuvit (11) tiukkaan .

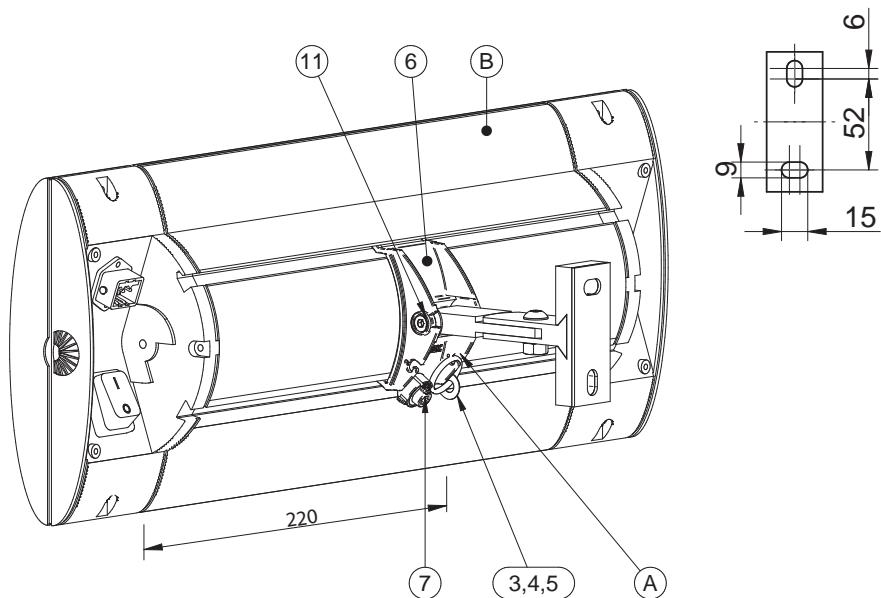




2b. Asennus lämpösäteilijä S3 ja D3 T-pidikkeiden kanssa

Laitetyyppi	Teho	Seinääsennus		Kattoasetus	
		vaakasuora	pystysuora	vaakasuora	vino
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Vaihe 1: T-pidikkeen asennus

- S3 tai D3-lämpösäteilijä tulee asentaa 2:lla T-pidikkeellä 400 mm etäisyydelle suojaetäisyksiä ja turvallisuusohjeita noudattaen (katso liite 2).
 - T-pidike (1) tietyissä piilevyn (2) on asennettu ja 2 mukainen ruuvi seuraavan kuvan asennuspintaan. Seinääsennuksessa lämmitin käännyt vaakasuoralle, alemmalle pitkän reiän sivulle.
- Kattoasennuksessa käänöalue vastakkaiselle pitkän reiän sivulle on rajoitettu 30°:seen ihanteellisen lämpövaikutuksen aikaansaamiseksi (Poiketen kaavio).

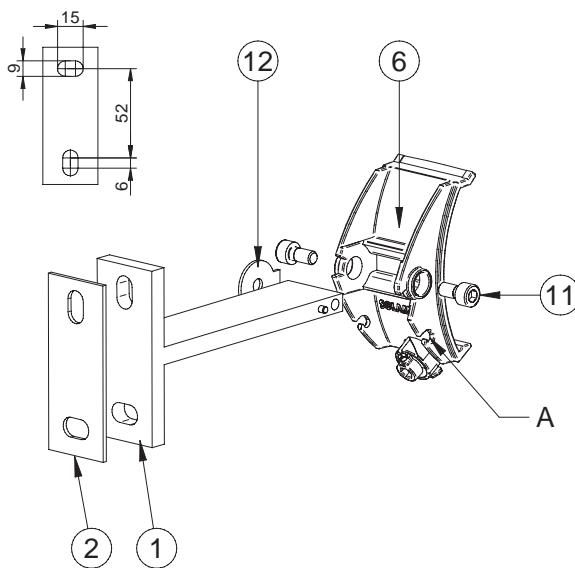



Vaihe 2: Sovitinhaarukoiden asennus T-pidikkeeseen

- Asenna sovitinhaarukat (6) kiinnityspintaan asennettuihin T-pidikkeisiin. Laita lukkolaatat (12) T-pidikkeen ja sovitinhaarukan väliin ja ruuva ulkoa lieriöruvit (11) kiinni T-pidikkeeseen.

Vaihe 3: Säteilijän asennus T-pidikkeeseen

- Työnnä kiinnityskielekkeet (3) renkaan (4) kanssa vasemmalta lohenpyrstöuraan n. 530 mm ja 130 mm päähän.
- Kiristä ruuvit 3,5x6,5 (5).
- Ripusta säteilijä (B) sovitinhaarukoihin (6). Kiinnityskielekkeiden (3) tulee sijaita heti sovitinhaarukoiden (6) alapuolella.
- Kiristä epäkeskokiinnitin (7) oheisella kuusiokoloavaimella SW5 tiukkaan myötäpäivään; lämpösäteilijän täytyy olla tiiviisti ja lujasti kiinni sovitinhaarukoissa.
Huomio: ei kiertymisen estoa - älä kierrä epäkeskokiinnitintä liikaa!
- Asenna lukkorengas (4) sovitinhaarukkaan (A).
- Voit säätää tai muuttaa säteilysuuntaa löystytämällä ruuveja (11) kuusiokoloavaimella SW5. Asenna säteilijä haluttuun säteilysuuntaan ja kiristä ruuvit (11) tiukkaan.

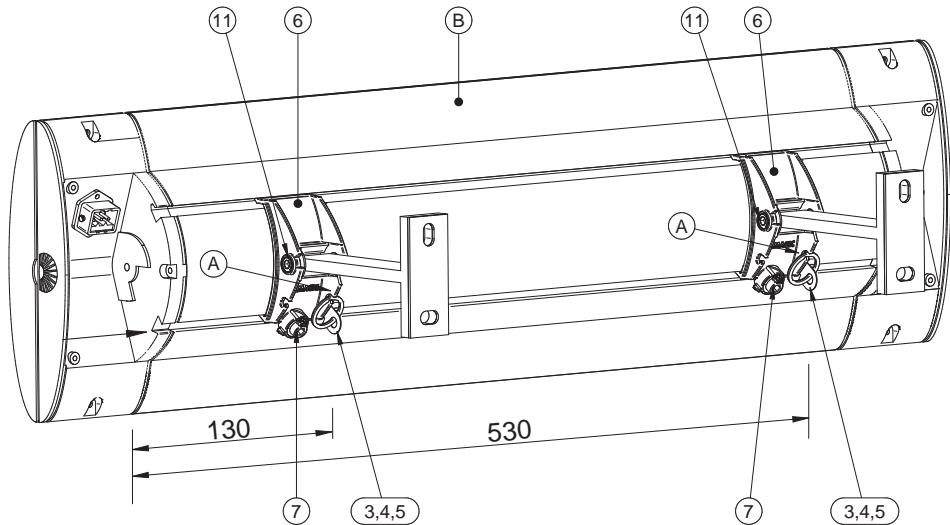



3. Asennus lämpösäteilijä S3 kattoasennuskehikolla (laitetyyppi IR 05028)

Yleisiä ohjeita

- Kattoasennuskehikko soveltuu asennukseen kattopaneeleilla min. 10 mm ja maks. 16 mm materiaalivahvuudella pikakiinnitykseen.
- Asennus ei saa muuttaa tai haitata olemassa olevaa kattostatiikkaa.
- Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- Sähköliitännän täytyy tapahtua asennuskehyn ulkopuolella (tarkastuspääsy).
- Minimietäisyysdet Liitteen 2 mukaisesti merkitsevät vapaita tiloja ilmankiertoon. Näitä ei saa kaventaa tai peittää eristeaineella tai muulla tavalla.


Huomio:

Litäntäjohto täytyy viedä pois suoraan laitteesta. Se on asetettava asen-nustilaan leikattavan alueen ulkopuolelle.

Asennusvaiheet:

a) Vaihtoehto pikakiinnitys:


- Katon syvennys rakennuksessa valmistettava 370 mm x 860 mm mittojen mukaisesti.

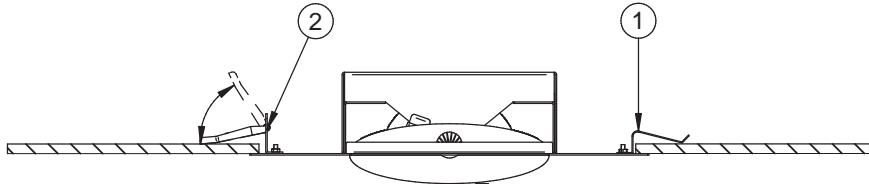

- Liitä laite sähköisesti, mutta älä kytke päälle.
- Laite työnnettävä sisään lehtijousten (1) kanssa katon syvennykseen.
- Kierrejouset (2) asennuskehikolla painettava takaisin ja myös tämä puoli on upotettava syvennykseen.

b) Vaihtoehto ruuvikiinnitys:

- Katon syvyytä rakennuksessa valmistettava 280 mm x 860 mm mittojen mukaisesti.
- Asenna kiinnitysreiät kattopaneeliin.

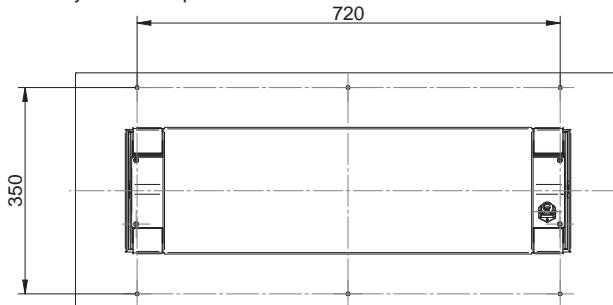

- Liitä laite sähköisesti, mutta älä kytke päälle.
- Paikota laite kattoleikkaukseen.
- Ruuva asennuskehikko uloa kuudella ruuvilla, joiden nimellishalkaisija on 4 mm, kattopaneelin kanssa.


Huomio:

Huomioi luja, turvallinen kierreistuvuus. Tarvittaessa käytä rakennuksessa metallikierteitä.

LISÄVARUSTE

4. Laajennusosia varten lämpösäteilijälle


- Laajennusosia saa asentaa yksinomaan tarkoitetuille laitetyypeille .
- Laajennusosien käytön yhteydessä on ehdottomasti huomioitava vastaava asennus- ja käyttöohje.
- Laajennusosien (esim. radiomoduuli) käytön mukana Liitteessä 1 olevat tekniset tiedot muuttuvat .

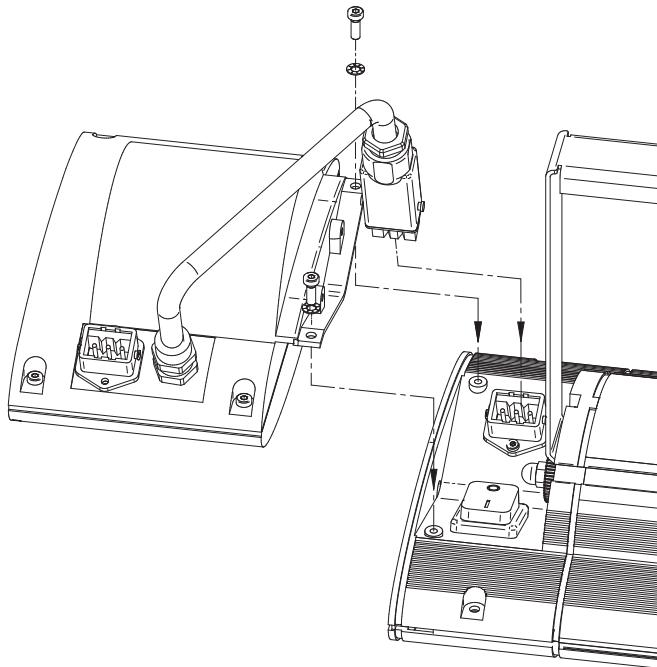

FI

Käyttöönotto

1. Poista kuljetusvarmistus heijastimessa kokonaan, ,mikäli olemassa.
2. Liitä oheinen verkkoliitintäjohto (A) laitteeseen (B) ja kiinnitä turvakahvan (C) kanssa.
3. Tee liitintä sähköverkkoon (turvapistoke)

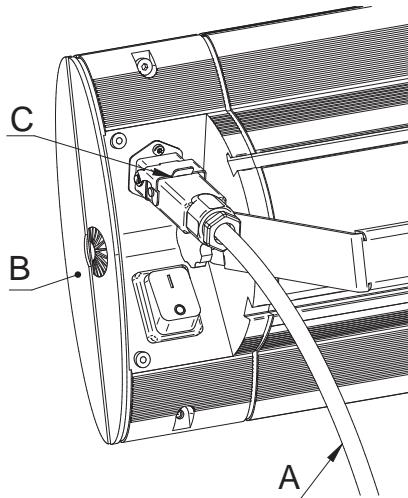

Ilman kytikintä olevissa malleissa i lämmityssuoritus seuraa heti verkkopistokkeen pistorasiaan sisäänlaiton myötä. Malleissa, joissa kytkin tai radiovastaanotin aktivoi lämmitystehon käytämällä kytikintä tai kaukokäyttöä.

Puhdistusohjeita

- Irrota laite verkosta.
- Anna kotelon jäähtyä.
- Pyyhi kotelo kostealla, pehmeällä rievulla, älä käytä tällöin mitään puhdistusaineita.

Älä milloinkaan upota laitetta nesteisiin tai ruiskuta nesteitä sen päälle. Suojaritilän mahdollinen värijäytyminen lämpövaikutuksen seurauksena johuu normaalista fysikaalisista tapahtumista, eikä merkitse mitään puuttetta.

Takuuehdot

S1, S3 ja D3-laitteet

Annamme näille laitteille takuun seuraavien ehtojen mukaisesti:

1. Korjaamme ilmaiseksi seuraavia järjestelyjä vastaten laitteessa olevat, todistettavasti tehdasvirheestä johtuvat vauriot tai puutteet, jos ilmoitat niistä meille välittömästi laitteessa toteamisen jälkeen ja 5 vuoden sisällä loppukäyttäjälle toimittamisesta. Lämmytysputken takuu kestää 12 kuukautta ja korkeintaan 5000 käyttötuntia tänä ajanjaksona. Takuuvelvoite ei kata tavoiteominaisuksien vähäisiä poikkeamia, jotka eivät vaikuta laitteen arvoon ja käyttökelpoisuuteen, eikä epänormaalista ympäristöolosuhteista tai epäolennaisista käyttöolosuhteista johtuvia vahinkoja. Emme myös käään anna takuuta tilanteissa, joissa laitteen vahingot tai puutteet johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytööhajeiden noudattamatta jättämisestä.
2. Takuusuoritus tapahtuu sillä tavalla, että puutteelliset laitteet valintamme muukaan korjataan ilmaiseksi tai vaihdetaan moitteettomiin laitteisiin. Laitteet, joihin tähän takuuseen viittaamalla vaaditaan takuusuoritusta, on luovutettava tai lähetettävä valmistajalle, tai valtuutettuun huoltopaikkaan. Lähetyksessä kuljetusriski on lähetäjällä. Loppukäyttäjän lähetys-, kuljetus-, liikenne- tai kaikka työkustannuksia ei korvata. Kulloinkin on esitettyvä maksutosite kauppa- ja/tai toimituspäivämäärä sekä yksityiskohtainen virhekuvaus. Korvatut laitteet tulevat omaisuudeksemme.
3. Takuuvaatimus raukeaa, jos korjauksia tai toimenpiteitä suorittavat henkilöt, joita emme ole tähän valtuuttaneet, tai jos laitteitamme varustetaan varaosilla, täydennyosilla tai tarvikkeilla, jotka eivät ole alkuperäisosisia ja ovat aiheuttaneet vian. Sama pätee, jos tyyppikilpi tai laitenumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.
4. Poissuljettuja tästä takuusta ovat vauriot tai puutteet, joissa on ei-määräysten mukainen liittäntä, asiaankuulumaton käsitteily, mekaanisia vaurioitumisia, erityisesti kuumennusputket sekä asennusohjeiden ja käytööhajeiden huomioimattomuus. Seurausvahingoista emme otta mitään vastuuta.
5. Takuusuoritukset eivät vaikuta takuuajan pidennykseen, eikä se aseta uutta takuaikaan juoksemaan. Takuu asennettuille varaosille loppuu koko laitteen takuuajan mukana. Mikäli vaurioita tai puutteita ei voida poistaa, tai jälkiparannus taholtamme torjutaan tai viivästy syö kohtuuttomasti, kuluttajan toivomuksesta toimitetaan veloituksella samanarvoinen korvike. Korviketoimituksen tapauksessa pidätämme itsellemme kohtuullisen käyttölaskennan toteuttamisen tähänastisesta käyttöajasta. Korvatut laitteet tulevat omaisuudeksemme.
6. Takuu astuu voimaan vain, kun asiakas on antanut rekisteröidä laitteensa valmistajalla takuukortin avulla.

Nämä takuuehdot ovat voimassa 1.1.2014 lähtien Euroopan Unionin maassa ostetuille laitteille, kun käytät tästä ulkomailta itse. Takuuehdolla ei ole mitään vaikutusta lailliseen takuuvastuuseen.

Täydentäviä ohjeita

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Nämä tuotteet ovat „Made in Germany“.

Muita **SOLAMAGIC®** :n tuotteita ja tarvikkeita löytyy alapuolelta:

www.SOLAMAGIC.com

Huomaa seuraavat sanastoja liitetiedoissa:

Liite 1: Tekniset tiedot


①	Laitetyyppi	⑥	Mitat Pituus x Leveys x Korkeus (mm)
①	Laitteen teho (W)	⑦	Paino (kg)
②	Virtaliiäntä	⑧	Keskimääräinen elinikä (h)
③	Suojaustapa	⑨	Etäisyys (mm)
④	Suojausluokka	⑩	* valmistelussa
⑤	Tarkastusmerkki		

Lisäys 2: Turvaetäisydet

①	Laitetyyppi	⑥	Nämymä edestä
①	Seinääsennus, vaakasuora (Ei sovelli laitetyypille IR05028)	⑦	Nämymä ylhäältä
②	Vähimmäisetäisydet mm:ssä	⑧	Kattoasetus
③	Laitteen teho (W)	⑨	Kattoasennus T-pidikkeellä vain laitetyypille IR05008 (2500W)
④	Seinääsennus, pystysuora (Vain laitetyypille IR05001 ja IR 05002)	⑩	Vinoasennus vain laitteille IR05001 (1400W) ja IR 05002 (2000W)
⑤	Pystyasennuksessa liitäntäjohto aina alhaalla!	⑪	Kattoasennus vain laitetyypille IR 05028
A1	Etäisyys valaistusta pinnasta	A5	Etäisyys takana olevasta seinässä
A2	Pistorasian etäisyys	A6	Etäisyys valaistusta seinästä
A3	Sivuseinän etäisyys	A7	Kattoasennussyyvyys / etäisyys välikatosta
A4	Etäisyys yläpuolella olevasta katosta	a	Aseteltavuusalue
D	Etäisyys lattia/laitte		

Liite 3: Säteilykuviota

①	Maksimiteho	②	Lämmitys pinta
---	-------------	---	----------------

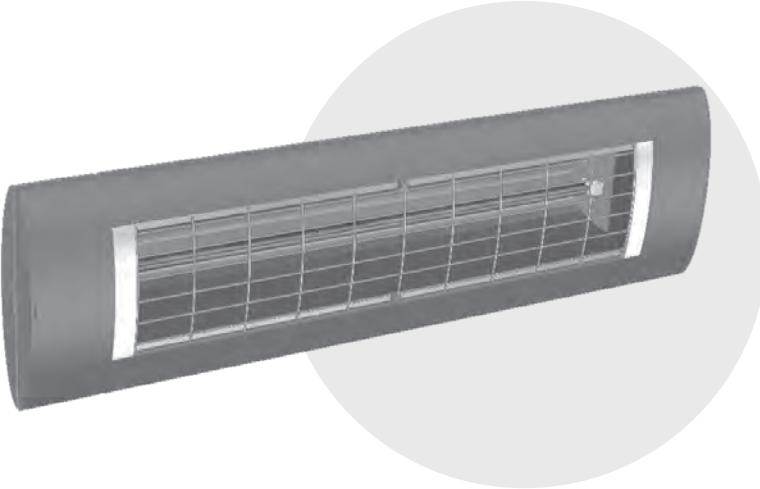

Installation and Instruction Manual

S1 Infrared Radiator 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Infrared Radiator 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Infrared Radiator 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 Ceiling heater 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Infrared Radiator 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Infrared Radiator 2000 W, IP45 (DS 05006)

Contents

Safety and operating instructions	109
Scope of supply.....	110
Installation instructions	111
Initial operation	120
Cleaning instructions	120
Guarantee conditions	121
Additional instructions.....	122

Appendices

- Appendix 1:
Technical data AX

- Appendix 2:
Safety distances AX

- Appendix 3:
Radiation diagram AX

Safety and operating instructions

Please observe the following instructions:

Carefully read through the instruction manual prior to installation and store the manual safely.

This heater can be used by children aged 8 years or older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction regarding the safe use of the device and that they understand the resulting risks. Children must not play with the heater.

Children younger than 3 years old must be kept away from the heater unless they are continuously monitored.

Children older than 3 and younger than 8 years may only switch the heater on and off if they are monitored or have been taught how to use the heater safely and have understood the resulting dangers; this provided that the heater is placed or installed in its normal place of use. Children older than 3 and younger than 8 years must not plug the heater into the wall socket, adjust the heater, clean the heater and/or perform any user maintenance

**Caution - Some parts of this product can become very hot and cause burns.
Special care is required when children and vulnerable persons are present.**

- Installation tasks must be properly carried out by a qualified person in accordance with VDE 0100 installation instructions (if applicable, also including Parts 559 and 701).
- When carrying out any work, always switch the system to a zero-volt state (disconnect mains plug; circuit-breaker off). Switch on the heater only after all the cables have been completely connected.
- The heater must be protected with at least a 16A (slow) fuse.
- Do not install directly under sockets, junction boxes, switches or electrical cabling.
- Electrical sockets may only be located in the positions specified in Appendix 2.
- Do not mount the radiant heater close to curtains or combustible materials in accordance with VDE 0100, Part 559.
- The device meets the requirements for protection type IP 44, if all connectors (device plug, plugs for expansion components) are plugged in and it is approved for indoor and outdoor use. The connectors need to remain plugged in if the device is used outdoors.
- If being used in wet rooms, observe the installation instructions, VDE 0100, Part 701. Heaters must be installed in bathrooms such that the switch cannot be touched by a person in the bath or under the shower.
- Never leave the heater unattended.


- Do not cover the heater when it is switched on or still hot; there is a risk of fire.
- This heater is not equipped with a room temperature control unit and must not be used in small rooms that are inhabited by people who cannot leave the room independently, unless constant supervision is ensured.
- To adjust the radiation direction, switch the heater off and allow to cool.
- Do not look directly at an operating IR halogen lamp for a long period and from a short distance.
- IR halogen lamps are sensitive to direct skin contact (do not touch with bare fingers). Grease or other contamination can be removed with an alcohol-soaked cloth.
- To maintain the service life of the IR halogen lamp, it must be protected against vibrations, impacts and contaminants such as acids, ammonia, cement dust, etc.
- The IR halogen lamp must be protected against mechanical loading. It must be replaced, if changes (dark spots, deformation) become apparent or the rated lifetime is reached.
- Damaged equipment elements such as lead, rocker switch, sealing collar or heating tube must always be replaced. The unit must be immediately dismantled and stored dry.
- Repair work (replacement of a defective power lead, a defective heating tube or similar) must only be carried out by the customer service of the manufacturer or an authorised dealer.
- Cleaning and maintenance work must only be carried out by adults with sufficient expertise.

Scope of supply


IR radiant heater
Mains power lead (supplied)
Mounting bracket including fastenings (supplied)
Manual

Installation instructions

- The radiator must only be installed using suitable fastenings (e.g. use M6x60 bolts with steel anchors in a stone or concrete substrate) on firm, load-bearing, normally combustible, flame-resistant or non-combustible substrate.
- If radiator and socket are not installed on the same surface, it must be ensured that the field of radiation cannot be directed towards the socket. Failing this, it must be ensured that the socket cannot heat up to more than 70°C during heater operation.
- The safety distances given in Appendix 2 must be observed.
- The area in which the heat acts can be estimated from the radiation diagram (Appendix 3). The diagram shows the sizes of the irradiated areas at various distances from the radiant heater and in each case the maximum radiation intensity.
- Installation height: at least 1.80 m above the ground
- The radiator must be installed with the hammer groove upwards.

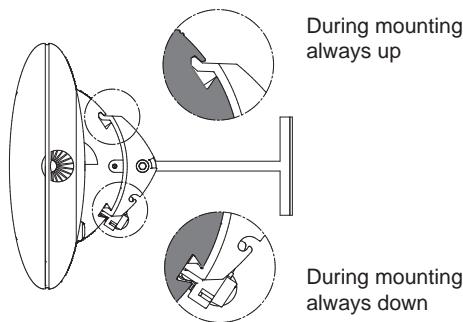


- The S3 und D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) radiators must be fitted and operated in a horizontal position.
- Only for types IR 05001 and IR 05002: If mounted on a sloping ceiling or vertical wall, the heater must be fitted with the power lead assembly facing „down“.




1. Installation, radiant heater with bracket

Heater type	Power	Wall installation		Ceiling installation	
		Horizontal	Vertical	Horizontal	Inclined
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Secure the bracket while observing the safety distances and safety and operating instructions (see Appendix 2)
- Fit the bracket with 2 screws at a separation of 200 mm on the fastening surface.
- Where expansion components are used, the outer fastening points of the bracket must be used when installing on the wall (separation 350 mm)
- Attach the heater starting on side B and when doing so slightly bend the bracket (Note! „Hammer groove“ always up)
- Side A: Fit knurled M6 nut and M6/10 mm cap nut.
- Tighten knurled nut by hand and tighten the cap nut with an open-ended 10 mm (AF) spanner.
- Side B: Fit spring washer, flat washer, cam lever and M6 knurled nut. Hand-tighten the M6 knurled nut up to the pressure point on the cam lever. Clamp the cam lever in the bracket direction.

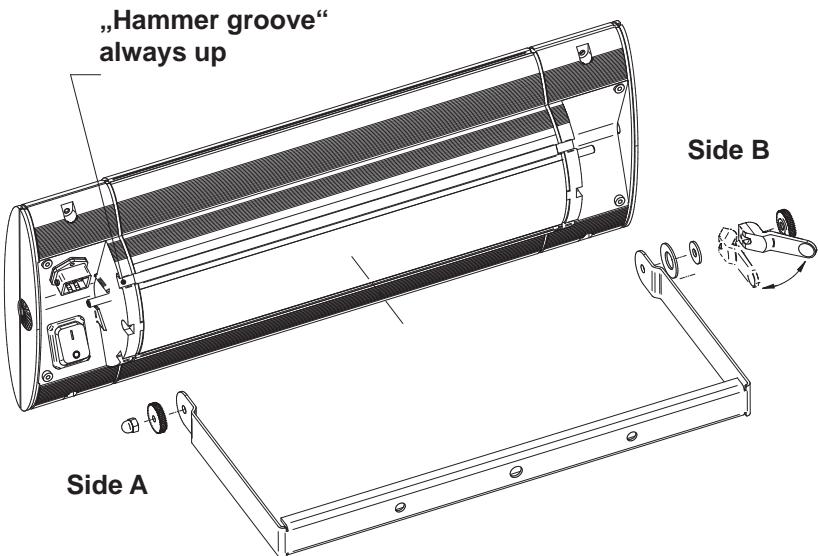




2a. Installation, radiant heater S1 with T-bracket

Heater type	Power	Wall installation		Ceiling installation	
		Horizontal	Vertical	Horizontal	Inclined
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Only approved for wall mounting!

Step 1: Installing the T-brackets

- Secure the T-bracket (1) with the silicone plate (2) below it on the fastening surface with 2 screws each according to the following figure.

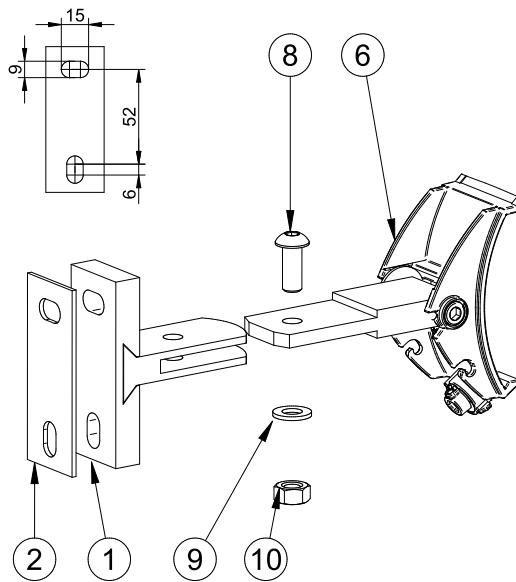



Step 2: Installing adapter claws on the T-bracket

- Push the adapter claw (6) into the T-bracket (1) mounted on the fastening surface. Insert the M8x20/5 mm AF screw (8) into the hole. Insert washer (9) and tighten M8/13 mm AF nut (10).

Step 3: Installing the heater on the wall mounting

- Push the securing lugs (3) with the ring (4) from the left side into the dovetail groove for approx. 170 mm
- Tighten the 3.5 x 6.5 screws (5).
- Mount the heater (B) in the adapter claws (6).
- Use a 5 mm Allen key to tighten the eccentric tensioner (7) in a clockwise direction; the radiant heater must be firmly connected to the adapter claws without any play.
- Hang each retaining ring (4) in the adapter claw (A).
- To set or adjust the direction of radiation, use a 5 mm Allen key to loosen the screws (11), shift the heater into the required direction and re-tighten the screws (11).

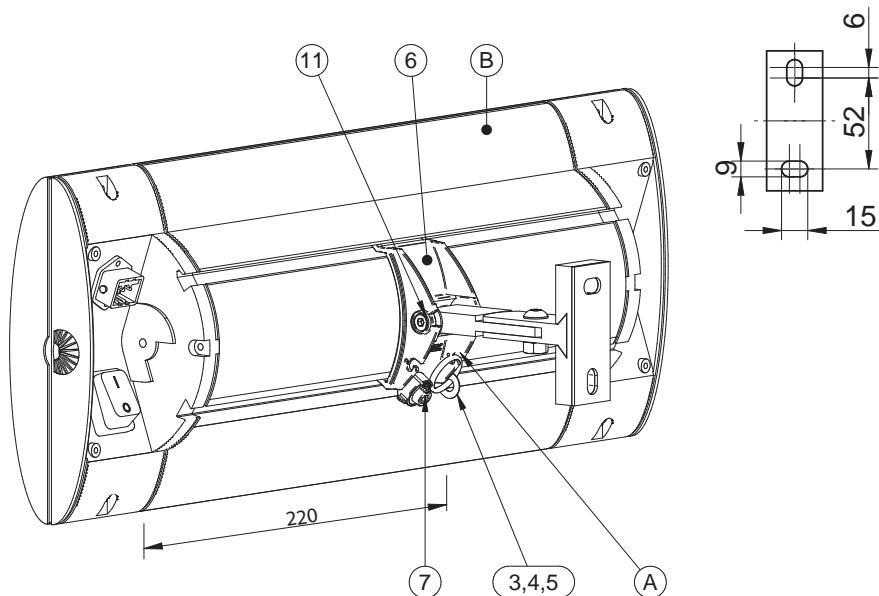




2b. Installation, radiant heater S3 and D3 with T-brackets

Heater type	Power	Wall installation		Ceiling installation	
		Horizontal	Vertical	Horizontal	Inclined
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Step 1: Installing the T-brackets

- Install the S3 or D3 radiant heater using 2 T brackets at a separation of 400 mm while observing the safety distances and safety instructions (see Appendix 2).
- Secure the T-bracket (1) with the silicone plate (2) below it on the fastening surface with 2 screws each according to the following figure. When wall-mounted the heater swivels to the horizontal, lower longitudinal hole side. If mounted on the ceiling, the swivelling range is limited to 30° relative to the opposing longitudinal hole side to ensure optimum heating (deviating from the illustration below).

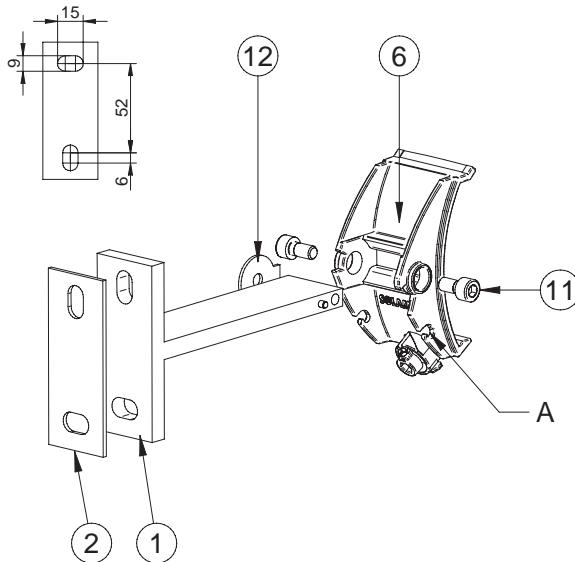



Step 2: Installing adapter claws on the T-brackets

- Fit adapter claws (6) in the two T-brackets mounted on the fastening surface, fit safety washer (12) between the T-bracket and adapter claw and screw in M6 socket cap screws (11) from outside into the T-bracket.

Step 3: Installing the heater on the T-brackets

- Push the securing lugs (3) with the ring (4) from the left side into the dovetail groove for approx. 530 mm and 130 mm.
- Tighten the 3.5 x 6.5 screws (5).
- Mount the heater (B) in the adapter claws (6). The securing lugs must now be located directly alongside the adapter claws (6).
- Use a 5 mm Allen key to tighten the eccentric tensioner (7) in a clockwise direction; the radiant heater must be firmly connected to the adapter claws without any play. Attention: no screwing stop – do not over-tighten the eccentric tensioner!
- Hang each retaining ring (4) in the adapter claw (A).
- To set or adjust the direction of radiation, use a 5 mm Allen key to loosen the screws (11), shift the heater into the required direction and re-tighten the screws (11).

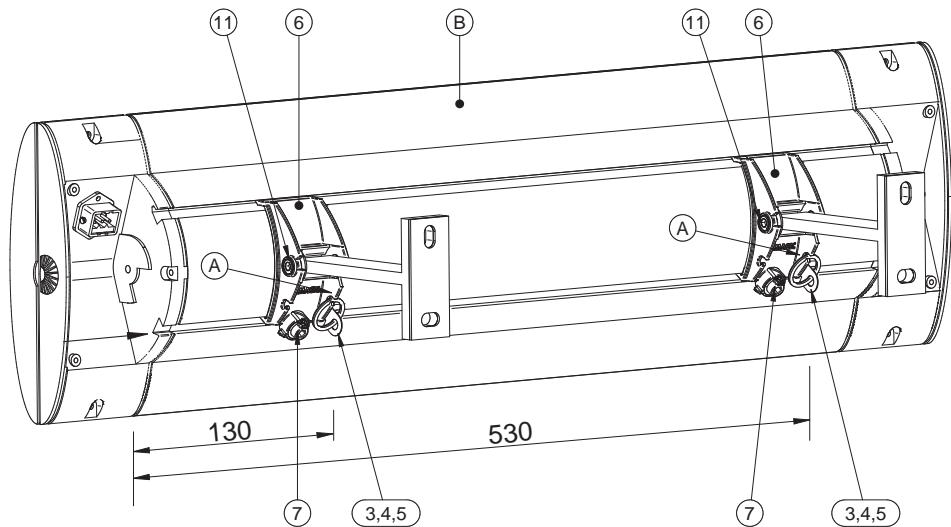



3. Installation, radiant heater S3 with ceiling installation frame (device type IR 05028)

General instructions

- The ceiling installation frame is suitable for installation by clamp fastening in ceiling panels of minimum thickness 10 mm and maximum thickness 16 mm.
- The installation must not change or impair the existing ceiling stand.
- Two people are required for the installation.
- The electrical connection must be made outside the installation frame (inspection access).
- The minimum distances given in appendix 2 indicate the free space for air circulation. These must not be reduced or covered by insulation or similar.


Warning:

The connecting cable must be led away directly from the device. It must be routed in the installation space away from the cut-out area.

Installation steps:

a) Clamp fastening variant:


- Create a ceiling cut-out with the dimensions 370 mm x 860 mm.

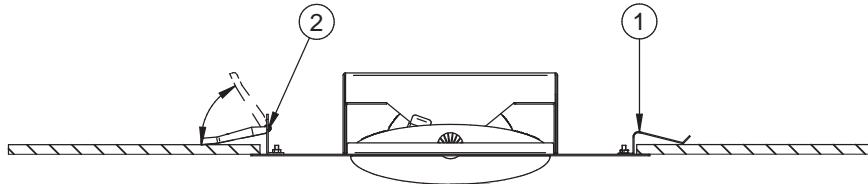

- Connect the device to the electricity, but do not switch on.
- Insert the heater with the flat springs (1) in the ceiling cut-out.
- Press the coil spring (2) back at the installation frame and also insert this side in the ceiling cut-out.

b) Screw fastening variant:

- Create a ceiling cut-out with the dimensions 280 mm x 860 mm.
- Drill fastening holes in the ceiling panel.

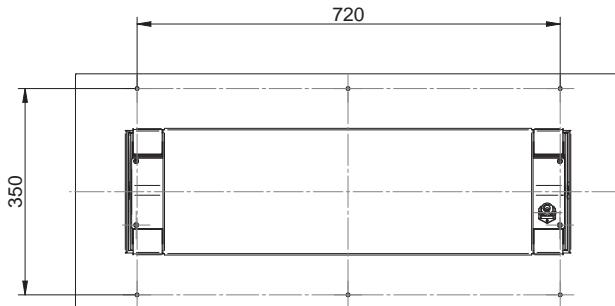

- Connect the device to the electricity, but do not switch on.
- Position the device in the ceiling cut-out.
- From the outside screw the installation frame to the ceiling panel using six 4 mm diameter screws.


Warning:

Ensure the screws are tightly seated in the threads. If necessary metal thread inserts may have to be provided (by the customer).

OPTION

4. For expansion components for the radiant heater


- Expansion components can only be used for the intended device types.
- When using expansion components, the corresponding installation and instruction manual must be used without fail.
- If expansion components (e.g. wireless module) are used, the technical data in Appendix 1 changes.

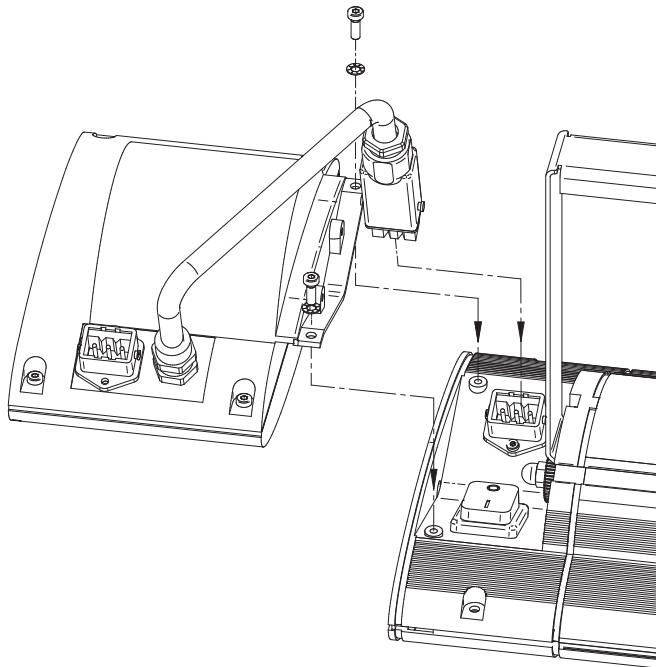

GB

Initial operation

1. Where fitted, completely remove the transport protection on the reflector.
2. Connect the enclosed power lead (A) to the heater (B) and secure using the retaining clip (C).
3. Make the connection to the power supply (Schuko/mains plug)

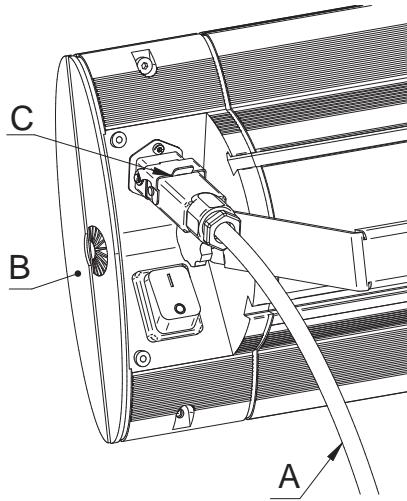

For those models without a switch, heating starts immediately upon plugging of the plug into the socket. For models with a switch or radio receiver, heating starts upon switching of the switch or via remote control.

Cleaning instructions

- Disconnect the device from the mains.
- Allow the casing to cool.
- Wipe the casing clean with a moist, soft cloth. Do not use any detergent.

Never immerse the device in liquids nor spray-wash it.

Possible discolouration of the protective grille due to heat effects results from normal physical processes and is not a defect.

Guarantee conditions for S1, S3 and D3 heaters

We guarantee this heater in accordance with the following conditions:

1. We will repair, free of charge, in accordance with the following provisions, damage or defects to the heater, which can be proven to be due to a factory defect, if they are reported to us immediately upon discovery on the heater and within 5 years of delivery to the end user. The duration of the guarantee for the heating tube is 12 months up to a maximum 5000 operating hours within this period. The guarantee does not cover minor deviations from the design properties that are irrelevant for the value and usability of the heater or damage caused by abnormal environmental conditions or unsuitable operating conditions. Likewise no guarantee can be given if the damage or defects on the heater arise from faulty installation or failure to observe the operating instructions.
2. The guarantee is fulfilled in that defective heaters will be repaired, or replaced by flawless heaters, at our discretion, and free of charge. Heaters, for which a performance of guarantee is claimed with reference to this guarantee, must be handed over or sent to the manufacturer or an authorised service centre. The sender is liable for the transport risk associated with the sending. The shipping, transport, travel and labour costs of the end user are not refunded. Proof of purchase with the date of purchase and/or delivery date plus a detailed description of the fault must always be presented. Replaced heaters become our property.
3. Any guarantee claim becomes void if repairs or adjustments are made by persons who are not authorised by us or if our heaters are provided with spare parts, supplementary parts or accessories that are not original parts, and have caused a defect. The same applies if the name plate or the device number has been removed or rendered illegible.
4. Excluded from this guarantee are damages or defects from incorrect connection, improper handling, mechanical damage, particularly to the heating tube, and failure to observe the installation and operating instructions. We accept no liability for consequential damage.
5. Guarantee performances do not extend the guarantee period nor do they initiate a new guarantee period. The guarantee period for any fitted spare parts ends with the guarantee period for the device as a whole. If a defect or deficiency cannot be eliminated or the rectification of defects is declined by us or unreasonably delayed, an equivalent replacement will be delivered, free of charge, upon request of the customer. In case of replacement, we reserve the right to enforce a reasonable usage charge for time of use up until the time of replacement.

6. The guarantee only comes into force when the customer has registered their device with the manufacturer by means of the guarantee card.

These guarantee conditions apply from 01/01/2014 for heaters purchased in a country of the European Union, even if you use it in a foreign country. The guarantee conditions have no effects on the statutory guarantee claim.

Additional instructions

Subject to technical changes.

This product is „Made in Germany“.

For more products and accessories
from **SOLAMAGIC®**, see:

www.SOLAMAGIC.com

Please note the following terminology in the appendix

Appendix 1: Technical data


①	Heater type	⑥	Dimensions L x W x H (mm)
①	Heater power (W)	⑦	Weight (kg)
②	Power connection	⑧	Service life (t)
③	Protection type	⑨	Distance
④	Degree of protection	⑩	* in preparation
⑤	Approvals		

Appendix 2: Safety distances

①	Heater type	⑥	Front view
①	Wall mounting, horizontal (Not suitable for device type IR 05028)	⑦	Plan view
②	Minimum distances in mm	⑧	Ceiling installation
③	Heater power (W)	⑨	Ceiling installation with T-bracket only for heater type IR05008 (2500W)
④	Wall mounting, vertical (Only for heater type IR05001 and IR 05002)	⑩	Inclined installation only for heaters IR05001 (1400W) and IR 05002 (2000W)
⑤	When installing vertically, the connection lead must always be at the lower end!	⑪	Ceiling installation only for heater type IR 05028
A1	Distance to heated surface	A5	Distance to the near wall
A2	Distance to the socket	A6	Distance to the irradiated wall
A3	Distance to the side wall	A7	Ceiling installation depth / false ceiling clearance
A4	Distance to overhead ceiling	a	Adjustment range
D	Distance floor / heater		

Appendix 3 Radiation diagram

①	Maximum capacity	②	Heated surface
---	------------------	---	----------------

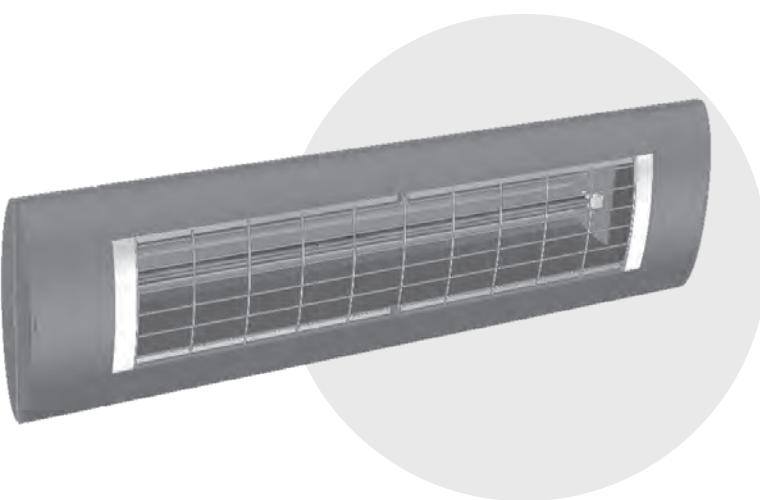

Instructions de montage et d'utilisation

FR

S1 Radiateur infrarouge 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Radiateur infrarouge 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Radiateur infrarouge 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 Radiateur à montage au plafond 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Radiateur infrarouge 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Radiateur infrarouge 2000 W, IP45 (DS 05006)

Sommaire

Consignes de sécurité et d'utilisation	127
Étendue de la livraison	129
Consignes de montage	129
Mise en service	138
Consignes de nettoyage	138
Conditions de garantie	139
Consignes supplémentaires	140

Annexes

- Annexe 1:
Caractéristiques techniques
AX
- Annexe 2:
Distances de sécurité
AX
- Annexe 3:
Diagramme de rayonnement
AX

Consignes de sécurité et d'utilisation

Veuillez respecter les consignes suivantes:

Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant le montage et conservez-les.

Ce chauffage peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chauffage.

Tenir les enfants de moins de 3 ans éloignés de l'appareil, sauf s'ils sont sous surveillance constante.

Les enfants entre 3 et 8 ans ne peuvent allumer et éteindre l'appareil que s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les dangers en résultant, sous réserve que l'appareil soit dans un état d'utilisation normal. Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher la fiche dans la prise secteur, régler l'appareil, le nettoyer ou l'entretenir.

Prudence: certaines pièces du produit peuvent devenir brûlantes et entraîner des brûlures. Une prudence particulière est requise en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

- Le montage doit être effectué dans les règles de l'art, selon les prescriptions d'installation VDE 0100 (observer le cas échéant les parties 559 et 701) par du personnel qualifié.
- Pour tous les travaux, mettre impérativement l'installation électrique hors tension (débrancher la fiche, déconnecter le fusible). N'activer le chauffage que lorsque tous les raccords de conduite ont été installés entièrement.
- Le chauffage doit disposer d'un fusible d'au moins 16A (temporisé).
- Ne pas monter l'appareil directement sous une prise secteur, un boîtier de dérivation, des interrupteurs ou des conduites électriques.
- Les prises secteur doivent se trouver exclusivement dans les positions indiquées dans l'annexe 2.
- Ne pas installer le radiateur thermique à proximité de rideaux ou de matières inflammables, conformément à VDE 0100 partie 559.
- L'appareil satisfait aux exigences de la classe de protection IP 44 lorsque tous les raccordements (connecteur d'appareil et des composants d'extension) sont branchés et homologués pour l'intérieur et l'extérieur. En extérieur, les raccordements doivent rester branchés.
- En cas d'utilisation dans des salles d'eau, observer les prescriptions d'installation VDE 0100 partie 701. Les chauffages doivent être installés dans

les salles de bains, de sorte que l'interrupteur ne puisse pas être touché par une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche.

- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est allumé ou chaud ; il existe un risque d'incendie.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un dispositif de régulation de la température ambiante et ne doit pas être utilisé dans de petites pièces habitées par des personnes qui ne peuvent pas la quitter par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance permanente soit assurée.
- Pour modifier la direction de chauffage de l'appareil, l'éteindre et le laisser refroidir.
- Ne pas regarder directement une lampe halogène à infrarouge en fonctionnement pendant une longue période ou à courte distance.
- Les lampes halogènes à infrarouge sont sensibles à un contact cutané direct (ne pas toucher avec les doigts). Vous pouvez éliminer la graisse ou d'autres salissures à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool.
- Afin de garantir la durée de vie de la lampe halogène à infrarouge, cette dernière doit être protégée contre les vibrations, les coups et les substances nocives telles que les acides, l'ammoniac, la poussière de ciment, etc.
- La lampe halogène à infrarouge doit être protégée contre les sollicitations mécaniques. Elle doit être remplacée lorsque des modifications (zones sombres, déformations) deviennent visibles ou lorsque la durée de vie nominale est atteinte.
- Éléments d'appareil endommagés comme le câble de connexion, la bascule de l'interrupteur, le manchon d'étanchéité ou le tube de chauffage doivent obligatoirement être remplacés. L'appareil doit être démonté immédiatement et stocké dans un endroit sec.
- Les travaux de réparation (remplacement d'une conduite de raccordement défectueuse, d'un tube de chauffage défectueux ou autre) ne doivent être effectués que par le service après-vente de la société du fabricant ou par un vendeur agréé.
- Les travaux de nettoyage et d'entretien doivent être effectués uniquement par des adultes disposant de connaissances suffisantes.

Étendue de la livraison

Chauffage à infrarouge


Conduite de raccordement au réseau (joint)

Support et moyen de fixation (joint)

Manuel


Consignes de montage

- Le montage du chauffage ne doit être effectué qu'avec un matériel de montage adéquat (par ex, vis M6x60 avec cheville en métal pour les fondations de béton ou de pierre) sur un sol dur, d'une capacité portante suffisante et normalement/ difficilement ou non inflammable.
- Si le chauffage et la prise ne sont pas montés sur la même surface, s'assurer que le champ de rayonnement ne puisse pas être orienté sur la prise. Dans le cas contraire, il faut impérativement s'assurer que la prise ne puisse pas être chauffée à plus de 70 °C lors du fonctionnement.
- Les distances de sécurité indiquées dans l'annexe 2 doivent être respectées.
- La zone d'effet thermique peut être évaluée à l'aide du diagramme de rayonnement (annexe 3). Les tailles des surfaces de rayonnement et l'intensité de rayonnement max. correspondante y sont affichées à différentes distances du chauffage.
- Hauteur de montage: au moins 1,80 m au-dessus du sol
- Le chauffage doit être monté avec le boulon à expansion orienté vers le haut.

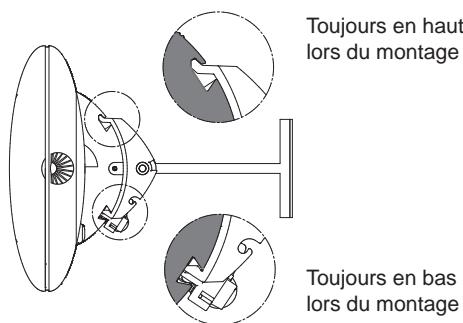

- Les radiateurs S3 et D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) ne doit être monté et utilisé que dans une position horizontale.
- Uniquement pour les types IR 05001 et IR 05002: En cas de montage en biais sur le plafond et de montage vertical au mur, l'appareil doit être monté avec une disposition des câbles « en bas ».

FR





1. Montage de radiateurs thermiques avec attache en forme d'étrier

Type d'appareil	Puissance	Montage mural		Montage au plafond	
		horizontal	vertical	horizontal	en biais
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Fixer l'étrier en respectant les distances de sécurité et les consignes de sécurité et d'utilisation (voir Annexe 2)
- Monter l'étrier avec 2 vis espacées de 200 mm sur la surface de fixation.
- En cas d'utilisation de composants d'extension, les points de fixation extérieurs de l'étrier doivent être utilisés pour le montage mural (distance 350 mm)
- Installer l'appareil en commençant par le côté B et plier légèrement l'étrier (Remarque ! « Boulon à expansion » toujours vers le haut)
- Côté A : Monter l'écrou moleté M6 et l'écrou borgne M6/SW10.
- Serrer l'écrou moleté à la main et l'écrou borgne avec une clé plate SW10.
- Côté B : Monter la rondelle Belleville, la rondelle plate, le levier excentrique et l'écrou moleté M6.
Tourner l'écrou moleté M6 à la main jusqu'au point de pression du levier excentrique.
Serrer le levier excentrique dans la direction de l'étrier.

**« Boulon à expansion »
toujours vers le haut**

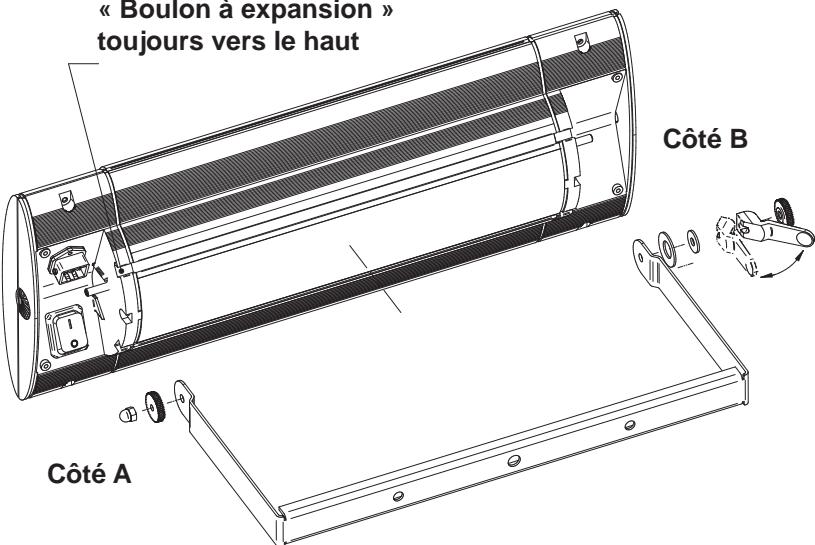




2a. Montage des radiateur thermique S1 avec un support en T

Type d'appareil	Puissance	Montage mural		Montage au plafond	
		horizontal	vertical	horizontal	en biais
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Autorisé pour le montage mural uniquement !

Étape 1: Monter les supports en T

- Monter les supports en T (1) avec une plaque de silicone placée en-dessous (2) à l'aide de 2 vis conformément à l'illustration suivante sur la surface de fixation.

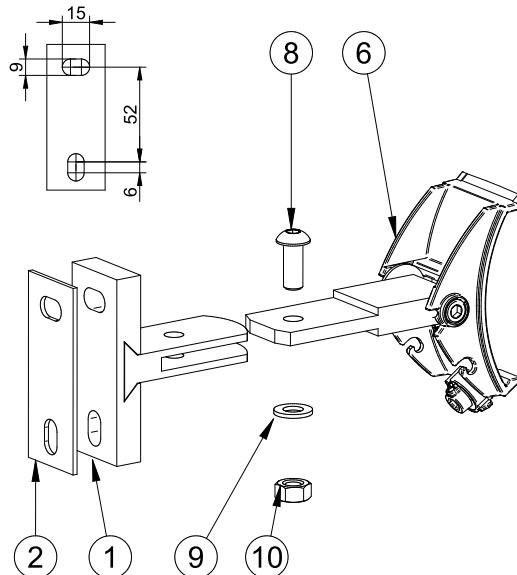



Étape 2 : Monter la griffe d'adaptation sur le support en T

- Pousser la griffe d'adaptation (6) dans la pièce en T (1) montée sur la surface de fixation. Insérer la vis M8 x 20 / SW5 (8) dans l'alésage. Poser une rondelle (9) et serrer les écrous M8 / SW13 (10).

Étape 3: Monter le radiateur sur les support en T

- Insérer les brides de sécurité (3) avec la bague (4) dans la rainure en queue d'aronde depuis la gauche sur env. 170 mm.
- Serrer les vises 3,5 x 6,5 (5).
- Suspendre le radiateur (B) aux griffes d'adaptation (6).
- Serrer à fond le tendeur excentrique (7) avec la clé Allen fournie SW5 dans le sens horaire ; le radiateur thermique doit être exempt de jeu et être bien fixé aux griffes de l'adaptateur.
- Accrochez l'anneau de la languette de fixation (4) dans l'évidement (A)
- Pour le réglage ou le déplacement du faisceau, desserrer les vis (11) avec la clé Allen SW5, placer le radiateur dans la direction souhaitée du faisceau et serrer de nouveau les vis (11).

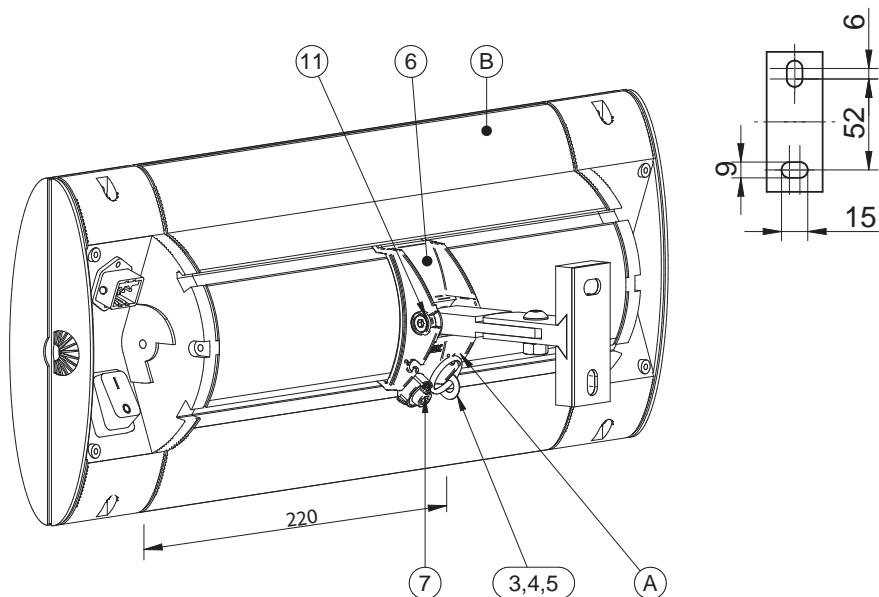




2b. Montage des radiateur thermique S3 et D3 avec des supports en T

Type d'appareil	Puissance	Montage mural		Montage au plafond	
		horizontal	vertical	horizontal	en biais
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Étape 1: Monter les supports en T

- Le radiateur S3 ou D3 doit être installé avec 2 supports en T écartés de 400 mm, en respectant les distances de sécurité et les consignes de sécurité (voir Annexe 2).
- Monter les supports en T (1) avec une plaque de silicone placée en-dessous (2) à l'aide de 2 vis conformément à l'illustration suivante sur la surface de fixation. En cas de montage mural, le radiateur pivote sur le côté du trou oblong inférieur. En cas de montage au plafond, la plage de pivotement est limitée à 30° par rapport au côté du trou oblong pour un rayonnement optimal de la chaleur. (déviant de la figure ci-dessous).

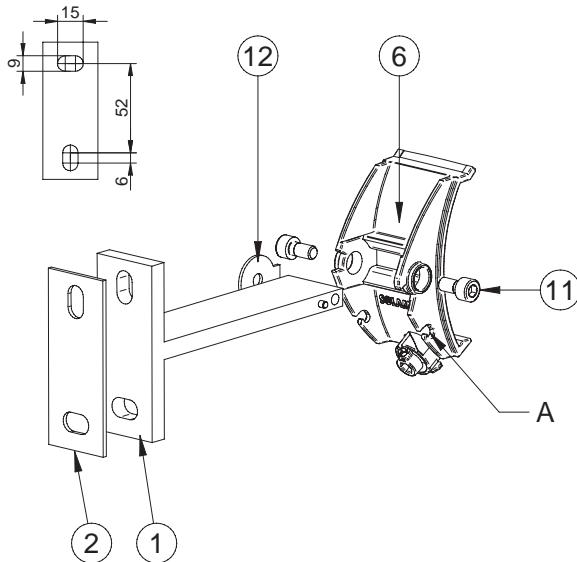



Étape 2: Monter les griffes d'adaptation sur les support en T

- Monter les griffes de l'adaptateur (6) dans les supports en T montés sur la surface de fixation, installer la rondelle d'arrêt (12) entre le support en T et la griffe de l'adaptateur et visser les vis cylindriques (11) de l'extérieur dans le support en T.

Étape 3: Monter le radiateur sur les support en T

- Insérer les brides de sécurité (3) avec la bague (4) dans la rainure en queue d'aronde depuis la gauche sur env. 530 mm et 130 mm.
 - Serrer les vises 3,5 x 6,5 (5).
 - Suspendre le radiateur (B) aux griffes d'adaptation (6). Les brides de sécurité doivent se trouver maintenant à proximité immédiate des griffes de l'adaptateur (6).
 - Serrer à fond le tendeur excentrique (7) avec la clé Allen fournie SW5 dans le sens horaire ; le radiateur thermique doit être exempt de jeu et être bien fixé aux griffes de l'adaptateur.
- Attention: ne pas aller au-delà de la butée - ne pas tordre le tendeur excentrique!
- Accrocher la bague de retenue (4) dans la griffe de l'adaptateur (A).
 - Pour le réglage ou le déplacement du faisceau, desserrer les vis (11) avec la clé Allen SW5, placer le radiateur dans la direction souhaitée du faisceau et serrer de nouveau les vis (11).

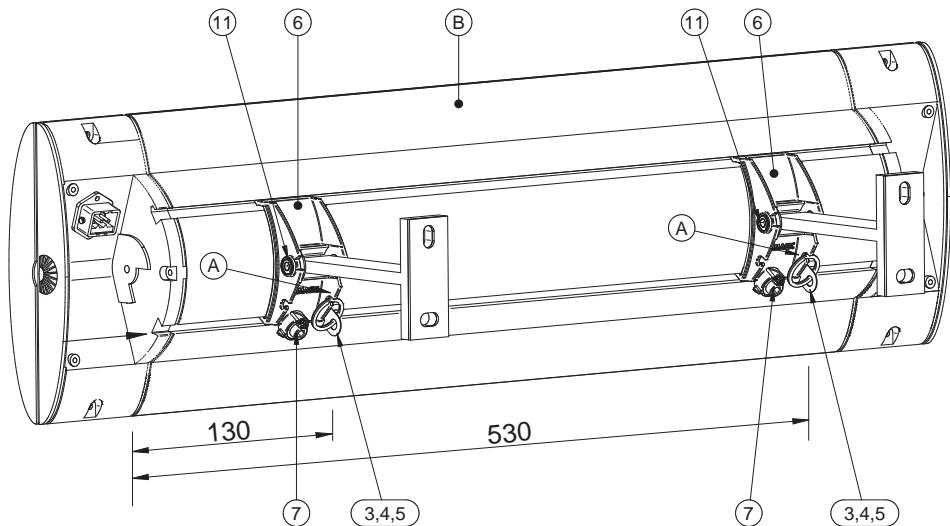



3. Montage du radiateur thermique S3 avec cadre de montage au plafond (type d'appareil IR 05028)

Consignes générales

- Le cadre de montage au plafond est adapté au montage dans des plaques d'un matériau d'une épaisseur comprise entre 10 mm et 16 mm pour une fixation par serrage.
- Le montage ne peut pas modifier ni altérer la statique existante du plafond.
- Deux personnes sont requises pour le montage.
- Le raccordement électrique doit avoir lieu en dehors du cadre de montage (accès de révision).
- Les distances minimales selon l'annexe 2 désignent les espaces libres pour la circulation de l'air. Ceux-ci ne doivent pas être restreints ni recouverts par un matériel isolant ou un autre matériel.


Attention :

**La conduite de raccordement doit être directement éloignée de l'appareil.
Elle doit être placée en dehors de la zone de découpe dans l'espace de montage.**

Étapes de montage :

a) Variante de fixation par serrage :


- Créer sur place la découpe au plafond avec les dimensions 370 mm x 860 mm.

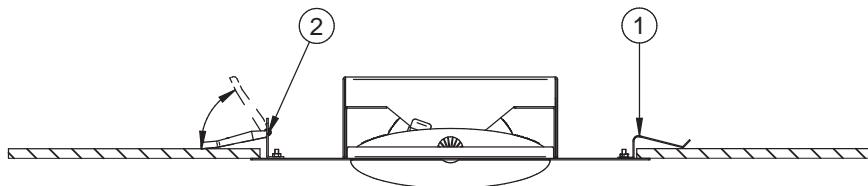

- Raccorder électriquement l'appareil sans le mettre en marche.
- Insérer l'appareil avec les ressorts plats (1) dans la découpe de plafond.
- Retourner le ressort spiralé (2) sur le cadre de montage et insérer également ce côté dans la découpe au plafond.

b) Variante de fixation par vissage :

- Créer sur place la découpe au plafond avec les dimensions 280 mm x 860 mm.
- Effectuer les alésages de fixation dans la plaque de plafond.

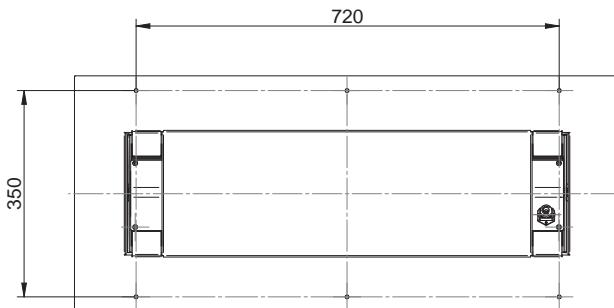

- Raccorder électriquement l'appareil sans le mettre en marche.
- Positionner l'appareil dans la découpe du plafond.
- Visser le cadre de montage à la plaque de plafond depuis l'extérieur avec six vis au diamètre nominal de 4 mm.


Attention :

Veiller au bon positionnement dans le filetage. Utiliser le cas échéant des inserts de filetage métalliques.

OPTION

4. Pour les composants d'extension du chauffage


- Les composants d'extension ne doivent être utilisés que pour les types d'appareil prévus à cet effet.
- En cas d'utilisation de composants d'extension, respecter impérativement les instructions de montage et d'utilisation correspondantes.
- L'utilisation de composants d'extension (par ex. module radio) modifie les caractéristiques techniques de l'Annexe 1.

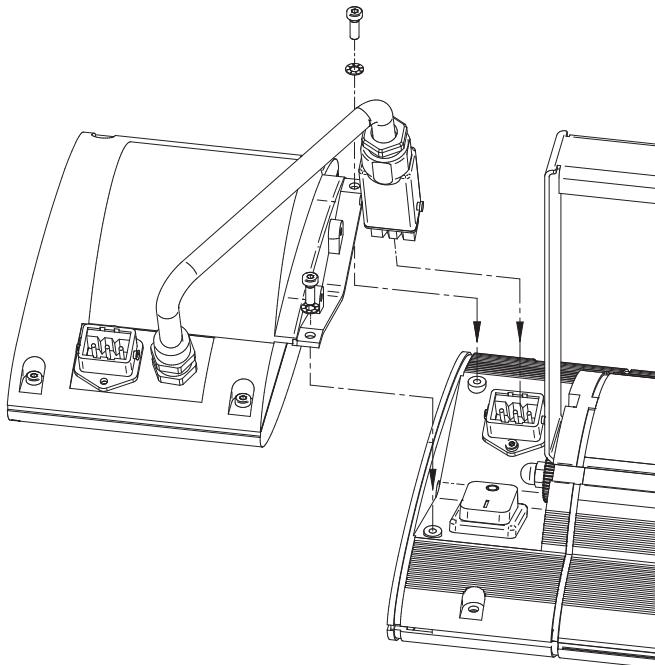

FR

Mise en service

1. Retirer entièrement, le cas échéant, la fixation de transport située dans le réflecteur.
2. Raccorder la conduite de raccordement au réseau (A) sur l'appareil (B) et fixer avec la broche de sécurité (C).
3. Établir le raccordement au réseau électrique (fiche de sécurité)

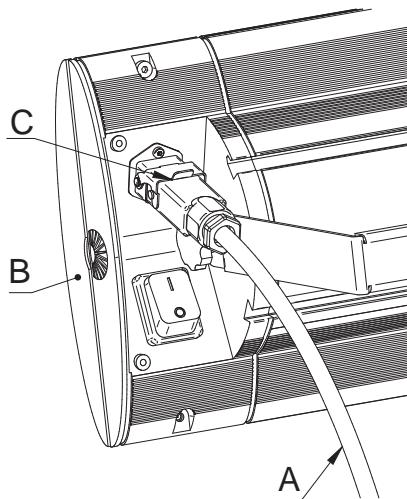

Pour les modèles sans interrupteur, la puissance de chauffage se déclenche directement lorsque la fiche est branchée dans la prise. Pour les modèles avec interrupteur ou récepteur radio, la puissance de chauffage est activée par actionnement de l'interrupteur ou de la télécommande.

Consignes de nettoyage

- Séparer l'appareil du réseau.
- Laisser refroidir le boîtier.
- Essuyer le boîtier avec un chiffon doux et humide sans utiliser d'agent de nettoyage.

Ne jamais plonger l'appareil dans du liquide ni l'asperger.

Une coloration éventuelle de la grille de protection résultant de la chaleur est un procédé physique normal n'indiquant pas de défaut.

Conditions de garantie des appareils S1, S3 et D3

Nous assurons une garantie pour cet appareil dans les conditions suivantes:

1. Nous éliminons sans frais à votre charge selon les dispositions suivantes, tout dommage ou défaut de l'appareil résultant d'un vice de conception, s'ils sont notifiés directement après leur constatation et dans les 5 années suivant la livraison au client final. La durée de la garantie pour les tubes chauffants est de 12 mois pour 5000 heures de service max. au cours de cette période. La garantie n'est pas déclenchée en cas de divergences mineures en termes de structure théorique, négligeables pour la valeur et l'adéquation à l'utilisation de l'appareil, ou par des dommages résultants de conditions climatiques anormales ou de conditions d'utilisation non conformes. Aucune demande de garantie ne sera acceptée en cas de dommages ou de défauts de l'appareil résultant d'un montage incorrect ou d'un non-respect des consignes d'utilisation.
2. La garantie s'applique par la remise en état sans frais à votre charge des appareils défectueux ou leur remplacement, à notre discrédition. Les appareils en appel de la garantie concernée doivent être remis ou envoyés au fabricant ou à un service après-vente autorisé. En cas d'envoi, le risque de transport est supporté par l'expéditeur. Les coûts d'expédition, de transport, d'infrastructure et de main d'œuvre de l'utilisateur ne sont pas compensés. La facture d'achat avec la date d'achat et/ou de livraison doit être présentée, accompagnée d'une description détaillée du défaut. Les appareils remplacés deviennent notre propriété.
3. La garantie devient caduque si des réparations ou des interventions ont été effectuées sans notre autorisation ou si nos appareils ont été équipés de pièces de rechange, d'accessoires ou autres pièces qui ne sont pas d'origine et qui ont entraîné un défaut. Il en va de même si la plaque signalétique ou le numéro d'appareil a été retiré ou est illisible.
4. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'un raccordement non conforme aux prescriptions, d'une manipulation incorrecte, de dommages mécaniques, en particulier des tubes chauffants, ainsi que du non-respect des instructions de montage et d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs.
5. Le déclenchement de la garantie n'entraîne ni un allongement du délai de garantie ni une nouvelle garantie. Le délai de garantie pour les pièces de rechanges installées se termine avec le délai de garantie de l'appareil complet. Si un dommage ou un défaut ne peut pas être éliminé ou si l'amélioration est refusée ou retardée de façon déraisonnable de notre part, l'utilisateur peut demander

la livraison gratuite d'un appareil de rechange de même valeur. Dans le cas d'une livraison d'un appareil de rechange, nous nous réservons le droit de déduire pour la valeur de l'appareil de remplacement la valeur estimée du temps d'utilisation de l'ancien appareil.

6. La garantie n'est valide que si le client a enregistré son appareil au moyen de la carte de garantie auprès du fabricant.

Ces conditions de garanties sont valables à partir du 01/01/2014 pour les appareils achetés dans un pays de l'Union Européenne, même s'ils sont utilisés à l'étranger. Les conditions de garantie n'ont aucune conséquence sur le droit à la garantie légal.

Consignes supplémentaires

Sous réserve de modifications techniques.

Produit « Made in Germany ».

Vous trouverez d'autres produits et accessoires **SOLAMAGIC®** sur:

www.SOLAMAGIC.com

Veuillez respecter le lexique suivant dans l'annexe:

Annexe 1: Caractéristiques techniques


①	Type d'appareil	⑥	Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)
①	Puissance de l'appareil (W)	⑦	Poids (kg)
②	Raccordement électrique	⑧	Durée de vie moyenne (h)
③	Type de protection	⑨	Distance (mm)
④	Classe de protection	⑩	* en préparation
⑤	Marque de certification		

Annexe 2: Distances de sécurité

①	Type d'appareil	⑥	Vue de face
①	Montage au mur, horizontal (non adapté au type d'appareil IR05028)	⑦	Vue du dessus
②	Distances minimum en mm	⑧	Montage au plafond
③	Puissance de l'appareil (W)	⑨	Montage au plafond avec support en T, uniquement pour le type d'appareil IR05008 (2500 W)
④	Montage mural, vertical (uniquement pour les types d'appareils IR 05001 et IR 05002)	⑩	Montage de biais uniquement pour les appareils IR05001 (1400 W) et IR 05002 (2000 W)
⑤	Conduite de raccordement toujours en bas lors du montage vertical !	⑪	Montage au plafond uniquement pour le type d'appareil IR05028
A1	Distance à la surface de rayonnement	A5	Distance à la paroi se trouvant derrière
A2	Distance à la prise	A6	Distance à la paroi du rayonnement
A3	Distance à la paroi latérale	A7	Profondeur de montage au mur / Distance au plafond intermédiaire
A4	Distance au plafond	a	Zone de déplacement
D	Distance sol / appareil		

Annexe 3: Diagramme de rayonnement

①	Puissance maximale	②	Surface chauffante
---	--------------------	---	--------------------

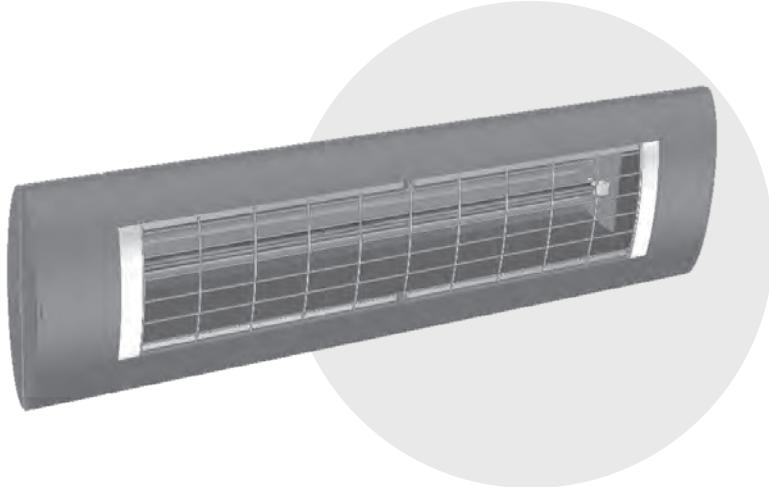

Istruzioni per l'uso e il montaggio

S1 Stufetta a infrarossi 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Stufetta a infrarossi 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Stufetta a infrarossi 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 Stufetta da incasso a soffitto 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Stufetta a infrarossi 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Stufetta a infrarossi 2000 W, IP45 (DS 05006)

Indice

Istruzioni per la sicurezza e l'utilizzo.....	145
Dotazione di fornitura	146
Indicazioni di montaggio	147
Messa in servizio.....	156
Indicazioni per la pulizia.....	156
Condizioni di garanzia.....	157
Indicazioni supplementari	158

Allegati

- Allegato 1:
Dati tecnici
AX
- Allegato 2:
Distanze di sicurezza
AX
- Allegato 3:
Diagrammi di irraggiamento
AX

Istruzioni per la sicurezza e l'utilizzo

Si prega di attenersi alle seguenti indicazioni:

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso prima del montaggio e conservarle. Questo apparecchio da riscaldamento può essere utilizzato da bambini con più di 8 anni, persone con diminuite capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure soggetti privi di esperienza e delle necessarie conoscenze solo se sotto la supervisione di un'altra persona o se sono stati istruiti ad utilizzare in sicurezza l'apparecchio e hanno compreso i pericoli che ne possono scaturire. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e le operazioni di manutenzione permesse al cliente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. L'apparecchio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini con meno di 3 anni, a meno che non siano costantemente controllati. I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono solamente accendere o spegnere l'apparecchio sotto la supervisione di un adulto o se sono stati istruiti ad utilizzare l'apparecchio in sicurezza e hanno compreso i pericoli che ne possono scaturire, a condizione che l'apparecchio sia posizionato o installato nel normale luogo di utilizzo. I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni non devono inserire la spina nella presa di corrente, regolare l'apparecchio, pulirlo e/o eseguire gli interventi di manutenzione permessi all'utente.

Attenzione - Alcune parti del prodotto possono diventare estremamente calde e causare ustioni. È richiesta particolare attenzione in presenza di bambini e persone che necessitano di protezione.

- Il montaggio deve essere eseguito da un esperto in modo appropriato, conforme a VDE 0100 (eventualmente considerare anche la parte 559 e 701).
- Quando ci si appresta a effettuare degli interventi è assolutamente necessario togliere tensione all'impianto (estrarre la spina di rete, disconnettere la protezione). Collegare il riscaldamento soltanto se tutte le linee sono state collegate completamente.
- L'apparecchio da riscaldamento deve disporre di una protezione da almeno 16A (lenta).
- Non montare l'apparecchio direttamente al di sotto di prese di corrente, prese multiple, interruttori o linee elettriche.
- Le prese di corrente devono trovarsi esclusivamente nelle posizioni indicate nell'allegato 2.
- Non posizionare la stufetta nelle vicinanze di tende o materiali infiammabili, conformemente a VDE 0100 parte 559.
- L'apparecchio è conforme al grado di protezione IP 44 se tutte le connessioni (spina dell'apparecchio, connettori dei componenti aggiuntivi) sono inseriti; l'apparecchio è omologato per l'utilizzo in ambienti esterni e interni. Negli ambienti esterni le connessioni devono restare inserite.
- Per l'uso in ambienti umidi si deve rispettare la norma VDE 0100 parte 701. Nelle stanze da bagno gli apparecchi da riscaldamento devono essere ap-

plicati in modo tale che la persona nella vasca o sotto la doccia non possa raggiungere l'interruttore.

- Mai lasciare l'apparecchio acceso se non è presente una persona.
- Mai coprire l'apparecchio quando è in funzione o ancora caldo - pericolo di incendio.
- Questo apparecchio non è dotato di un dispositivo di regolazione della temperatura ambiente e non deve essere impiegato in ambienti piccoli occupati da persone non in grado di abbandonarli autonomamente, a meno che non sia garantita una supervisione costante.
- Per regolare la direzione di irraggiamento è necessario spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- Non guardare la lampada alogena a IR direttamente, a lungo e da distanza ravvicinata.
- Le lampade alogene a IR sono sensibili al contatto diretto con la pelle (non toccarle con le dita). È possibile rimuovere le tracce di grasso o di sporco con un panno intriso di alcol.
- Per garantire la durata di vita della lampada alogena a IR queste deve essere protetta da vibrazioni, urti e da sostanze dannose come ad es. acidi, ammoniaca, polvere di cemento ecc.
- La lampada alogena a IR deve essere protetta dalle sollecitazioni meccaniche e deve essere sostituita quando risultano visibili delle colorazioni anomale (punti scuri, deformazioni) o si ottiene la durata nominale.
- I componenti danneggiati degli apparecchi, come ad es. il cavo di alimentazione, l'interruttore, la guarnizione o la lampada a IR devono essere assolutamente sostituiti. L'apparecchio deve essere immediatamente smontato e conservato all'asciutto.
- I lavori di riparazione (sostituzione di un cavo di alimentazione difettoso, di una lampada alogena difettosa o simili) devono essere eseguiti soltanto dal servizio clienti della ditta produttrice o da un rivenditore autorizzato.
- Gli interventi di pulizia e di manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da persone adulte con sufficienti conoscenze tecniche.


Dotazione di fornitura

Stufetta a IR


Cavo di alimentazione (imballato a parte)
e supporto, incluso materiale di fissaggio (acclesio)
Istruzioni per l'uso e il montaggio

Indicazioni di montaggio

- Il montaggio della stufetta deve essere effettuato con del materiale adeguato (esempio: viti M6x60 e tasselli metallici in caso di fondo in pietra o cemento), su un fondo solido, con portata sufficiente, di infiammabilità normale, difficilmente infiammabile o ininfiammabile.
- Qualora la stufetta e la presa di corrente non siano montati sullo stesso piano, verificare che il campo di irraggiamento non sia diretto verso la presa. In caso contrario si dovrà assolutamente provvedere a evitare che durante il funzionamento della stufetta la presa si riscaldi sopra i 70°C.
- Attenersi alle distanze di sicurezza come riportato negli allegati 2.n.
- L'area sulla quale si esercita l'effetto termico può essere stimata mediante il diagramma di irraggiamento (allegato 3). Al suo interno sono riportate a diverse distanze dalla sorgente di calore le dimensioni delle superfici di irraggiamento e la rispettiva massima intensità.
- Altezza di montaggio: ad almeno 1,80 m da terra.
- La stufetta deve essere montata con la scanalatura sagomata a martello rivolta verso l'alto.

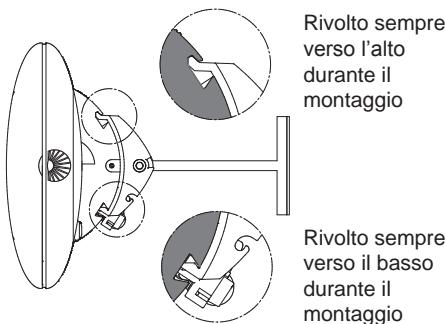


- Il stufetta S3 e D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) deve essere montato e utilizzato solo in posizione orizzontale.
- Solo per i modelli IR 05001 e IR 05002: In caso di montaggio inclinato a soffitto o verticale a parete, l'apparecchio va applicato con il cavo di alimentazione che guarda „verso il basso“.




1. Montaggio stufetta con staffa

Modello	Potenza	Montaggio a parete		Montaggio a soffitto	
		orizzontale	verticale	orizzontale	verticale
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Fissare le staffe in base alle distanze di sicurezza e alle istruzioni di sicurezza e di funzionamento (vedere allegato 2)
- Applicare la staffa alla superficie di montaggio utilizzando 2 viti distanti 200 mm l'una dall'altra.
- Qualora si impieghino componenti aggiuntivi, all'atto del montaggio a parete è necessario utilizzare i punti di fissaggio più esterni della staffa (interasse 350 mm)
- Cominciando dal lato B, innestare l'apparecchio sulla staffa piegandola leggermente
(nota: la scanalatura sagomata „a martello“ deve essere rivolta verso l'alto)
- Lato A: montare il dado zigrinato M6 e il dado cieco M6/apertura 10.
- Stringere il dado zigrinato a mano e serrare il dado cieco con una chiave di apertura 10.
- Lato B: montare la molla a tazza, la rondella, la leva eccentrica e il dado zigrinato M6.
Serrare a mano il dado zigrinato M6 fino al punto di pressione sulla leva eccentrica. Bloccare la leva eccentrica spingendola verso la staffa.

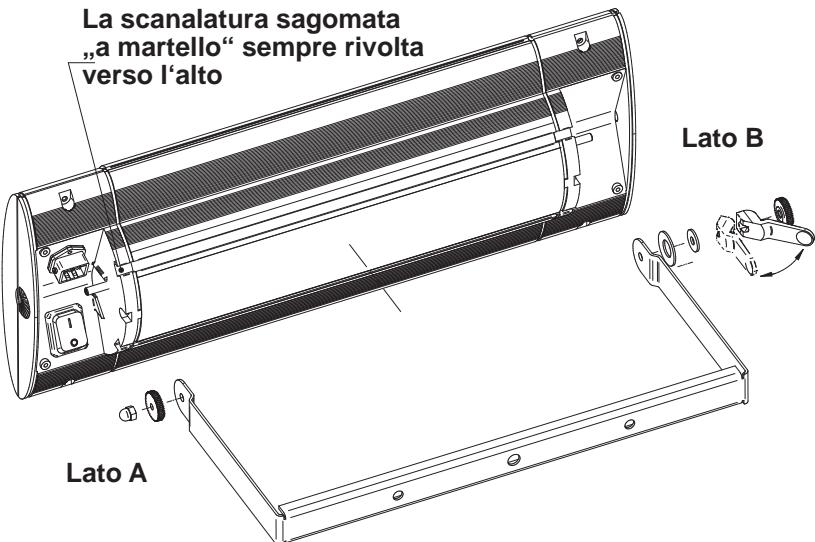




2a. Montaggio della stufetta S1 con supporto a T

Modello	Potenza	Montaggio a parete		Montaggio a soffitto	
		orizzontale	verticale	orizzontale	inclinato
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Omologati esclusivamente per il montaggio a parete!

Fase 1: Montaggio del supporto a T

- T-supporto (1) sotto piastra di silicio specificato (2) montato con 2 vite secondo la seguente figura alla superficie di montaggio.

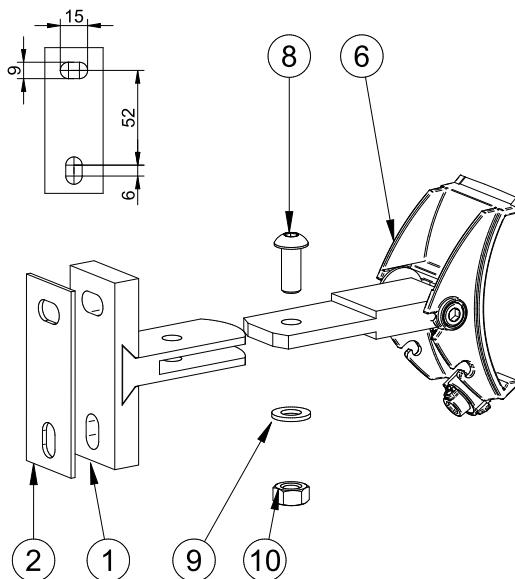



Fase 2: Montaggio dell'adattatore sul supporto a T

- Montare l'adattatore (6) sul supporto a T (1) applicato alla superficie di fissaggio. Inserire la vite M8x20/mis. 5 (8) nel foro. Applicare la rondella (9) e serrare il dado M8/mis. 13 (10).

Fase 3: Montaggio della stufetta sul supporto a T

- Inserire la linguetta di sicurezza (3) con l'annesso anello (4) da sinistra nella scanalatura a coda di rondine per circa 170 mm.
- Serrare le viti 3,5x6,5 (5).
- Applicare la stufetta (B) agli adattatori (6).
- Con la chiave a brugola misura 5 in dotazione stringere in senso orario il dispositivo di serraggio eccentrico (7); la stufetta deve essere saldamente collegata all'adattatore senza alcun gioco.
- Inserire l'anello della linguetta di sicurezza (4) nell'incavo (A).
- Per impostare o modificare la direzione di irraggiamento, allentare con la chiave a brugola misura 5 le viti (11), regolare la stufetta nella posizione desiderata, quindi serrare le viti (11).

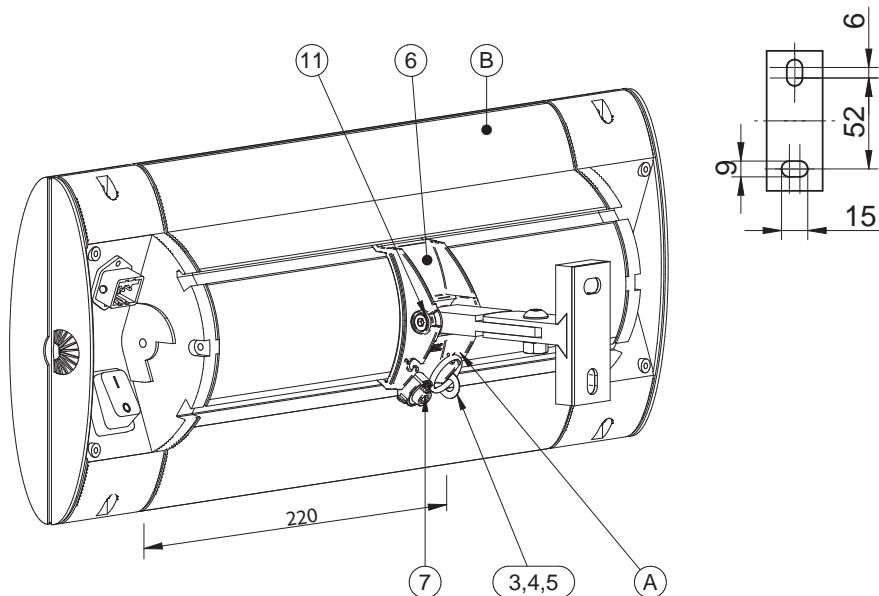




2b. Montaggio della stufetta S3 e D3 con supporti a T

Modello	Potenza	Montaggio a parete		Montaggio a soffitto	
		orizzontale	verticale	orizzontale	inclinato
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Fase 1: Montaggio del supporto a T

- La stufetta S3 o D3 deve essere installata utilizzando 2 supporti a T a distanza di 400 mm, rispettando le distanze e le indicazioni di sicurezza (vedi allegato 2)
- T-supporto (1) sotto piastra di silicio specificato (2) montato con 2 vite secondo la seguente figura alla superficie di montaggio. Se montata a parete, la stufetta è libera di ruotare rispetto al lato orizzontale inferiore dell'asola. Se montata a soffitto, l'ampiezza di rotazione rispetto al lato opposto dell'asola è limitata a 30°, per ottenere un effetto riscaldante ottimale (Deviando dal diagramma sotto).

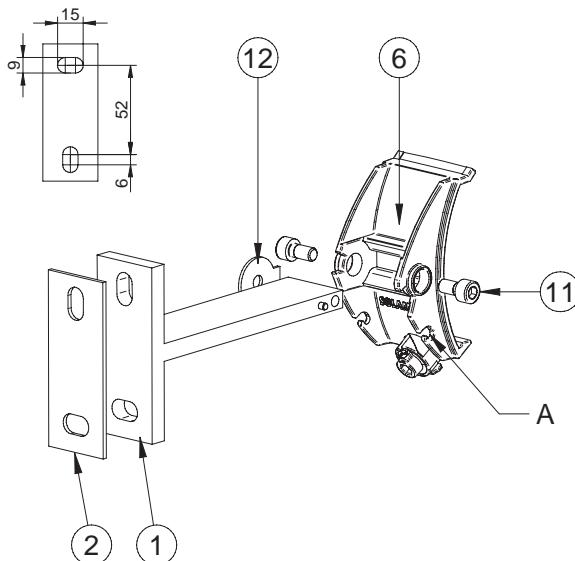



Fase 2: Montaggio dell'adattatore sul supporto a T

- Montare l'adattatore (6) su ciascun supporto a T applicato alla superficie di fissaggio, inserire la rondella di sicurezza (12) tra supporto a T e adattatore, quindi inserire dall'esterno le viti a testa cilindrica (11) nei supporti a T.

Fase 3: Montaggio della stufetta sul supporto a T

- Inserire le linguette di sicurezza (3) con l'annesso anello (4) da sinistra nella scanalatura a coda di rondine per circa 530 mm e 130 mm.
- Serrare le viti 3,5x6,5 (5).
- Applicare la stufetta (B) agli adattatori (6). Le linguette di sicurezza (3) devono trovarsi adesso direttamente accanto agli adattatori (6).
- Con la vite a brugola misura 5 in dotazione stringere in senso orario il dispositivo di serraggio eccentrico (7); la stufetta deve essere saldamente collegata all'adattatore senza alcun gioco.
Attenzione: non essendo presente alcuna battuta antitorsione, non ruotare eccessivamente il dispositivo di serraggio.
- Applicare ad ogni adattatore (A) il rispettivo anello di sicurezza (4).
- Per impostare o modificare la direzione di irraggiamento, allentare con la chiave a brugola di misura 5 le viti (11), regolare la stufetta nella posizione desiderata, quindi serrare le viti (11).

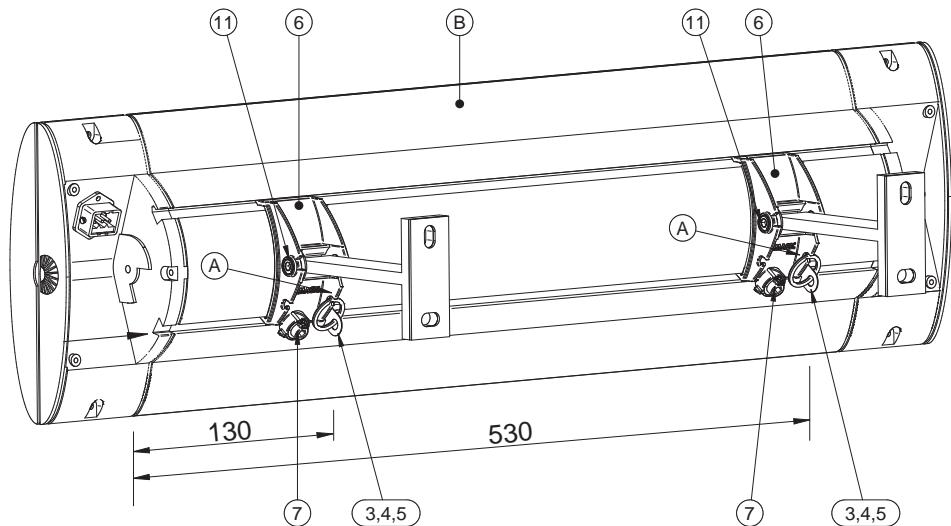



3. Montaggio della stufetta S3 con telaio da incasso a soffitto (modello IR 05028)

Indicazioni generali

- Il telaio da incasso a parete è idoneo al montaggio su soffitti realizzati con lastre il cui spessore, per l'applicazione delle staffe di fissaggio, può variabile da un minimo di 10 mm ad un massimo di 16 mm.
- Il montaggio non deve modificare o compromettere la statica del soffitto.
- Per le operazioni di montaggio sono necessarie due persone.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato al di fuori del telaio da incasso (accesso di revisione).
- Le distanze minime come da allegato 2 definiscono gli spazi liberi per la circolazione dell'aria. Queste non devono essere ristrette o coperte da materiale isolante o in altro modo.


Attenzione:

il cavo di alimentazione deve partire direttamente dall'apparecchio e deve essere posato nello spazio di montaggio, al di fuori dalla cavità ritagliata nel soffitto.

Fasi di montaggio:

a) Variante con fissaggio a staffe:


- Lo svano nel soffitto dalle misure 370 mm x 860 mm deve essere approntato dal cliente.

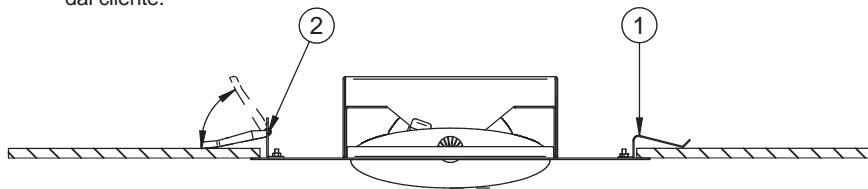

- Effettuare il collegamento elettrico dell'apparecchio, senza accenderlo.
- Inserire l'apparecchio con le molle piatte (1) nello svano del soffitto.
- Comprimere la molla a spirale (2) sul telaio di montaggio, quindi inserire anche questo lato nello svano del soffitto.

b) Variante con fissaggio a viti:

- Lo svano nel soffitto dalle misure 280 mm x 860 mm deve essere approntato dal cliente.
- Praticare i fori di fissaggio sul soffitto.

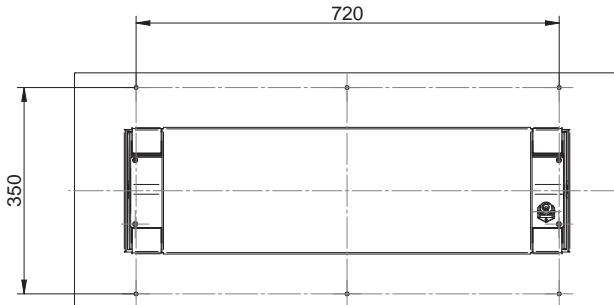

- Effettuare il collegamento elettrico dell'apparecchio, senza accenderlo.
- Posizionare l'apparecchio nella cavità ritagliata nel soffitto.
- Avvitare dall'esterno il telaio da incasso alla lastra del soffitto utilizzando sei viti con diametro nominale di 4 mm..


Attenzione:

assicurarsi che la filettatura delle viti morda saldamente il materiale, garantendo un fissaggio sicuro. Se necessario provvedere (a carico del cliente) ad impiegare inserti filettati metallici.

OPZIONE

4. Per eventuali componenti aggiuntivi da applicare alla stufetta


- I componenti aggiuntivi devono essere impiegati esclusivamente sui modelli che ne prevedono l'utilizzo.
- Se si utilizzano componenti aggiuntivi è necessario osservare le relative istruzioni per il montaggio e l'uso.
- L'utilizzo di componenti aggiuntivi (ad es. un modulo radio) comporta la modifica dei dati tecnici riportati in allegato 1.

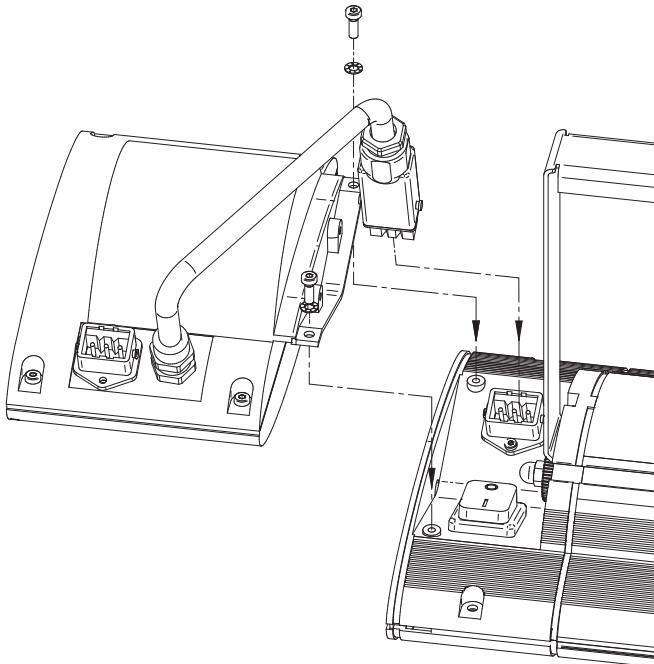

IT

Messa in servizio

1. Rimuovere completamente la sicura di trasporto nel riflettore.
2. Collegare il cavo di alimentazione (A) in dotazione all'apparecchio (B), quindi fissarlo con la graffa di sicurezza(C).
3. Effettuare il collegamento alla rete elettrica (presa Schuko).

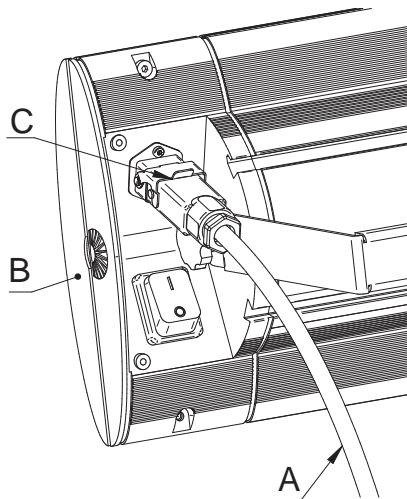

Nei modelli senza interruttore la produzione di calore si avvia subito dopo aver inserito la spina nella presa di corrente. Nei modelli dotati di interruttore o di ricevitore radio la produzione di calore inizia dopo aver premuto l'interruttore o azionato il telecomando.

Indicazioni per la pulizia

- Disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Lasciare raffreddare l'involucro.
- Passare l'involucro con un panno morbido inumidito, senza impiegare detergenti.

Mai spruzzare l'apparecchio con dei liquidi o immergervelo.

L'eventuale viraggio del colore della grata di protezione sotto l'effetto del calore è il risultato di processi fisici naturali e non costituisce un difetto.

Condizioni di garanzia convenzionale

- Apparecchi S1, S3 ed D3

Sui presenti apparecchi viene concessa una garanzia convenzionale alle seguenti condizioni:

1. Sulla scorta delle seguenti regolamentazioni eliminiamo senza costo alcuno i danni o i vizi dell'apparecchio che siano provatamente riconducibili a un difetto di fabbrica, ammesso che questi ci vengano notificati immediatamente dopo il loro riscontro sul prodotto ed entro 5 anni dalla fornitura al cliente finale. La durata della garanzia relativa alla lampada a IR è pari a 12 mesi con un massimo di 5000 ore di esercizio entro questo periodo. Non siamo tenuti a fornire interventi in garanzia per scostamenti minimi dalle caratteristiche nominali che non siano rilevanti ai fini del valore e dell'idoneità all'uso dell'apparecchio oppure per danni dovuti a condizioni ambientali fuori dalla norma o a condizioni di funzionamento inappropriate. Parimenti non viene concessa alcuna garanzia per danni o difetti dell'apparecchio riconducibili a montaggio non corretto o alla mancata osservanza delle indicazioni di utilizzo
2. L'intervento in garanzia viene espletato, a nostra discrezione, con la riparazione gratuita degli apparecchi difettosi oppure con la sostituzione mediante apparecchi in perfette condizioni. Gli apparecchi per i quali si richiede l'intervento in virtù della presente garanzia convenzionale devono essere consegnati o spediti al produttore o a un punto di assistenza convenzionato. In caso di spedizione il rischio del trasporto è a carico del mittente. Le spese di spedizione, di trasporto, i pedaggi e i costi di lavoro del cliente finale non vengono rimborsati. Allegare sempre il documento comprovante l'acquisto provvisto di relativa data o della data di consegna e una descrizione dettagliata del difetto. Gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.
3. Il diritto alla garanzia si estingue qualora siano state effettuate riparazioni o interventi da parte di persone non da noi autorizzate, oppure nel caso in cui nei nostri apparecchi siano stati montati pezzi di ricambio, componenti supplementari o accessori non originali che abbiano causato un difetto. Quanto sopra vale anche nel caso in cui la targhetta identificativa o il numero di serie dell'apparecchio siano stati cancellati o resi illeggibili.
4. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni o i difetti dovuti a collegamento non conforme alle norme, utilizzo inappropriate, danni meccanici - in particolare alla lampada alogena a IR - e alla mancata osservanza delle prescrizioni di montaggio e delle istruzioni per l'uso. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni consequenziali.
5. Gli interventi in garanzia non comportano il prolungamento della durata della garanzia convenzionale né segnano l'inizio di un nuovo periodo di garanzia. Il periodo di garanzia per i pezzi di ricambio montati sugli apparecchi termina contestualmente alla scadenza di quella per l'intero apparecchio. Qualora un danno o un difetto non possa essere eliminato, in caso di rifiuto da parte nostra

di effettuare il ripristino o se questo si protraesse per tempi non accettabili, su richiesta del cliente finale viene fornito gratuitamente un prodotto equivalente in sostituzione. In caso di fornitura in sostituzione ci riserviamo il diritto di addebitare una congrua cifra per il periodo di utilizzo di cui il cliente ha fruito.

6. La garanzia ha validità dal momento in cui il cliente ha provveduto a registrare l'apparecchio presso il produttore per mezzo dell'apposito tagliando.

Le presenti condizioni di garanzia convenzionale hanno validità a far data dal 1-1-2014 per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi dell'Unione europea, anche se questi vengono utilizzati all'estero. Le condizioni di garanzia convenzionale non hanno alcun influsso sul diritto alla garanzia legale.

Indicazioni supplementari

Ci riserviamo la facoltà di effettuare modifiche tecniche.

I presenti prodotti sono „Made in Germany“.

Troverete ulteriori prodotti **SOLAMAGIC®**
e accessori al seguente indirizzo web:

www.SOLAMAGIC.com

Si prega di notare quanto segue vocabolario nelle note:

Appendice 1: Dati tecnici

①	Modello	⑥	Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm)
①	Potenza apparecchio (W)	⑦	Peso (kg)
②	Allacciamento elettrico	⑧	Durata media di vita (h)
③	Grado di protezione	⑨	Distanza (mm)
④	Classe di isolamento	⑩	* in preparazione
⑤	Marchio di controllo		


Appendice 2: Distanze di sicurezza

①	Tipo di dispositivo	⑥	Vista frontale
①	Montaggio a parete, orizzontale (non adatto per il modello IR 05028)	⑦	Vista dall'alto
②	Distanze minime in mm	⑧	Montaggio a soffitto
③	Potenza apparecchio (W)	⑨	Montaggio a soffitto con supporto a T solo per il modello IR 05008 (2500 W)
④	Montaggio a parete, verticale (solo per i modelli IR 05001) e IR 05002)	⑩	Montaggio inclinato solo per gli apparecchi IR05001 (1400 W) e IR 05002 (2000 W)
⑤	In caso di montaggio verticale cavo di alimentazione sempre rivolto verso il basso!	⑪	Montaggio a soffitto solo per il modello IR 05028
A1	Distanza dalla superficie irradiata	A5	Distanza dalla parete posteriore
A2	Distanza dalla presa di corrente	A6	Distanza dalla parete irradiata
A3	Distanza dalla parete laterale	A7	Profondità di incasso / distanza del controsoffitto
A4	Distanza dal soffitto	a	Campo di regolazione
D	Distanza pavimento / apparecchio		

Appendice 3: Diagrammi di radiazione

①	Potenza massima	②	Superficie di riscaldamento
---	-----------------	---	-----------------------------



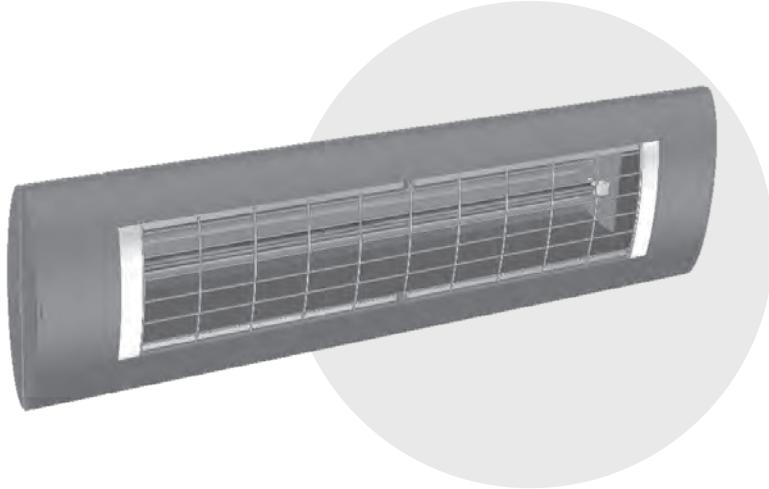

Instrucciones de montaje y de uso

S1 Radiador infrarrojo 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Radiador infrarrojo 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Radiador infrarrojo 2500 W, IP44 (IR 05008)

Radiador de montaje de pared S3 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Radiador infrarrojo 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Radiador infrarrojo 2000 W, IP45 (DS 05006)

Contenido

Indicaciones de seguridad y de manejo	163
Entrega.....	164
Indicaciones de montaje	165
Activación	174
Indicaciones de limpieza.....	174
Condiciones de garantía	175
Indicaciones adicionales	176

Anexos

- Anexo 1:
Datos técnicos
AX
- Anexo 2:
Distancias de seguridad
AX
- Anexo 3:
Diagramas de radiaciones
AX

Indicaciones de seguridad y de manejo

Por favor, considere las siguientes indicaciones:

Lea este manual de instrucciones con cuidado antes de realizar el montaje y guárdelo en un lugar accesible.

Niños a partir de 8 años así como personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales limitadas personas sin mucha experiencia ni conocimientos pueden utilizar este radiador si recibieron las indicaciones correctas acerca del uso seguro y controlado del aparato y si además comprenden los peligros resultantes. No está permitido que niños jueguen con el radiador. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados de este radiador, a no ser que estén bajo control constante. Niños entre 3 y 8 años sólo pueden conectar y desconectar el aparato si están bajo control o si se les enseñó a manejar seguramente el aparato y si entendieron los peligros que pueden resultar de éste. Condición de ello es que el aparato esté ubicado o instalado en su posición normal de uso. Niños entre 3 y 8 años no deben conectar el enchufe en la pared, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento de éste.

Atención: algunas partes del producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Es necesario tener mayor cuidado cuando están presentes niños y personas que necesitan protección

- El montaje debe ser realizado por una persona especializada, cumpliendo con las directivas de instalación VDE 0100 (en caso dado tener también en cuenta la parte 559 y 701).
- Durante los trabajos desconecte la tensión eléctrica del dispositivo (desenchufe el dispositivo, desconecte el fusible). Conecte la calefacción sólo si se ha podido conectar todas las líneas.
- El radiador debe estar protegido por lo menos con 16A (lento).
- No monte el radiador directamente debajo de enchufes, cajas distribuidoras, interruptores o líneas eléctricas.
- Los enchufes deben encontrarse únicamente en las posiciones indicadas en el anexo 2.
- No coloque el radiador cerca de cortinas o de materiales que se puedan incender, cumpliendo así con la norma VDE 0100 parte 559.
- El aparato cumple con el tipo de protección IP 44 cuando todas las uniones enchufables (enchufe de aparato, enchufe de los componentes de ampliación) están conectadas; está habilitado para el sector interior y exterior. En el sector exterior deben permanecer conectadas las uniones enchufables.
- En caso de usar el equipo en espacios húmedos debe considerar la norma de montaje VDE 0100 parte 701. Monte los radiadores en un baño de tal manera

que una persona que se encuentre en la tina o en la ducha no pueda acceder al interruptor.

- Jamás utilizar el aparato sin control.
- No cubrir el aparato cuando está conectado o caliente porque se corre peligro de incendio.
- Este aparato no cuenta con un equipo para regular la temperatura ambiente y no debe ser usado en espacios reducidos en las que vivan personas que no puedan salir de la habitación por cuenta propia, exceptuando que esté presente un control permanente.
- Para ajustar la dirección de radiación apagar y dejar enfriar el aparato.
- No mire durante mucho tiempo directamente ni desde cerca a la lámpara halógena infrarroja activada.
- Las lámparas halógenas infrarrojas son sensibles al contacto directo de la piel (no tocarlas con los dedos). La grasa u otros contaminantes pueden limpiarse con un paño empapado en alcohol.
- Para asegurar la vida útil de la lámpara halógena infrarroja, ésta deberá protegerse de vibraciones, golpes y contaminantes como por ej. ácidos, amoniaco, polvo de cemento, etc.
- La lámpara halógena infrarroja debe protegerse de las solicitudes mecánicas. Deberá reemplazarse cuando se hagan visibles decoloraciones (manchas oscuras, deformaciones) o se logre la vida útil nominal.
- Elementos averiados del aparato, como p.ej. tuberías de conexión, interruptores basculantes, juntas tóricas o tuberías calefactoras necesitan ser cambiadas. El aparato necesita ser desmontado inmediatamente y almacenado en un lugar seco.
- Trabajos de reparación (cambio de una línea o un tubo calefactor defectuoso o cosas similares) sólo deben ser realizados por el servicio técnico de la empresa productora o por un vendedor asociado autorizado.
- Trabajos de limpieza y de mantenimiento sólo deben ser realizados por personas adultas con conocimientos suficientes.

Entrega


Radiador infrarrojo

Línea de conexión a la red (entregada)
a la red incl. medio de fijación (adjunto)


Manual de montaje y de uso

Indicaciones de montaje

- Montar el radiador únicamente con material adecuado (ejemplo: tornillo M6x60 con taco metálico para mampostería u hormigón) sobre una base firme, resistente, de inflamabilidad normal, difícil o ininflamable.
- En caso de que el radiador y el enchufe no estén montados en la misma superficie, debe asegurarse que el área de irradiación no abarque el enchufe. De otra manera debe asegurarse que el enchufe no pueda calentarse más de 70°C mientras funciona el radiador.
- Tenga en cuenta de guardar las distancias de seguridad según le anexo 2.
- Con un diagrama de radiaciones (anexo 3) puede estimarse el sector del efecto térmico. En este diagrama constan las dimensiones de las áreas de radiación a diferentes distancias y se visualiza la intensidad máxima de radiación.
- Altura de montaje: por lo menos 1,80 m sobre el suelo.
- Montar el radiador con el un gancho recto hacia arriba.

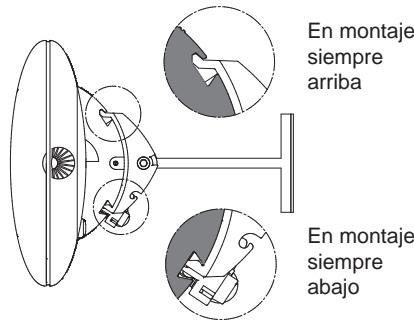

- Los radiadores S3 und D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) sólo debe ser montado y usado en posición horizontal.
- Sólo para tipos IR 05001 e IR 05002: En caso de un montaje inclinado en el techo o un montaje vertical en la pared, debe montarse el aparato con la indicación de tuberías „abajo“.





1. Montaje radiador de calor con estribo

Tipo de aparato	Potencia	Montaje mural		Montaje en techo	
		horizontal	vertical	horizontal	vertical
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Fije los soportes de acuerdo con las distancias de seguridad y las instrucciones de seguridad e instrucciones (vea el Apéndice 2)
- Monte el arco con 2 tornillos a una distancia de 200 mm en la superficie de montaje.
- En caso de utilizar componentes de ampliación, deben usarse los untos de fijación exteriores del estribo durante el montaje de pared (distancia 350 mm)
- Coloque el aparato desde el lado B y torcer ligeramente el arco
(Indicación: gancho recto siempre hacia arriba)
- Lado A: Monte la tuerca moleteada M6 y la tuerca de sombrerete M6/SW10.
- Ajuste la tuerca moleteada con la mano y fije la tuerca de sombrerete con la llave de boca SW10.
- Lado B: Monte el resorte de plato, la arandela, la palanca excéntrica y la tuerca moleteada M6.
Ajuste la tuerca moleteada M6 con la mano en la palanca excéntrica hasta el punto de presión. Tense la palanca excéntrica en dirección del arco.

**„Gancho recto“
siempre hacia arriba**

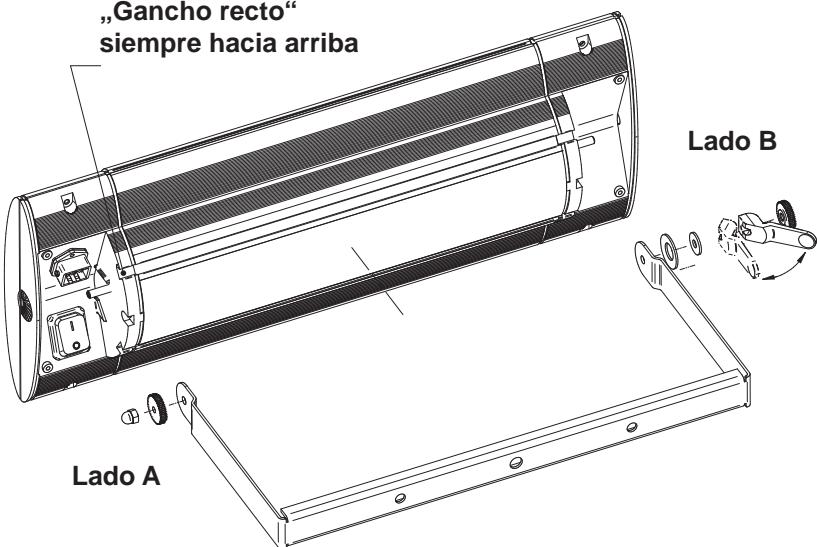




2a. Montaje radiador de calor S1 con soporte en T

Tipo de aparato	Potencia	Montaje mural		Montaje en techo	
		horizontal	vertical	horizontal	inclinado
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Aprobado sólo para el montaje en la pared.

Paso 1: Montar el soporte en T

- Monte el soporte en T (1) con la placa de silicona debajo (2) con 2 tornillos en la superficie de fijación, tal como se lo indica en la siguiente imagen.

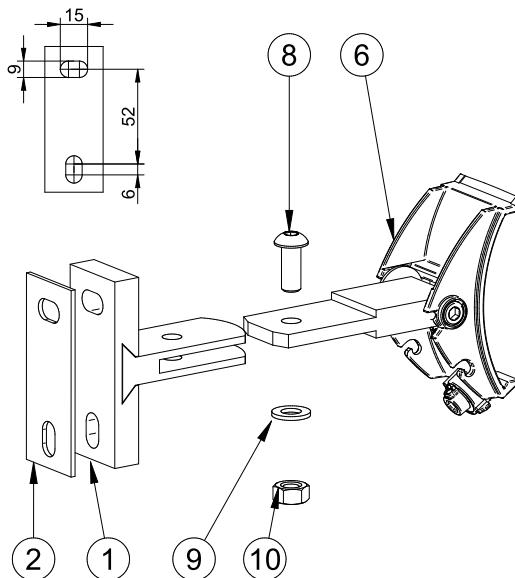



Paso 2: Montar la garra del adaptador en soporte en T

- Colocar la garra del adaptador (6) en la pieza en T montada en la superficie de fijación (1). Colocar el tornillo M8x20/SW5 (8) en el orificio. Colocar una arandela (9) y fijar la tuerca M8/SW13 (10).

Paso 3: Montar el radiador en el soporte mural

- Colocar las lengüetas de seguridad (3) con anillo (4) desde la izquierda en la ranura de cola de milano aprox. 170 mm.
- Fijar el tornillo 3,5x6,5 (5).
- Colgar el radiador (B) en las garras de adaptador (6).
- Ajuste los tensores excéntricos (7) con una llave hexagonal SW5 en dirección de las manecillas del reloj, la garra adaptadora debe encontrarse unida al radiador de calor de una manera fija y sin juego.
- Cuelgue el anillo de la lengüeta de seguridad (4) en la fresa (A).
- Para configurar o ajustar la dirección de radiación, soltar los tornillos (11) con una llave Allen SW5, fijar el radiador en la dirección deseada de radiación y ajustar bien los tornillos (11).

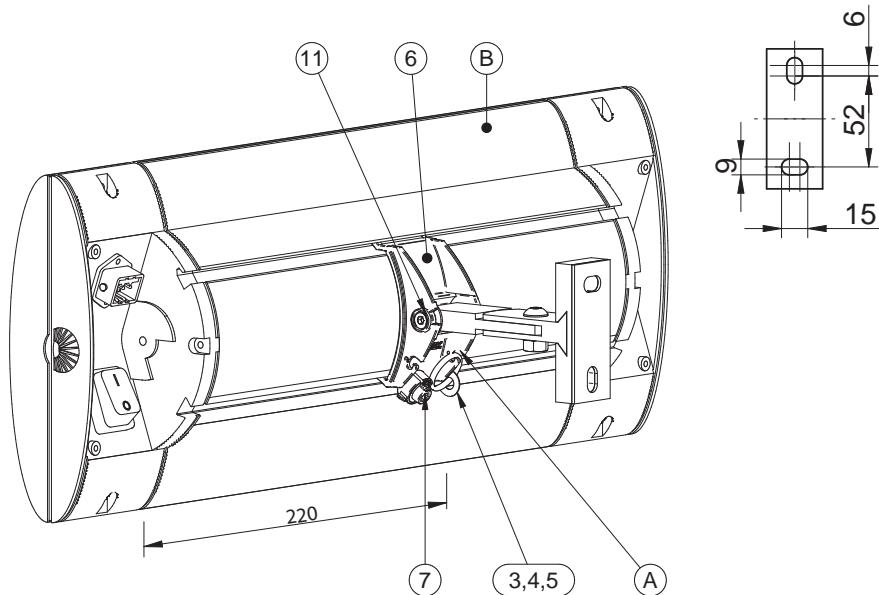




2b. Montaje de radiador S3 y D3 con soportes en T

Tipo de aparato	Potencia	Montaje mural		Montaje en techo	
		horizontal	vertical	horizontal	inclinado
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Paso 1: Montar el soporte en T

- El radiador S3 o D3 debe ser instalado con 2 soporte sen T a una distancia de 400 mm, considerando las distancias e indicaciones de seguridad (véase anexo 2).
- T-soporte (1) debajo de la placa de silicio especificado (2) montado con 2 tornillo de acuerdo con la figura siguiente a la superficie de montaje. En caso del montaje en la pared, el radiador gira hacia el lado horizontal, inferior del orificio oblongo.
En caso del montaje en el tumbado, el sector de giro hacia el lado del orificio oblongo opuesto está limitado a 30° para alcanzar el óptimo efecto de calor (Desviarse del diagrama de abajo).

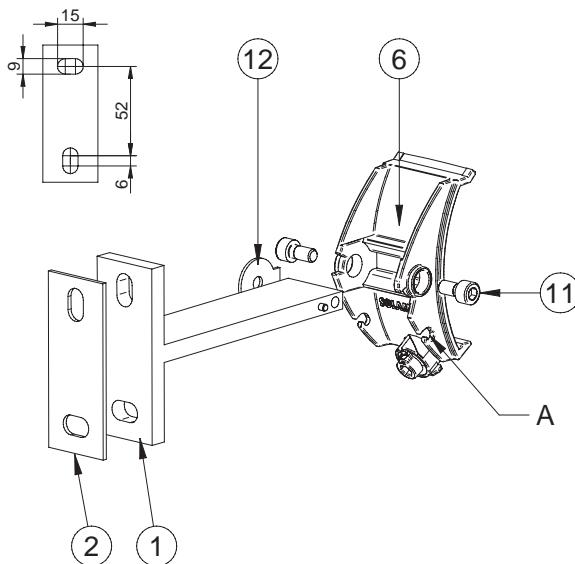



Paso 2: Montar las garras de adaptador en soporte en T

- Montar las garras de adaptador (6) en ambos soportes en T en la superficie de fijación, colocar el disco de seguridad (12) entre soporte en T y garras de adaptador y atornilladas desde la parte exterior tornillos cilíndricos (11) en el soporte en T.

Paso 3: Montar el radiador en el soporte en T

- Colocar las lengüetas de seguridad (3) con anillo (4) desde la izquierda en la ranura de cola de milano aprox. 530 mm y 130 mm.
- Fijar los tornillos 3,5x6,5 (5).
- Colgar el radiador (B) en las garras de adaptador (6). Las lengüetas de seguridad (3) deben encontrarse directamente junto a las garras adaptadoras (6).
- •Ajustar el tensor excéntrico (7) con la llave Allen SW5 adjunta en dirección horaria; el radiador de calor no debe tener juego y debe estar conectado fijamente a las garras adaptadoras.
Atención: no consta tope de torsión - sobregirar el tensor excéntrico.
- Colgar siempre el anillo de seguridad (4) en la garra adaptadora (A).
- Para configurar o ajustar la dirección de radiación, soltar los tornillos (11) con una llave Allen SW5, fijar el radiador en la dirección deseada de radiación y ajustar bien los tornillos (11).

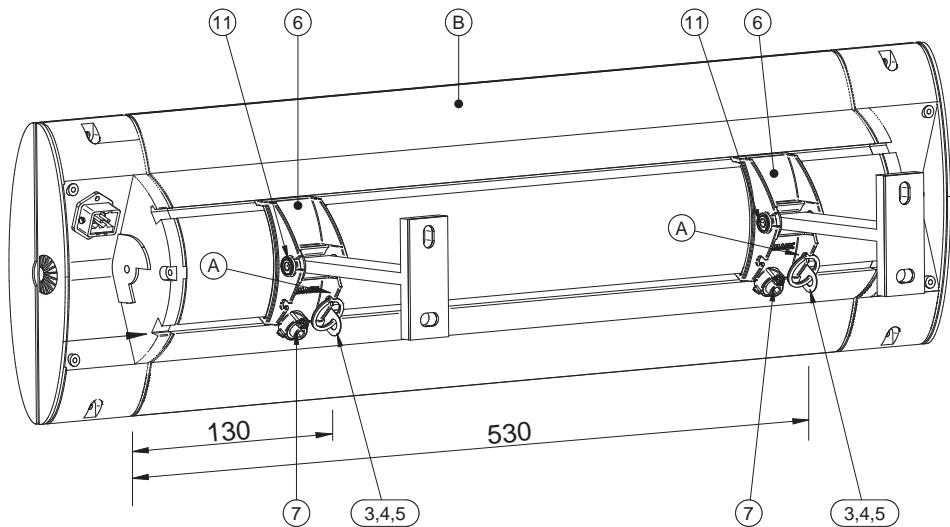



3. Montaje radiador de calor S3 con bastidor de montaje de techo (tipo de aparato IR 05028)

Indicaciones generales

- El bastidor de montaje de techo es adecuado para el montaje en planchas de techo con grosor mín. de 10 mm y máx. 16 mm para la fijación con pinzas.
- La instalación no deberá modificar ni menoscabar la estética del techo existentes.
- El montaje debe ser realizado por dos personas.
- La conexión eléctrica debe realizarse por fuera del marco empotrado (acceso de revisión).
- Las distancias mínimas según el anexo 2 indican los espacios libres para la circulación del aire. Éstos no deberán estrecharse ni cubrirse con el material aislante ni de cualquier otro modo.


Atención:

La línea de conexión debe retirarse directamente del aparato. Tenderla en la habitación de montaje fuera del sector de corte.

Pasos de montaje:

a) Variante fijación de pinzas:


- Realizar el recorte del techo en el lugar de instalación con las dimensiones 370 mm x 860 mm.

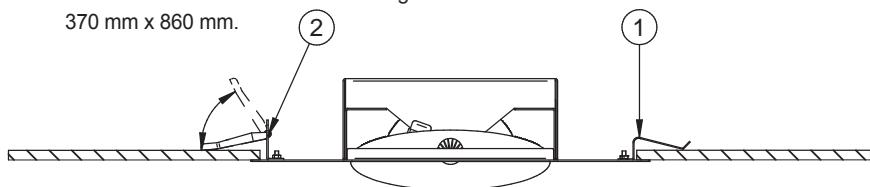

- Conectar el aparato a la red eléctrica pero no conectarlo.
- Introducir el aparato con el muelle plano (1) en el recorte del techo.
- Retraer el muelle helicoidal (2) en el marco de montaje y meter también este lado en el recorte del techo.

b) Variante fijación atornillable:

- Realizar el recorte del techo en el lugar de instalación con las dimensiones 280 mm x 860 mm.
- Taladrar orificios de fijación en la placa del techo.

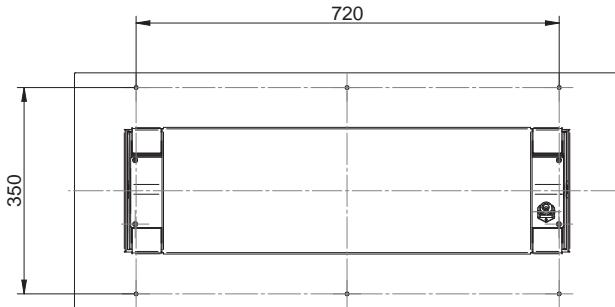


- Conectar el aparato a la red eléctrica pero no conectarlo.
- Posicionar el aparato en la sección del techo.
- Atornillar la carcasa de montaje desde afuera con seis tornillos, diámetro nominal 4 mm, con la plancha del techo.

Atención:

Tener en cuenta que la rosca esté colocada segura y fija. En caso dado utilizar componentes de rosca de metal.


4. Para componentes de ampliación del radiador

- Componentes de ampliación deben ser usados únicamente para los tipos de aparato previstos.
- En caso de utilizar componentes de ampliación, debe tenerse encuentra el manual de montaje y de uso respectivo.
- Utilizando los componentes de ampliación (p.ej. el módulo de control remoto), los datos técnicos en el anexo 1 cambian.

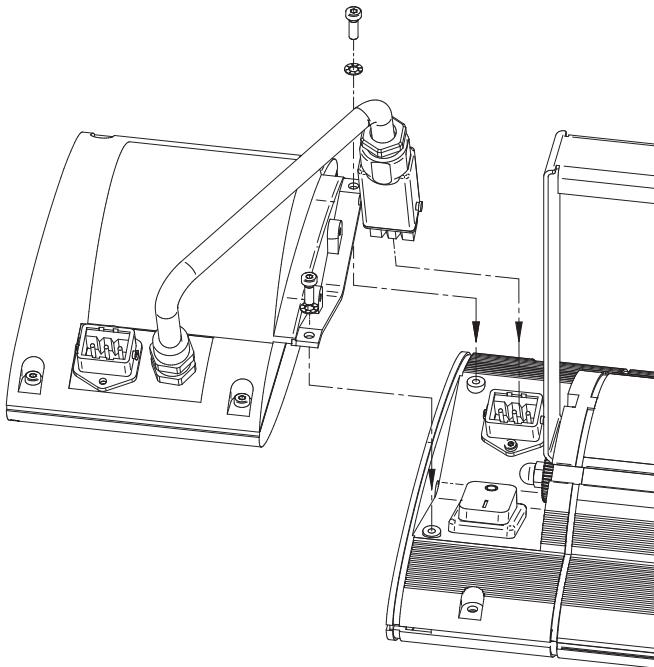

Activación

1. Retirar completamente el seguro de transporte en el reflector, en caso de constar.
2. Conecte el cable de conexión (A) al aparato (B) y fíjelo con el arco de seguridad (C).
3. Conectar el radiador al enchufe eléctrico.

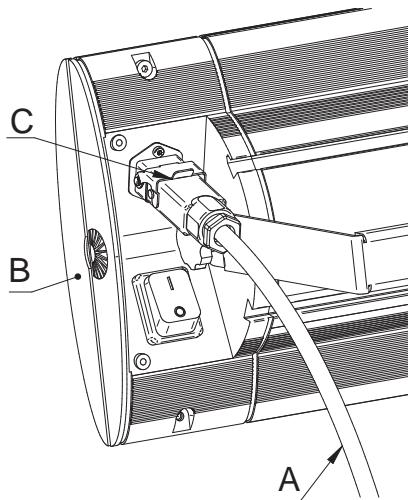

Modelos que no tengan interruptor empiezan a calentar inmediatamente después de conectar el enchufe a la red eléctrica. En los modelos con interruptores o radiorreceptores se activa la potencia calorífica activando el interruptor o mediante el mando a distancia.

Indicaciones de limpieza

- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Dejar enfriar el aparato.
- Limpiar la caja del radiador con un paño húmedo y suave; no utilice productos de limpieza.

Nunca sumerja ni rocíe el aparato en o con líquidos.

Un posible cambio de color de la rejilla protectora por el efecto del calor resulta a partir de procesos físicos normales y no es considerado un fallo.

Condiciones de garantía aparatos S1, S3 y D3

Para estos aparatos ofrecemos una garantía según las condiciones mencionadas a continuación:

1. Realizamos reparaciones gratuitas de daños y fallos en el aparato según las regulaciones mencionadas a continuación, con la condición que queda demostrado que se deben a errores de fabricación y si estos son informados inmediatamente después de comprobación en el aparato y en el lapso de 5 años después de entrega al comprador final. La duración de la garantía de los tubos de calefacción es de 12 meses con máx. 5000 horas de funcionamiento en este periodo. No se activa el derecho de garantía por variaciones menores del producto que son irrelevantes para el valor y la funcionalidad del aparato o por daños por condiciones de entorno anormales o por condiciones operativas diferentes. De la misma manera no se puede asumir la garantía si los daños o defectos en el aparato se deben a un montaje defectuoso o al incumplimiento de las indicaciones de uso.
2. El cumplimiento de la garantía se realiza de tal manera que reparamos gratuitamente los aparatos defectuosos según lo consideremos correcto o los cambiamos por aparatos de funcionamiento correcto. Aparatos que deben ser reparados bajo las condiciones de garantía, deben ser entregados o enviados al fabricante o a la oficina de servicio técnico. El riesgo de transporte está bajo la responsabilidad del remitente. No se restituirán gastos de envío, de transporte, de ruta así como de trabajo del cliente final. Es importante presentar siempre una prueba de compra con la fecha de compra y/o de entrega así como una descripción detallada del fallo. Aparatos recambiados quedan en nuestra propiedad.
3. El derecho a garantía expira si personas que no han sido autorizadas por nosotros realizan reparaciones en el aparato, o si se montan en los aparatos repuestos, suplementos o accesorios que no sean originales y que hayan causado el defecto. Lo mismo vale si se ha retirado el letrero de tipos o el número del aparato o si éste ha sido hecho ilegible.
4. De la garantía se eximen daños o fallos por conexión inadecuada, manejo incorrecto, daños mecánicos, sobre todo en el tubo calefactor así como la no observancia de las indicaciones de montaje y de uso. No ofrecemos garantía por daños resultantes.
5. Cumplimientos de garantía no prolongan el plazo de garantía actual ni activan un nuevo plazo de garantía. El plazo de garantía de repuestos montados finaliza con el plazo de garantía del aparato completo. En caso de no poder eliminar un daño o un fallo o la reparación es denegada por nosotros o retrasada de manera inaceptable, se entregará gratuitamente y por deseo del comprador final una sustitución

del mismo valor. En caso de una entrega supletoria nos reservamos una validación de un aprovechamiento adecuado para el tiempo de uso hasta el momento.

6. La garantía sólo se cumple si el cliente hizo registrar su aparato con el fabricante mediante una tarjeta de garantía.

Estas condiciones de garantía entran en vigor a partir del 01/01/2014 para aparatos comprados en un país de la Unión Europea, incluso si se lo utiliza en el exterior. Estas condiciones de garantía no tienen efecto sobre el derecho legal de garantía.

Indicaciones adicionales

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos

Estos productos son "Made in Germany".

Encontrará otros productos y accesorios de **SOLAMAGIC®** en:

www.SOLAMAGIC.com

Tenga en cuenta el siguiente vocabulario en el anexo:

Anexo 1: Datos técnicos


①	Tipo de aparato	⑥	Dimensiones longitud x ancho x altura (mm)
①	Capacidad del aparato (W)	⑦	Peso (kg)
②	Conexión de corriente	⑧	Vida útil media (h)
③	Tipo de protección	⑨	Distancia (mm)
④	Clase de protección	⑩	* en preparación
⑤	Carácter de prueba		

Anexo 2: Distancias de seguridad

①	Tipo de aparato	⑥	Vista delantera
①	Montaje en pared, horizontal (no adecuado para tipo de aparato IR05028)	⑦	Vista superior
②	Distancias mínimas en mm	⑧	Montaje en techo
③	Capacidad del aparato (W)	⑨	Montaje de techo con soporte en T sólo para tipo de aparato IR05008 (2500 W)
④	Montaje mural, vertical (sólo para tipo de aparato IR05001 e IR 05002)	⑩	Montaje inclinado sólo para aparatos IR05001 (1400 W) e IR05002 (2000 W)
⑤	En caso de montaje vertical el cable de conexión siempre hacia abajo	⑪	Montaje de pared sólo para tipo de aparato IR05028
A1	Distancia área irradiado	A5	Distancia pared posterior
A2	Distancia enchufe	A6	Distancia pared irradiada
A3	Distancia a la pared lateral	A7	Profundidad de montaje de techo / distancia del techo intermedio
A4	Distancia superior techo	a	Posibilidad de ajuste
D	Distancia suelo / aparato		

Anexo 3: Diagramas de radiaciones

①	Potencia máxima	②	Área de radiación
---	-----------------	---	-------------------

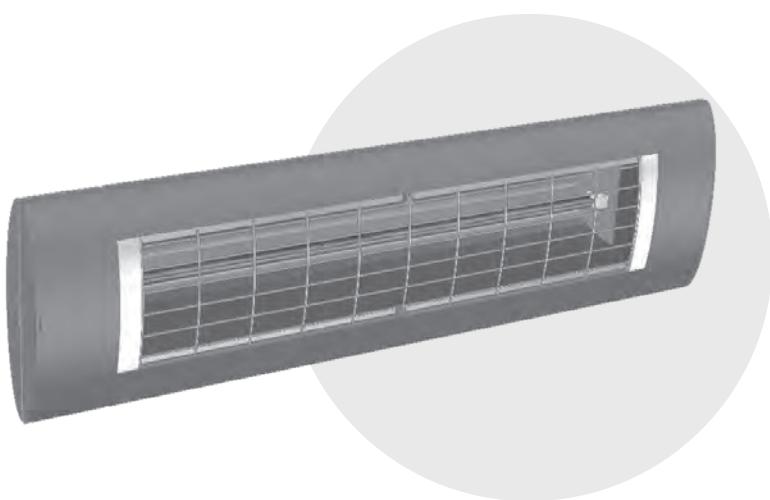

Instruções de montagem e funcionamento

S1 Radiador de infravermelhos 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Radiador de infravermelhos 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Radiador de infravermelhos 2500 W, IP44 (IR 05008)

Radiador embutido no teto S3 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Radiador de infravermelhos 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Radiador de infravermelhos 2000 W, IP45 (DS 05006)

Índice

Indicações de segurança e de operação.....	181
Volume de fornecimento	182
Indicações de montagem	183
Colocação em funcionamento	192
Indicações de limpeza	192
Condições de garantia.....	193
Indicações complementares.....	194

Anexos

- Anexo 1:
Dados técnicos
AX
- Anexo 2:
Distâncias de segurança
AX
- Anexo 3:
Diagramas de radiação
AX

Indicações de segurança e de operação

Tenha em atenção as seguintes indicações:

Leia atentamente o manual de instruções antes da montagem e guarde-o.

Este aparelho de aquecimento pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos, assim como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes. As crianças não devem brincar com o aparelho de aquecimento. Limpezas e manutenções pelo utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão. As crianças com menos de 3 anos devem manter-se afastadas, a não ser se estiverem a ser sempre supervisionadas. Crianças com idade a partir de 3 anos e inferior a 8 anos apenas podem ligar e desligar o aparelho, se forem supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes, desde que o aparelho esteja posicionado ou instalado na sua posição de utilização normal. Crianças com mais de 3 anos e com idade inferior a 8 anos não podem colocar a ficha na tomada, não podem regular, limpar o aparelho e/ou a manutenção não pode ser efectuada pelo utilizador.

Cuidado – algumas partes do produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Ter especial cuidado se estiverem presentes crianças e pessoas vulneráveis.

- A montagem deve ser realizada correctamente em conformidade com as normas de instalação VDE 0100 (eventualmente também partes 559 e 701) por uma pessoa competente.
- Em todos os trabalhos obrigatoriamente. desligar o aparelho do circuito eléctrico (retirar a ficha de rede, desligar o fusível). Ligar o aquecimento apenas depois de terem sido estabelecidas completamente todas as conexões.
- O aparelho de aquecimento deve ser protegido com pelo menos 16A (de acção lenta).
- Não montar directamente sob tomadas, caixas de distribuição, interruptores ou cabos eléctricos.
- As tomadas devem situar-se exclusivamente nas posições indicadas no anexo 2.
- Não colocar o emissor térmico em conformidade com VDE 0100, parte 559 na proximidade de cortinados ou substâncias inflamáveis.
- O aparelho cumpre os requisitos da classe de proteção IP 44 se estiverem ligados todos os conetores (ficha do aparelho, ficha dos componentes de ampliação) e está autorizado para uso em interiores e exteriores. Em exteriores, os conetores devem permanecer ligados.
- Na utilização em espaços húmidos dever-se-á observar a regulamentação VDE 0100, parte 701. Os equipamentos de aquecimento devem ser colocados

em casas de banho de modo que o interruptor não possa ser tocado por uma pessoa que se situe na banheira ou sob o chuveiro.

- Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
- Não cobrir o aparelho quando em funcionamento ou quente - risco de incêndio.
- Este aparelho não está equipado com dispositivos para regulação da temperatura ambiente e não pode ser utilizado em espaços pequenos frequentados por pessoas que não possam abandonar o espaço de forma autónoma, a menos que se garanta uma vigilância constante.
- Para ajustar a direcção do raio, desconectar o aparelho e deixar arrefecer.
- Não olhar directamente durante um longo período de tempo, assim como a uma distância curta para a lâmpada de halogéneo por IV que se situa em funcionamento.
- Lâmpada de halogéneo por IV são sensíveis a contacto directo com a pele (não tocar com os dedos). Gordura ou outras sujidades podem ser limpas com um pano humedecido em álcool.
- Para assegurar a vida útil da lâmpada de halogéneo por IV deve-se proteger esta contra vibrações, pancadas e substâncias nocivas como por ex. ácidos, amoníaco, poeira de cimento etc.
- A lâmpada de halogéneo por IV deve ser protegida contra esforços mecânicos. Deve ser substituída quando se tornarem visíveis colorações (escurecimentos, deformações) ou a vida nominal é alcançado.
- Os elementos do aparelho danificados, como p. ex., cabo de ligação, interruptor basculante, mangas vedantes ou tubos de aquecimento devem ser obrigatoriamente substituídos. O aparelho deve ser desmontado imediatamente e armazenado em local seco.
- Os trabalhos de reparação (substituição de um cabo de ligação defeituoso, de um tubo de aquecimento defeituoso ou algo semelhante) devem apenas ser realizados pelo serviço pós-venda do fabricante ou um revendedor autorizado.
- Os trabalhos de limpeza e de manutenção devem ser efectuados exclusivamente por pessoas adultas com suficiente conhecimento técnico.


Volume de fornecimento

Emissor térmico


Cabo de ligação à rede (fornecido)
incluindo meios de fixação (incluídos)
Manual de montagem e de utilização

Indicações de montagem

- Montagem do radiador apenas com material de montagem adequado (exemplo: parafuso M6x60 com bucha de metal em bases de pedra ou betão) em bases sólidas e que tenham uma flamabilidade normal, difícil ou sejam inflamáveis.
- No caso de o radiador e a tomada não serem montados na mesma superfície, deve-se assegurar que o campo de radiação não possa ser apontado para a tomada. Por outro lado, deve-se assegurar obrigatoriamente que a tomada não aqueça acima de 70°C na operação do radiador.
- As distâncias de segurança devem ser cumpridas de acordo com o anexo 2.
- A área do efeito térmico pode ser estimada por meio do diagrama de radiação (anexo 3). Neste constam os tamanhos das superfícies de radiação e a intensidade máx. de radiação a várias distâncias do emissor térmico.
- Altura de montagem: pelo menos 1,80 m acima do solo
- O radiador deve ser montado orientado para cima com a ranhura de patilha.

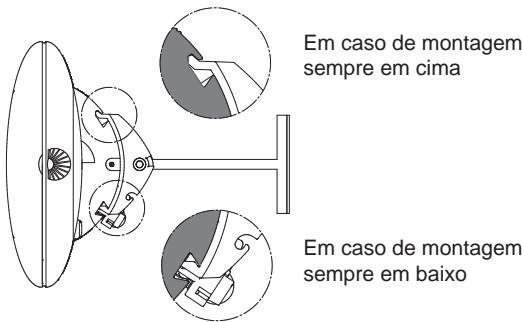

- Os radiadores S3 e D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) pode ser montado e operado apenas quando alinhado na vertical.
- Apenas para modelos IR 05001 e IR 05002: Na montagem transversal em tectos e na montagem vertical em parede, o aparelho deve ser montado com os cabos dispostos „em baixo“.




1. Montagem do radiador com estribo


Tipo de aparelho	Potência	Montagem na parede		Montagem no tecto	
		horizontal	vertical	horizontal	vertical
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Fixar a haste respeitando as distâncias de segurança e as indicações de segurança e operação.(ver anexo 1)
- Montar o estribo com 2 parafusos a uma distância de 200 mm na superfície de fixação.
- Se forem utilizados componentes para expansão, para a montagem na parede, devem ser utilizados os pontos de fixação exteriores do estribo (distância de 350 mm)
- Iniciar o encaixe do aparelho pelo lado B , dobrando ligeiramente o estribo (Indicação! “ranhura de patilha“ sempre em cima)
- Lado A: Montar a porca serrilhada M6 e a porca de capa M6/SW10.
- Apertar manualmente a porca serrilhada e apertar a porca de capa com uma chave de boca SW10 .
- Lado B: Montar a mola de disco, arruela plana; alavanca excêntrica e porca serrilhada M6.

Rodar manualmente de forma firme a porca serrilhada M6 até ao ponto de pressão na alavanca excêntrica. Tensionar a alavanca excêntrica na direcção da haste.

**“ranhura de patilha“
sempre em cima**

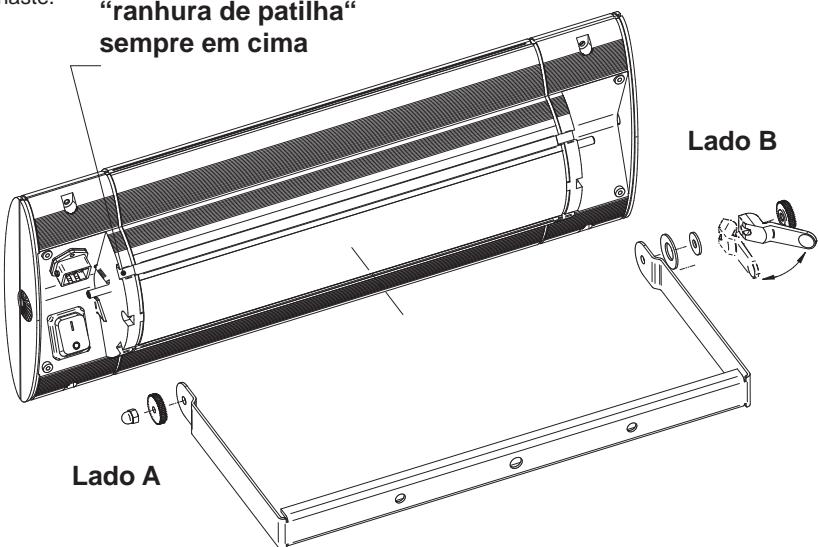




2a. Montagem do radiador S1 com suporte em T

Tipo de aparelho	Potência	Montagem na parede		Montagem no tecto	
		horizontal	vertical	horizontal	inclinada
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Apenas homologado para montagem na parede!

Passo 1: Montar o suporte em T

- Montar o suporte em T (1) com 2 parafusos na superfície de fixação, de acordo com a ilustração seguinte.

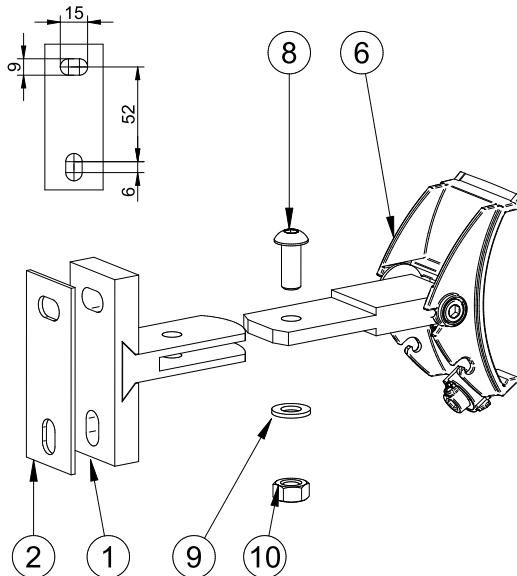



Passo 2: Montar garra adaptadora no suporte em T

- Introduzir a garra adaptadora (6) na peça em T montada sobre a superfície de fixação (1). Fixar o parafuso M8x20/SW5 (8) no furo. Colocar arruela (9) por baixo e apertar a porca M8/SW13 (10).

Passo 3: Montar o radiador no suporte em T

- Introduzir as patilhas de fixação (3) com anilha (4) na ranhura em perfil a partir do lado esquerdo cerca de 170 mm.
- Apertar o parafuso 3,5x6,5 (5).
- Pendurar o radiador (B) nas garras adaptadoras (6).
- Apertar firmemente o tensor excêntrico (7) com a chave de sextavado interior fornecida SW5 para a direita; a garra adaptadora deve ficar ligada ao radiador de forma fixa e sem folgas.
- Pendurar a anilha da patilha de fixação (4) no recorte (A)
- Para ajustar ou alterar o sentido da radiação, desapertar os parafusos (11) com uma chave de sextavado interior SW5, colocar o radiador no sentido da radiação pretendido e apertar os parafusos (11).

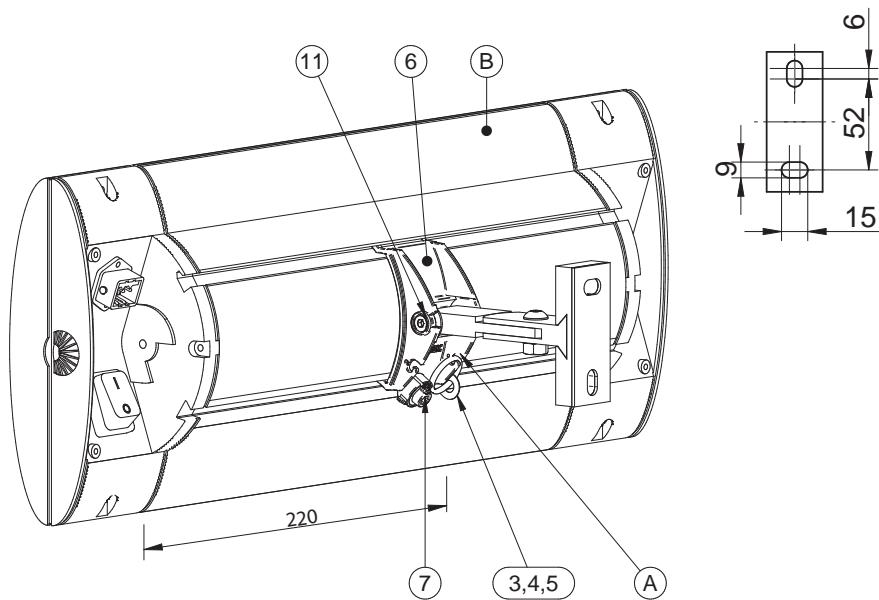




2b. Montagem do radiador S3 e D3 com suportes em T

Tipo de aparelho	Potência	Montagem na parede		Montagem no tecto	
		horizontal	vertical	horizontal	inclinada
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Passo 1: Montar o suporte em T

- O radiador S3 ou D3 deve ser instalado com 2 suportes em T, a 400 mm de distância, tomando em consideração as distâncias de segurança e instruções de segurança (consultar Anexo 2).
- T-soporte (1) debajo de la placa de silicio especificado (2) montado con 2 tornillo de acuerdo con la figura siguiente a la superficie de montaje. En caso del montaje en la pared, el radiador gira hacia el lado horizontal, inferior del orificio oblongo. En caso del montaje en el tumbado, el sector de giro hacia el lado del orificio oblongo opuesto está limitado a 30° para alcanzar el óptimo efecto de calor (Desviarse del diagrama de abajo).

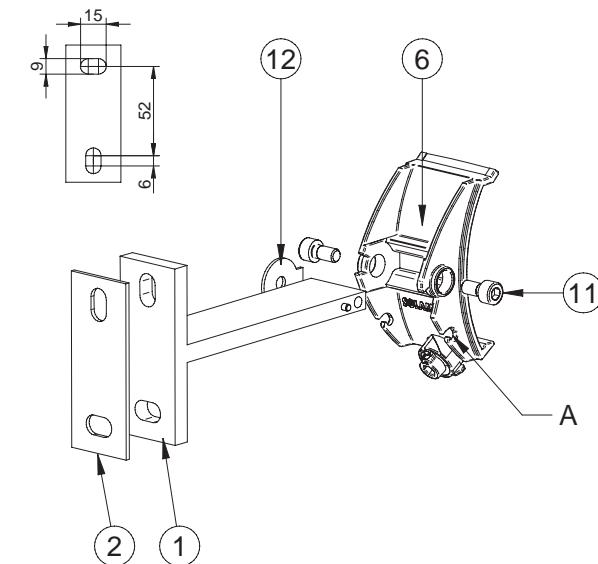



Paso 2: Montar las garras de adaptador en soporte en T

- Montar las garras de adaptador (6) en ambos soportes en T en la superficie de fijación, colocar el disco de seguridad (12) entre soporte en T y garras de adaptador y atornilladas desde la parte exterior tornillos cilíndricos (11) en el soporte en T.

Paso 3: Montar el radiador en el soporte en T

- Colocar las lengüetas de seguridad (3) con anillo (4) desde la izquierda en la ranura de cola de milano aprox. 530 mm y 130 mm.
- Fijar los tornillos 3,5x6,5 (5).
- Colgar el radiador (B) en las garras de adaptador (6). Las lengüetas de seguridad (3) deben encontrarse directamente junto a las garras adaptadoras (6).
- •Ajustar el tensor excéntrico (7) con la llave Allen SW5 adjunta en dirección horaria; el radiador de calor no debe tener juego y debe estar conectado fijamente a las garras adaptadoras.
Atención: no consta tope de torsión - sobregirar el tensor excéntrico.
- Colgar siempre el anillo de seguridad (4) en la garra adaptadora (A).
- Para configurar o ajustar la dirección de radiación, soltar los tornillos (11) con una llave Allen SW5, fijar el radiador en la dirección deseada de radiación y ajustar bien los tornillos (11).

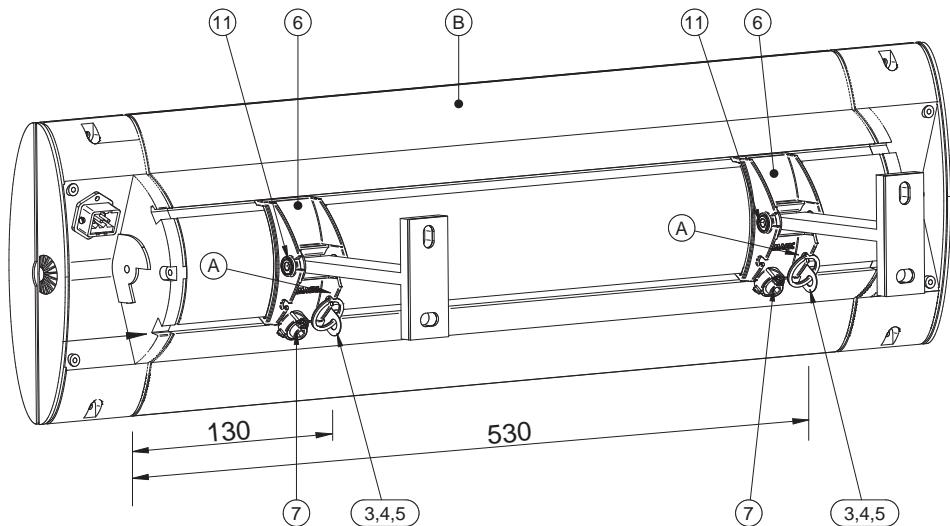



3. Montagem do radiador S3 com estrutura embutida no teto (tipo de aparelho IR 05028)

Indicações gerais

- A estrutura embutida no teto é indicada para montagem em placas de cobertura com uma espessura mín. de 10 mm e máx. de 16 mm do material para fixação de grampos.
- A montagem não pode mudar ou influenciar a estática existente do teto.
- São necessárias duas pessoas para a montagem.
- A instalação eléctrica deve ocorrer fora da moldura de montagem (acesso de revisão).
- As distâncias mínimas segundo o anexo 2 designam os espaços livres para a circulação do ar. Estas não podem ser tornadas mais estreitas ou tapadas por isolantes ou por outros meios.


Atenção:

O cabo de ligação deve sair diretamente do aparelho. Deve ser instalado no local de montagem, fora da área de recorte.

Passos de montagem:

a) Variante de fixação de grampos:


- Fornecer um recesso no teto com dimensões de 370 mm x 860 mm no local.

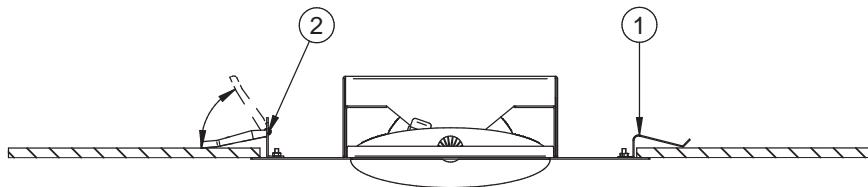

- Conectar o aparelho à corrente eléctrica sem o ligar.
- Colocar o aparelho com as duas molas planas no (1) recorte de teto.
- Apertar a mola em espiral (2) na moldura de montagem e mergulhar também este lado no recorte de teto.

b) Variante de fixação com parafusos:

- Fornecer um recesso no teto com dimensões de 280 mm x 860 mm no local.
- Fazer os furos de fixação na placa de teto.

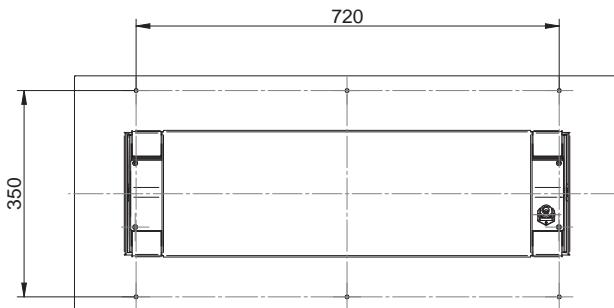

- Conectar o aparelho à corrente elétrica sem o ligar.
- Posicionar o aparelho na secção de teto.
- Aparafusar a estrutura embutida, a partir de fora, com seis parafusos com um diâmetro nominal de 4 mm, à placa de teto.


Atenção:

Ter em atenção uma base fixa e segura da rosca. Se necessário, utilizar inserções roscadas de metal no local da montagem.

OPÇÃO


4. Para componentes de extensão para o radiador

- Os componentes de extensão podem ser utilizados exclusivamente para os tipos de aparelhos previstos.
- Caso sejam utilizados componentes de extensão, observar obrigatoriamente o respectivo manual de montagem e de utilização.
- Com a utilização de componentes de extensão (por ex. módulo por rádio) alteram-se os dados técnicos no Anexo 1.

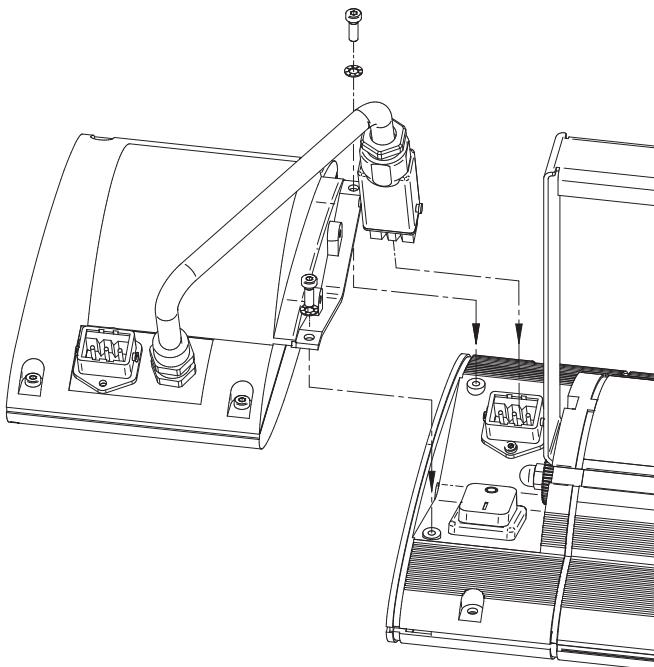

Colocação em funcionamento

1. Retirar completamente a protecção de transporte do reflector, se existente.
2. Ligar o cabo de ligação à rede fornecido (A) ao aparelho (B) e fixar com um aro de segurança (C).
3. Estabelecer ligação à rede eléctrica (ficha de contacto de segurança).

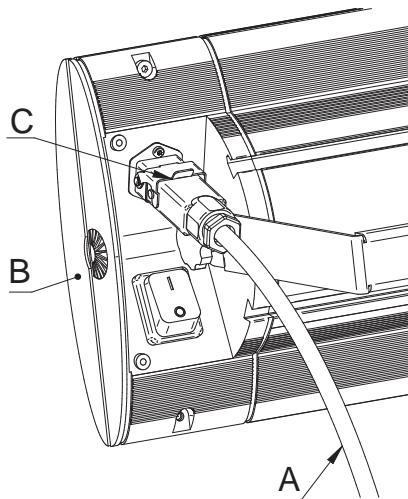

No caso de modelos sem interruptor ocorre imediatamente a potência de aquecimento com a conexão da ficha de rede na tomada. No caso de modelos com interruptor ou receptor de rádio, a potência de aquecimento é activada pela activação do interruptor ou do comando à distância.

Indicações de limpeza

- Desligar o aparelho da rede.
- Deixar a caixa arrefecer.
- Limpar a caixa com um pano húmido e macio, por isso não utilizar qualquer produtos de limpeza.

Nunca mergulhar ou pulverizar o aparelho em líquidos.

Uma eventual alteração da cor da grelha de protecção, seguindo-se uma influência do calor como resultado de processos físicos normais e não apresenta qualquer falha.

Condições de garantia de aparelhos S1, S3 e D3

Para estes aparelhos prestamos uma garantia de acordo com as seguintes condições:

1. Solucionamos gratuitamente de acordo com as seguintes regulações os danos ou falhas no aparelho, que resultam comprovadamente de um erro de fábrica, se nos comunicar imediatamente após a detecção no aparelho e dentro de 5 anos após a entrega ao utilizador final. Os tubos de aquecimento têm uma garantia de 12 meses com máx. 5000 horas operacionais nesse período. O dever de garantia não é activado em caso de divergências mínimas em relação à constituição nominal que sejam irrelevantes para o valor e a aptidão para utilização do aparelho, ou devido a danos por condições ambientais anormais ou condições de operação inadequadas. Também se pode extinguir qualquer direito a garantia se os danos ou falhas no aparelho resultarem de montagem incorrecta ou da inobservância das indicações de operação.
2. A garantia é efectuada de modo a que o aparelho com anomalias seja reparado gratuitamente mediante a nossa escolha ou substituído por um aparelho adequado. Aparelhos para os quais é pedida referência a este serviço de garantia devem ser entregues ou enviadas para o fabricante ou um centro de serviço autorizado. No caso de um envio, o risco de transporte é do remetente. Os custos de envio, de transporte, de trajecto, assim como de trabalho do utilizador final, não são reembolsados. Em cada caso, o recibo de compra com a compra e / ou entrega, bem como fornecer uma descrição detalhada do erro. Os aparelhos substituídos tornam-se nossa propriedade..
3. A garantia é anulada se os reparos ou ajustes são feitos, o que não está autorizado por nós ou se o nosso equipamento com peças, partes ou acessórios são fornecidos, que não são peças originais, e têm causado um defeito. O mesmo se aplica se a placa de identificação ou o número do aparelho tiver sido removido ou tornado ilegível.
4. Excluem-se desta garantia os danos ou falhas de ligação não devida, o manuseamento inadequado, os danos mecânicos particularmente nos tubos de aquecimento, assim como a inobservância das prescrições de montagem e instruções de operação. Não assumimos qualquer responsabilidade pelos danos seguintes.
5. As condições de garantia não contemplam nem um prolongamento do prazo de garantia, nem tornam efectivo um novo período de garantia. O prazo de garantia das peças de substituição montadas é o mesmo de todo o aparelho. Desde que um dano ou falha não possa ser eliminado, o melhoramento seja rejeitado por nós ou intoleravelmente atrasado, será fornecida uma substituição do mesmo valor e sem custos mediante pedido do utilizador final. Em caso de

um fornecimento de substituição, reservamo-nos o direito de reivindicar uma compensação pela utilização adequada do tempo de vida útil até à data.

6. A garantia apenas entra em vigor se o cliente tiver de registar o seu aparelho através do cartão de garantia no fabricante.

Estas condições da garantia aplicam-se a partir de 1.1.2014 para o aparelho comprado num país da União Europeia, mesmo se o utilizar no estrangeiro. As condições de garantia não possuem qualquer efeito sobre a reivindicação de garantia legal.

Indicações complementares

Reservado o direito a alterações técnicas

Estes produtos são „Made In Germany“
(fabricado na Alemanha).

Encontra outros produtos da **SOLAMAGIC®**
e acessórios em:

www.SOLAMAGIC.com

Observe o seguinte vocabulário nas notas:

Anexo 1: Dados técnicos


①	Tipo de aparelho	⑥	Dimensões comprimento x largura x altura (mm)
①	Potência do aparelho (W)	⑦	Peso (kg)
②	Ligaçao à corrente	⑧	Vida útil média (horas)
③	Tipo de protecção	⑨	Distância (mm)
④	Classe de protecção	⑩	* em preparação
⑤	Marcas de teste		

Anexo 2: Distâncias de segurança

①	Tipo de aparelho	⑥	Vista a partir da frente
①	Montagem na parede, horizontal (Não indicada para o tipo de aparelho IR05028)	⑦	Vista a partir de cima
②	Distância mínima em mm	⑧	Montagem no tecto
③	Potência do aparelho (W)	⑨	Montagem no teto com suporte em T apenas para o tipo de aparelho IR05008 (2500W)
④	Montagem na parede, vertical (Apenas para o tipo de aparelho IR05001 e IR05002)	⑩	Montagem inclinada apenas para os aparelhos IR05001 (1400 W) e IR05002 (2000 W)
⑤	No caso de montagem vertical, tubo de ligação sempre em baixo!	⑪	Nicho de teto apenas para o tipo de aparelho IR05028
A1	Distância para a superfície iluminada	A5	Distância Parede subjacente
A2	Distância à tomada eléctrica	A6	Distância Parede iluminada
A3	Distância para a parede lateral	A7	Profundidade do nicho de teto/ Distância do teto falso
A4	Distância Cobertura sobrejacente	a	Área de ajuste
D	Distância Piso / aparelho		

Anexo 3: Diagramas de radiação

①	Potência máxima	②	Superfície térmica
---	-----------------	---	--------------------

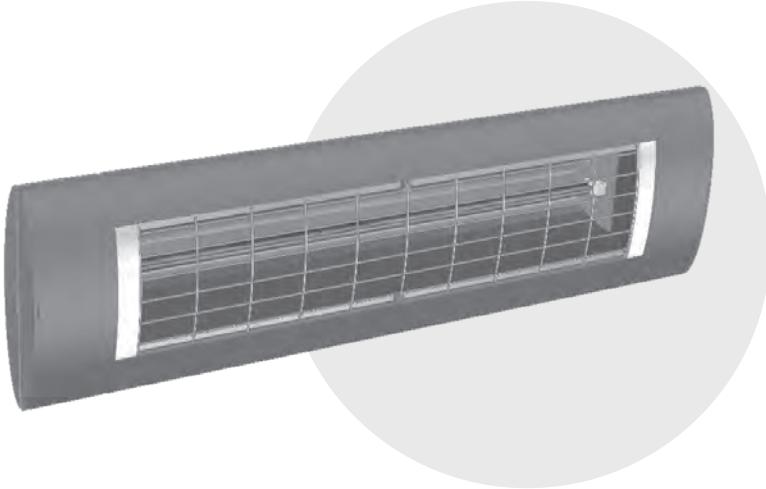

Návod na montáž a používanie

S1 Infračervený žiarič 1400 W, IP44 (IR 05001)

S1 Infračervený žiarič 2000 W, IP44 (IR 05002)

S3 Infračervený žiarič 2500 W, IP44 (IR 05008)

S3 stropný vstavaný žiarič 2500 W, IP45 (IR 05028)

D3 Infračervený žiarič 2000 W, IP44 (DS 05002)

D3 Infračervený žiarič 2000 W, IP45 (DS 05006)

Obsah

Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu	199
Obsah dodávky	200
Montážne pokyny	201
Uvedenie do prevádzky.....	210
Pokyny k čisteniu.....	210
Záručné podmienky	211
Doplňujúce informácie	212

Prílohy

- Príloha 1:
Technické údaje AX
- Príloha 2:
Bezpečnostné odstupy AX
- Príloha 3:
Diagramy žiarenia AX

Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu

Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Pred montážou si starostlivo prečítajte návod na použitie a uschovajte ho.

Toto ohrievač môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, keď sú pod dozorom alebo boli poučení ohľadom bezpečného používania prístroja a rozumejú nebezpečenstvám z toho vyplývajúcim. Deti sa s ohrievačom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 3 roky sa musia udržiavať v bezpečnej vzdialosti od ohrievača, iba žeby boli stále pod kontrolou. Deti od 3 do 8 rokov smú prístroj zapínať a vypínať len vtedy, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja a rozumejú nebezpečenstvám z toho vyplývajúcim, za predpokladu, že je prístroj umiestnený a nainštalovaný v svojej normálnej polohe na používanie. Deti od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať zástrčku do zásuvky, nastavovať prístroj, čistiť prístroj a/alebo vykonávať užívateľskú údržbu.

Pozor – niektoré časti výrobku môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenia. Zvláštna opatrnosť sa vyžaduje v prítomnosti detí a osôb vyžadujúcich ochranu.

- Montáz musí vykonať odborník podľa predpisov na inštaláciu VDE 0100 (príp. dodržte aj časť 559 a 701).
- Pri všetkých práciach elektrické zariadenie bezpodmienečne odpojte od napäťia (vytiahnite sieťovú zástrčku, vypnite poistku). Ohrev zapnite až vtedy, keď budú vytvorené všetky káblové spojenia.
- Ohrievač musí byť zaistený minimálne 16 A (pomalá poistka).
- Nemontujte priamo pod zásuvkami, škatuľami rozdeľovača, vypínačmi alebo elektrickými káblami.
- Zásuvky sa smú nachádzať výlučne v polohách predpísaných v prílohe 2.
- Tepelný žiarič podľa VDE 0100 časť 559 neumiestňujte do blízkosti závesov alebo horľavých predmetov.
- Prístroj splňa stupeň ochrany krytom IP 44, keď sú všetky zástrčkové spojenia (zástrčka prístroja, zástrčka rozširujúcich komponentov) zastrčené a je schválený pre interiér a exteriér. V exteriéri musia zostať zástrčkové spojenia zastrčené.
- Pri použití vo vlhkom prostredí sa musí dodržať regulačný predpis VDE 0100 časť 701. V kúpeľni sa musia ohrievače umiestniť tak, aby sa spínača nemohla dotknúť osoby nachádzajúca sa vo vani alebo v sprche.
- Prístroj nikdy neprevádzkujte bez dozoru.
- Prístroj v zapnutom alebo teplom stave nezakrývajte – hrozí riziko požiaru.

- Tento prístroj nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty miestnosti a nesmie sa používať v malých miestnostiach, ktoré sú obývané osobami, ktoré nemôžu samostatne opustiť miestnosť, iba žeby bolo zabezpečené sústavné sledovanie.
- Za účelom prestavenia smeru žiarenia prístroj vypnite a nechajte vychladnúť.
- Nepozerajte dlhší čas, ako ani z krátkej vzdialenosťi, priamo do infračervenej halogénovej žiarovky nachádzajúcej sa v prevádzke.
- Infračervené halogénové žiarovky sú citlivé voči priamemu kontaktu s pokožkou (nedotýkať sa prstami). Mastnotu alebo iné znečistenia môžete odstrániť handrou nasiaknutou alkoholom.
- Aby ste zvýšili životnosť vašej infračervenej halogénovej žiarovky, je potrebné ju chrániť pred vibráciami, nárazmi a škodlivými látkami ako napr. kyseliny, amoniak, cementový prach atď.
- Infračervenú halogénovú žiarovku je potrebné chrániť pred mechanickým namáhaním. Keď sú viditeľné sfarbenia (tmavé miesta, deformácie), musí sa vymeniť aj menovitá životnosť je dosiahnuť.
- Poškodené prvky prístroja, ako napr. pripojovacie vedenie, páka spínača, tesniaca manžeta alebo ohrevacie trubice sa musia bezpodmienečne vymeniť. Prístroj sa musí ihneď demontať a uložiť v suchu.
- Opravárske práce (výmena nefunkčného prípojného kabla, nefunkčnej ohrevacej trubice alebo podobné) musí vykonávať len zákaznícky servis spoločnosti výrobcu alebo autorizovaný zmluvný predajca.
- Čistiace a údržbové práce smú vykonávať výlučne dospelé osoby s dostatočnými odbornými znalosťami.

Obsah dodávky

Infračervený tepelný žiarič


Sieťový prípojný kábel (priložený)

držiak vrátane upevňovacích prostriedkov (priložený)


Návod na montáž a použitie

Montážne pokyny

- Montáž žiariča iba pomocou vhodného montážneho materiálu (príklad: skrutka M6x60 s kovovou hmoždinkou pri kamennom alebo betónovom podklade) na pevnom, únosnom, normálne alebo ľažko horľavom, resp. nehorľavom podklade.
- Ak žiarič a zásuvka nebudú namontované na rovnakej ploche, musí sa zabezpečiť, aby pole žiarenia nemohlo byť nasmerované na zásuvku. V opačnom prípade sa musí nutne zabezpečiť, aby sa zásuvka nemohla pri pre-vádzke ohrievača ohriať na viac ako 70 °C.
- Musia sa dodržať bezpečnostné vzdialenosť podľa prílohy 2.
- Oblast' tepelného účinku sa dá na základe diagramu žiarenia (príloha 3) odhadnúť. Sú v ňom v rôznych vzdialostiach od tepelného žiariča vykázané veľkosti sálavých plôch a maximálna intenzita žiarenia.
- Montážna výška: minimálne 1,80 m nad podlahou
- Ohrievač sa musí namontovať s drážkou na manipuláciu s kladivom orientovanou smerom hore.

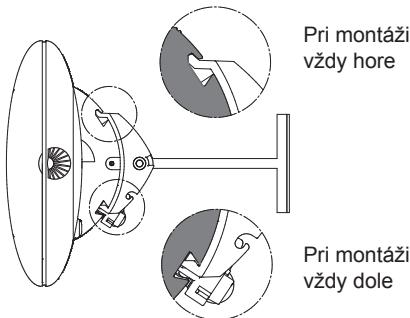

- Žiarič S3 a D3 (IR05008, IR05028, DS05002, DS05006) sa smie montovať a prevádzkovať iba vo vodorovnom vycentrovaní.
- Iba pre typy IR 05001 a IR 05002: Pri šikmej montáži na strop a vertikálnej montáži na stenu treba namontovať prístroj s usporiadaním vedenia „dole“.





1. Montáž Tepelný žiaric so strmeňovým držadlom

Typ prístroja	Výkon	Montáž na stenu		Montáž na strop	
		horizontálna	vertikálna	horizontálna	vertikálna
IR 05001	1400 W	✓	✓	✓	✓
IR 05002	2000 W	✓	✓	✓	✓

- Upevnite držiaky v súlade s bezpečnostnými vzdialenosťami a bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi (pozri prílohu 2)
- Strmeňové držadlo so 2 skrutkami namontujte vo vzdialosti von 200 mm na upevňovacej ploche.
- Pokiaľ sa použijú rozširovacie komponenty, pri montáži na stenu treba použiť vonkajšie upevňovacie body strmeňového držadla (vzdialosť 350 mm)
- Prístroj nasuňte na začiatku na stranu B a pritom ľahko ohnite strmeňové držadlo
(Upozornenie! „Drážku na manipuláciu s kladivom“ vždy hore)
- Strana A: Namontujte ryhovanú maticu M6 a uzavretú klobúčikovitú maticu M6/SW10.
- Ryhovanú maticu utiahnite pevne rukou a uzavretú klobúčikovitú maticu pomocou otvoreného kľúča veľkosť otvoru, 10.
- Strana B: Namontujte tanierovú pružinu, podložku, excentrickú páku a ryhanú maticu M6.
Ryhovanú maticu M6 ručne pevne dotiahnite až po tlakový bod na excentrickej páke. Excentrickú páku napnite v smere strmeňového držiaka.

„Drážku na manipuláciu s kladivom“ vždy hore

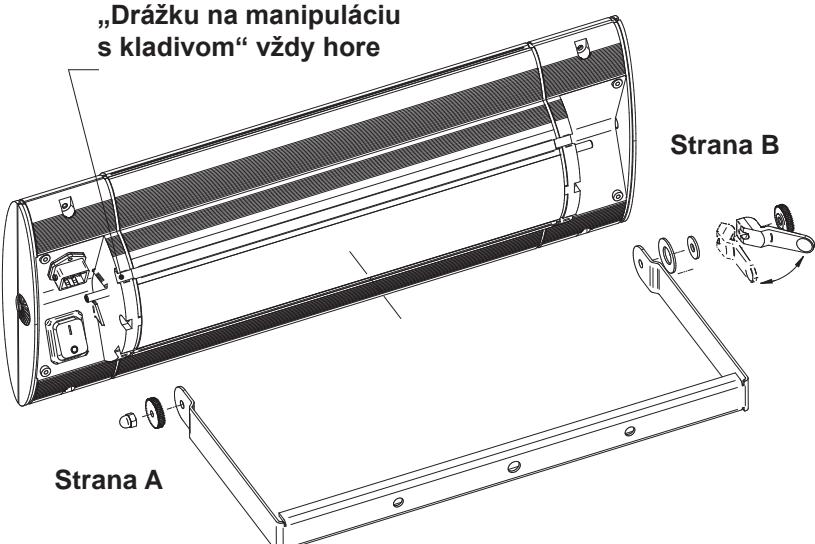




2a. Montáž tepelného žiariča S1 s držiakom v tvare T

Typ prístroja	Výkon	Montáž na stenu		Montáž na strop	
		horizontálna	vertikálna	horizontálna	šikmý
IR 05001	1400 W	✓	✓		
IR 05002	2000 W	✓	✓		

Schválené iba pre montáž na stenu!

Krok 1: Montáž držiaka v tvare T

- T-držiak (1) podľa zadaného kremíkové dosky (2), uložené s 2 skrutky podľa nasledujúceho obrázku k montážnemu povrchu.

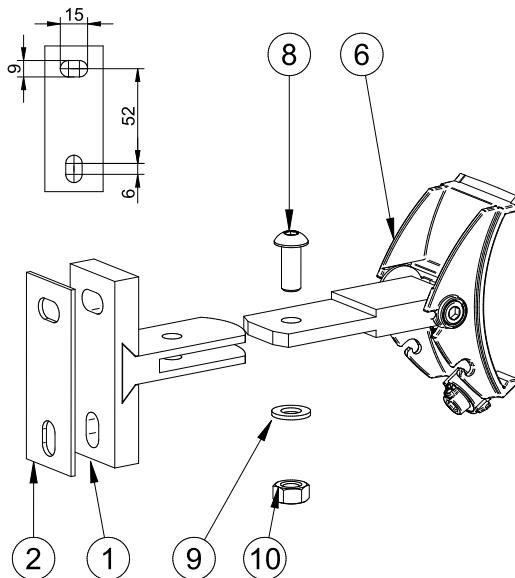



Krok 2: Montáž upínacích čeľustí adaptéra na držiaku v tvare T

- Upínacie čeľusť adaptéra (6) zasuňte do T-kusu (1) namontovaného na upevňovacej ploche. Skrutku M8x20/otvor kľúča 5 (8) zasuňte do otvoru. Podložte podložku (9) a pevne utiahnite maticu M8/otvor kľúča 13 (10).

Krok 3: Montáž žiariča na držiaku v tvare T

- Poistné príložky (3) s krúžkom (4) utiahnite zľava do drážky podobnej lastovičiemu chvostu šírky cca 170 mm.
- Skrutku 3,5x6,5 (5) pevne utiahnite.
- Tepelný žiarič S1 nasuňte stredovo na upínaciu čeľusť adaptéra a nastavte rovnováhu.
- Excentrický upínač (7) pevne utiahnite pomocou šesthranného čapového kľúča otvor kľúča, 5 v smere hodinových ručičiek; upínacie čeľuste adaptéra musia byť vždy bez vôle a pevne spojené s tepelným žaričom.
- Krúžok poistnej príložky (4) zaveste so vyfrézovaním (A)
- Na nastavenie, resp. prestavenie smeru lúča uvoľnite skrutky (11) pomocou kľúča s vnútorným šesthranom otvor kľúča 5l, dajte žiarič do želaného smeru lúča a skrutky (11) pevne utiahnite.

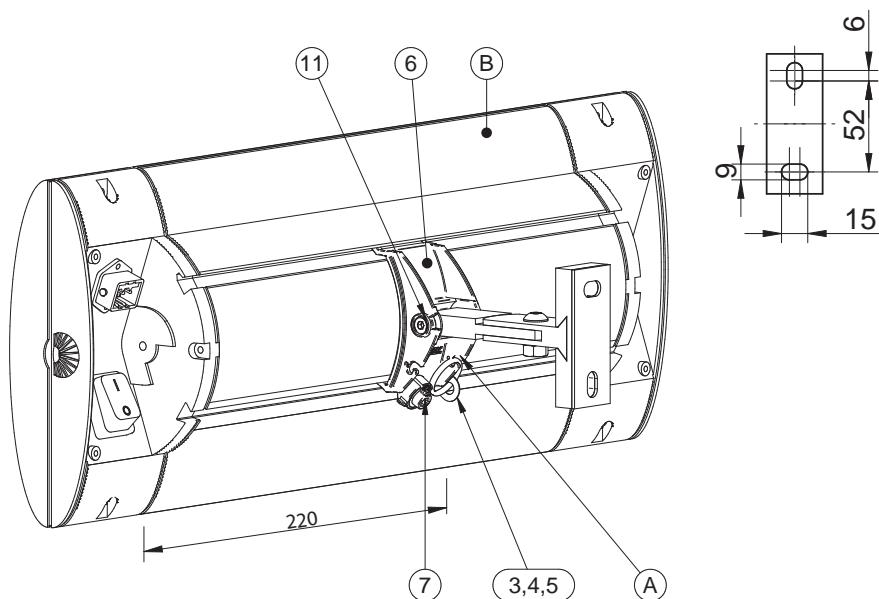




2b. Montáž tepelného žiariča S3 a D3 pomocou držiakov v tvare T

Typ prístroja	Výkon	Montáž na stenu		Montáž na strop	
		horizontálna	vertikálna	horizontálna	šikmý
IR 05008	2500 W	✓		✓	
DS 05002	2000 W	✓		✓	
DS 05006	2000 W	✓		✓	

Krok 1: Montáž držiaka v tvare T

- Tepelný žiarič S3 alebo D3 treba inštalovať pomocou 2 držiakov v tvare T vo vzdialosti 400 mm za dodržania bezpečnostných odstupov a bezpečnostných pokynov (pozri prílohu 2).
- T-držiak (1) podľa zadaného kremíkové dosky (2), uložené s 2 skrutkami podľa nasledujúceho obrázku k montážnemu povrchu. Pri nástennej montáži sa žiarič otáča k spodnej vodorovnej strane s pozdĺžnymi otvormi. Pri stropnej montáži je rozsah otáčania k protiľahlej strane s pozdĺžnymi otvormi obmedzený na 30° kvôli optimálnemu tepelnému účinku.

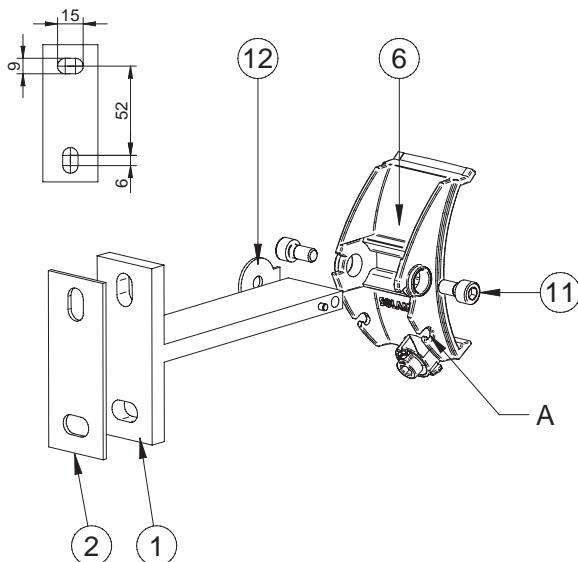



Krok 2: Montáž upínacích čelustí adaptéra na držiaku v tvare T

- Upínacie čeluste adaptéra (6) namontujte na upevňovaciu plochu namontovaného držiaka v tvare T, poistnú podložku (12) umiestnite medzi držiak v tvare T a upinaciu čelusť adaptéra a do držiaka v tvare T naskrutkujte zvonku skrutky s valcovou hlavou (11).

Krok 3: Montáž žiariča na držiaku v tvarе T

- Poistné príložky (3) s krúžkom (4) zasuňte zľava do drážky podobnej lastovičiemu chvostu šírky cca 530 mm a 130 mm.
- Skrutky 3,5x6,5 (5) pevne utiahnite.
- Zaveste žiarič (B) do upínacích čeľustí adaptéra (6). Poistné príložky (3) sa musia teraz nachádzať bezprostredne vedľa upínacích čeľustí adaptéra (6).
- Excentrický upínač (7) pevne utiahnite pomocou priloženého kľúča s vnútorným šesthranom veľ. 5 v smere hodinových ručičiek; tepelný žiarič musí byť s upínacími čeľusťami adaptéra spojený bez vôle a absolútne pevne.
Pozor: žiadna zarážka proti pretočeniu – excentrický upínač nepretáčajte!
- Poistný krúžok (4) zaveste vždy do upínacích čeľustí adaptéra (A).
- Na nastavenie, resp. prestavenie smeru lúča uvoľnite skrutky (11) pomocou kľúča s vnútorným šesthranom veľ. 5, dostaňte žiarič do želaného smeru lúča a skrutky (11) pevne utiahnite.

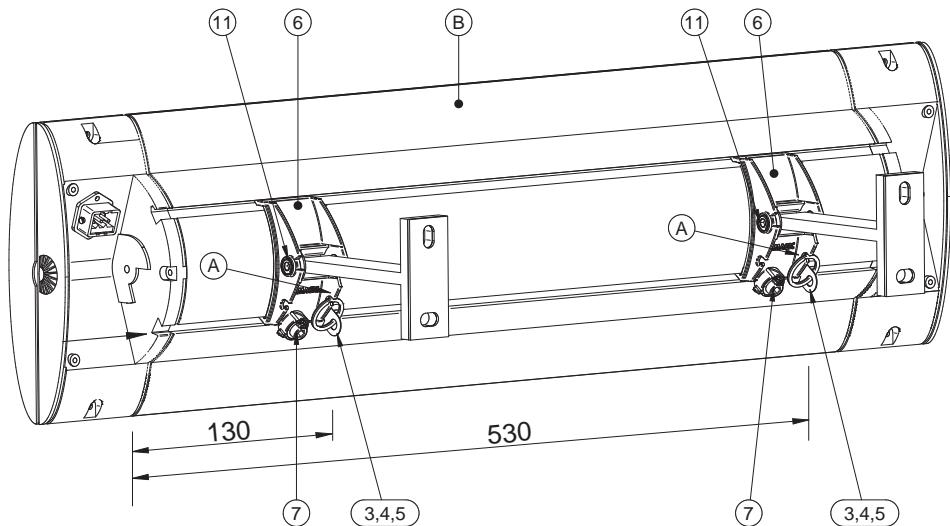



3. Montáž tepelného žiariča S3 so stropným montážnym rámom (typ prístroja IR 05028)

Všeobecné pokyny

- Stropný montážny rám je vhodný na montáž do stropných platní s hrúbkou materiálu min. 10 mm a max. 16 mm pre upínacie upevnenie.
- Montáž nesmie zmeniť alebo ovplyvniť statiku stropu.
- Na montáž sú potrebné dve osoby. Elektrické pripojenie sa musí uskutočniť mimo montážneho rámu (revízny prístup).
- Minimálne vzdialenosť podľa prílohy 2 označujú voľné priestory na cirkuláciu vzduchu. Tieto nesmú byť zúžené ani zakryté izoláciou alebo iným spôsobom.


Pozor:

Pripojovacie vedenie sa musí z prístroja priamo odviesť preč. Treba ho uložiť v montážnom ráme mimo oblasti výrezu.

Kroky montáže:

a) Variant Upínacie upevnenie:


- Zo strany zákazníka vyhotovte výrez v strope s rozmermi 370 mm x 860 mm.

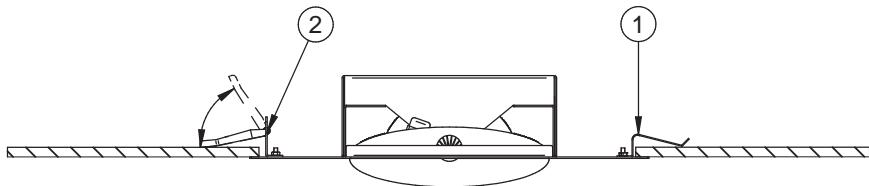

- Pripojte prístroj elektricky, ale ho nezapínajte.
- Zasuňte prístroj s plochými pružinami (1) do výrezu v strope.
- Špirálové pružiny (2) na montážnom ráme otočte späť a aj túto stranu ponorte do výrezu v strope.

b) Variant Skrutkovacie upevnenie:

- Zo strany základníka vyhotovte výrez v stropi s rozmermi 280 mm x 860 mm.
- Upevňovacie otvory vložte do stropnej platne.

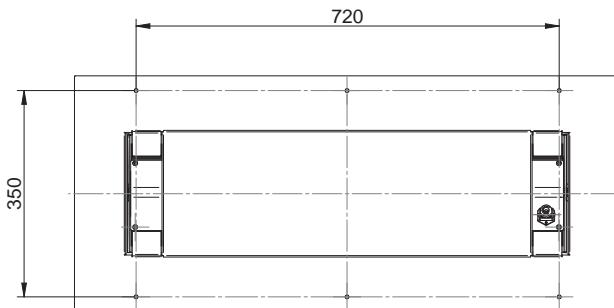


- Pripojte prístroj elektricky, ale ho nezapínajte.
- Prístroj umiestnite vo výreze stropu.
- Montážny rám zoskrutkujte zvonku pomocou šiestich skrutiek menovitého prie-meru 4 mm so stropnou platňou.

Pozor:

Dávajte pozor na pevné, bezpečné osadenie závitu. Prípadne použite kovo-vé závitové vložky zo strany stavby.


4. Pre rozširovacie komponenty k tepelnému žiaricu

- Rozširujúce komponenty sa smú používať výlučne pre plánované typy prístroja.
- Pri používaní rozširujúcich komponentov treba bezpodmienečne dodržiavať príslušný návod na montáž a použitie.
- S použitím rozširujúcich komponentov (napr. rozhlasový modul) sa zmenia technické údaje uvedené v prílohe 1.

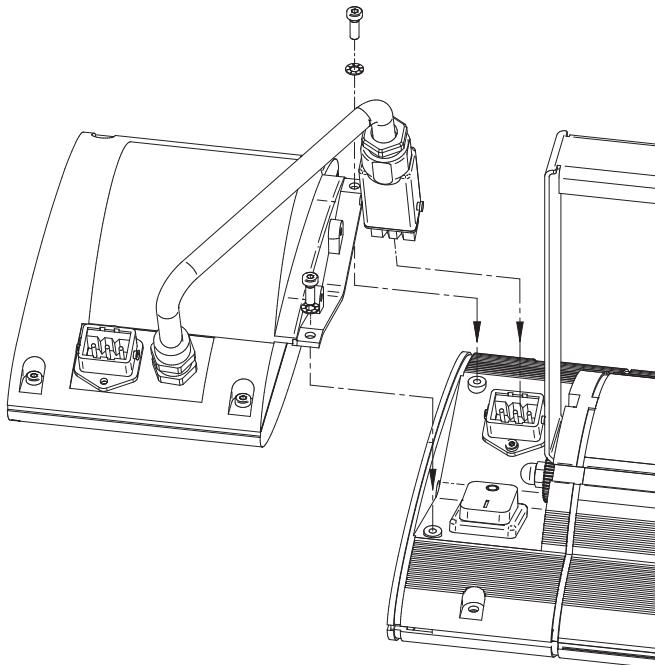

Uvedenie do prevádzky

1. Odstráňte transportnú poistku im Reflektor úplne , pokiaľ je k dispozícii.
2. Priložený sieťový prípojny kábel (A) pripojte k prístroju (B) a zafixujte pomocou poistného oblúka (C).
3. Vytvorte pripojenie k sieti elektrickej energie (chránená zásuvka).

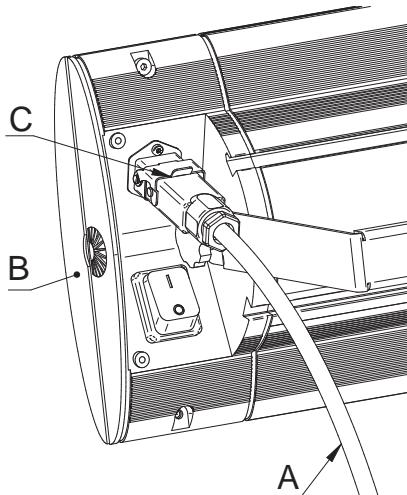

Pri modeloch bez spínača sa uskutoční vyhrievací výkon okamžite po zapojení sieťovej zástrčky do zásuvky. Pri modeloch so spínačom alebo rádiovým prijímačom sa aktivuje vyhrievací výkon stlačením spínača, resp. diaľkového ovládania.

Pokyny k čisteniu

- Prístroj odpojte od siete.
- Teleso nechajte vychladnúť.
- Teleso utrite vlhkou mäkkou handričkou, nepoužívajte pri tom žiadne čistiace prostriedky.

Prístroj nikdy neponárajte do kvapalín ani neostrekujte.

Prípadné zafarbenie ochranej mriežky v dôsledku pôsobenia tepla vyplýva z normálnych fyzikálnych procesov a nepredstavuje nedostatok.

Záručné podmienky prístrojov S1, S3 a D3

Na tieto prístroje poskytujeme záruku podľa nasledujúcich podmienok:

1. Podľa pravidiel nasledujúcich ustanovení bezodkladne odstráime škody alebo nedostatky na prístroji, ktoré sú preukázateľne spôsobené výrobou chybou, ak nám budú oznámené okamžite o ich zistení na prístroji a počas 5 rokov od dodania konečnému odberateľovi. Záručná doba na ohrievacie trubice je 12 mesiacov s max. 5 000 prevádzkovými hodinami počas tohto obdobia. Záručnú povinnosť nevyvolajú malé odchýly od požadovaných vlastností, ktoré sú nepodstatné pre hodnotu a použiteľnosť prístroja, alebo škody v dôsledku abnormálnych podmienok okolia alebo nezodpovedajúcich prevádzkových podmienok. Takisto nie je možné prevziať záruku, keď škody alebo nedostatky na prístroji vyplývajú z chybnej montáže alebo nedodržania pokynov na obsluhu.
2. Záručné plnenie sa uskutoční takým spôsobom, že chybné prístroje podľa nášho uváženia bezodplatne opravíme alebo vymeníme za bezchybné. Prístroje, pre ktoré sa uplatňuje nárok na záručné plnenie vo vzťahu na túto záruku, sa musia odovzdať alebo odoslať výrobcovi alebo autorizovanému servisu. Pri zasielaní znásza riziko poškodenia pri preprave zasielateľ. Náklady na zaslanie, prepravu, cestu, ako aj prácu konečného odberateľa sa nepreplácajú. Musí sa predložiť doklad o kúpe s dátumom kúpy a/alebo dodania, ako aj detailný popis chyby. Náhradné prístroje prechádzajú do nášho vlastníctva.
3. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď boli vykonané opravy alebo zásahy osobami, ktoré na to nami neboli splnomocnené alebo keď sa naše prístroje opäť náhradnými dielmi, doplnkovými dielmi alebo dielmi príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi a ktoré spôsobili poruchu. To isté platí, keď sa odstráni alebo znemožní čitateľnosť typového štítku, príp. čísla prístroja.
4. Z tejto záruky sú vylúčené škody a nedostatky spôsobené pripojením v rozpore s predpismi, neodbornou manipuláciou, mechanickým poškodením ohrievacích trubíc, ako aj nedodržaním montážnych predpisov a pokynov na obsluhu. Za následné škody záruku nepreberáme.
5. Zručné plnenia neovplyvňujú predĺženie záruky ani nespúšťajú plynutie novej záručnej doby. Záručná doba na zabudované náhradné diely končí záručnou dobou celého prístroja. Pokiaľ sa poškodenie alebo nedostatok nedá odstrániť alebo ak odmietneme opravu alebo ju neakceptovateľne predlžujeme, bude na želanie konečného spotrebiteľa dodaná bezplatná náhrada. V prípade náhradnej dodávky si vyhradzujeme právo na uplatnenie primeraného zaúčtovania za potrebovanie za doterajšiu dobu používania.
6. Záruka vstupuje do platnosti len vtedy, keď si zákazník svoj prístroj nechal prostredníctvom záručného listu zaregistrovať u výrobcu.

Tieto záručné podmienky platia od 1. 1. 2014 pre prístroje zakúpené v krajinе Európskej únie, aj keď sa využívajú v zahraničí. Záručné podmienky nemajú vplyv na zákonny nárok na záručné plnenie.

Doplňujúce informácie

Technické zmeny vyhradené

Tieto produkty sú „Made in Germany“.

Ďalšie výrobky od spoločnosti **SOLAMAGIC®**
a príslušenstvo nájdete na stránke:

www.SOLAMAGIC.com

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce slovnú zásobu v komentári:

Príloha 1: Technické údaje

①	Typ prístroja	⑥	Rozmery dĺžka x šírka x výška (mm)
①	Výkon prístroja (W)	⑦	Hmotnosť (kg)
②	Elektrická prípojka	⑧	Priemerná životnosť (h)
③	Stupeň ochrany krytom	⑨	Vzdialenosť (mm)
④	Trieda ochrany	⑩	* v príprave
⑤	Skúšobná značka		

Príloha 2: Bezpečnostné vzdialenosťi

①	Typ prístroja	⑥	Pohľad spredu
①	Montáž na stenu, horizontálna (nevhodná pre typ prístroja IR 05028)	⑦	Pohľad zhora
②	Minimálna vzdialenosť v mm	⑧	Držiak na strop
③	Výkon prístroja (W)	⑨	Stropná montáž s T-držiakom iba pre typ prístroja IR05008 (2500W)
④	Nástenná montáž, vertikálna (iba pre typ prístroja IR05001 a IR05002)	⑩	Šikmá montáž iba pre prístroje IR05001 (1400 W) a IR05002 (2000 W)
⑤	Pri vertikálnej montáži pripojovací kábel vždy dole!	⑪	Stropná montáž iba pre typ prístroja IR05028
A1	Vzdialenosť od ožarovej plochy	A5	Vzdialenosť od steny za prístrojom
A2	Vzdialenosť zásuvky	A6	Vzdialenosť od ožarovej steny
A3	Vzdialenosť od bočnej steny	A7	Hĺbka zabudovania do stropu / vzdialenosť medzistropu
A4	Vzdialenosť od stropu nad prístrojom	a	Rozsah prestavenia
D	Vzdialenosť podlaha/prístroj		

Príloha 3: Diagramy žiarenia

①	Maximálny výkon	②	Ohrievaná plocha
---	-----------------	---	------------------

Anlagen

Technische Daten, Sicherheitsabstände,
Strahlungsdiagramme

Bijlagen

Technische gegevens, veiligheidsafstanden,
stralingsdiagrammen

Bilag

Tekniske data, sikkerhedsafstande,
strålingsdiagrammer

Tillegg

Tekniske data, sikkerhetsavstander,
varmestråleskjemaer

Bilagor

Tekniska data, säkerhetsavstånd,
strålningsdiagram

Litteet

Tekniset tiedot, turvaetäisyydet,
säteilykuviota

Appendix

Technical data, safety distances,
radiation patterns

Annexes

Caractéristiques techniques, distances de sécurité,
diagrammes de rayonnement

Appendice

Dati tecnici, distanze di sicurezza,
diagrammi di radiazione

Anexos

Datos técnicos, distancias de seguridad,
diagramas de radiaciones

Anexos

Dados técnicos, distâncias de segurança,
diagramas de radiação

Prílohy


Technické údaje, bezpečnostné vzdialosti,
diagramy žiarenia

Anlage 1 – Appendix 1:

Technische Daten - Technical data

	①	Gerätetyp	IR05001	IR05002	IR05008	IR05028	DS05002	DS05006
	①	Geräteleistung	1400 W	2000 W	2500 W	2500 W	2000 W	2000 W
	②	Stromanschluß	230V 50Hz~	230V 50Hz~	230V 50Hz~	230V 50Hz~	230V 50Hz~	230V 50Hz~
	③	Schutzart	IP44	IP44	IP44	IP45	IP44	IP45
	④	Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I	SK I	SK I
	⑤	Prüfzeichen:						
	⑥	Abmessungen LxBxH (mm)	520x200x92	520x200x92	745x200x92	925x400x 111	745x200x92	745x200x92
	⑦	Gewicht (kg)	3	3	4	11,2	4	4
	⑧	Mittlere Lebens- dauer (h)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		Abstand H1 (mm)	139	173	-	-	-	-
		Abstand H2 (mm)	231	265	-	-	-	-
		Abstand H3 (mm)	124	124	138	-	138	138
		Abstand H4 (mm)	216	216	230	-	230	230

* in Vorbereitung, in preparation ⑩

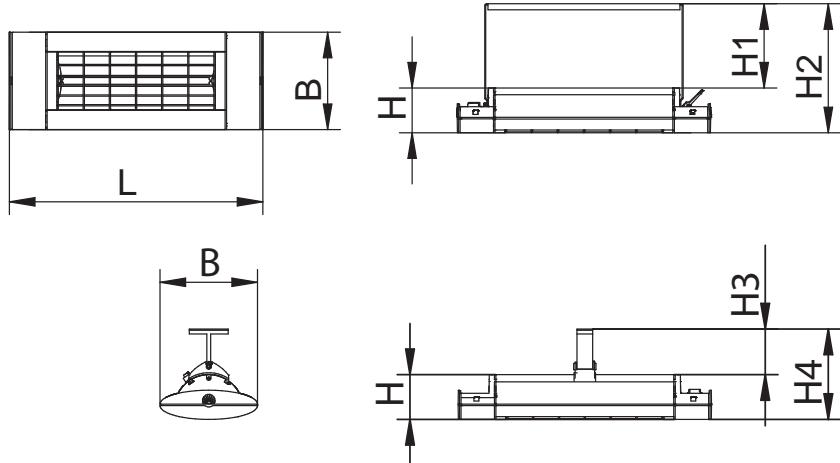


Zeichen:
Marking:

Anlage 2 : Sicherheitsabstände – Appendix 2 : Safety distances

Wandmontage, horizontal (Nicht geeignet für Gerätetyp IR05028) ①
Wall mounting, horizontal (Not suitable for device type IR05028)


Mindestabstände in mm ②						
Gerätetyp	①	IR 05001	IR 05002	IR 05008	DS 05002	DS 05006
Geräteleistung	③	1400 W	2000 W	2500 W	2000 W	2000 W
Abstand Fußboden / Gerät	D	1800	1800	1800	1800	1800
Abstand angestahlte Fläche	A1	900	1000	900	900	900
Abstand Steckdose	A2	100	100	100	100	100
Abstand seitliche Wand	A3	300	350	300	300	300
Abstand darüberliegende Decke	A4	300	350	300	300	300
Verstellbereich	α	45°	45°	45°	45°	45°

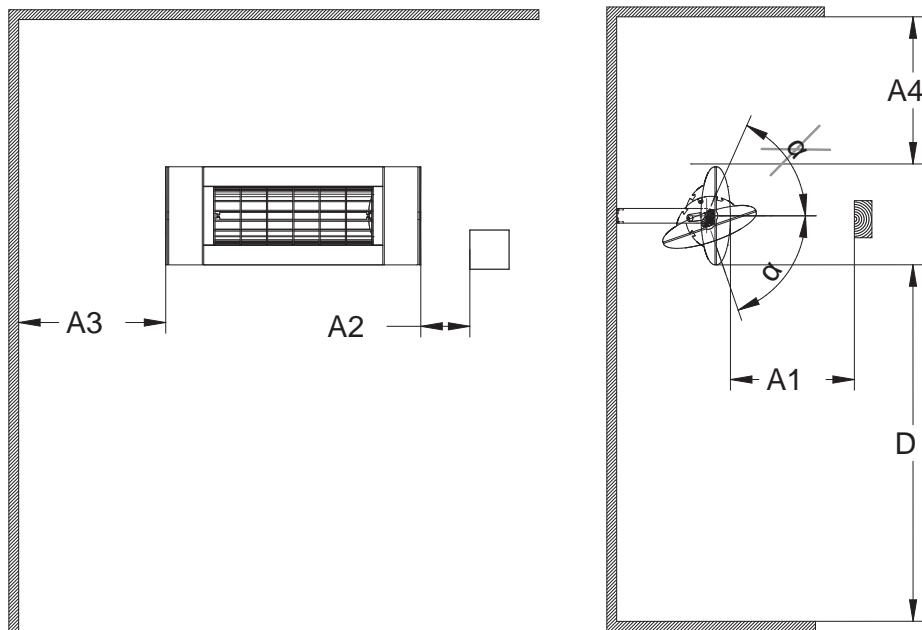

Anlage 2 – : **⚠ Sicherheitsabstände (Fortsetzung)–** Appendix 2 : Safety distances (Continuation)


Wandmontage vertikal (Nur für Gerätetyp IR 05001 und IR 05002 ④)
Wall mounting, vertical (Only for device type IR 05001 and IR 05002)

Mindestabstände in mm ②			
Gerätetyp	①	IR 05001	IR 05002
Geräteleistung	③	1400 W	2000 W
Abstand Fußboden / Gerät	D	1800	1800
Abstand angestahlte Fläche	A1	900	1000
Abstand Steckdose	A2	100	100
Abstand seitliche Wand	A3	300	350
Abstand darüberliegende Decke	A4	350	400
Abstand angestrahlte Wand	A6	1200	1400
Verstellbereich	α	45°	45°

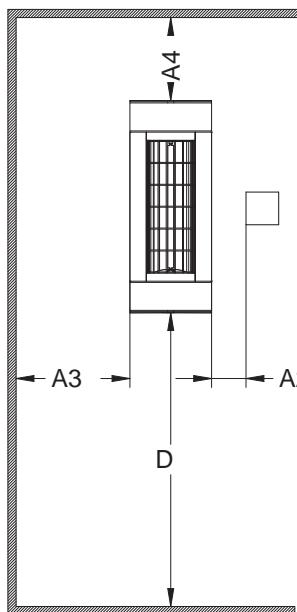

6 Ansicht von vorn

5 **⚠ Bei vertikaler Montage Anschlußleitung immer unten!**

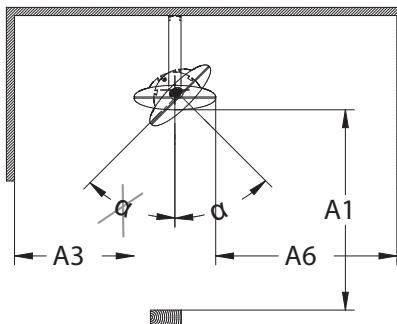


7 Ansicht von oben

Anlage 2 – : Sicherheitsabstände (Fortsetzung)– Appendix 2 : Safety distances (Continuation)

Deckenmontage – Ceiling installation ⑧


Mindestabstände in mm ②							
Gerätetyp	①	IR 05001	IR 05002	IR 05008	IR 05028	DS 05002	DS 05006
Geräteleistung	③	1400 W	2000 W	2500 W	2500 W	2000 W	2000 W
Abstand Fußboden / Gerät	D	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Abstand angestahlte Fläche	A1	900	1000	900	900	900	900
Abstand Steckdose	A2	100	100	100	100	100	100
Abstand seitliche Wand	A3	350	400	350	350	350	350
Abstand dahinterliegende Wand	A5	350	400	350	350	350	350
Deckeneinbautiefe / Abstand der Zwischendecke	A7	-	-	-	100	-	-
Verstellbereich	α	45°	45°	45°	20°	45°	45°

⑨ Deckenmontage mit T-Halter nur für Gerätetyp IR05008 (2500 W)

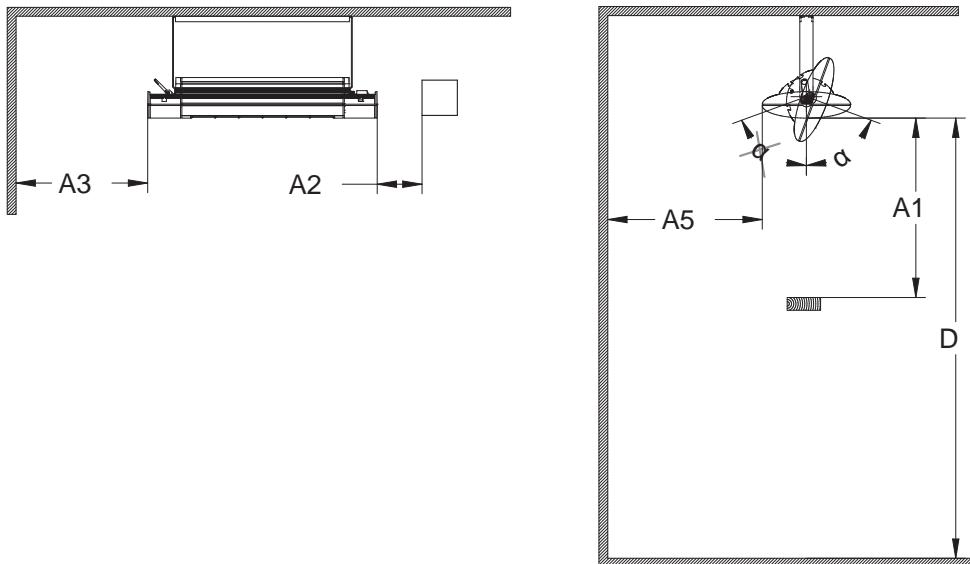


Anlage 2 – : Sicherheitsabstände (Fortsetzung)– Appendix 2 : Safety distances (Continuation)

- ⑩ Schrägmontage nur für Geräte
IR05001 (1400 W) und IR 05002 (2000 W)

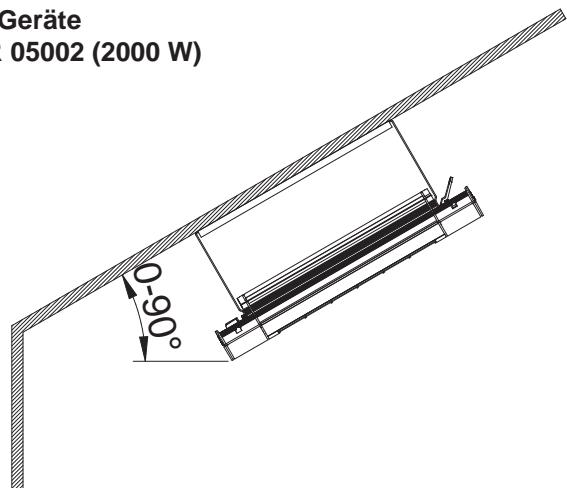

- ⑪ Deckeneinbau nur für Gerätetyp IR 05028

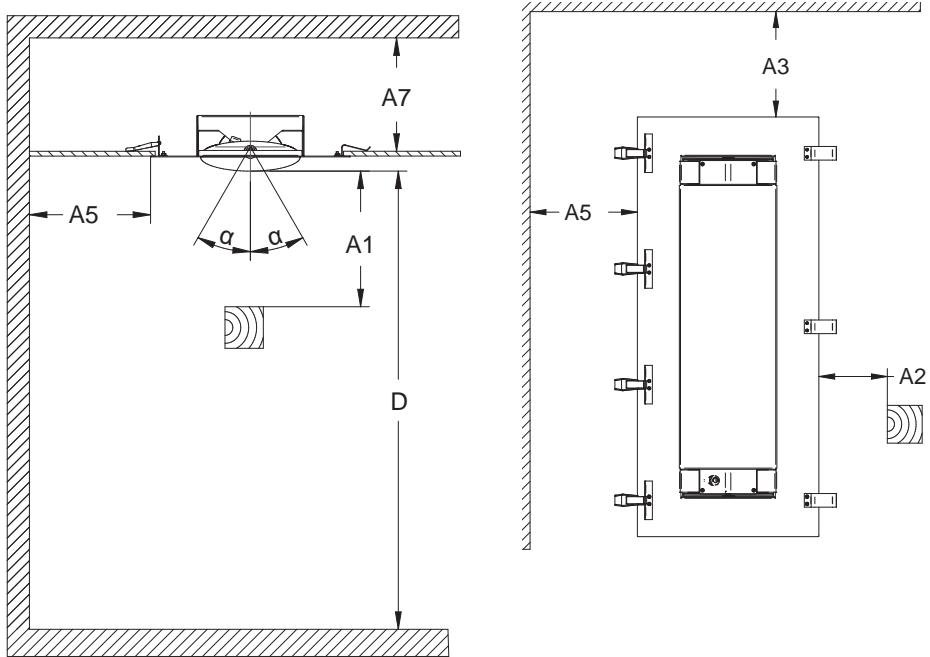


Anlage 3: Strahlungsdiagramm – Appendix 3: Radiation diagram

S1 - 1400 W

maximale Leistung ①


② Wärmefläche

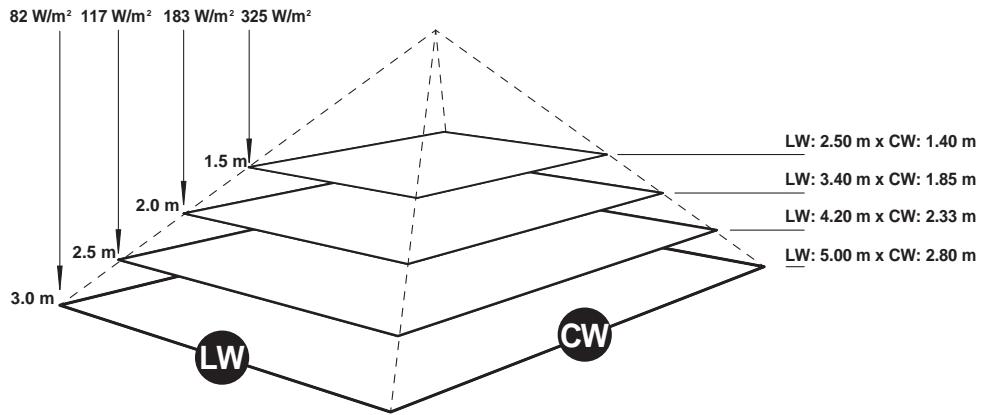

S1 - 2000 W

maximale Leistung ①

② Wärmefläche

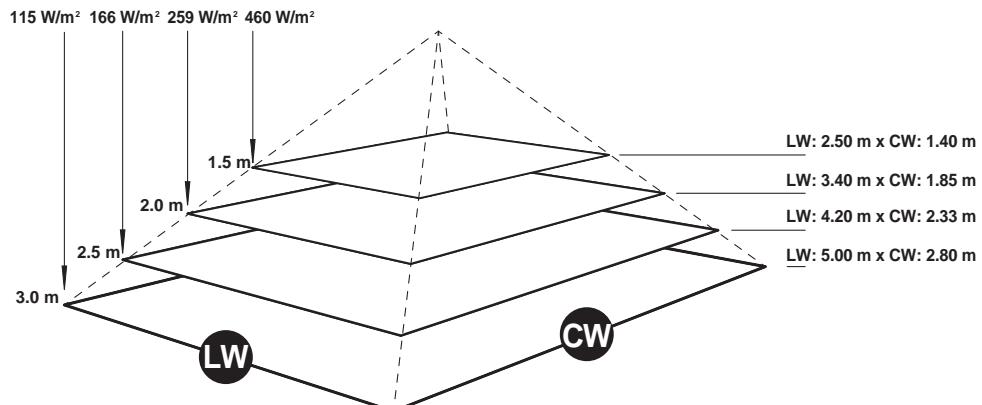


Anlage 3: Strahlungsdiagramm – Appendix 3: Radiation diagram

S3 - 2500 W

maximale ①
Leistung

② Wärmefläche

108 W/m² 155 W/m² 242 W/m² 430 W/m²

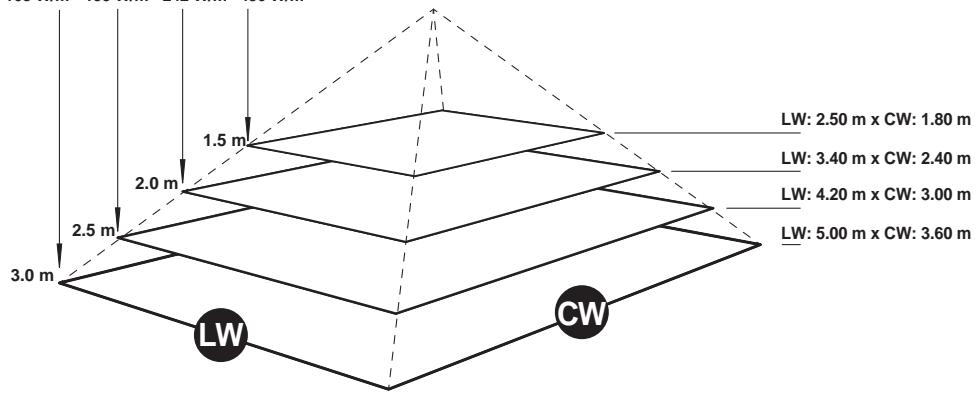


D3 - 2000 W

maximale ①
Leistung

② Wärmefläche

70 W/m² 100 W/m² 157 W/m² 280 W/m²

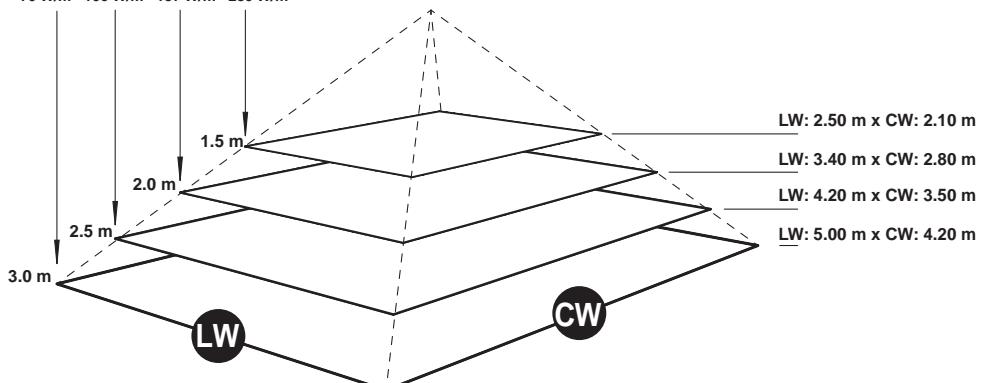

SOLAMAGIC GmbH
Am Waldstadion 4
D- 07937 Zeulenroda-Triebes

Tel.: 0049 (0)36628 6910
Fax: 0049 (0)36628 69120

Email: info@solamagic.com
www.SOLAMAGIC.com

11/2017