

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE
SI VYBRALI VÝROBEK
SWAROVSKI OPTIK.
POKUD BUDETE MÍT
DOTAZY, OBRAŤTE SE
PROSÍM NA SVÉHO
SPECIALIZOVANÉHO
PRODEJCE NEBO NÁS
KONTAKTUJTE PŘÍMO NA
SWAROVSKIOPTIK.COM.

ZA MINUTKU JE HOTOVO. ZÍSKÁTE CELÝ ROK


Zaregistrujte se pod položkou MY ACCOUNT na adrese SWAROVSKIOPTIK.COM a získáte užitečný přehled o všech svých zařízeních. Také budete moci snadno zorganizovat jakékoli nezbytné opravy. Pokud si zaregistrujete svoje produkty, prodloužíme vám záruku o další rok.*

VŠECHNA POMOC, KTEROU POTŘEBUJETE

Potřebujete pomoc s nastavením, používáním nebo péčí o svoje produkty? Všechny nezbytné informace a časté otázky naleznete na adrese
MYSERVICE.SWAROVSKIOPTIK.COM.

*Při registraci produktu prodloužíme jeho záruku o jeden rok v souladu s našimi záručními podmínkami. Tato rozšířená záruka se nevztahuje na elektroniku.

1. PŘEHLED

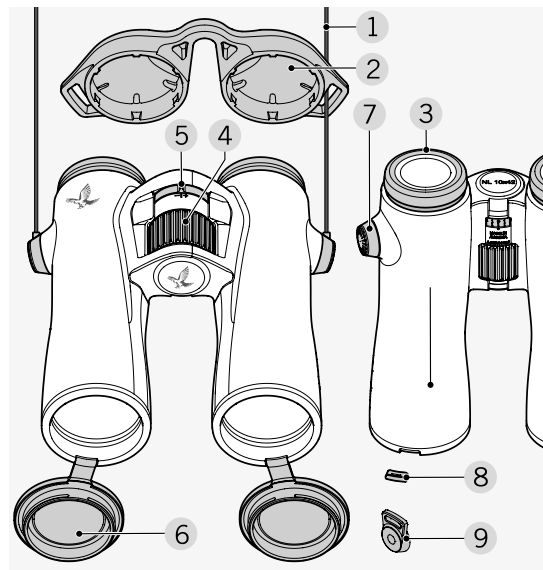


- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Řemen | 6 Kryt objektivu |
| 2 Kryt okuláru | 7 Kryt konektoru řemene |
| 3 Šroubovací okulár | 8 Zátka krytu objektivu |
| 4 Zastířovací kolečko | 9 Konektor řemene s očkem |
| 5 Vyrovnání dioptrií | |


Dodávané příslušenství:
Funkční boční brašna, čisticí hadřík, mýdlo, kartáček

Dalekohled NL Pure se nedodává s přípevněným řemenem. Řemen a další příslušenství lze snadno a rychle připravit v případě potřeby.


2. PŘIPEVNĚNÍ ŘEMENE

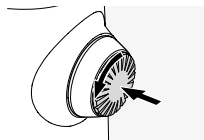


Stiskněte regulátor a otočte jím proti směru hodinových ručiček (o 90°).

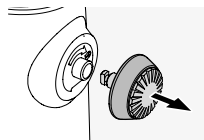


Vytáhněte regulátor.

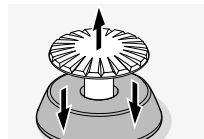


Odstraňte kolík z kroužku.

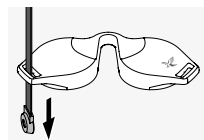


Pokud chcete namontovat ochranu před deštěm nebo jiné příslušenství, přetáhněte řemen očkem krytu.

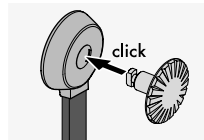

Potom zatlačte kolík do řemene, dokud nezacvakne na místo.

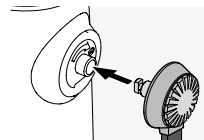

Vložte regulátor na určené místo v dalekohledu.

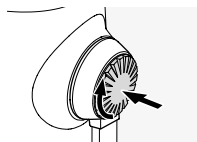



Pevně zatlačte na regulátor a mírně jím otočte ve směru hodinových ručiček.



Uvolněte tlak vyvíjený na kolík a pokračujte v jeho otáčení, dokud nezacvakne na místo.

Poznámka:


Kolík bude pevně na svém místě, až ho nebude možné otočit bez zatlačení.

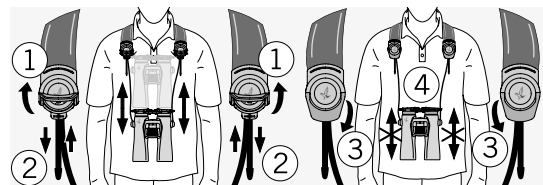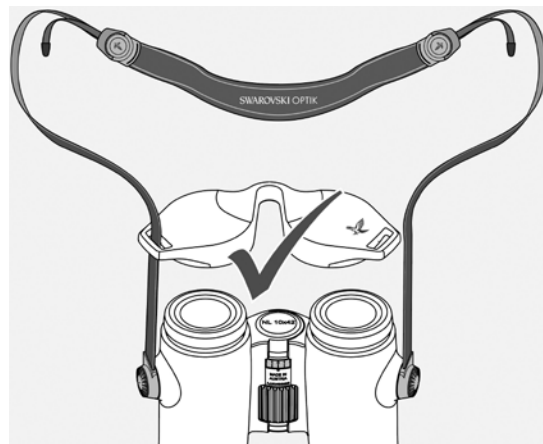


3. OBSLUHA

3.1 NASTAVENÍ ŠROUBOVACÍHO OKULÁRU


Můžete si vybrat z různých poloh nastavení. Každá z nich nabízí odlišnou vzdálenost mezi okem a okulárem. Díky tomu můžete samostatně nastavit okuláry do polohy, která vám bude nejlépe vyhovovat.

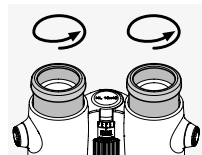

Pol. A: Počáteční poloha bez brýlí: Otočte okuláry proti směru hodinových ručiček až do krajní polohy.

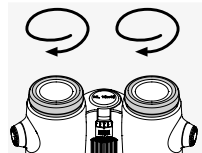


Pol. B: Počáteční poloha s brýlemi: Otočte okuláry ve směru hodinových ručiček do krajní polohy

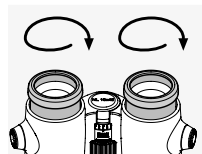

Pol. C a D: Tyto polohy představují dvě alternativní střední polohy pro pozorování s brýlemi a bez nich.

3.2 NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI MEZI OKULÁRY


Pokud chcete vidět jednotlivý kruhový obraz, upravte nastavení obou polovin okulárů tak, abyste neviděli žádné rušivé stíny.

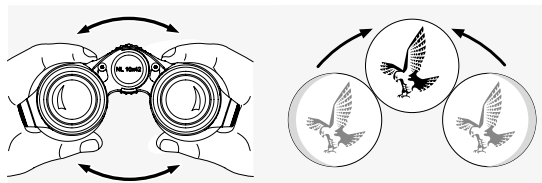

3.3 VYROVNÁNÍ DIOPTRIÍ


Pokud chcete zajistit ideální kvalitu obrazu, upravte zaostření tak, abyste kompenzovali jakékoli rozdíly mezi levým a pravým okem.

Úprava nastavení, pokud mají obě oči stejné vidění

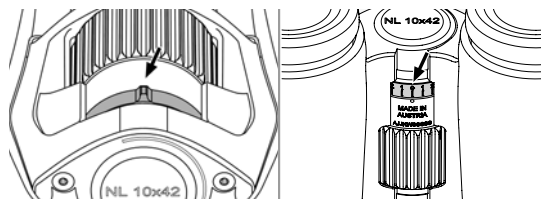

Jestliže vidíte oběma očima stejně dobře, ujistěte se, že vyrovnání dioptrií je nastaveno na nulu. V nulové poloze ucítíte zapadnutí výčnělku na vyrovnávacím kroužku a stupnice na zadní straně dalekohledu bude odpovídat indexu.


Úprava nastavení, pokud máte pro každé oko jiné dioptrie

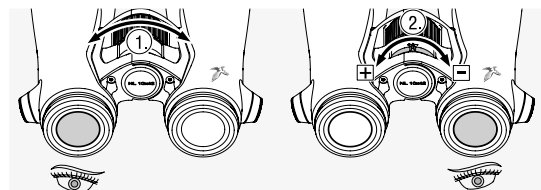

Dívejte se levým okem skrz levý okulár. Vyberte nějaký předmět a otáčejte zaostřovacím kolečkem, dokud přesně nezaostříte.


Nyní se podívejte na stejný předmět pravým okem skrz pravý okulár a otáčejte kroužkem vyrovnání dioptrií, dokud nevidíte předmět ostře.

3.4 NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ

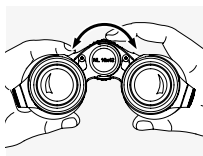


Otočením zaostřovacího kolečka můžete zaostřit na libovolný objekt od nejkratší zaostřovací vzdálenosti (viz list s technickými údaji) až do nekonečna.

4. ODSTRANĚNÍ KRYTU OBJEKTIVU

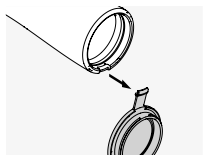

1. Otevřete kryt objektivu.
2. Pevně zatáhněte za kryt objektivu směrem dolů.

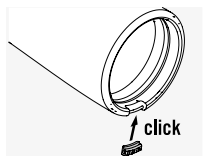

3. Umístěte zátku do kovového kroužku. Až uslyšíte cvaknutí, znamená to, že je zátku připevněna.

Poznámka:

Pokud chcete umístit kryt objektivu zpět na místo, palcem vysuňte zátku z kovového kroužku a potom znovu opakujte krok 3.

5. OBECNÉ INFORMACE

5.1 SÉRIOVÉ ČÍSLO



Sériové číslo dalekohledu NL Pure naleznete na zadní straně pod kroužkem vyrovnání dioptrií.

5.2 DODATEČNÉ INFORMACE



Více podrobností a tipy naleznete na adrese: SWAROVSKIOPTIK.COM.

6. PÉČE A ÚDRŽBA


6.1 ČISTÍCÍ HADŘÍK NA OBJEKTIVU

Pomocí přiloženého čistícího hadříku na objektiv z mikrovláken můžete vyčistit i ty nejcitlivější skleněné povrchy. Hadřík je ideální k čištění objektiv, okulárů a brýlí. Udržujte hadřík čistý, protože nečistoty mohou poškodit povrch objektivu. Jednoduše ho vyperte ve vlažné mýdlové vodě a nechte ho vyschnout na vzduchu. Hadřík používejte pouze k čištění skleněných povrchů.


6.2 ČIŠTĚNÍ

Klademe velký důraz na zajištění velice snadného čištění všech prvků a povrchů.

Čištění optického vybavení. K zajištění dlouhodobé optické výjimečnosti dalekohledu byste měli dbát, aby se na skleněné povrchy nedostaly nečistoty, olej nebo mazivo. Nejprve setřete všechny větší částice nečistot kartáčkem na objektivy. Potom na objektiv lehce dýchněte a vyleštěte jej čistícím hadříkem, abyste odstranili veškeré zbývající nečistoty. Pokud je zařízení silně znečištěné (např. pískem), lze úplně odšroubovat šroubovací okuláry. Potom bude možné zařízení velice snadno vyčistit.

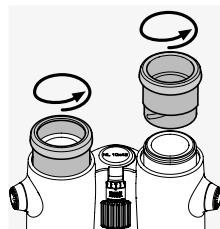

Čištění ochranného krytu. Použijte sadu čisticího prostředku a kartáčku (dodává se se zařízením). Zavřete kryty okuláru i objektivu. Navlhčete kartáček a kruhovými pohyby naneste čisticí prostředek. Jemně kryt vyčistěte. Opláchněte dalekohled čistou vodou a opatrně ho nechte vyschnout. Pokud dojde k namočení optického vybavení, jemnými dotyky čistým hadříkem jej usušte, abyste předešli jeho poškrábání. Kartáček důkladně opláchněte a nechte sadu čisticího prostředku a kartáčku vyschnout.

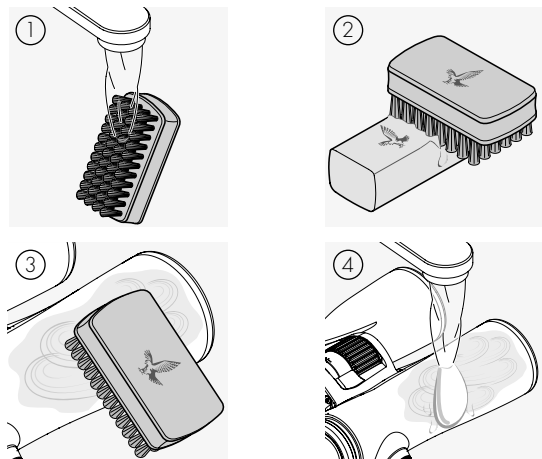

Poznámka:

Pokud čistíte dalekohled v terénu, ujistěte se, že voda s čisticím prostředkem nebude kontaminovat přirozené vodní zdroje.

6.3 SKLADOVÁNÍ



Skladujte dalekohled v brašně na dobře větraném místě. Pokud dojde k namočení dalekohledu, nechte jej nejprve vyschnout.

V tropických oblastech nebo oblastech s vysokou vlhkostí bude nejlepší, pokud budete dalekohled skladovat ve vzduchotěsné nádobě společně s činidlem pohlcujícím vlhkost (např. silikagelem).


7. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ




Nikdy se pomocí zařízení nedívejte do slunce. Hrozí vážné poškození zraku.



Nikdy se nedívejte do zařízení za chůze. Můžete přehlédnout překážky.

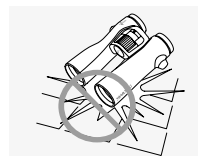

Zařízení chraňte před nárazy.

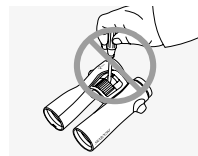

Opravy a servis musí provádět pouze SWAROVSKI OPTIK Absam (Rakousko) nebo společnost SWAROVSKI OPTIK North America, jinak ztratí záruka platnost.

Všechny uvedené technické údaje představují typické hodnoty.

Změny v designu a dodávce jsou vyhrazeny.
Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

ZÁRUKA

Tento optický produkt od společnosti SWAROVSKI OPTIK představuje vysoce kvalitní nástroj vybavený celosvětovou zárukou od data zakoupení na dobu 10 let pokud jsou dodrženy následující podmínky:

V případě výskytu chyb materiálu nebo provedení zaplatíme všechny náklady na materiál v celém průběhu záruční doby. Vyhrazujeme si právo v takových případech podle svého uvážení vadnou součást nebo zařízení opravit nebo nahradit. V průběhu prvních pěti let záruční doby také zaplatíme náklady na práci.

Tato záruka neomezuje zákonné povinnosti výrobce.

Pokud dojde ke změně nabídky našich produktů, vyhrazujeme si právo opravit vadná zařízení nebo je nahradit ekvivalentními produkty.

Tato záruka ztrácí platnost, pokud jsou opravy provedeny servisní dílnou, která nebyla autorizována společností SWAROVSKI OPTIK, nebo pokud je poškození způsobeno nesprávným používáním. Tato záruka se nevztahuje na přímé ani nepřímé škody způsobené vadami zařízení. Tato záruka se také nevztahuje na žádné součásti, které podléhají přirozenému opotřebením, včetně okulárů, posuvných řemenů, brašen, pogumování atd.

Tato záruka platí pouze v případě, že je tento záruční/servisní dokument správně označen datem, podepsán a opatřen razítkem specializovaného prodejce v den zakoupení.

Pokud chcete vznést nárok na záruku nebo dojde k provedení servisu nebo opravy vašeho zařízení, musíte zařízení a tento záruční/servisní dokument odevzdat svému specializovanému prodejci společnosti SWAROVSKI OPTIK nebo nám je bezplatně přímo odeslat. Zařízení bez tohoto záručního/servisního dokumentu budou opravena na vaše náklady. V případě záručních oprav vám bude zařízení bezplatně vráceno prostřednictvím pojištěného dopravce podle našeho výběru. V jiných případech vám budou účtovány náklady na přepravu. Pokud jsou zařízení zasílána do zahraničí, je příjemce zodpovědný za zaplacení jakýchkoli celních poplatků nebo daní.

Tato záruka je poskytována společností SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Rakousko. Místem jurisdikce je Innsbruck a záruka se řídí rakouskými zákony.

Pokud v jiných zemích platí jiné záruky (ať už určené zákonem nebo dobrovolně), musí být vyplněny importérem nebo specializovaným prodejcem. Společnost SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Rakousko, přijímá zodpovědnost pouze v případě, že to požaduje zákon.