



Abrir

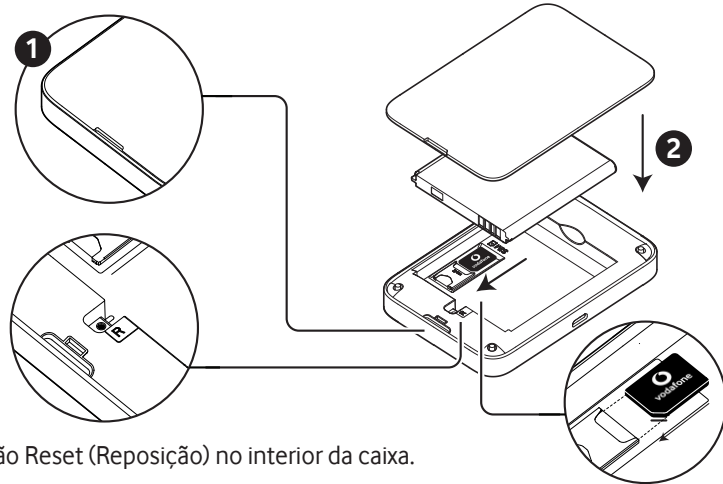

Botão Reset (Reposição) no interior da caixa.


Inserir a bateria

Carregar

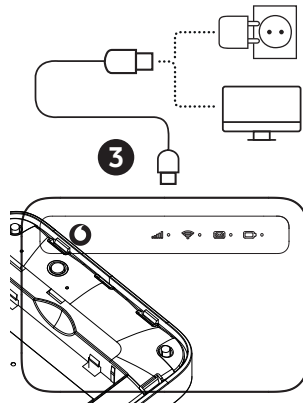


Iniciar

Prima sem soltar o botão Ligar

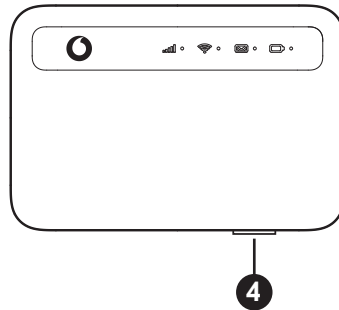

Ligar

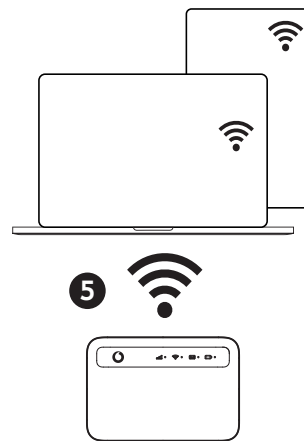

Escolha o Wi-Fi nas definições do seu computador, smartphone ou tablet e selecione o nome da rede Wi-Fi móvel.

Introduza a palavra-passe para ligar e abra a interface Web.

Ao ligar-se pela primeira vez à rede, pode-lhe ser solicitado que ative o SIM. Se lhe for pedido que desbloqueie o cartão SIM, aceda a **<http://vodafonemobile.wifi>** e introduza o PIN do SIM.

Vire para obter mais informações sobre como utilizar o Vodafone Mobile Wi-Fi.

Modos de poupança de energia

Depois de **30 segundos** sem premir um botão, todas as luzes LED apagam. Prima qualquer botão para voltar a acendê-las.

Depois de **10 minutos** sem utilizar o Wi-Fi, a ligação à rede móvel desliga-se. Ao premir qualquer tecla ou quando o dispositivo acede ao Wi-Fi, a rede ligará de novo automaticamente.


Depois de **30 minutos** sem utilizar o Wi-Fi, a rede Wi-Fi desliga-se. Prima qualquer botão para voltar a ligar a rede Wi-Fi.

CJB73J0VDAJB

Utilizar a interface Web em vodafonemobile.wifi


Pode encontrar a interface Web em **vodafonemobile.wifi** se não aparecer automaticamente ao ligar. Em seguida, inicie sessão utilizando a palavra-passe predefinida que pode ser encontrada no cartão de lembrete ou na etiqueta no interior do dispositivo.

Depois, poderá ver a rede e o estado Wi-Fi, a quantidade de dados que utilizou, obter ajuda e suporte e até enviar e receber SMS a partir do computador.

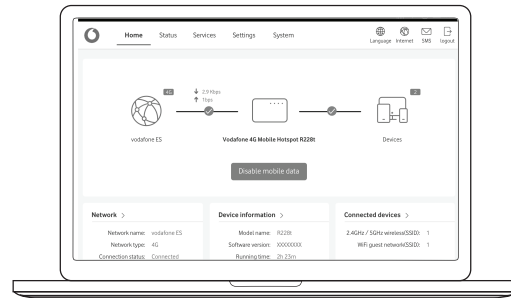

Este dispositivo é de banda dupla e utiliza duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz) para melhor desempenho. Pode alterar a banda de frequência em Definições/Configuração rápida.

Botões e LED

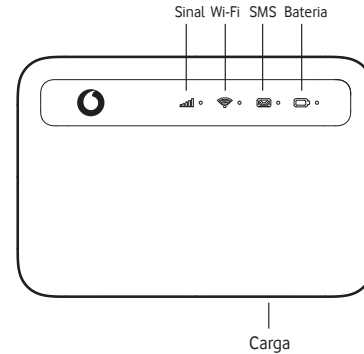

Os botões

Botão Ligar

Prima sem soltar durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

Prima sem soltar durante 10 segundos para reiniciar o dispositivo.

Repor

Prima o botão Reset (Reposição) com um clip durante 3 segundos para repor o dispositivo para o modo de fábrica.

O significado das luzes

📶 Sinal

- Azul constante - o dispositivo está ligado à rede
- Vermelha constante - sinal de rede fraco ou cartão SIM não disponível
- Azul intermitente - o dispositivo está desligado da rede

📶 Wi-Fi

- Azul constante - o Wi-Fi está ativado
- Apagada - Wi-Fi desativado


✉ SMS

- Azul constante - Nova(s) mensagem(ns)
- Azul intermitente - Caixa de SMS cheia
- Azul em intermitência rápida - Atualização do dispositivo disponível em vodafonemobile.wifi
- Apagada - Sem novas mensagens

🔋 Bateria

- Azul constante - Carga da bateria: 21%
- Azul intermitente - o dispositivo está a carregar
- Vermelho constante - a carga da bateria está baixa

Vodafone 4G Mobile Hotspot
Modelo R228t
Guia de iniciação rápida

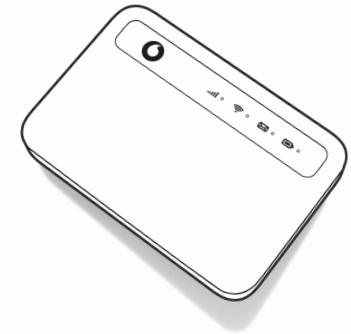

© Vodafone Group 2022. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Quaisquer designações de produtos ou empresas mencionados neste manual são marcas comerciais dos respetivos proprietários.