Vodafone TV 3

Manual de instalación
Información de seguridad

Índice

3 **Contenido de la caja**

4 **Manual de instalación**

12 **Información de seguridad**

Contenido de la caja

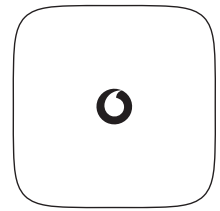

Vodafone TV

Manual de instalación e
Información de Seguridad



Mando a distancia con 2
pilas AAA

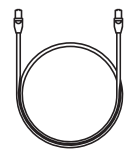

Cable
Ethernet

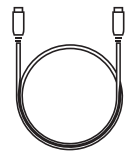

Cable HDMI

Fuente de alimentación

Para acceder al Manual de usuario, visite:
www.vodafone.es/manual-deco4K/

Tu dispositivo

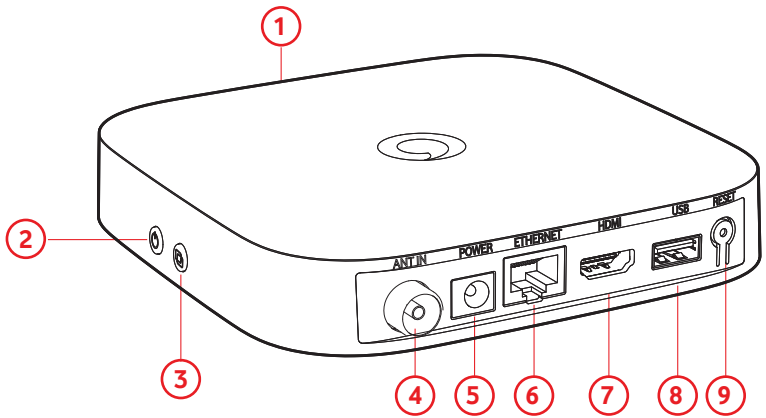

1 LED frontal

2 Botón de Ahorro de Energia

3 Botón de emparejamiento del mando a distancia

4 Conector cable coaxial (para su uso en red DVB-C)

5 Conector de alimentación eléctrica

6 Puerto Ethernet

7 Puerto HDMI®

8 Puerto USB

9 Botón reset (solo servicio técnico)

Cómo instalar tu nuevo equipo

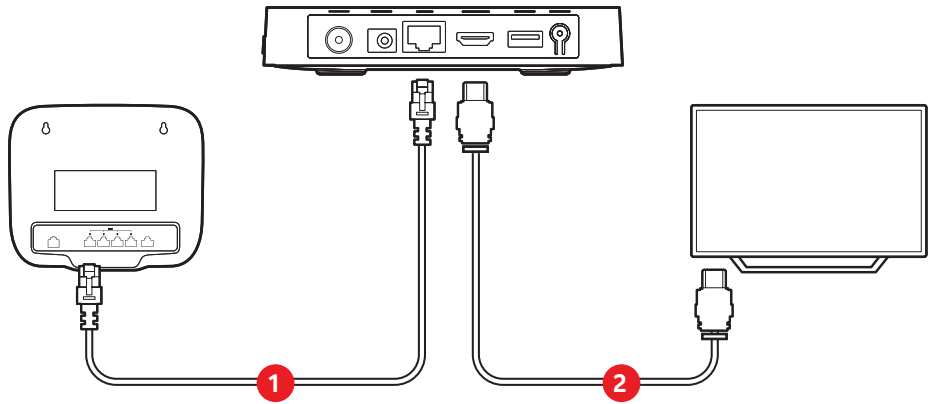

1 Conecta el cable Ethernet incluido en la caja para conectar un extremo al puerto etiquetado como "ETHERNET" en la parte trasera del equipo. Conecta el otro extremo a un puerto libre de tu router. La conexión por Wi-Fi está disponible sólo en ciertas redes y con ciertos modelos de router; si es tu caso, necesitarás seguir las instrucciones que se te mostrarán más adelante en la pantalla (ver paso 7)

2 Conecta el cable HDMI al puerto etiquetado "HDMI" en la parte trasera del equipo, y luego conecta el otro extremo a un puerto HDMI® disponible en tu televisor. Para una mejor experiencia 4K UHD, utiliza un puerto HDMI identificado como "ARC".

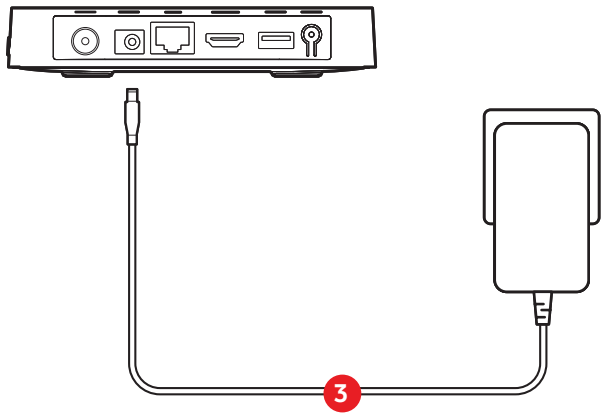

3 Conecta el cable de antena incluido al conector etiquetado como "ANT" en la parte trasera del equipo y luego con la toma de conexión del cable coaxial de Vodafone.

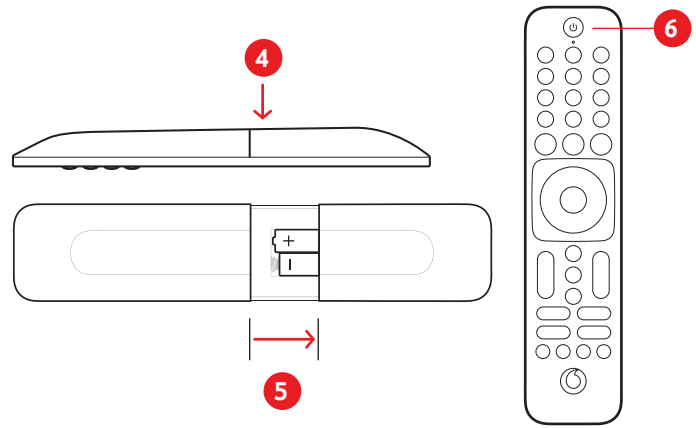

4 Abre el compartimento de las baterías en la parte posterior del mando a distancia presionando la tapa hacia abajo y coloca las baterías dentro para poder usar el mando a distancia.

5 Inserta las 2 baterías AAA en el mando a distancia. El anillo luminoso que rodea el botón de encendido y apagado parpadeará durante unos segundos, y tras ello ya podrás utilizarlo.

6 Utiliza el botón de encendido del mando a distancia para encender el decodificador o para volver a ponerlo en modo ahorro de energia.

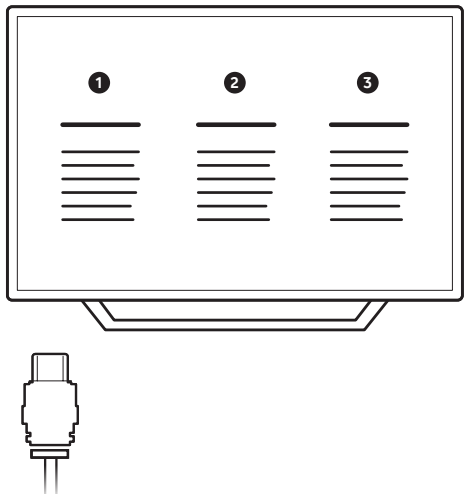

7 Selecciona en tu TV la entrada HDMI correspondiente al número del puerto donde conectaste el cable HDMI en el punto 2. Por ejemplo, si utilizaste la entrada HDMI1, deberías seleccionar la entrada HDMI1.

8 Para completar el proceso de instalación, sigue las instrucciones que verás en la pantalla de tu televisor.

(i) Para desactivar el Wi-Fi, simplemente apaga el interruptor Wi-Fi en el menú de configuración.

Estado de las luces LED

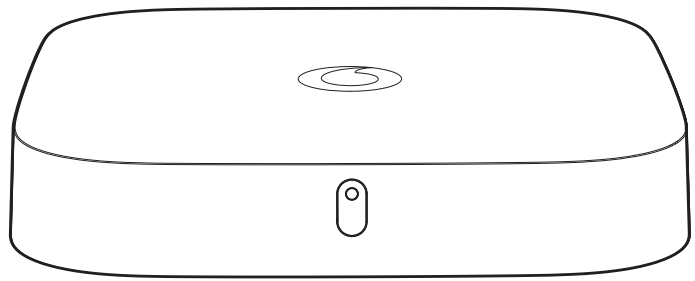

- **Blanca constante**
  Encendido
- **Parpadeo de luz blanca**
  Botón del mando a distancia apretado
- **Roja constante**
  Ahorro de energía
- **Roja oscilando despacio**
  Actualización firmware o restablecimiento de fábrica
- **Luz roja intermitente**
  Ha ocurrido un error

¿Necesitas ayuda?

Encuentra más información en www.vodafone.es o accede al manual de usuario en **www.vodafone.es/manual-deco4K/**

O si lo prefieres, puedes llamarnos gratis desde un teléfono fijo o móvil Vodafone al **22123.**

Informaciones de Seguridad, Reglamentación y Licencias

¡ATENCIÓN! LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. ANTES DE PROCEDER, POR FAVOR LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ACCIDENTE.

1.0 General

1.1 Por qué le estamos dando estas instrucciones de seguridad

Su equipo es un aparato eléctrico que funciona conectándose a la electricidad de su hogar. Por lo tanto, debe tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad al enchufar la fuente de alimentación a la toma de corriente y a su aparato. Asegúrese de que el cable de la fuente de alimentación está correctamente insertado en el aparato. Si se conecta de forma incorrecta puede causar riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

1.2 Los componentes de su dispositivo

1. La fuente de alimentación.
2. El dispositivo Vodafone TV en sí
3. Un mando a distancia

Sólo se debe utilizar la fuente de alimentación proporcionada. Conéctela a la red siguiendo las instrucciones que figuran a continuación. Como precaución, en caso de peligro, la fuente de alimentación actúa cortando el suministro de 230V. Debe colocarse cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.

1.3 La etiqueta y las marcas del producto

Hay una etiqueta de identificación debajo del aparato y marcas directamente en el producto.

Consúltelos para obtener información sobre el voltaje y la corriente, así como el tipo de corriente para la que está diseñado su aparato.

2.0 Instalación

2.1 Pre-Requisitos

¡Nunca abra la fuente de alimentación! Hay riesgo de descarga eléctrica. Cualquier trabajo en el aparato debe llevarse a cabo por una persona cualificada. Desenchufe el aparato de la red antes de enchufar o modificar las conexiones a otros equipos (televisión, amplificador de sonido, grabadora VHS, reproductor de DVD, etc.) o antes de cualquier operación de limpieza de su aparato.

2.2 Entorno de instalación

Optimización de la recepción mediante la reducción de las interferencias:

No coloque el aparato cerca de equipos que puedan emitir interferencias electromagnéticas (por ejemplo, altavoces). Esto puede interferir con el funcionamiento de su aparato y causar distorsión del sonido y la imagen.

2.3 Fuente de alimentación

Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada. No utilice ningún otro adaptador; puede hacer que el aparato no funcione correctamente. Nunca coloque objetos encima, o pase con un objeto con ruedas sobre la fuente de alimentación.

Usted podría dañarla y provocar riesgo de incendio o descarga eléctrica. La colocación incorrecta de la fuente de alimentación puede causar desconexión de la fuente de alimentación a la unidad, y puede causar riesgo de incendio o descarga eléctrica. Asegúrese de que la fuente de alimentación está fuera del alcance de los niños o mascotas. Antes de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente, le recomendamos que conecte todos los periféricos y dispositivos (por ejemplo, el cable HDMI). Conecte siempre la fuente de alimentación a su dispositivo primero, y solo después la fuente de alimentación a la toma de corriente.

No conecte nunca el aparato a una toma de corriente que se haya aflojado, esté dañada o defectuosa. Puede recibir una descarga eléctrica. No toque la unidad de alimentación con humedad o las manos mojadas. Puede recibir una descarga eléctrica. Al conectar o desconectar la fuente de alimentación, sosténgala por el transformador y no tire del cable. Un cable dañado es una fuente potencial de incendio o descarga eléctrica. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato de la toma de corriente. Usted debe conectar la fuente de alimentación al aparato antes de conectarlo a la toma de corriente. Asegúrese de que el cable está conectado correctamente al aparato. Si no está bien conectado, hay riesgo de incendio o de descarga eléctrica al tocar el aparato. Nunca coloque objetos sobre el cable de alimentación, nunca tire de él y nunca lo doble. Esto podría causar un riesgo de incendio o descarga eléctrica. Asegúrese siempre de que el aparato no está apoyado sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable. Si hay algún ruido sospechoso que viene de la toma de

corriente o de la fuente de alimentación, desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica con todas las precauciones necesarias – hay peligro de descarga eléctrica. Póngase en contacto con Vodafone.

2.4 El dispositivo

Instale el aparato en el interior, fuera del alcance de la luz solar directa; asegúrese de que el aparato no está expuesto a temperaturas extremas. Utilice el aparato en un ambiente donde las siguientes condiciones se apliquen:

- Temperatura ambiente: entre **0 °C y 45 °C,**
- Humedad: entre **20% y 90%,**
- Altitud máxima: **2000 m.**

Instale el aparato y la fuente de alimentación en un lugar seco y bien ventilado. Proteja de la humedad y del polvo.

Conecte el aparato a la corriente siguiendo la información en su etiqueta, sus marcas, y en este documento. Utilice únicamente la fuente de alimentación y los cables suministrados con el aparato.

Si el dispositivo permanece conectado a un enchufe con electricidad y tiene acceso a Internet (conectado por Wi-Fi o por cable de red al router) las actualizaciones de software se realizarán automáticamente. **Mantenga el aparato y la fuente de alimentación lejos de fuentes de calor,** como radiadores o calentadores eléctricos/gas. Nunca coloque objetos incandescentes, tales como velas, sobre el aparato.

No coloque ningún objeto, tela o papel sobre el dispositivo. No coloque el aparato en un compartimento cerrado, para poder escuchar correctamente el sonido. Si lo coloca en un compartimento cerrado, deje un espacio mínimo de 10 cm a cada lado y 20 cm por delante y por detrás del aparato. Para evitar cortocircuitos (con riesgo de incendio o descarga eléctrica), mantenga el aparato alejado de cualquier humedad. No coloque ningún objeto que contenga líquido (por ejemplo, un jarrón) sobre el aparato. Si algún líquido entra en contacto con el aparato (gotas, salpicaduras), lo dañará y puede causar daños irremediables. Si el líquido entrase en el aparato, desenchufe inmediatamente de la red eléctrica y póngase en contacto con Vodafone.

Si se coloca en contacto directo con un mueble sensible al calor, el producto puede alterar su color o superficie.

Los aparatos eléctricos conectados a una toma de tierra directamente o a través de otros aparatos, y a una red de distribución de TV que utiliza cable coaxial, pueden generar en ocasiones riesgos de incendio.

El conector coaxial F de este DxIW377 está diseñado para conectarse a una antena interior o a un enchufe de antena que esté completamente aislado galvánicamente (núcleo y blindaje) a al menos 1.5 kV ~, o una antena, o una salida de antena, cuyo blindaje del cable coaxial está imperiosamente conectado a tierra, de conformidad

con 6.2 (g) y 6.2 (l) de la norma IEC / EN 60728-11 sobre seguridad de las redes de distribución de cables, y de acuerdo con las normas nacionales de instalación.

El puerto Ethernet está diseñado para conectarse a circuitos de cable interior que se encuentran exclusivamente dentro del edificio donde está instalado el dispositivo y no están conectados a una red de conexión a tierra diferente.

3.0 Uso del dispositivo

3.1 El dispositivo

Si hay tormenta, le aconsejamos que desenchufe el cable coaxial y la corriente. Aunque el dispositivo y la televisión sean desenchufados de la toma de corriente, todavía pueden ser dañados por los rayos. Evite golpes violentos: no utilice el dispositivo si está dañado. Siempre coloque su dispositivo sobre una superficie plana donde no tenga peligro de caerse.

Limpie el dispositivo, la caja o el adaptador de red sólo con un paño suave y seco. Nunca use detergentes o aditivos químicos.

3.2 Las baterías o baterías recargables y el mando a distancia

Su dispositivo se entrega con un mando a distancia y sus baterías. Antes de sustituir las baterías del mando a distancia, lea la etiqueta del compartimento de baterías del mando a distancia. Le dice qué tipo de baterías comprar y si puede reemplazarlas usted mismo.

Las pilas o las baterías recargables (bloque de batería o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, fuego o similar. Se recomienda sólo reemplazar las baterías suministradas por otras estrictamente equivalentes. **En todos los casos, mantener el mando a distancia fuera del alcance de los niños: las baterías pueden ser fácilmente ingeridas por un niño. No deje el mando a distancia de forma desatendida.**

ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión si las baterías no se sustituyen correctamente. Sólo sustituya por el mismo tipo de baterías que suministradas inicialmente. Para reciclar las pilas, consulte la sección "Baterías".

3.3 Equipos auxiliares (si son necesarios)

Todas las conexiones se indican en la documentación entregada con su dispositivo. **Debe leerlo antes de utilizar el aparato. Apriete los conectores con la mano o con las herramientas suministradas, no utilice**

ninguna otra herramienta. Es posible dañar los conectores si los aprieta demasiado. Esto puede causar distorsión de la imagen y del sonido y llevar a la pérdida de señal. Si el dispositivo está equipado con un puerto USB: cuando se conecte un dispositivo periférico USB, insértelo como se indica y nunca utilice la fuerza. Podría dañar el dispositivo periférico y/o el aparato.

4.0 Medio ambiente

La preservación del medio ambiente es una preocupación de Vodafone. El objetivo de Vodafone es operar sistemas con cuidado sobre el medio ambiente y por consiguiente tiene decidido integrar actuaciones medioambientales en el ciclo de vida de sus productos, desde la fabricación hasta la puesta en marcha, uso y su eliminación.

Embalaje

Los reglamentos europeos requieren que los envases sean reciclables. No deben desecharse con la basura doméstica. Hay locales destinados a la clasificación y reciclaje de estos residuos.

La señal con flechas significa que los envases pueden ser reciclados y no deben ser eliminados con la basura doméstica.

El logotipo con tres flechas que aparece en el plástico significa que se puede reciclar y que no debe desecharse con la basura doméstica. Para facilitar el reciclaje, por favor respete la clasificación y las normas establecidas a nivel local para este tipo de residuos.

El producto

El símbolo de cubo de la basura tachado en el producto o sus accesorios significa que el producto pertenece a la familia de los equipos eléctricos y electrónicos. Los reglamentos europeos piden que se tiren los productos pertenecientes a la familia de los equipos eléctricos y electrónicos de forma selectiva.

- En los puntos de recogida local a su disposición (centro de reciclaje, recogida selectiva, etc.),
- En los puntos de venta cuando al comprar un equipo similar.

De esta manera usted puede participar en la reutilización y mejora de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que puede tener un efecto sobre el medio ambiente y la salud humana.

Baterías

Si su producto contiene baterías, éstas deben ser eliminadas en los puntos de recogida adecuados, y no junto a la basura doméstica.

4.1 Consumo de energía

Para reducir el consumo de su terminal, es recomendable ponerlo en ahorro de energía cuando no está en uso, pulsando el botón ON/OFF del mando a distancia. Por favor, tenga en cuenta que en el modo de ahorro de energía el dispositivo seguirá consumiendo energía, incluso si la pantalla está apagada. Si planea no utilizar su equipo por un período prolongado, le recomendamos que lo apague por completo y lo desenchufe de la toma de corriente. Si el dispositivo no está conectado a un enchufe con electricidad, el consumo de energía se reducirá a cero. Después de restablecer la alimentación eléctrica, tal vez realice labores de mantenimiento durante el proceso de arranque. Esto hará que tarde más en estar disponible para su uso normal. La reducción del consumo de energía llevará directamente a menores costes de operación.

- Consumo máximo de energía: 12W
- Consumo medio de energia: < 3,5W
- Consumo de energía en espera: <2.0W

Para deshabilitar el Wi-Fi, simplemente apague el interruptor de Wi-Fi en el menú de configuración del dispositivo. La desactivación del modo de ahorro de energía o la extensión del tiempo predefinido para la función de apagado automático de la TV en "Configuración >> Configuración de Android TV >> Preferencias del dispositivo >> Alimentación y energía" producirá un mayor consumo de energía.

Consumo de energía:

- Modo activo: 3.5 W
- Modo ahorro de energía: 1.66 W

Consumo anual total de energía (TEC): 17.86 kWh/año

REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2019 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n. 278/2009 de la Comisión

	Valores y detalles
Modelos de fuente de alimentación	MS-V1000R120-012P0-DE
	NBS12G120100VE
	ADS-12BP-12 12012EPG-H
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Sagemcom Broadband SAS FR10 440294510 CS 39000, 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX - Francia
Tensión de entrada	200-240 V CA
Frecuencia de la CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	12,0 V CC
Intensidad de salida	1,0 A
Potencia de salida	12,0 W
Eficiencia media en activo	83,3 %
Eficiencia a baja carga (10 %)	73,3 %
Consumo eléctrico en vacío	0,075 W

5.0 Marcado CE

CE

Declaramos que los equipos radioeléctricos de tipo DxIW377 VF cumplen con la directiva 2014/53/UE.

Accesorios e información técnica: su equipo eléctrico puede incluir, dependiendo del modelo adquirido, lo siguiente:

1. Una fuente de alimentación
2. Un mando a distancia con pilas (en su caso),
3. Un cable Ethernet y un cable HDMI (si es aplicable),
4. El propio dispositivo.

La declaración de conformidad UE se puede ver en la sección de soporte del sitio de Vodafone: **Vodafone.com/DxIW377_es/ec-declaration**, o puede obtenerse a partir de la siguiente dirección:

Vodafone
Vodafone S.à r.l.,
15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

Las bandas de frecuencias usadas y las potencias de radiofrecuencias máximas transmitidas en el producto son las siguientes:

- 2400 – 2483.5 MHz: 100mW
- 5150 – 5350 MHz: 200mW
- 5470 – 5725 MHz: 1W

Restricciones

Este equipo de radio está sujeto a ciertas restricciones cuando se comercializa en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Irlanda del Norte (UK(NI)), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS), Turquía (TR), Liechtenstein (LI).

Wi-Fi 5 GHz: la banda de frecuencia 5150-5350 MHz está limitada al uso en interiores.

Exposición RF

Su dispositivo contiene un transmisor y un receptor. Cuando está en marcha, recibe y transmite energía RF. En funcionamiento, el sistema a cargo de la conexión controla el nivel de potencia para que el dispositivo no sobrepase el límite de exposición a las ondas radio recomendado por las normas internacionales. Estas normas fueron desarrolladas por la Organización científica ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñadas para asegurar la protección de las personas, independientemente de la edad o de la salud.

Las normas utilizan una unidad de medida llamada "Specific Absorption Rate" o "SAR". El límite de "SAR" para dispositivos inalámbricos es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) y el máximo valor de «SAR» para este dispositivo, tras pruebas, está conforme con este límite.

Funcionamiento junto al cuerpo: Importante información de seguridad a propósito de la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF). Para asegurarse de la conformidad con las normas de exposición RF, el dispositivo tiene que ser utilizado con una separación con el cuerpo de al menos 20 centímetros. El hecho de no conformarse con estas instrucciones puede resultar en una exposición superior al límite impuesto por las normas.

6.0 Licencias y marcas

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Cubierto por una o más de las reivindicaciones de patentes enumeradas en **patentlist.hevcadvance.com.**

HEVC Advance™

Este producto está licenciado bajo la licencia de la cartera de patentes AVC para el uso personal y no comercial de un consumidor para: (i) codificar video de acuerdo con el estándar AVC ("AVC-video") y / o (ii) decodificar video AVC que fue codificado por un consumidor involucrado en una actividad personal y no comercial y / o se obtuvo de un proveedor de video con licencia para proporcionar video AVC. No se otorga ninguna licencia ni se implicará para ningún otro uso. Se puede obtener información adicional de MPEG LA, LLC ver http://www.mpegla.com.

Este producto contiene tecnología sujeta a ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibido sin las licencias adecuadas de Microsoft. Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso al contenido Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluido el contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza la tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y/o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no aplica adecuadamente las restricciones sobre el uso del contenido, los propietarios del contenido pueden exigir a Microsoft que revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no debe afectar el contenido no protegido o el contenido protegido por otras tecnologías de acceso al contenido. Los propietarios de contenido pueden exigirle que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere la actualización.

Google y **Android TV** son marcas de Google, LLC.

Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc

Todas las demás marcas y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Together we can

© 2023 Vodafone Limited. Todos los derechos reservados a Vodafone o licenciatarios de terceros y materiales no se pueden utilizar o copiar total o parcialmente sin autorización previa y por escrito de Vodafone Limited. Vodafone y el logotipo de Vodafone son marcas registradas de Vodafone Group PLC o sus empresas asociadas.

254064375