

# Manual do Utilizador

## Smart prime 7



VFD 600

# Acerca deste manual

Obrigado por escolher este dispositivo móvel. Para manter o dispositivo nas melhores condições, leia este manual e guarde-o para consultas futuras.

## Direitos de autor

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION

### Todos os direitos reservados.

Não é permitido citar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a presente publicação por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias e microfilmes, sem prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

## Aviso

A ZTE Corporation reserva-se o direito de fazer alterações de modo a corrigir erros de impressão ou atualizar especificações neste guia sem aviso prévio. Este manual foi criado com o máximo cuidado para garantir que todo o conteúdo está correto. No entanto, nenhuma afirmação, informação ou recomendação aqui incluída constitui uma garantia de qualquer tipo, explícita ou implícita. Consulte [Para sua segurança](#) para ter a certeza de que utiliza o seu telemóvel de forma correta e segura. Disponibilizamos autosserviço para os utilizadores do nosso dispositivo terminal inteligente.

## Renúncia de responsabilidade

A ZTE Corporation rejeita explicitamente qualquer responsabilidade por eventuais avarias e danos causados por modificações não autorizadas do software.

As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ser diferentes das do produto real. O conteúdo deste manual poderá divergir do produto ou do software real.

## Marcas comerciais

ZTE e os logótipos da ZTE são marcas comerciais da ZTE Corporation.

Google e Android são marcas comerciais da Google, Inc.

A marca comercial Bluetooth® e os respetivos logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas comerciais pela ZTE Corporation é feita sob licença.



O logótipo microSDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.



Os processadores Qualcomm® Snapdragon™ são produtos da Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm e Snapdragon são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated registadas nos Estados Unidos da América e noutros países. Utilizadas com autorização.

Outras marcas comerciais e designações comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

**Versão n.º:** R1.0

**Data de edição:** 1 de fevereiro de 2016

# Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Iniciação</b> .....                                | <b>9</b>  |
| Conheça o seu telemóvel .....                         | 9         |
| Conhecer as teclas.....                               | 10        |
| Instalar o cartão micro-SIM e o cartão microSD™ ..... | 11        |
| Carregar a bateria .....                              | 12        |
| Prolongar a duração da bateria .....                  | 13        |
| Ligar e desligar .....                                | 14        |
| Primeira configuração .....                           | 14        |
| Bloquear/desbloquear o ecrã e as teclas .....         | 14        |
| Utilizar o ecrã tátil.....                            | 15        |
| Descrição do ecrã inicial.....                        | 18        |
| <b>Personalizar</b> .....                             | <b>20</b> |
| Alterar o idioma do sistema.....                      | 20        |
| Definir a data e a hora .....                         | 20        |
| Alterar o toque e o som de notificação.....           | 20        |
| Ligar/desligar os sons do sistema.....                | 21        |
| Ajustar o volume.....                                 | 21        |
| Utilizar o modo "Não incomodar" .....                 | 21        |
| Aplicar novos papéis de parede .....                  | 23        |
| Alterar o brilho do ecrã.....                         | 24        |
| Proteger o seu telemóvel com bloqueio do ecrã .....   | 24        |
| Proteger o telemóvel com encriptação .....            | 25        |
| Proteger o seu telemóvel com fixação do ecrã.....     | 26        |
| <b>Princípios básicos</b> .....                       | <b>28</b> |
| Monitorizar o estado do telemóvel.....                | 28        |
| Gerir as notificações .....                           | 28        |
| Gerir atalhos e widgets.....                          | 31        |
| Organizar com pastas .....                            | 32        |
| Reorganizar os atalhos primários.....                 | 33        |
| Introduzir texto .....                                | 33        |
| Editar texto.....                                     | 36        |
| Abrir e alternar entre aplicações.....                | 37        |
| Desinstalar uma aplicação.....                        | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ligar a redes e dispositivos .....</b>                                     | <b>38</b> |
| Ligar a redes móveis.....   | 38        |
| Ligar a uma rede Wi-Fi .....  | 39        |
| Utilizar o Wi-Fi Direct® .....  | 42        |
| Ligar a dispositivos Bluetooth .....  | 43        |
| Troca de dados por NFC .....  | 45        |
| Utilizar a funcionalidade Tochar e pagar.....                                 | 45        |
| Ligar ao computador através de USB.....                                       | 46        |
| Utilizar o USB On-The-Go (OTG).....   | 47        |
| Utilizar o cartão microSD como armazenamento<br>portátil ou do telemóvel..... | 48        |
| Partilhar a ligação de dados móveis.....                                      | 51        |
| Ligar a redes privadas virtuais.....  | 53        |
| <b>Chamadas telefónicas .....</b>   | <b>55</b> |
| Efetuar e terminar chamadas .....   | 55        |
| Atender ou rejeitar chamadas.....   | 56        |
| Trabalhar com o histórico de chamadas.....                                    | 57        |
| Ligar para os seus contactos .....  | 58        |
| Consultar o voicemail .....   | 58        |
| Utilizar opções durante uma chamada .....                                     | 59        |
| Gerir chamadas entre vários interlocutores.....                               | 59        |
| Ajustar as definições de chamadas .....                                       | 61        |
| <b>Contactos .....</b>  | <b>66</b> |
| Ver os detalhes de contactos.....   | 66        |
| Adicionar um novo contacto.....   | 66        |
| Configurar o seu perfil.....  | 67        |
| Importar, exportar e partilhar contactos .....                                | 67        |
| Trabalhar com contactos favoritos .....                                       | 69        |
| Procurar um contacto.....   | 69        |
| Editar contactos.....   | 69        |
| <b>Contas Web.....</b>  | <b>72</b> |
| Adicionar ou remover contas.....  | 72        |
| Configurar a sincronização de contas.....                                     | 72        |
| <b>E-mail .....</b>   | <b>74</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| Configurar a primeira conta de e-mail.....                 | 74        |
| Consultar o e-mail.....                                    | 74        |
| Responder a uma mensagem de e-mail.....                    | 74        |
| Escrever e enviar uma mensagem de e-mail.....              | 76        |
| Adicionar e editar contas de e-mail.....                   | 76        |
| Alterar as definições gerais de e-mail .....               | 77        |
| <b>Message+ .....</b>                                      | <b>78</b> |
| Abrir o ecrã do Message+ .....                             | 78        |
| Enviar uma mensagem .....                                  | 78        |
| Responder a uma mensagem .....                             | 79        |
| Reencaminhar uma mensagem.....                             | 79        |
| <b>Browser.....</b>  | <b>80</b> |
| Abrir o browser .....                                      | 80        |
| Utilizar vários separadores do browser .....               | 81        |
| Transferir ficheiros .....                                 | 81        |
| Alterar as definições do Chrome.....                       | 81        |
| <b>Câmara.....</b>   | <b>82</b> |
| Tirar uma fotografia.....                                  | 82        |
| Gravar um vídeo.....                                       | 83        |
| Utilizar o modo de câmara manual.....                      | 84        |
| Utilizar outros modos da câmara .....                      | 84        |
| Personalizar as definições da câmara/câmara de vídeo ..... | 85        |
| <b>Galeria .....</b>                                       | <b>87</b> |
| Abrir a Galeria .....                                      | 87        |
| Trabalhar com álbuns .....                                 | 87        |
| Trabalhar com fotografias .....                            | 87        |
| Retocar as fotografias.....                                | 89        |
| Reproduzir vídeos .....                                    | 89        |
| <b>Play Música .....</b>                                   | <b>90</b> |
| Reproduzir a sua música .....                              | 90        |
| Gerir listas de reprodução.....                            | 92        |
| <b>Leitor de vídeo.....</b>                                | <b>94</b> |

|   |            |
|---|------------|
| Abrir a biblioteca de vídeos .....          | 94         |
| Reproduzir e controlar vídeos .....         | 94         |
| Gerir os ficheiros de vídeo .....           | 95         |
| <b>Rádio FM .....</b>                       | <b>96</b>  |
| Procurar e guardar estações.....            | 96         |
| Ouvir rádio FM .....                        | 96         |
| Editar um canal guardado .....              | 97         |
| Outras opções e definições .....            | 97         |
| <b>Gravador de som .....</b>                | <b>98</b>  |
| Gravar um memorando de voz.....             | 98         |
| Reproduzir um memorando de voz .....        | 98         |
| <b>Mais aplicações .....</b>                | <b>99</b>  |
| Calculadora .....                           | 99         |
| Relógio.....                                | 99         |
| Transferências .....                        | 100        |
| Gestor de ficheiros .....                   | 100        |
| Aplicações Google.....                      | 101        |
| <b>Definições .....</b>                     | <b>103</b> |
| Redes sem fios e outras .....               | 103        |
| Dispositivo .....                           | 105        |
| Pessoal.....                                | 110        |
| Sistema .....                               | 114        |
| <b>Resolução de problemas .....</b>         | <b>116</b> |
| <b>Para sua segurança .....</b>             | <b>121</b> |
| Segurança geral.....                        | 121        |
| Energia de radiofrequência (RF) .....       | 122        |
| Distrações .....                            | 124        |
| Manusear o produto.....                     | 124        |
| Segurança elétrica.....                     | 127        |
| Interferências de radiofrequência .....     | 128        |
| Ambientes explosivos.....                   | 129        |
| <b>Declaração de conformidade RoHS.....</b> | <b>131</b> |


**Eliminação de equipamentos usados..... 132**

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE..... 133**

# Iniciação

## Conheça o seu telemóvel



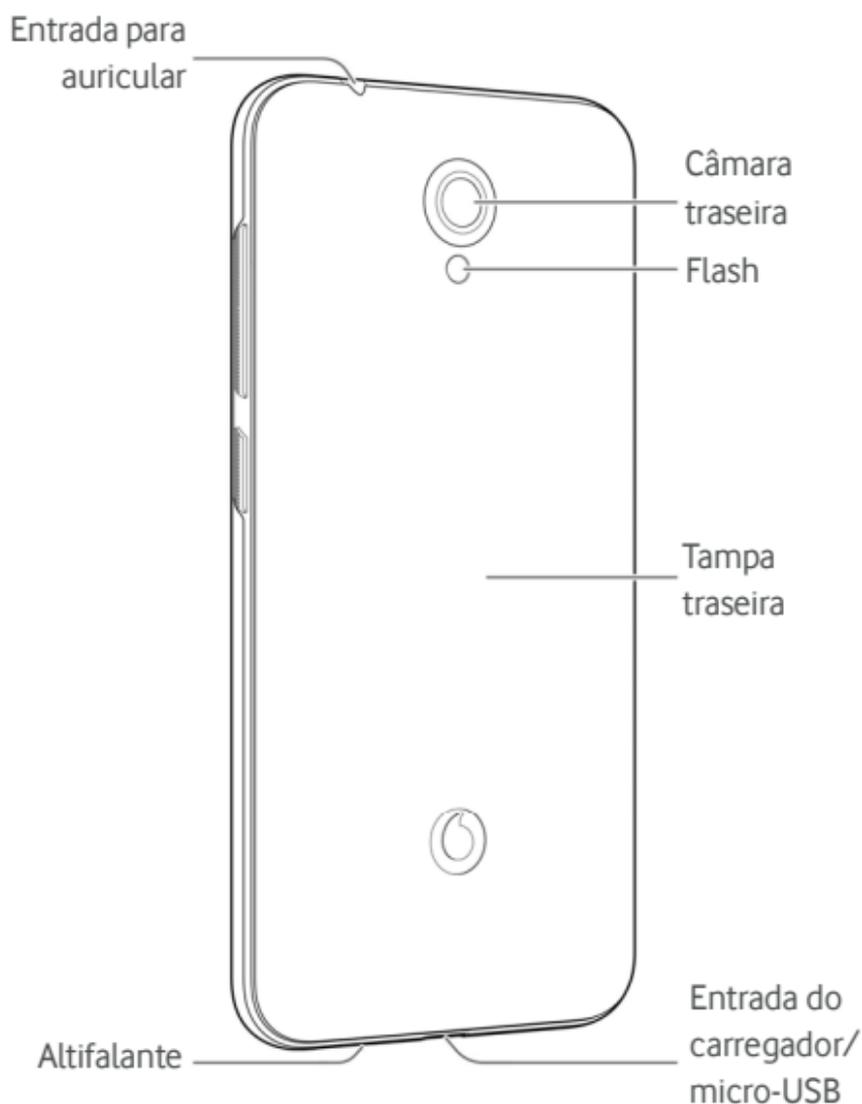

## Conhecer as teclas

| Tecla                   | Função  |
|-------------------------|---|
| Tecla de ligar/desligar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima continuamente para ativar ou desativar o modo de voo, reiniciar, desligar ou ativar ou desativar a vibração ou o som.</li> <li>• Prima para desligar ou ligar o ecrã.</li> </ul> |
| Tecla Ecrã inicial      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque para sair de qualquer aplicação ou ecrã e voltar ao ecrã inicial.</li> <li>• Toque continuamente para utilizar a Pesquisa Google ou o "Now on Tap".</li> </ul>                   |

| Tecla                     | Função   |
|---------------------------|--|
| Tecla Retroceder          | Toque para voltar ao ecrã anterior.  |
| Tecla Aplicações recentes | Toque para visualizar as aplicações utilizadas recentemente.                                     |
| Tecla de volume           | Prima ou mantenha premida qualquer das extremidades da tecla para aumentar ou diminuir o volume. |


## Instalar o cartão micro-SIM e o cartão microSD™

Pode instalar ou remover um cartão microSD (opcional, não incluído) com o telemóvel ligado. É necessário desmontar o cartão microSD antes de o remover. Consulte [Utilizar o cartão microSD como armazenamento portátil ou do telemóvel](#).


### AVISO!

Para evitar danos no telemóvel, não utilize outros tipos de cartão SIM, nem um cartão micro-SIM não padrão cortado a partir de um cartão SIM. Pode obter um cartão micro-SIM padrão junto do seu fornecedor de serviços.

1. Introduza uma unha na ranhura que se encontra perto do canto inferior direito da tampa traseira e levante-a com cuidado.

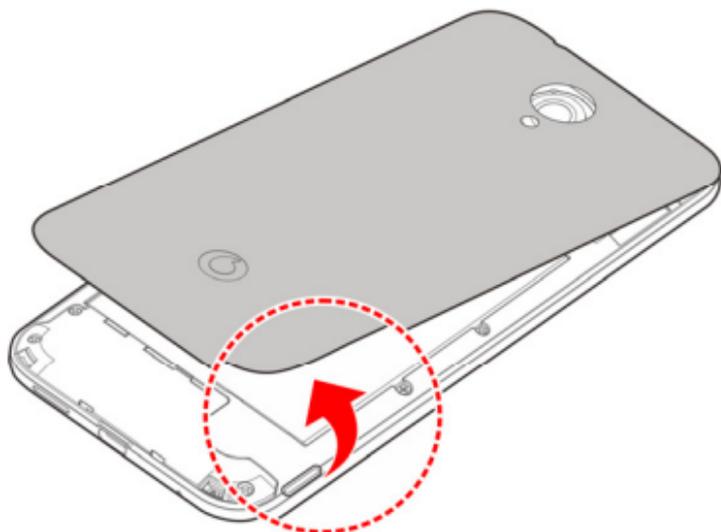

2. Segure o cartão micro-SIM e o cartão microSD com o canto cortado orientado conforme ilustrado e introduza-os nos respectivos suportes.

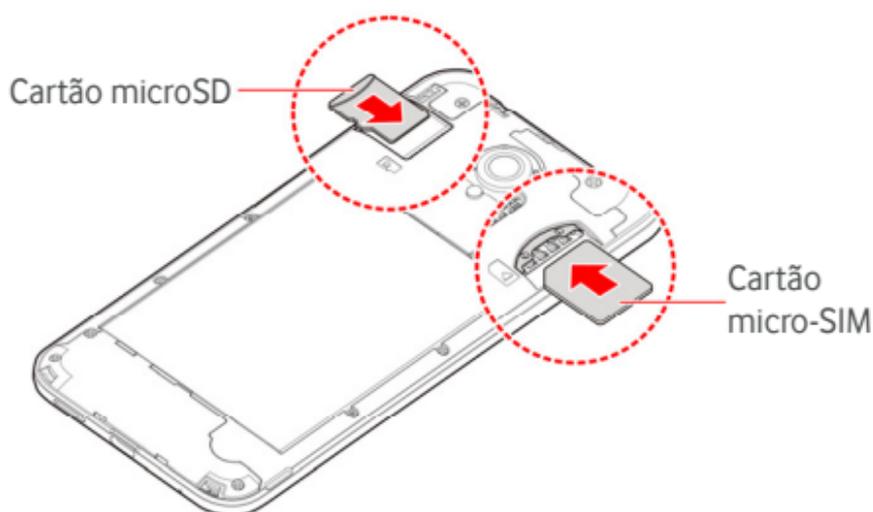

3. Alinhe a tampa traseira com o lado de trás do telemóvel e encaixe novamente a tampa na posição correta. Certifique-se de que todas as patilhas estão fixas e de que não existem folgas à volta da tampa.

## Carregar a bateria

A bateria do seu telemóvel deverá ter energia suficiente para o telemóvel se ligar, encontrar um sinal e efetuar algumas chamadas. Deve carregar totalmente a bateria assim que for possível.

Se a bateria estiver fraca, é apresentada uma mensagem no ecrã. Quando o telemóvel estiver a carregar, o ecrã de bloqueio indica o nível exato de carga da bateria na barra de estado.


### **AVISO!**

Utilize apenas carregadores e cabos aprovados. A utilização de acessórios não aprovados pode danificar o telemóvel ou causar a explosão da bateria.

### **CUIDADO:**

Não substitua a bateria recarregável integrada no telemóvel. Se for necessário substituir a bateria, contacte a assistência ao cliente da Vodafone.

1. Ligue o adaptador à entrada do carregador. Certifique-se de que o adaptador é inserido na orientação correta. Não force o conector na entrada de carregamento.

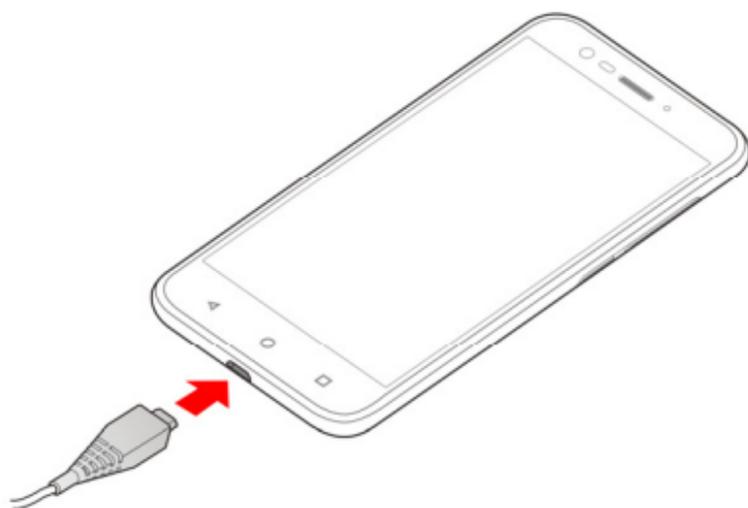

2. Ligue o carregador a uma tomada de alimentação de CA normal. Se o telemóvel estiver ligado, é apresentado um ícone de carregamento, por exemplo  ou , na barra de estado.
3. Desligue o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada.

 **NOTA:**

Se a bateria estiver bastante fraca, poderá não conseguir ligar o telemóvel, mesmo que esteja em carregamento. Neste caso, tente novamente depois de carregar o telemóvel durante, pelo menos, 20 minutos. Se continuar a não conseguir ligar o telemóvel mesmo após um carregamento prolongado, contacte o apoio ao cliente.

## **Prolongar a duração da bateria**

As aplicações ativas, os níveis de brilho do ecrã, a utilização de Bluetooth e Wi-Fi e a funcionalidade de GPS podem esgotar a bateria. Pode seguir as sugestões úteis abaixo para conservar a energia da bateria:

- Reduza o tempo de retroiluminação do ecrã.
- Reduza o brilho do ecrã.

- Desative o Wi-Fi, o Bluetooth e a sincronização automática quando não os utilizar.
- Desative a função de GPS quando não estiver a utilizá-la. A maioria das aplicações que utilizam esta função consultam periodicamente os satélites de GPS da sua localização e cada consulta consome energia da bateria.

## Ligar e desligar

- Prima continuamente a tecla de **ligar/desligar** para ligar o telemóvel.
- Para o desligar, prima continuamente a tecla de **ligar/desligar** para abrir o menu de opções e toque em **Desligar > OK**.



### NOTA:

Se o ecrã bloquear ou demorar muito a responder, experimente premir continuamente a tecla de **ligar/desligar** durante cerca de 16 segundos para reiniciar o telemóvel.

## Primeira configuração

Ao ligar o seu telemóvel pela primeira vez depois de o comprar ou ao repor as predefinições de fábrica (consulte [Cópia de segurança e reposição](#)), terá de configurar algumas definições antes de o utilizar.

Deslize um dedo sobre o campo de idioma para selecionar o idioma. Em seguida, siga as instruções no ecrã para configurar o telemóvel.

## Bloquear/desbloquear o ecrã e as teclas

O telemóvel permite-lhe bloquear rapidamente o ecrã e as teclas (colocar o telemóvel em modo de suspensão) quando não pretender utilizá-lo, bem como ativar o ecrã e desbloqueá-lo rapidamente quando precisar.

### Para bloquear o ecrã e as teclas:

Para desativar rapidamente o ecrã e bloquear as teclas, prima a tecla de **ligar/desligar**.

## **NOTA:**

Para poupar a energia da bateria, o telemóvel desliga automaticamente o ecrã após algum tempo de inatividade. Continua a receber mensagens e chamadas enquanto o ecrã do telemóvel está desativado.

### **Para desbloquear o ecrã e as teclas:**

1. Prima a tecla de **ligar/desligar** para ativar o ecrã.

- ou -

Toque duas vezes no ecrã para o ativar.

## **NOTA:**

Para ativar esta função, seleccione  > **Definições** > **Ecrã** > **Tocar duas vezes para reativar** a partir do ecrã inicial.

2. Deslize um dedo para cima sobre o ecrã.

- ou -

Deslize um dedo para cima a partir de um ícone de atalho da parte inferior para abrir a respetiva aplicação ou função.

- ou -

Toque duas vezes numa notificação para abrir a respetiva aplicação.

## **NOTA:**

Se tiver definido um padrão de desbloqueio, um PIN ou uma palavra-passe para o telemóvel (consulte **Proteger o seu telemóvel com bloqueio do ecrã**), terá de desenhar o padrão ou introduzir o PIN/palavra-passe para desbloquear o ecrã.

## **NOTA:**

Pode editar os ícones de atalho no ecrã de bloqueio. Seleccione  > **Definições** > **Ecrã** > **Editar atalhos do ecrã de bloqueio** a partir do ecrã inicial e toque num atalho para o alterar ou toque em **Adicionar atalho** para adicionar um.

## **Utilizar o ecrã tátil**

O ecrã tátil do telemóvel permite-lhe controlar as ações através de uma variedade de gestos.

- **Tocar**

Quando pretende escrever utilizando o teclado no ecrã, seleccione itens no ecrã, tais como ícones de aplicações e de definições, ou prima os botões no ecrã, apenas tocando com o dedo.



- **Tocar e manter**

Para abrir as opções disponíveis para um item (por exemplo, uma mensagem ou uma ligação numa página web), toque continuamente com o dedo no item.




- **Deslizar**

Deslizar significa arrastar um dedo rapidamente na vertical ou na horizontal ao longo do ecrã.



- Arrastar

Para arrastar, toque e mantenha o dedo durante alguns segundos antes de o começar a mover. Enquanto estiver a arrastar, não solte o dedo até alcançar a posição-alvo.

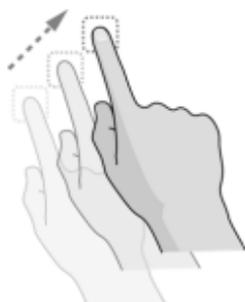

- Aproximar e afastar os dedos

Em algumas aplicações (por exemplo, Mapas, Navegador e Galeria), pode ampliar ou reduzir o conteúdo se colocar dois dedos no ecrã ao mesmo tempo e aproximá-los (para reduzir) ou afastá-los (para ampliar).



- Rodar o ecrã

Na maioria dos ecrãs, pode alterar automaticamente a orientação da vista vertical para a horizontal colocando o telemóvel de lado.

 **NOTA:**


É necessário que a função de rotação automática esteja ativada para que a orientação do ecrã mude automaticamente.

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** > **Quando o dispositivo é rodado** e seleccione **Rodar o conteúdo do ecrã**.

Também pode aceder ao controlo da rotação do ecrã se deslizar um dedo para baixo duas vezes a partir da barra de estado e tocar em **Rotação automática/Retrato**.

## Descrição do ecrã inicial

O ecrã inicial é o ponto de partida para as aplicações, funções e menus do telemóvel. Pode personalizar o ecrã inicial adicionando atalhos, pastas, widgets e muito mais.

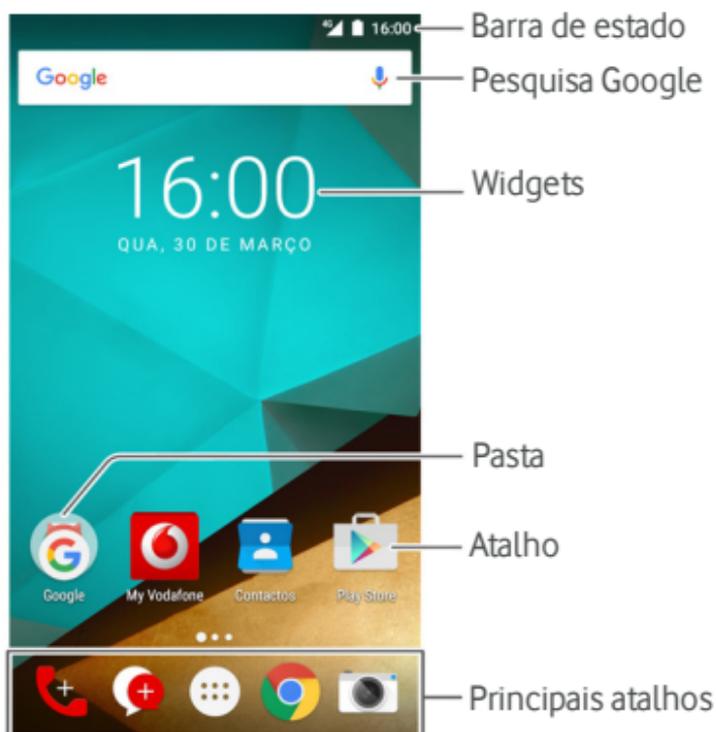

### Painéis do ecrã inicial alargado

O ecrã inicial é extensível para oferecer mais espaço para atalhos, widgets e muito mais. Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã inicial para ver os painéis de extensão. Pode adicionar ou remover painéis do ecrã inicial ou alterar a ordem dos mesmos.

### Para adicionar um novo painel ao ecrã inicial:

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** > ou toque continuamente num ponto vazio do ecrã inicial e selecione **WIDGETS**.
2. Toque continuamente num ícone de aplicação ou num widget e arraste-o até à extremidade direita do ecrã para criar um novo painel do ecrã inicial e colocar aí o ícone ou widget.



#### NOTA:

Não pode existir nenhum painel vazio no ecrã inicial. Se eliminar o último ícone ou widget ou a última pasta de um painel do ecrã inicial, esse painel será eliminado.

## Para alterar a posição de um painel do ecrã inicial:

1. Toque continuamente num ponto vazio do ecrã inicial e deslize para a esquerda ou direita para ver as miniaturas do ecrã inicial.
2. Toque continuamente numa miniatura e arraste-a para a esquerda ou direita até à posição pretendida.

## Para abrir a sua aplicação de ecrã inicial favorita:

Pode deslizar um dedo para a direita no ecrã inicial para abrir rapidamente a sua aplicação favorita.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** e deslize um dedo para a direita, se necessário, para chegar ao extremo esquerdo do ecrã inicial.
2. Deslize um dedo para a direita no ecrã para a abrir a sua aplicação favorita.



### NOTA:

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** e toque em **Ecrã inicial** para ativar ou desativar esta função, ou toque em **Aplicação favorita do ecrã inicial** para selecionar a sua aplicação favorita.

## Ecrã inicial padrão e ecrã inicial simples

O ecrã inicial padrão tem a disposição Android padrão, enquanto o ecrã inicial simples oferece melhor acessibilidade e facilidade de utilização. Pode alternar entre os dois em qualquer momento conforme preferir.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã inicial**.
2. Selecione o ecrã inicial pretendido.

# Personalizar

## Alterar o idioma do sistema

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
2. Selecione o idioma pretendido.

## Definir a data e a hora

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Data e hora**.
2. Defina a data, a hora, o fuso horário e o formato da hora.
  - ▶ Para ajustar a data e a hora automaticamente, ative a opção **Data e hora automáticas**.
  - ▶ Para ajustar a data e a hora manualmente, desative a opção **Data e hora automáticas** e toque em **Definir data / Definir hora** para alterar a data e a hora.
  - ▶ Para ajustar o fuso horário automaticamente, ative a opção **Fuso horário automático**.
  - ▶ Para ajustar o fuso horário manualmente, desative a opção **Fuso horário automático** e toque em **Selecionar fuso horário** para definir o fuso horário correto.
  - ▶ Para ajustar o formato da hora, toque em **Utilizar formato de 24 horas**.

## Alterar o toque e o som de notificação

Pode personalizar o toque padrão para chamada recebida e o som de notificação predefinidos.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificações**.
2. Toque em **Toque do telefone** ou **Toque de notificação predefinido**.
3. Selecione o toque pretendido.

### **NOTA:**

Se tiver mais ficheiros de áudio guardados na pasta **Notificações** do armazenamento interno ou do cartão microSD, toque em **Mais toques** ou **Mais notificações** na parte superior da lista de toques para escolher outro toque.

4. Toque em **OK**.

### **NOTA:**

Consulte [Definir um toque para um contacto](#) para saber como atribuir um toque especial a um contacto específico.

## Ligar/desligar os sons do sistema

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificações** > **Outros sons**.
2. Toque em **Sons do teclado**, **Sons de bloqueio de ecrã**, **Sons de toques** ou **Vibrar ao tocar**.

## Ajustar o volume

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificações**.
2. Arraste os cursores abaixo de **Volume de multimédia**, **Volume do alarme** e **Volume do toque** para ajustar o volume para cada tipo de áudio.

### **NOTA:**

Pode ajustar o volume de multimédia quando uma aplicação multimédia está a ser utilizada premindo a tecla de **volume**. Se não existir uma aplicação de multimédia ativa, prima a tecla de **volume** para ajustar o volume do toque (ou o volume do auricular durante uma chamada).

## Utilizar o modo "Não incomodar"

Pode limitar as interrupções com o modo "Não incomodar". Este modo silencia o telemóvel para que não emita sons nem vibre quando o utilizador desejar.

## Para ativar o modo "Não incomodar":

1. Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã com dois dedos para aceder às Definições rápidas.
2. Toque em  (Não incomodar).
3. Toque em **Silêncio total**, **Apenas alarmes** ou **Apenas prioridade** conforme pretenda permitir exceções ou não. Pode personalizar as exceções quando a opção **Apenas prioridade** está selecionada.
4. Toque em **Até desativar isto** se pretender que a desativação do modo "Não incomodar" seja manual; toque em **+** ou **-** para definir a hora em que o modo "Não incomodar" será desativado automaticamente.
5. Toque em **CONCLUÍDO**.



### NOTAS:

- Prima continuamente a tecla de **ligar/desligar** e toque em  para ativar rapidamente a opção **Apenas alarmes** ou toque em  para ativar a vibração.
- Para ver a barra de volume, prima a tecla de **volume** quando não existir uma aplicação de multimédia ativa. Arraste o cursor para a esquerda ou prima continuamente a tecla de **diminuir o volume** para ativar a vibração. Prima novamente a tecla para ativar a opção **Apenas alarmes**.
- Para ativar rapidamente o modo "Não incomodar", prima a tecla de **volume** e depois toque em **TERMINAR AGORA** quando o ecrã for desbloqueado ou prima continuamente a tecla de **ligar/desligar** e toque em .

## Definir exceções do modo "Não incomodar" (Apenas prioridade):

Pode definir avisos, eventos e contactos como exceções para o modo "Não incomodar" utilizar quando está definido como **Apenas prioridade**.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificações** > **Não incomodar** > **Prioridade permite apenas**.
2. Ative o interruptor junto aos itens que deseja permitir. Toque em **Mensagens** ou **Chamadas** e defina quem pode incomodá-lo com mensagens ou chamadas.

## **NOTA:**

Quando a opção **Autores de chamadas repetentes** estiver ativada, receberá uma notificação se alguém tentar contactá-lo uma segunda vez dentro de 15 minutos, mesmo que as notificações dessa pessoa não estejam definidas como prioritárias.

### **Para definir uma regra para o modo "Não incomodar":**

Se deseja permitir todas as notificações durante a maior parte do tempo mas pretender limitar as notificações em horários específicos (como durante a noite ou nos fins de semana), pode definir uma regra para o modo "Não incomodar".

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificações** > **Não incomodar** > **Regras automáticas**.
2. Toque em **Adicionar regra**.
3. Introduza o nome da regra, selecione **Regra de tempo** ou **Regra de eventos** e toque em **OK**.
4. Para uma regra de tempo, defina os dias, as horas de início e de fim e ative o modo "Não incomodar". Para uma regra de eventos, selecione a conta de Calendário na qual pretende definir a regra, selecione o tipo de resposta que deseja utilizar e ative o modo "Não incomodar".

## **NOTA:**

Para ativar ou desativar uma regra, toque nela para abrir o ecrã de detalhes e, em seguida, toque no botão de ligar/desligar.

## **Aplicar novos papéis de parede**

Pode definir o papel de parede do ecrã inicial e do ecrã de bloqueio.

1. Toque continuamente num ponto vazio do ecrã inicial e depois toque em **IMAGENS DE FUNDO**.
2. Deslize para a esquerda ou direita no painel de imagens de fundo para selecionar uma imagem de fundo ou uma animação, ou toque em **As minhas fotografias** para escolher a imagem que pretender utilizar como imagem de fundo. Una os dedos sobre a imagem se desejar recortá-la.
3. Toque em **Definir imagem de fundo**.

## NOTA:

Além disso, pode tocar na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** > **Imagem de fundo** para escolher uma imagem da **Galeria**, **Fotografias** ou **Imagens de fundo** ou uma animação de **Imagens de fundo ativas**.

## Alterar o brilho do ecrã

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** > **Nível de brilho**.
2. Arraste o cursor para ajustar manualmente o brilho do ecrã.

## NOTA:

O seu telemóvel pode ajustar automaticamente o brilho da ecrã em função da luz existente. Toque em **Brilho adaptável** no ecrã de definições do **ecrã** para ativar ou desativar esta função.

## Proteger o seu telemóvel com bloqueio do ecrã

Pode proteger o seu telemóvel criando um bloqueio do ecrã. Quando está ativado, é necessário passar o dedo pelo ecrã, desenhar um padrão ou introduzir um PIN numérico ou uma palavra-passe para desbloquear o ecrã e as teclas do telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Toque em **Nenhum**, **Deslizar rapidamente**, **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.
  - ▶ Toque em **Nenhum** para desativar o bloqueio do ecrã.
  - ▶ Toque em **Deslizar rapidamente** para ativar o bloqueio do ecrã e permitir o desbloqueio com uma passagem do dedo no ecrã. Pode desbloquear o ecrã tocando nele e deslizando para cima.
  - ▶ Toque em **Padrão** para desenhar duas vezes o padrão que terá de desenhar para desbloquear o ecrã.
  - ▶ Toque em **PIN** ou **Palavra-passe** para definir o PIN numérico ou a palavra-passe que terá de introduzir para desbloquear o ecrã.

3. Para o bloqueio com Padrão, PIN ou palavra-passe, selecione a forma como pretende receber notificações e o respetivo conteúdo a apresentar quando o telemóvel está bloqueado. Em seguida, toque em **CONCLUÍDO**.



#### **NOTA:**

Não se esqueça do padrão, do PIN ou da palavra-passe que definir. Caso contrário, terá de atualizar o software do telemóvel para voltar a utilizá-lo.

## **Proteger o telemóvel com encriptação**

É possível encriptar todos os dados do telemóvel: as suas contas, dados de aplicações, músicas e outros conteúdos multimédia, informações transferidas, etc. Se o fizer, tem de desenhar um padrão de desbloqueio ou introduzir um PIN numérico ou uma palavra-passe sempre que ligar o telemóvel.



#### **AVISO!**

A encriptação é irreversível. A única forma de reverter para um telemóvel não encriptado é repor os dados de fábrica, o que elimina todos os seus dados.

A encriptação proporciona uma proteção adicional no caso de o seu telemóvel ser roubado, podendo ser obrigatório ou recomendado em algumas organizações. Consulte o seu administrador de sistema antes de a ativar. Em muitos casos, o padrão, a palavra-passe ou o PIN definido para a encriptação é controlado pelo administrador do sistema.

Antes de ativar a encriptação, prepare-se da seguinte forma:

- Defina um padrão, PIN ou palavra-passe de bloqueio do ecrã.
- Carregue a bateria.
- Mantenha o telemóvel ligado ao carregador.
- O processo de encriptação demora uma hora ou mais: não pode interromper o processo ou perderá alguns ou todos os seus dados.

Quando estiver pronto para ativar a encriptação:

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Segurança** > **Encriptar telemóvel**.
2. Leia atentamente as informações sobre encriptação.

O botão **ENCRYPTAR TELEMÓVEL** está inativo (escurecido) se a bateria não estiver carregada e o telefone não estiver ligado ao carregador.

Se entretanto decidir não encriptar o telemóvel, toque na tecla **Retroceder**.

### **AVISO!**

Se interromper o processo de encriptação, perderá dados.

3. Toque em **ENCRYPTAR TELEMÓVEL**.
4. Desenhe o padrão de bloqueio do ecrã ou introduza o PIN ou a palavra-passe.
5. Toque novamente em **ENCRYPTAR TELEMÓVEL**.

O processo de encriptação inicia. A encriptação poderá demorar uma hora ou mais, durante a qual o seu telemóvel pode ser reiniciado várias vezes.

Quando a encriptação estiver concluída, ser-lhe-á solicitado que desenhe o padrão de desbloqueio ou introduza o PIN ou a palavra-passe.

A partir daí, deve desenhar o padrão de desbloqueio ou introduzir o PIN ou a palavra-passe sempre que ligar o telemóvel, para o desencriptar.

## **Proteger o seu telemóvel com fixação do ecrã**

Pode utilizar a função de fixação do ecrã para manter sempre a mesma aplicação no ecrã e impedir que outras pessoas mudem para outras aplicações ou acessem às suas informações pessoais.

### **Ativar a fixação do ecrã**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Segurança** > **Fixação do ecrã**.
2. Toque no botão de **ligar/desligar**.
3. Se pretender que o telemóvel solicite o padrão de desbloqueio, o PIN ou a palavra-passe antes de anular a fixação do ecrã, ative a opção **Pedir sequência de desbloqueio/PIN/palavra-passe antes de soltar** quando tiver definido o bloqueio do ecrã.

## Fixar um ecrã

1. Certifique-se de que a fixação do ecrã está ativada.
2. Abra a aplicação que deseja manter no ecrã.
3. Toque na tecla **Aplicações recentes**.
4. Se existirem muitos separadores de aplicação, deslize para cima até encontrar  no separador que está mais à frente.
5. Toque em .

## Anular a fixação do ecrã

Para anular a fixação do ecrã e voltar à utilização normal, toque continuamente na tecla **Retroceder**.

Se tiver ativado o pedido de padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe antes de anular a fixação do ecrã, deslize um dedo sobre o ecrã de bloqueio e desenhe o padrão ou introduza o PIN ou a palavra-passe.

# Princípios básicos

## Monitorizar o estado do telemóvel

A barra de estado na parte superior do ecrã inicial inclui ícones de estado do telemóvel e dos serviços no lado direito.

Seguem-se alguns dos ícones que pode ver.

|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
|    | EDGE ligado  |    | Sem sinal                         |
|     | 3G/HSPA+ ligado  |    | Intensidade do sinal              |
|    | 4G ligado  |    | Modo de voo                       |
|    | Modo "Não incomodar" ativado (Apenas alarmes ou Apenas prioridade) |    | Bluetooth® ativado                |
|    | Modo "Não incomodar" ativado (Silêncio total)                      |    | Ligado a uma rede Wi-Fi®          |
|  | Vibração ativada   |  | Altifalante ativado               |
|  | Bateria fraca  |  | Microfone do telemóvel desativado |
|  | Bateria parcialmente descarregada                                  |  | GPS ativado                       |
|  | Bateria totalmente carregada                                       |  | Alarme definido                   |
|   | Bateria a carregar   |  | Hotspot Wi-Fi móvel               |

## Gerir as notificações

### Ícones de notificação

A barra de estado na parte superior do ecrã inicial inclui ícones de notificação no lado esquerdo. Seguem-se alguns dos ícones que pode ver.

|  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
|   | Nova SMS/MMS                                |  | Nova rede Wi-Fi detetada             |
|    | Nova(s) mensagem(ns) na aplicação de e-mail |  | A transferir dados                   |
|    | Nova(s) mensagem(ns) na aplicação Gmail™    |  | A enviar dados                       |
|   | Chamada não atendida                        |  | Partilha de Internet por USB ativada |
|   | Chamada em curso                            |  | Auricular com fios ligado            |
|   | Chamada em espera                           |  | Cartão microSD montado               |
|  | Música em reprodução                        |   |                                      |

## Abrir/fechar o painel de notificações

As notificações indicam a chegada de novas mensagens, eventos de calendário e alarmes, bem como eventos em curso, como a reprodução de música. Pode abrir o painel de notificações para visualizar os detalhes das notificações.

- Para abrir o painel de notificações, passe o dedo no ecrã de cima para baixo.
- Para fechar o painel de notificações, deslize o dedo para cima no ecrã ou toque na tecla **Retroceder**.

## Responder ou remover uma notificação

No painel de notificações, pode responder a uma notificação ou remover as notificações. O painel de notificações também suporta notificações expansíveis que lhe permitem executar ações adicionais a partir da própria notificação.

- Para responder a uma notificação, basta tocar nesta.
- Deslize para baixo com um dedo para expandir determinadas notificações. Pode também deslizar dois dedos na vertical ou fazer zoom para expandir ou fechar determinadas notificações.
- Para remover uma notificação, deslize-a para a esquerda ou para a direita.
- Para remover todas as comunicações, toque em  por baixo de todas as notificações.
- Para gerir as notificações que recebeu, toque e mantenha premida uma notificação para identificar a aplicação que a criou. Em seguida, pode tocar em  e ativar ou desativar algumas ou todas as seguintes definições.
  - ▶ **Bloquear tudo:** Ocultar as notificações futuras desta aplicação.
  - ▶ **Tratar como prioridade:** Mostrar as notificações apenas quando o modo "Não incomodar" está definido como "Apenas prioridade".
  - ▶ **Permitir espreitar:** Permitir que esta aplicação mostre determinadas notificações rapidamente no ecrã atual.
  - ▶ **Ocultar conteúdo sensível:** Ocultar o conteúdo das notificações desta aplicação quando o telemóvel está bloqueado.



#### NOTA:

Se bloquear as notificações de uma aplicação, poderá não ver alertas e atualizações. As notificações de algumas aplicações não podem ser bloqueadas.

## Utilizar as definições rápidas

As Definições rápidas permitem ver e alterar facilmente as definições mais comuns do seu telemóvel.

Para aceder às Definições rápidas, abra o painel de notificações e arraste o painel para baixo ou deslize para baixo a partir da parte superior da ecrã com dois dedos.

As Definições rápidas são as seguintes:

- **Brilho:** Arraste o cursor para ajustar o brilho do ecrã.
- **Wi-Fi:** Toque para ativar ou desativar o Wi-Fi. Para abrir as definições de Wi-Fi, toque na palavra "Wi-Fi". Consulte [Ligar a uma rede Wi-Fi](#).

- **Bluetooth:** Toque para ligar ou desligar o Bluetooth. Para abrir as definições de Bluetooth, toque na palavra "Bluetooth". Consulte [Ligar a dispositivos Bluetooth](#).
- **Não incomodar/Silêncio total/Apenas alarmes/Apenas prioridade:** Toque para ativar o modo "Não incomodar" e selecione uma opção. Toque novamente para desativar o modo "Não incomodar". Consulte [Utilizar o modo "Não incomodar"](#).
- **Dados móveis:** Toque para ver a utilização de dados móveis, ativar ou desativar o acesso a dados através da rede móvel e aceder a outras definições.
- **Modo de voo:** Toque para ativar ou desativar o modo de voo.
- **Rotação automática/Retrato:** Toque para ativar ou desativar a função de rotação automática do ecrã.
- **Lanterna:** Toque para ligar ou desligar o flash.
- **Localização:** Toque para ativar ou desativar os serviços de localização. Consulte [Localização](#).
- **NFC:** Toque para ativar ou desativar o NFC. Consulte [Troca de dados por NFC](#).
- **Poupança de bateria:** Toque para ativar ou desativar a poupança da bateria. Consulte [Bateria](#).



#### NOTAS:

- Poderão aparecer outros botões nas Definições rápidas após as respetivas funções serem utilizadas pelo menos uma vez.
- No ecrã de Definições rápidas, toque em  na parte superior para abrir o menu **Definições**; toque no ícone da bateria para abrir o ecrã de definições da bateria; toque em  para gerir os utilizadores e mudar de utilizador.

## Gerir atalhos e widgets

### Adicionar atalhos e widgets

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** > .

- ou -

Para adicionar widgets, toque continuamente num ponto vazio do ecrã inicial e selecione **WIDGETS**.

2. Deslize para cima ou para baixo para ver as aplicações e os widgets disponíveis.
3. Toque e mantenha premido um widget ou um ícone de aplicação e arraste-o para um painel do ecrã inicial.

 **NOTA:**

Enquanto mantém premido o item, pode arrastá-lo até a extremidade direita do ecrã para criar um novo painel do ecrã inicial e colocar aí o item.

## Mover atalhos ou widgets

1. Toque continuamente num atalho ou widget no ecrã inicial.
2. Arraste-o para o local pretendido.

## Remover atalhos ou widgets

1. Toque continuamente num atalho ou widget no ecrã inicial.
2. Arraste-o para  (**Remover**) para o remover.

## Ajustar o tamanho de um widget

1. Toque e mantenha premido um widget no ecrã inicial e, em seguida, solte-o.
2. É apresentado um contorno em volta do widget. Arraste o contorno para redimensionar o widget.

 **NOTA:**

Alguns widgets não podem ser redimensionados.

## Organizar com pastas

Pode criar pastas no ecrã inicial e adicionar vários atalhos a uma pasta.

Pode mover ou remover pastas da mesma forma que move ou remove atalhos.

1. Toque continuamente num atalho do ecrã inicial e arraste-o rapidamente para cima de outro atalho.
2. Solte o atalho. Será criada uma nova pasta e ambos os atalhos são adicionados à pasta.
3. Para adicionar mais atalhos à pasta, toque continuamente num atalho e arraste-o para pasta antes de o libertar.

## **NOTA:**

Toque na pasta e, em seguida, toque no campo de nome para mudar o nome da pasta.

## **Reorganizar os atalhos primários**

O ecrã inicial inclui uma área de atalhos primários personalizáveis na parte inferior, que é visível em todos os ecrãs iniciais. Pode ter até quatro itens na área de atalhos primários. Arraste os atalhos ou as pastas para dentro ou para fora desta área para a reorganizar.



## **Introduzir texto**

Pode introduzir texto com o teclado no ecrã. Algumas aplicações abrem o teclado automaticamente. Noutras aplicações, terá de tocar no campo onde pretende introduzir o texto. Toque na tecla **Retroceder** para ocultar o teclado do ecrã. Também pode introduzir texto falando com a função de escrita por voz Google.

## **Ativar ou desativar métodos de introdução**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Idioma e entrada** > **Teclado atual**.
2. Toque em **ESCOLHER TECLADOS** na parte inferior.
3. Deslize os botões ao lado dos métodos de introdução para os ativar ou desativar.

## **NOTA:**

Alguns métodos de introdução predefinidos não podem ser desativados.

## **Alterar os métodos de introdução**

1. Quando utilizar o teclado no ecrã para introduzir texto, o ícone  aparece na barra de estado.
2. Abra o painel de notificações e toque em **Alterar teclado**.


3. Selecione o método de introdução pretendido.

 **NOTA:**

O ícone  aparece apenas quando existe mais do que um método de introdução instalado e ativado.

## Teclado Android

O Teclado Android fornece uma disposição semelhante à de um teclado de computador. Quando a rotação automática do ecrã está ativada, o teclado muda da disposição vertical para a disposição horizontal quando o telefone é rodado para a horizontal. Algumas aplicações não suportam o teclado na horizontal.

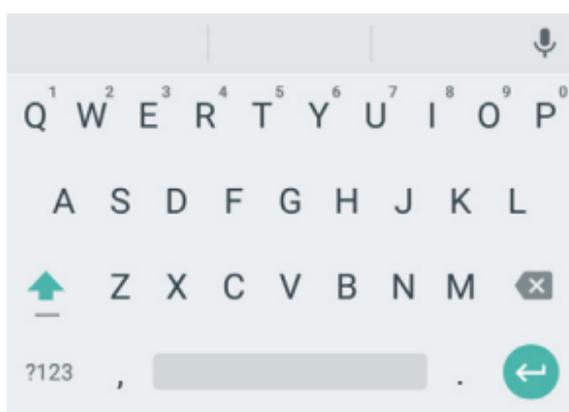

- Toque nas teclas alfabéticas para introduzir letras. Toque continuamente em algumas teclas específicas para introduzir as respetivas letras com acento ou números. Por exemplo, para introduzir É, toque continuamente em  até aparecerem as letras com acento disponíveis e o número 3. Em seguida, deslize para escolher É.
- À medida que for introduzindo uma palavra, surgem opções na parte superior do teclado. Toque para selecionar a palavra pretendida; toque continuamente para ver mais opções possíveis.
- Toque em  para utilizar letras maiúsculas. Toque duas vezes em  para bloquear em letra maiúscula. Esta tecla também muda para indicar o estado atual:  para minúsculas,  para maiúsculas e  quando está bloqueada em maiúsculas.
- Toque em  para eliminar o texto antes do cursor.


- Toque em **?123** para selecionar números e símbolos. Em seguida, pode tocar em **= \ <** para ver mais.
- Toque em  para iniciar um novo parágrafo.
- Toque em  para utilizar a escrita por voz Google.
- Toque continuamente em **,** para alterar o idioma de introdução ou configurar o Teclado Android.

## Escrita com gestos

O Teclado Android é compatível com a função de escrita com gestos. Pode utilizar esta função para introduzir uma palavra deslizando o dedo sobre as letras.

Para ativar e utilizar a escrita com gestos:

1. Toque continuamente em **,** no Teclado Android e, em seguida, toque em **Definições do teclado Android**.
2. Toque em **Escrita com gestos** e, em seguida, toque em **Ativar escrita com gestos** se esta função estiver desativada.
3. Deslize o dedo de letra para letra sobre o teclado para compor a palavra sem levantar o dedo até chegar ao fim da palavra.

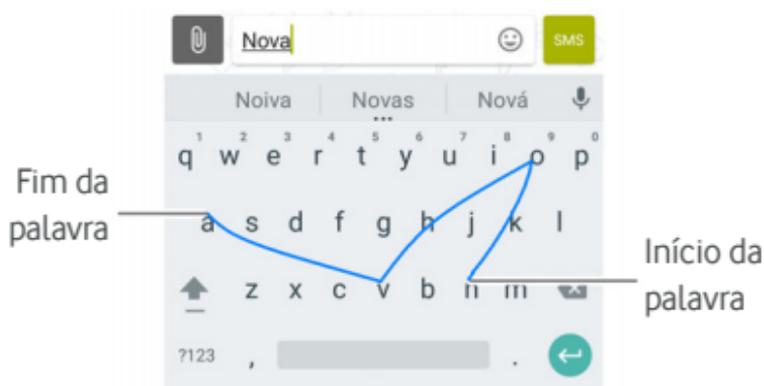

### NOTAS:

- Toque quando desejar. Se pretender introduzir uma única letra, basta um toque.
- Levante o dedo no fim da palavra. O teclado adiciona automaticamente um espaço quando começar a introduzir a palavra seguinte.

## Escrita por voz Google

A Escrita por voz Google utiliza o Serviço de Reconhecimento de Voz Google para converter voz em texto.

1. Toque em  para aceder à função de escrita por voz quando estiver a utilizar o Teclado Android.  
Alternativamente, puxe a barra de estado para baixo quando estiver a introduzir texto, toque em **Alterar teclado** e, em seguida, toque em **Escrita por voz Google**.
2. Quando aparecer a imagem do microfone, diga o que pretende introduzir.
3. Pode continuar a introduzir texto para o manter ou eliminar.

 **NOTA:**

Diga "vírgula", "ponto final", "ponto de interrogação" ou "ponto de exclamação" para introduzir pontuação.

## Definições de métodos de introdução

Para configurar os métodos de introdução, toque em  > **Definições > Idioma e entrada** a partir do ecrã inicial.

Na secção **Teclado e métodos de introdução**, pode definir o método de introdução atual e configurar os diversos métodos de introdução.

## Editar texto

- **Mover o ponto de inserção:** Toque no local onde pretender escrever. O cursor pisca na nova posição e é apresentado um separador sob esta. Arraste o separador para mover o cursor.
- **Selecionar texto:** Toque continuamente ou toque duas vezes no texto. A palavra mais próxima é destacada, com um separador em cada extremidade da seleção. Arraste os separadores para alterar a seleção.
- **Cortar ou copiar:** Selecione o texto que pretende manipular. Em seguida, toque em **CORTAR** ou **COPIAR** para cortar ou copiar o texto para a área de transferência.
- **Substituir texto com texto da área de transferência:** Selecione o texto que pretende substituir. Em seguida, toque em **COLAR**.

- **Inserir texto da área de transferência no campo de texto:** Toque continuamente no separador abaixo do cursor e, em seguida, selecione **COLAR**.

## Abrir e alternar entre aplicações

### Abrir uma aplicação

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  para abrir o ecrã da lista de aplicações.
2. Deslize para cima ou para baixo no ecrã e toque numa aplicação para a abrir.

#### **NOTA:**

Arraste o cursor do lado direito do ecrã para a letra inicial da aplicação pretendida ou toque na caixa de pesquisa da parte superior para procurar aplicações.

### Alternar entre aplicações abertas recentemente

1. Toque na tecla **Aplicações recentes**. As aplicações que utilizou recentemente são apresentadas em diferentes separadores. Deslize para cima e para baixo para ver todos os separadores.
2. Toque num separador para abrir essa aplicação.

#### **NOTA:**

Pode deslizar um dedo transversalmente sobre um separador ou tocar no **X** do separador para o remover do ecrã. Toque em  para remover todos os separadores.

## Desinstalar uma aplicação

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  para abrir o ecrã da lista de aplicações.
2. Toque continuamente num ícone de aplicação e arraste-o para  (**Desinstalar**) na parte superior do ecrã.
3. Toque em **OK** para desinstalar a aplicação.

#### **NOTA:**

Algumas aplicações pré-instaladas não podem ser desinstaladas.

# Ligar a redes e dispositivos

## Ligar a redes móveis

### Controlar a utilização de dados móveis

Para ativar ou desativar o acesso a dados:

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Utilização de dados**.
2. Toque no botão **Dados móveis** para ativar ou desativar a utilização de dados móveis.

Para obter serviços de dados em roaming:

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
2. Toque no botão **Roaming de dados** se estiver desligado.

 **NOTA:**

Os encargos do roaming de dados podem ser significativos.

### Selecionar tipo de rede preferido

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** > **Tipo de rede preferido**.
2. Toque no tipo de rede que preferir para ligações.

### Definir nomes de pontos de acesso

Para ligar à Internet, pode utilizar as predefinições de Nomes de pontos de acesso (APN). E se pretende adicionar um novo APN, contacte o fornecedor de serviços para obter as informações necessárias.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** > **Nomes dos pontos de acesso**.
2. Toque em .
3. Toque em cada item para introduzir as informações que receber do seu fornecedor de serviços.
4. Toque em  > **Guardar** para concluir.

## **NOTA:**

Para repor as predefinições de APN, toque em  > **Repor predefinição**.

### **Selecionar o operador de rede**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
2. Toque em **Procurar redes** para procurar todas as redes disponíveis.
3. Toque numa rede na lista de redes para registar manualmente.

Também pode tocar em **Escolher automaticamente** para selecionar a rede preferida automaticamente.

### **Ligar a uma rede Wi-Fi**

O Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fios que pode permitir o acesso à Internet a distâncias de até 100 metros, dependendo do router Wi-Fi e do ambiente que o rodeia.

### **Ligar o Wi-Fi e estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Deslize o botão **Wi-Fi** para a posição **On** (ligado) para ativar o Wi-Fi.
3. Toque num nome de rede para ligar a essa rede.
4. Se a rede se encontrar protegida, introduza a palavra-passe e toque em **LIGAR**.

## **NOTA:**

O seu telemóvel liga-se automaticamente a redes Wi-Fi utilizadas anteriormente quando estão dentro do alcance.

### **Receber notificações de redes abertas**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Deslize o botão **Wi-Fi** para a posição **On** (ligado).
3. Toque em  > **Avançadas**.
4. Deslize o botão **Notificação de rede**.

Quando o Wi-Fi está ativado, o utilizador recebe notificações na barra de estado quando o telemóvel deteta uma rede Wi-Fi aberta. Desligue esta opção para desativar as notificações.

## Adicionar uma rede Wi-Fi

Pode adicionar uma rede Wi-Fi que não transmita o nome (SSID) ou adicionar uma rede Wi-Fi que esteja fora do alcance.

Para ligar a uma rede segura, deve em primeiro lugar obter os detalhes de segurança junto do administrador da rede.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Deslize o botão **Wi-Fi** para a posição **On** (ligado).
3. Toque em  > **Adicionar rede**.
4. Introduza o SSID (nome) da rede. Se necessário, introduza os dados de segurança ou outros dados de configuração da rede.
5. Toque em **GUARDAR**.

## Ligar a uma rede com WPS

O Wi-Fi Protected Setup (WPS) é uma funcionalidade que facilita a ligação do telemóvel a pontos de acesso que suportam WPS.

Pode utilizar um dos métodos seguintes para ligar o seu telemóvel a uma rede sem fios com WPS.

### Método um: botão WPS (recomendado)

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Deslize o botão **Wi-Fi** para a posição **On** (ligado).
3. Toque em  > **Avançadas** > **Botão WPS**.
4. Prima o botão WPS no ponto de acesso e este irá reconhecer o seu telemóvel e adicioná-lo à rede.

### Método dois: número PIN

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Deslize o botão **Wi-Fi** para a posição **On** (ligado).
3. Toque em  > **Avançadas** > **Introdução PIN WPS**.
4. O número PIN WPS é apresentado no ecrã. Introduza o número PIN na página de configuração do ponto de acesso.

Depois de introduzir o número PIN, o seu telemóvel encontra automaticamente o ponto de acesso e configura a ligação.

### **NOTA:**

Para obter informações detalhadas sobre a funcionalidade WPS do ponto de acesso, consulte os documentos do utilizador.

## **Esquecer uma rede Wi-Fi**

Pode fazer o telemóvel esquecer os detalhes de uma rede Wi-Fi adicionada, por exemplo, se não quiser que o telemóvel ligue automaticamente ou se for uma rede que já não utiliza.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Deslize o botão **Wi-Fi** para a posição **On** (ligado).
3. Toque no nome da rede Wi-Fi e, em seguida, toque em **ESQUECER**.

## **Ajustar as definições avançadas de Wi-Fi**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Toque em  > **Avançadas** para configurar as seguintes definições.
  - ▶ **Notificação de rede:** Receber notificações na barra de estado quando o Wi-Fi está ligado e existe uma rede aberta disponível.
  - ▶ **Manter Wi-Fi ligada durante suspensão:** Defina a opção se pretender manter o Wi-Fi ligado quando o dispositivo está no modo de espera.
  - ▶ **Instalar certificados:** Instalar os certificados necessários para a ligação a determinadas redes Wi-Fi.
  - ▶ **Wi-Fi Direct:** Utilizar a funcionalidade Wi-Fi Direct. Consulte [Utilizar o Wi-Fi Direct®](#).
  - ▶ **Botão WPS:** Ligar a uma rede WPS através do método de botão.
  - ▶ **Introdução PIN WPS:** Ligar a uma rede WPS através do método de PIN do telemóvel.
  - ▶ **Endereço MAC:** Verificar o endereço MAC.
  - ▶ **Endereço IP:** Verificar o endereço IP do telemóvel.

## Utilizar o Wi-Fi Direct®

O Wi-Fi Direct permite aos dispositivos Wi-Fi partilhar ficheiros e dados diretamente através da ligação entre si sem a necessidade de pontos de acesso sem fios (hotspots).

### Ligar a outro dispositivo através do Wi-Fi Direct

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Se o Wi-Fi estiver desativado, deslize o botão **Wi-Fi** para a posição **On** (ligado).
3. Toque em  > **Avançadas** > **Wi-Fi Direct**. O seu telemóvel irá procurar outros dispositivos ativados com ligações Wi-Fi Direct.
4. Toque num nome de dispositivo em **Dispositivos emparelhados** para efetuar a ligação.  
O outro dispositivo irá receber um pedido de ligação e terá de o aceitar para estabelecer ligação. Ambos os dispositivos podem necessitar da introdução de um PIN comum.
5. Assim que estiver ligado, o dispositivo aparece como "Ligado" na lista **Dispositivos emparelhados**.

### Enviar dados através de Wi-Fi Direct

1. Abra a aplicação adequada e selecione o ficheiro ou item que pretende partilhar.
2. Selecione a opção de partilha através de Bluetooth. O método pode variar dependendo da aplicação e do tipo de dados.
3. Toque num dispositivo emparelhado com o telemóvel ou aguarde até ao fim da pesquisa de novos dispositivos e toque num dos que forem encontrados.

### Receber dados através de Wi-Fi Direct

Quando o telemóvel recebe um pedido de transferência de dados através de Wi-Fi Direct, apresenta uma notificação na barra de estado. Abra o painel de notificações e selecione **Aceitar** para começar a receber os dados.

Os ficheiros recebidos são guardados automaticamente numa pasta dedicada (**WiFiShare**, por exemplo). Pode aceder aos ficheiros com a aplicação **Gestor de ficheiros**.

## Ligar a dispositivos Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance. Os telemóveis ou outros dispositivos equipados com Bluetooth podem trocar informações sem fios a uma distância de cerca de 10 metros (32,8 pés). Os equipamentos Bluetooth têm de ser emparelhados para poderem comunicar.

### Ligar/desligar o Bluetooth

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Deslize o botão **Bluetooth** para a posição **On** (ligado) ou **Off** (desligado).

Quando o Bluetooth está ligado, o ícone  é apresentado na barra de estado.

### Alterar o nome do dispositivo

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Deslize o botão **Bluetooth** para a posição **On** (ligado) se o Bluetooth estiver desligado.
3. Toque em  > **Mudar o nome deste dispositivo**.
4. Edite o nome e toque em **MUDAR O NOME**.

### Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth**.
2. Deslize o botão **Bluetooth** para a posição **On** (ligado) se o Bluetooth estiver desligado.

O seu telemóvel procura automaticamente e exibe as ID de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis dentro do alcance. Pode tocar em  > **Atualizar** se pretender procurar novamente.

3. Toque no dispositivo que pretende emparelhar.

4. Confirme que as chaves de acesso do Bluetooth são iguais nos dois dispositivos e toque em **EMPARELHAR**. Alternativamente, introduza uma chave de acesso do Bluetooth e toque em **EMPARELHAR**.

O emparelhamento é concluído com sucesso quando o outro dispositivo aceita a ligação ou a mesma chave é introduzida.

 **NOTA:**

A chave de acesso do Bluetooth pode ser fixa para determinados dispositivos, como auscultadores e kits mãos-livres para automóvel. Experimente introduzir 0000 ou 1234 (as chaves mais comuns) ou consulte os documentos desse dispositivo.

## **Esquecer (desemparelhar) um dispositivo Bluetooth**

Pode fazer com que o seu telemóvel esqueça a ligação de emparelhamento com outro dispositivo Bluetooth. Para voltar a ligar a esse dispositivo, terá de voltar a procurá-lo e introduzir ou confirmar novamente a chave de acesso.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth** e certifique-se de que o Bluetooth está ativado.
2. Na lista de dispositivos emparelhados, toque no ícone  ao lado do dispositivo Bluetooth que pretende esquecer.
3. Toque em **ESQUECER**.

## **Enviar dados através de Bluetooth**

1. Abra a aplicação adequada e selecione o ficheiro ou item que pretende partilhar.
2. Selecione a opção para partilhar via Bluetooth. O método pode variar dependendo da aplicação e do tipo de dados.
3. Toque num dispositivo Bluetooth emparelhado com o telemóvel ou espere o fim da pesquisa de novos dispositivos e toque num destes.

## **Receber dados através de Bluetooth**

1. Ligue o Bluetooth antes de tentar receber dados via Bluetooth.
2. Puxe a barra de estado para baixo e toque em .

3. Toque em **ACEITAR** para começar a receber os dados.

Os ficheiros recebidos são guardados automaticamente numa pasta dedicada (**Bluetooth**, por exemplo) do telemóvel. Pode aceder aos ficheiros com a aplicação **Gestor de ficheiros**.

## Troca de dados por NFC

A tecnologia Near Field Communication (NFC) permite que o telemóvel troque dados com outro dispositivo equipado com NFC quando tocar nele ou estiver muito próximo dele.

Dependendo das aplicações instaladas no seu telemóvel, poderá utilizar o telemóvel como um passe de trânsito ou passe de acesso. Para utilizar esta função, toque com a parte de trás do telemóvel num ponto de acesso equipado com NFC (aplicam-se os termos e condições do fornecedor específico).

Para ativar e utilizar o NFC:

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais**.
2. Deslize o botão **NFC** para a posição On (ligado).
3. Se pretender partilhar páginas Web, informações de contacto, vídeos do YouTube ou outros conteúdos do seu telemóvel com outro dispositivo equipado com NFC, toque em **Android Beam** e deslize o botão para a posição **On** (ligado).

## Utilizar a funcionalidade Tocar e pagar

Pode tocar e pagar com o seu telemóvel nas lojas que aceitam pagamentos sem contacto.

### Configurar a funcionalidade Tocar e pagar

Para tocar e pagar, é necessário ativar o NFC no seu telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais**.
2. Deslize o botão **NFC** para a posição On (ligado).

### Gerir as aplicações que utilizam a funcionalidade Tocar e pagar

Se tiver mais de uma aplicação que permite tocar e pagar, pode escolher a predefinida. A aplicação predefinida é a que será utilizada automaticamente quando tocar e pagar numa loja.

Pode procurar outras aplicações de pagamento na Google Play Store. É necessário que as suas aplicações de pagamento suportem a funcionalidade **Tocar e pagar** para serem apresentadas. As aplicações de transferência de dinheiro e o Android Beam não são suportados.

Para seleccionar a aplicação de pagamento predefinida:

1. Abra a aplicação de pagamento e ative a funcionalidade **Tocar e pagar**.
2. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Tocar e pagar**.
3. Selecione a aplicação de pagamento predefinida.

## Desativar a funcionalidade **Tocar e pagar**

Pode desativar a funcionalidade **Tocar e pagar** de duas formas:

- Desligue o NFC no seu telemóvel. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** e deslize o botão **NFC** para a posição Off (desligado). Isto também desativa o Android Beam e outras funcionalidades baseadas em NFC.
- Desligue a funcionalidade **Tocar e pagar** na sua aplicação de pagamento. Algumas aplicações de pagamento não suportam esta opção.

## Ligar ao computador através de USB

Pode ligar o telemóvel a um computador com um cabo USB e transferir músicas, imagens e outros tipos de ficheiros em ambas as direcções. O telemóvel armazena estes ficheiros no armazenamento do telemóvel ou num cartão microSD amovível.

Se estiver a utilizar a partilha de Internet por USB, tem de a desativar para poder utilizar o USB para transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador.

## Ligar o telemóvel a um computador via USB

1. Ligue o telemóvel ao PC através de um cabo USB.
2. Abra o painel de notificações e toque em  (**USB para...**).

3. Selecione uma destas opções:

- ▶ **Apenas carregamento:** carregar o telemóvel através de USB.
- ▶ **Transferir ficheiros (MTP):** transferir ficheiros em Windows® ou Mac®.



**NOTA:**

No caso do Windows XP, deve instalar o Media Player 11 (ou uma versão posterior) quando utilizar MTP.

- ▶ **Transferir fotos (PTP):** transferir fotografias utilizando o software da câmara.

## Ligar ao Windows Media® Player

Pode sincronizar ficheiros de música, imagem e vídeo entre o computador e o telemóvel através do Windows Media Player no computador.

1. Ligue o telemóvel ao computador através de USB.
2. Abra o painel de notificações e toque em  **(USB para...)**.
3. Toque em **Transferir ficheiros (MTP)**.
4. Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música, imagem e vídeo.

## Desligar o telemóvel do computador

Para desligar o telemóvel do computador, basta desligar o cabo USB quando tiver terminado.

## Utilizar o USB On-The-Go (OTG)

O telemóvel suporta USB On-The-Go. Pode ligar o telemóvel e um dispositivo periférico USB (por exemplo, uma unidade flash USB, um rato USB ou um teclado USB) com um cabo adaptador OTG.

Por exemplo, quando ligar o telemóvel com uma unidade flash USB, poderá pesquisar os ficheiros existentes na unidade flash. Se ligar um rato USB, pode navegar no telemóvel com o rato.

## **NOTA:**

Para remover com segurança um dispositivo de armazenamento USB ligado (por exemplo, uma unidade flash USB), toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB** e procure o nome do dispositivo. Em seguida, toque em  junto ao mesmo.

## **Utilizar o cartão microSD como armazenamento portátil ou do telemóvel**

Pode utilizar o seu cartão microSD como armazenamento portátil se já tiver ficheiros guardados nele e não os quiser perder.

Se o seu cartão microSD é novo ou não tem ficheiros que pretenda manter, pode configurá-lo como uma extensão do armazenamento do telemóvel, mas isso requer uma formatação que impedirá a utilização do cartão microSD noutros dispositivos.

## **CUIDADO:**

Se fizer parte da memória do telemóvel, o cartão microSD pode conter dados que são necessários para algumas aplicações funcionarem normalmente. Por isso, não deve remover nem substituir o cartão.

## **Configurar o cartão microSD como armazenamento portátil**

Quando instalar um cartão microSD que nunca tenha sido utilizado no telemóvel, o telemóvel montará o cartão como armazenamento portátil por predefinição.

Também pode abrir o painel de notificações e tocar no nome do cartão microSD, selecionar **Utilizar como armazenamento portátil** e, em seguida, tocar em **SEGUINTE** > **CONCLUÍDO**.

### **Para remover o cartão microSD do telemóvel:**

Se necessitar de remover o cartão microSD utilizado como armazenamento portátil enquanto o telemóvel está ligado, deve começar por desmontá-lo do sistema de ficheiros.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB**.
2. Toque em  ao lado do nome do cartão na secção **Armazenamento portátil**.
3. Quando surgir a indicação de que o cartão pode ser removido com segurança, pode removê-lo do telemóvel.

#### **Para apagar e formatar o cartão microSD:**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB**.
2. Toque no nome do cartão na secção **Armazenamento portátil**.
3. Toque em  > **Definições** e, em seguida, toque em **Formatar**.
4. Toque em **APAGAR E FORMATAR**.

#### **CUIDADO:**

O procedimento de formatação apaga todos os dados do cartão microSD e NÃO é possível recuperá-los.

#### **Configurar o cartão microSD como armazenamento do telemóvel**

Se o seu cartão microSD é novo ou não tem ficheiros que pretenda manter, pode formatá-lo e utilizá-lo como parte do armazenamento do telemóvel. Se instalar o cartão microSD noutra dispositivo, terá de formatá-lo para o poder utilizar.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB**.
2. Toque no nome do cartão na secção **Armazenamento portátil**.
3. Toque em  > **Definições** e, em seguida, toque em **Formatar como interno**.
4. Toque em **APAGAR E FORMATAR**.

#### **CUIDADO:**

O procedimento de formatação apaga todos os dados do cartão microSD e NÃO é possível recuperá-los.

5. O telemóvel irá perguntar-lhe se pretende mover as suas fotografias, ficheiros e outros dados do armazenamento interno para o cartão microSD. Selecione **Mover agora** ou **Mover mais tarde** e toque em **SEGUINTE**. Siga as instruções no ecrã para continuar.

### **Para mover dados entre o armazenamento interno e o cartão microSD:**

Se o cartão microSD fizer parte do armazenamento do telemóvel, pode mover as suas fotografias, ficheiros e outros dados entre o armazenamento interno e o cartão em qualquer momento.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB**.
2. Toque em **Armazenamento interno** ou no nome do cartão microSD.
3. Toque em  > **Migrar dados**.
4. Toque em **MOVER**.

#### **NOTA:**

Sempre que mover dados entre o armazenamento interno e o cartão microSD, o destino passará a ser utilizado para guardar novas aplicações e dados pessoais (como fotografias e vídeos) e apenas o destino ficará acessível a partir de um computador.

### **Para remover o cartão microSD do telemóvel:**

Se necessitar de remover o cartão microSD utilizado como armazenamento do telefone enquanto o telemóvel está ligado, deve começar por desmontá-lo do sistema de ficheiros.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB**.
2. Toque no nome do cartão por baixo de **Armazenamento interno**.
3. Toque em  > **Ejetar**.

#### **NOTA:**

Antes de ejetar o cartão, certifique-se de que moveu os dados e as aplicações para o armazenamento interno.

4. Toque em **EJETAR**.
5. Quando surgir a indicação de que o cartão pode ser removido com segurança, pode removê-lo do telemóvel.

## Para reformatar o cartão microSD como armazenamento portátil:

Se pretender deixar de utilizar o cartão microSD como armazenamento do telemóvel, pode reformatar o cartão como armazenamento portátil.

### **NOTA:**

Antes de formatar, certifique-se de que moveu os dados e as aplicações para o armazenamento interno.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB**.
2. Toque no nome do cartão por baixo de **Armazenamento interno**.
3. Toque em  > **Formatar como portátil**.
4. Toque em **FORMATAR**.

### **CUIDADO:**

O procedimento de formatação apaga todos os dados do cartão microSD e NÃO é possível recuperá-los.

## Partilhar a ligação de dados móveis

Pode partilhar as capacidades de dados do seu telemóvel através da partilha de Internet do telemóvel ou ativando a funcionalidade de hotspot Wi-Fi para criar um hotspot móvel.

## Partilhar a ligação de dados móveis através de USB

Pode aceder à Internet no computador através da funcionalidade de partilha de Internet por USB do seu telemóvel. A funcionalidade necessita de uma ligação de dados de uma rede móvel e pode resultar em encargos de utilização de dados.

### **NOTA:**

Não é possível transferir ficheiros entre o telemóvel e o computador quando o telemóvel está no modo de partilha de Internet por USB.

1. Ligue o telemóvel ao PC através de um cabo USB.
2. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.

3. Ative a opção **Associação USB**. Uma nova ligação de rede será criada no seu computador.



#### **NOTA:**

Para parar de partilhar a sua ligação de dados, desative a opção **Associação USB** ou desligue o cabo USB.

## **Partilhar a ligação de dados móveis através de Bluetooth**

Se o computador conseguir obter uma ligação à Internet via Bluetooth, pode configurar o seu telemóvel para partilhar a ligação de dados móvel com o seu computador.

1. Emparelhe o telemóvel com o computador via Bluetooth.
2. Configure o computador para obter a sua ligação à rede através de Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a documentação do seu computador.
3. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.
4. Ative a opção **Ligação Bluetooth**. O computador está agora a partilhar a ligação de dados do telemóvel.



#### **NOTA:**

Para parar a partilha da ligação de dados, desative a opção **Ligação Bluetooth**.

## **Partilhar a ligação de dados móveis como um hotspot Wi-Fi**

Pode partilhar a ligação de dados com outros dispositivos transformando o seu telemóvel num hotspot Wi-Fi portátil. A funcionalidade necessita de uma ligação de dados de uma rede móvel e pode resultar em encargos de utilização de dados.



#### **NOTA:**

Quando a funcionalidade de hotspot Wi-Fi portátil está ativada, não poderá utilizar a capacidade Wi-Fi do telemóvel para aceder à Internet. Pode continuar ligado à Internet através da sua rede de dados móveis.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.
2. Ative a opção **Zona Wi-Fi portátil**.

Pouco depois, o telemóvel começa a transmitir o seu nome da rede Wi-Fi (SSID).

3. Noutro dispositivo, localize o telemóvel via Wi-Fi e estabeleça ligação com este para começar a utilizar a ligação de dados móveis do telemóvel.

 **NOTA:**

Para parar de partilhar a ligação de dados, desative a opção **Zona Wi-Fi portátil**.

## Configurar a zona Wi-Fi portátil (hotspot)

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telemóvel, proteger o seu hotspot Wi-Fi portátil e definir outras opções.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet**.
2. Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** e defina o nome e as opções de segurança como descrito em baixo.
  - ▶ **Nome da rede:** introduza ou edite o SSID (nome) de rede que os outros dispositivos verão quando procurarem redes Wi-Fi.
  - ▶ **Segurança:** seleccione uma opção de segurança: **Nenhuma** (não recomendada) ou **WPA2 PSK** (os outros utilizadores poderão aceder ao seu hotspot Wi-Fi apenas se introduzirem a palavra-passe correta). Quando seleccionar **WPA2 PSK**, toque no campo **Palavra-passe** para editar a palavra-passe de segurança.
3. Toque em **GUARDAR** para guardar as definições.

## Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPN, Virtual Private Network) permitem-lhe ligar aos recursos dentro de uma rede local segura. As VPN são normalmente usadas por empresas multinacionais, escolas e outras instituições para permitir que as pessoas acessem aos recursos de redes locais quando não se encontram no campus universitário, ou quando ligados a uma rede sem fios.

Dependendo do tipo de VPN que está a utilizar, poderá ser necessário introduzir as suas credenciais de início de sessão ou instalar certificados de segurança antes de poder ligar à sua VPN. Pode obter estas informações junto do seu administrador de rede.

## Adicionar uma VPN

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN**.
2. Toque em  no canto superior direito e preencha os campos com as informações que o seu administrador de rede lhe fornecer.
3. Toque em **GUARDAR**.

A VPN é adicionada à lista no ecrã VPN.



### NOTA:

É necessário definir um padrão de bloqueio, um PIN ou uma palavra-passe antes de utilizar uma VPN.

## Ligar a uma VPN

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN**.
2. Toque na VPN à qual pretende ligar-se.
3. Introduza as credenciais necessárias quando lhe forem solicitadas e, em seguida, toque em **LIGAR**.

## Modificar uma VPN

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN**.
2. Toque em  ao lado da VPN que pretende alterar.
3. Edite as definições da VPN e toque em **GUARDAR**.

# Chamadas telefónicas

Pode efetuar chamadas com a aplicação Telefone, com a aplicação Contactos e com outras aplicações e outros widgets que apresentam informações de contacto. Em qualquer local onde veja um número de telemóvel, normalmente, pode tocar-lhe para marcar.

## Efetuar e terminar chamadas

### Fazer uma chamada marcando o número

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  e introduza o número de telefone ou o nome do contacto com o teclado de marcação. Toque em  para apagar dígitos errados.



#### NOTA:

À medida que introduzir o número de telefone ou o nome do contacto, o telemóvel procura as informações correspondentes nos seus contactos. Se vir o número e o contacto para o qual pretende ligar, toque nele para fazer a chamada imediatamente.

3. Toque em  abaixo do teclado para marcar.

Também pode tocar na caixa de pesquisa na parte superior do ecrã da aplicação **Telefone** e introduzir o número de telefone ou o nome do contacto para o qual pretende ligar. Toque no contacto correspondente ou em **Telefonar para** [número] para fazer a chamada.



#### NOTA:

Para fazer uma chamada internacional, toque continuamente na tecla 0 para introduzir o símbolo mais (+). Em seguida, introduza o indicativo do país, seguido do indicativo de cidade/área e, em seguida, o número de telefone.



#### NOTA:

Para remarcar a última chamada que efetuou, basta tocar na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  >  e tocar novamente em .

## Terminar uma chamada

Durante uma chamada, toque em  no ecrã.

## Atender ou rejeitar chamadas

Quando recebe uma chamada, o telemóvel apresenta o ecrã de chamada recebida com a identificação ou as informações do autor da chamada conforme existem na aplicação Contactos. Pode atender ou rejeitar a chamada ou rejeitá-la com o envio de uma mensagem de texto.

### Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para  para atender a chamada.

- ou -

Se o ecrã estiver desbloqueado, toque em **ATENDER** para atender a chamada.

#### **NOTA:**

Para silenciar o toque antes de atender a chamada, prima uma das extremidades da tecla de **volume**.

### Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para  para rejeitar a chamada.

Também pode arrastar  para  para rejeitar a chamada e selecionar ou editar uma mensagem de texto predefinida a enviar para o autor da chamada.

- ou -

Se o ecrã estiver desbloqueado, toque em **IGNORAR** para rejeitar a chamada.

#### **NOTA:**

Para editar a resposta de texto predefinida a partir da aplicação Telefone, toque em  no campo de pesquisa superior e seleccione **Definições > Respostas rápidas**.

## Trabalhar com o histórico de chamadas

O histórico de chamadas é uma lista de todas as chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas. Proporciona uma forma prática de remarcar um número, fazer uma chamada ou adicionar um número aos seus contactos.

Para abrir o histórico de chamadas, pode tocar na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Histórico de chamadas**.

### Efetuar uma chamada a partir do histórico de chamadas

1. Abra o histórico de chamadas.
2. Toque em  ao lado de um item da lista para fazer a chamada.

#### **NOTA:**

Pode tocar em **PERDIDAS** ou **TODAS** para filtrar os registos por tipo de chamada.

### Adicionar um número do histórico de chamadas como contacto

1. Abra o histórico de chamadas.
2. Toque num item da lista e, em seguida, toque em **Detalhes da chamada**.
3. Toque no ícone de contacto à frente de um número.
4. Toque em  no separador de informações do contacto.
5. Para adicionar o número a um contacto existente, toque num contacto na lista. Para adicionar um novo contacto, toque em **Criar novo contacto**.

### Executar outras ações sobre um item do histórico de chamadas

Abra o histórico de chamadas, toque num item da lista e, em seguida, toque em **Detalhes da chamada** para ver mais informações da chamada.

- Toque em  para eliminar o registo.
- Quando estiver a ver os detalhes da chamada, toque em  > **Editar número antes da chamada** para editar o número no marcador antes de fazer a chamada.
- Toque no ícone de contacto junto à entrada para abrir o separador de informações de contacto a partir da parte inferior, onde pode enviar uma mensagem, efetuar uma chamada de retorno, editar o contacto, adicionar o contacto aos favoritos ou adicionar o número aos contactos.

 **NOTA:**

Toque em  > **Limpar histórico de chamadas** no ecrã do histórico de chamadas para eliminar todos os registos do histórico.

## Ligar para os seus contactos

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  Os contactos favoritos e os contactos utilizados frequentemente são apresentados no separador .
2. Toque num contacto para efetuar uma chamada ou toque ou passe o dedo sobre o separador  para ver todos os seus contactos; toque num contacto e depois no respetivo número para efetuar uma chamada.

## Consultar o voicemail

Se tiver configurado o telemóvel para desviar chamadas para o voicemail, os autores de chamadas podem deixar mensagens de correio de voz quando não é possível contactá-lo. Esta é a forma para verificar as mensagens deixadas.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  > .
2. Toque continuamente na tecla 1 do marcador. Se lhe for solicitado, introduza a palavra-passe do voicemail.
3. Siga os comandos de voz para ouvir e gerir as suas mensagens de voicemail.

 **NOTA:**

Consulte [Configurar o voicemail](#) para saber como definir o seu serviço de voicemail. Para obter informações mais detalhadas, contacte o fornecedor de serviços.

## Utilizar opções durante uma chamada

Durante uma chamada, irá ver várias opções no ecrã. Toque numa opção para a selecionar.

- Toque em  para ligar ou desligar o altifalante.
- Toque em  para desativar ou ativar o microfone.
- Toque em  para mudar para o teclado quando precisar de introduzir um código (por exemplo, o PIN do voicemail ou conta bancária) durante uma chamada.
- Toque em  para colocar a chamada em espera.
- Toque em  para efetuar outra chamada em separado da primeira chamada, que é colocada em espera.
- Toque em  para unir as chamadas separadas numa única chamada de conferência.
- Toque em  para aceder a outras opções de chamada.
- Toque em Em espera na parte inferior para colocar a chamada atual em espera e mudar para outra chamada que tenha colocado em espera.
- Toque em  para terminar a chamada atual.

### AVISO!

Devido aos níveis de volume mais elevados, não coloque o telemóvel próximo do ouvido durante a utilização da alta-voz.

## Gerir chamadas entre vários interlocutores

Quando as funcionalidades de chamada em espera e chamada de três vias estão disponíveis, pode alternar entre duas chamadas ou realizar uma chamada de conferência.

### NOTA:

As funcionalidades de chamada em espera e chamada de três vias necessitam de suporte de rede e podem resultar em encargos adicionais. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

## Alternar entre chamadas atuais

Se, durante uma chamada, receber outra chamada, o ecrã do telemóvel informa-o e apresenta a identificação do autor da chamada.

### Para responder a uma chamada recebida durante outra chamada:

- Arraste  para  para atender a chamada. (Isto coloca a primeira chamada em espera e atende a segunda chamada.)
- Arraste  para  para rejeitar a chamada.

### **NOTA:**

Também pode arrastar  para  para rejeitar a chamada e selecionar ou editar uma mensagem de texto predefinida a enviar para o autor da chamada.

### Para alternar entre duas chamadas:

Toque em **Em espera** na parte inferior do ecrã.

## Configurar uma chamada de conferência

Com esta funcionalidade, pode conversar com duas pessoas ao mesmo tempo.

1. Efetue a primeira chamada.
2. Assim que tiver estabelecido a ligação, toque em  e marque o segundo número. (Isto coloca a primeira chamada em espera.)
3. Quando for estabelecida a segunda chamada, toque em .

Se uma das pessoas a quem ligar desligar a chamada, a chamada mantém-se com a outra pessoa. Se tiver iniciado a chamada e for o primeiro a desligar, todas as chamadas são desligadas.

Para terminar a chamada de conferência, toque em .

## Ajustar as definições de chamadas

### Definir as opções de apresentação do contacto

Pode definir a ordem dos contactos apresentados no separador



da aplicação **Telefone**.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** > > > (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Opções de visualização**.
2. Toque em **Ordenar por** ou **Formato de nome** para definir a ordem dos contactos e o formato dos nomes dos contactos.

### Definir o som e a vibração

Defina o som e a vibração para chamadas recebidas, bem como os sons do teclado.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** > > > (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Sons e vibração**.
2. Toque nas opções que desejar configurar entre as seguintes.
  - ▶ Toque em **Toque do telefone** para seleccionar o toque para notificação de chamada recebida.
  - ▶ Selecione a opção **Vibrar também para chamadas** para ativar a vibração para notificação de chamada recebida.
  - ▶ Selecione a opção **Sons do teclado** para que sejam reproduzidos sons quando tocar nas teclas do teclado de marcação.

### Editar a resposta rápida para chamadas rejeitadas

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** > > > (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Respostas rápidas**.
2. Toque numa mensagem de texto para a editar.

### Definições de chamadas pela Internet

**Para adicionar uma conta de chamadas pela Internet:**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** > > > (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Contas de chamadas**.

2. Toque em **Contas SIP** e em  no canto superior direito.
3. Siga as instruções do seu fornecedor de serviços de chamadas pela Internet para configurar as definições da sua conta.
4. Toque em **GUARDAR**.

### **Para configurar as chamadas que utilizam chamadas pela Internet:**

Pode configurar o telemóvel para usar chamadas pela Internet (por Wi-Fi ou dados móveis) para todas as chamadas ou apenas para as chamadas efetuadas para endereços associados a chamadas pela Internet.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Contas de chamadas**.
2. Toque em **Efetuar chamadas com**.
3. Selecione a opção pretendida.
  - ▶ Se pretender utilizar a funcionalidade de chamadas pela Internet para todas as chamadas, toque na sua conta SIP.
  - ▶ Se pretender utilizar a funcionalidade de chamadas pela Internet apenas para chamadas para contas de chamadas pela Internet, toque na sua rede móvel.
  - ▶ Se pretender escolher sempre que fizer uma chamada, toque em **Perguntar primeiro**.

### **NOTA:**

Para selecionar as contas que podem ser utilizadas para fazer chamadas, toque em **Todas as contas de chamadas** no ecrã Contas de chamadas e ative ou desative as contas em conformidade.

### **Para parar automaticamente as chamadas pela Internet:**

Pode configurar o telemóvel para parar automaticamente as chamadas pela Internet quando a outra pessoa não possui um dispositivo compatível com chamadas pela Internet.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Contas de chamadas**.
2. Toque em **Utilizar chamadas SIP** > **Apenas para chamadas SIP**.

## Para configurar o seu telemóvel para receber chamadas pela Internet:

Por predefinição, o telemóvel está configurado para fazer chamadas pela Internet, mas não para garantir que as recebe. No entanto, pode configurar o seu telemóvel para ficar atento a chamadas efetuadas pela Internet para uma conta de chamadas pela Internet que tenha adicionado ao seu telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Contas de chamadas**.
2. Ative a opção **Receber chamadas recebidas**. Selecionar esta configuração irá reduzir a duração da bateria entre carregamentos.

## Configurar o voicemail

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas**.
2. Toque em **Voicemail** para configurar as definições de correio de voz.
  - ▶ Toque em **Serviço** para selecionar o fornecedor de serviços de correio de voz. O seu operador é a predefinição.
  - ▶ Toque em **Configuração** > **Número de voicemail** para editar o número do correio de voz.
  - ▶ Toque em **Som** para selecionar o som de notificação para novas mensagens de correio de voz.
  - ▶ Ative a opção **Vibrar** para ativar a vibração para notificações.

## Utilizar números de marcação fixa

Os números de marcação fixa (FDN) permitem restringir as chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas**.
2. Toque em **Números de marcação fixa** e verá as seguintes opções.

- ▶ **Ativar FDN:** Introduzir o código PIN2 para ativar a função FDN.
- ▶ **Alterar o PIN2:** Alterar o código PIN2 para aceder a FDN.
- ▶ **Lista FDN:** Gerir a lista FDN.



#### **NOTA:**

O código PIN2 é fornecido pelo seu operador. Se introduzir um código PIN2 incorreto mais vezes do que o permitido, o seu cartão micro-SIM pode ficar bloqueado. Contacte o fornecedor de serviços para obter ajuda.

## **Definir marcações rápidas**

Pode tocar continuamente nas teclas 1 a 9 do marcador para telefonar para o respetivo número de marcação rápida.

A tecla numérica 1 está reservada para marcação rápida para o voicemail.

### **Para atribuir uma tecla de marcação rápida:**

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Marcação rápida**.
2. Toque numa tecla de marcação rápida.
3. Introduza um número de telemóvel ou selecione um a partir da lista de contactos.
4. Toque em **OK**.

## **Reencaminhar chamadas recebidas**

A funcionalidade de reencaminhamento de chamadas permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para outro número de telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Definições de chamadas GSM** > **Reencaminhamento de chamadas** > **Voz**.
2. Toque numa opção disponível para a ativar.

## Definir a identificação do autor da chamada e a colocação de chamadas em espera

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Definições de chamadas GSM** > **Definições adicionais**.
2. Toque em **ID de autor de chamada** para determinar se o seu número é apresentado no telemóvel das pessoas que recebem as suas chamadas. Ou seleccione **Chamada em espera** para ser notificado quando receber chamadas durante uma chamada.



### NOTA:

Contacte o fornecedor de serviços para verificar se as funcionalidades de ID do autor da chamada e de chamada em espera estão disponíveis.

## Barrar determinadas chamadas

A função de barramento de chamadas permite proibir certos tipos de chamadas a partir do seu telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  >  (no campo de pesquisa superior) > **Definições** > **Chamadas** > **Definições de chamadas GSM** > **Barramento de chamadas**.
2. Defina a restrição de tipos específicos de chamadas a partir do seu telemóvel.

# Contactos

Pode adicionar contactos no telemóvel e sincronizá-los com os contactos da sua conta Google ou outras contas que suportem a sincronização de contactos.

Para ver os seus contactos, toque na tecla **Ecrã inicial** >  > . A partir daí, pode tocar nos separadores da parte superior do ecrã para mudar rapidamente para os contactos favoritos.

## Ver os detalhes de contactos

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS** para aceder à sua lista de contactos.
2. Percorra a lista para ver todos os seus contactos.
3. Toque num contacto para ver os detalhes.

### **NOTA:**

Se tiver muitos contactos guardados, verá um cursor no lado direito do ecrã. Arraste o cursor para a letra inicial pretendida.

## Adicionar um novo contacto

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  para adicionar um novo contacto.
3. Selecione onde pretende guardar o contacto. Se for seleccionada uma conta de sincronização, os contactos serão sincronizados automaticamente com a sua conta online.
4. Introduza o nome do contacto, números de telemóvel, endereços de e-mail e outras informações. Toque em **Mais campos** se necessário.
5. Toque em  para guardar o contacto.

## Configurar o seu perfil

Pode criar o seu próprio cartão de visita no seu telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS**.
2. Toque em **Configurar o meu perfil**.  
Se já existir um perfil configurado, toque na lista ao lado de **EU** e toque em .
3. Edite as informações do seu perfil.
4. Toque em .

## Importar, exportar e partilhar contactos

Pode importar/exportar contactos de/para o cartão micro-SIM, o armazenamento do telemóvel ou o cartão microSD. Isto é especialmente útil quando necessita de transferir contactos entre diferentes dispositivos. Também pode partilhar rapidamente os contactos através de Bluetooth, Google Drive, Wi-Fi Direct, Gmail, Android Beam (NFC), Mensagens, etc.

### Importar contactos do cartão micro-SIM

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma conta na qual pretende guardar os contactos.
4. Selecione os contactos pretendidos e, em seguida, toque em .

### Importar contactos do armazenamento do telemóvel ou do cartão microSD

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Importar do ficheiro .vcf**.
3. Selecione uma conta na qual pretende guardar os contactos.

4. Toque em , encontre o(s) ficheiro(s) vCard no armazenamento do telemóvel ou no cartão microSD e toque num para importar os contactos.



#### NOTA:

Toque em  > **Mostrar cartão SD** se necessário para encontrar o(s) seu(s) ficheiro(s) vCard.

## Exportar contactos para o cartão micro-SIM

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/exportar** > **Exportar para o cartão SIM**.
3. Selecione os contactos pretendidos e, em seguida, toque em .

## Importar contactos para o armazenamento do telemóvel ou para o cartão microSD

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  > **Importar/Exportar** > **Exportar para ficheiro .vcf**.
3. Toque em  e selecione o diretório onde o ficheiro vCard será guardado. Toque em  > **Mostrar cartão SD** se necessário.
4. Edite o nome do ficheiro se necessário e toque em **GUARDAR** para criar o ficheiro.

## Partilhar contactos

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS**.
2. Toque continuamente no contacto que pretende partilhar.
3. Selecione mais contactos se desejar e, em seguida, toque em .
4. Escolha a forma de partilhar os contactos. As opções dependem das aplicações e dos serviços instalados.

## Trabalhar com contactos favoritos

No separador de contactos favoritos, pode encontrar rapidamente os seus contactos favoritos e frequentes.

### Adicionar um contacto aos favoritos

Pode adicionar os contactos que utiliza frequentemente aos **FAVORITOS** para que possa encontrá-los rapidamente.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS**.
2. Toque num contacto e, em seguida, toque em  na parte superior.

### Remover um contacto dos favoritos

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  e toque no separador **FAVORITOS**.
2. Toque num contacto favorito e, em seguida, toque em  na parte superior.

## Procurar um contacto

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque em  na parte superior do ecrã.
3. Introduza o nome do contacto ou qualquer informação que o contacto tenha para o procurar. Os contactos correspondentes serão listados.

## Editar contactos

### Editar detalhes de contacto

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque num contacto que precise de editar e, em seguida, toque em .
3. Edite o contacto e toque em .

## Definir um toque para um contacto

Atribua um toque especial a um contacto, para que saiba quem está a telefonar quando ouvir o toque.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque no contacto para o qual pretende definir um toque e, em seguida, toque em .
3. Toque em  > **Definir toque**.
4. Selecione o toque que deseja e toque em **OK**.
5. Toque em .

## Eliminar contactos

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  >  e toque no separador **TODOS OS CONTACTOS**.
2. Toque continuamente no contacto que pretende remover.
3. Selecione mais contactos se desejar e, em seguida, toque em .
4. Toque em **OK** para confirmar.

## Unir contactos

Como o seu telemóvel é sincronizado com múltiplas contas online, poderá ver contactos duplicados. Pode juntar todas as informações separadas de um contacto numa única entrada na lista de contactos.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque num contacto para ver os detalhes do contacto e toque em .
3. Toque em  > **Unir**.
4. Toque no contacto cujas informações pretende associar com a primeira entrada.
5. Toque em .

As informações do segundo contacto são adicionadas ao primeiro e o segundo contacto deixa de ser apresentado na lista de contactos.

Pode repetir estes passos para associar outro contacto ao contacto principal.

## Separar as informações de um contacto

Se as informações de um contacto de diferentes fontes tiverem sido associadas por erro, pode separar as informações transformando-as em contactos individuais no telemóvel.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > .
2. Toque num contacto que tenha associado e que pretenda separar e, em seguida, toque em .
3. Toque em  > **Separar**.
4. Toque em **OK** para confirmar.

# Contas Web

## Adicionar ou remover contas

Pode adicionar várias contas Google e Microsoft Exchange ActiveSync®. Pode também adicionar outros tipos de contas consoante as aplicações instaladas no seu telemóvel.

### Adicionar uma conta

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas** > **Adicionar conta**.
2. Toque no tipo de conta que pretende adicionar.
3. Siga os passos apresentados no ecrã para introduzir as informações da conta. A maioria das contas requer um nome de utilizador e palavra-passe, mas os detalhes podem variar. Também poderá necessitar de obter alguma informação de suporte de TI ou do seu administrador de sistema.

Quando a conta é adicionada com sucesso, é apresentada no menu **Contas**.

### Remover uma conta

A remoção de uma conta elimina-a do telemóvel, assim como todas as informações associadas, como e-mails e contactos.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque na categoria de conta e, em seguida, toque na conta.
3. Toque em  > **Remover conta** > **REMOVER CONTA**.

## Configurar a sincronização de contas

### Configurar a definição de sincronização automática

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque em  e ative ou desative a opção **Sincronização automática de dados**.

- ▶ Quando a sincronização automática está ligada, as alterações feitas às informações no telemóvel ou na Web são automaticamente sincronizadas entre si.
- ▶ Quando a sincronização automática está desativada, é necessário sincronizar manualmente para recolher e-mails, atualizações ou outras informações.

## Sincronizar manualmente

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque na categoria de conta e, em seguida, na conta que pretende sincronizar.
3. Toque em  > **Sincronizar agora**. Alternativamente, toque nos tipos de informação que pretende sincronizar.

## Alterar as definições de sincronização de uma conta

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas**.
2. Toque na categoria de conta e, em seguida, na conta. É apresentado o ecrã **Sincronizar** com uma lista de informações que a conta pode sincronizar.
3. Quando a sincronização automática está ativada, pode ativar ou desativar os itens conforme pretender. Os tipos de informações ativados no telemóvel e na Web permanecerão sincronizados automaticamente. Quando a sincronização automática está desativada, toque numa lista para sincronizar esse tipo de informações entre o telemóvel e a Web.

## E-mail

Toque em  no ecrã inicial e selecione **E-mail**. Utilize-o para receber e enviar e-mails a partir do seu webmail ou de outras contas, utilizando POP3 ou IMAP, ou aceda à sua conta Exchange ActiveSync de e-mail profissional.

### Configurar a primeira conta de e-mail

1. Quando abrir a aplicação **E-mail** pela primeira vez, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe.
2. Toque em **SEGUINTE** para permitir que o telemóvel recolha os parâmetros de rede automaticamente.



#### NOTA:

Toque em **CONFIGURAÇÃO MANUAL** se pretender introduzir as informações manualmente ou configurar uma conta Exchange ActiveSync.

3. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

O telemóvel apresenta a caixa de entrada da conta de e-mail e começa a transferir mensagens de e-mail.

### Consultar o e-mail

O telemóvel pode verificar automaticamente a existência de novas mensagens de e-mail no intervalo que definiu quando configurou a conta.

Pode também verificar manualmente se existem novas mensagens de e-mail arrastando para baixo na lista de mensagens.

### Responder a uma mensagem de e-mail

Pode responder a uma mensagem que tenha recebido ou reencaminhá-la. Também pode eliminar mensagens e geri-las de outras formas.

## Responder a uma mensagem de e-mail ou reencaminhá-la

1. Na caixa de entrada, abra a mensagem de e-mail à qual deseja responder ou que pretende reencaminhar.
2. Faça o seguinte conforme precisar:
  - ▶ Para responder ao remetente, toque em .
  - ▶ Para responder ao remetente e a todos os destinatários da mensagem original, toque em  ou  >**Responder a todos.**
  - ▶ Para reencaminhar a mensagem de e-mail para outra pessoa, toque em  ou  > **Reencaminhar.**
3. Edite a mensagem e toque em .

## Marcar um e-mail como não lido

Pode voltar a colocar uma mensagem de e-mail lida no estado de não lida, por exemplo, para se lembrar de o ler novamente mais tarde. Pode também marcar um conjunto de e-mails como não lidos.

- Quando estiver a ler uma mensagem, toque em .
- Numa lista de mensagens (por exemplo, na caixa de entrada), toque nas imagens de remetente junto às mensagens e, em seguida, toque em .

## Eliminar uma mensagem de e-mail

Pode apagar uma mensagem de e-mail da pasta onde se encontra. Também pode eliminar um conjunto de mensagens de e-mail.

- Quando estiver a ler uma mensagem, toque em .
- Numa lista de mensagens (por exemplo, na caixa de entrada), deslize uma mensagem para a esquerda ou direita para a eliminar ou toque nas imagens de remetente junto às mensagens e, em seguida, toque em .

### **NOTA:**

Se apagar uma acidentalmente, toque em **ANULAR** para a recuperar.

## Escrever e enviar uma mensagem de e-mail

1. Abra a caixa de entrada de e-mail e toque em .

### **NOTA:**

Se tiver mais de uma conta de e-mail adicionada ao telemóvel, toque no remetente para seleccionar a conta que pretende utilizar para enviar a mensagem.

2. Introduza um endereço de e-mail ou o nome de um contacto no campo **Para**. Separe cada destinatário com uma vírgula.

### **NOTA:**

Para enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia oculta (Bcc) para outros destinatários, toque em  > **Adicionar Cc/Bcc** para abrir o campo **Cc/Bcc** e introduza os endereços de e-mail ou os nomes dos contactos.

3. Introduza o assunto do e-mail e componha o texto do e-mail.
4. Toque em  > **Anexar ficheiro** para adicionar ficheiros de áudio, imagens, vídeos e outros tipos de ficheiros como anexos.
5. Toque em  no canto superior direito do ecrã para enviar a mensagem.

## Adicionar e editar contas de e-mail

### Adicionar uma conta de e-mail

Após configurar a sua primeira conta de e-mail (consulte [Configurar a primeira conta de e-mail](#)), pode adicionar mais contas de e-mail e geri-las separadamente.

1. Abra a aplicação **E-mail** para aceder ao ecrã da Caixa de entrada.
2. Toque em  > **Definições** > **Adicionar conta**.
3. Siga as instruções para configurar a conta, à semelhança da primeira.

## Editar uma conta de e-mail

Pode alterar diversas definições de uma conta, incluindo a frequência com que são verificados os e-mails, como é notificado de novos e-mails, a sua assinatura de e-mail e detalhes dos servidores que a conta utiliza para enviar e receber e-mails.

1. Abra a aplicação **E-mail** para aceder ao ecrã da Caixa de entrada.
2. Toque em  > **Definições** e toque na conta cujas definições pretende alterar.
3. Faça as alterações e toque em  quando terminar.

## Alterar as definições gerais de e-mail

As definições gerais aplicam-se a todas as contas de e-mails adicionadas.

1. Abra a aplicação **E-mail** para aceder ao ecrã da Caixa de entrada.
2. Toque em  > **Definições** > **Definições gerais**.
3. Faça as alterações e toque em  quando terminar.

# Message+

Pode utilizar o Message+ para trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens multimédia (MMS).

## Abrir o ecrã do Message+

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Message+**.

O ecrã do **Message+** abre-se e pode criar uma nova mensagem, procurar mensagens ou abrir um conjunto de mensagens.

- Toque em  para criar uma nova mensagem ou um chat em grupo.
- Toque em  para procurar conversas com um contacto através de palavras do nome do contacto ou partes do número do contacto.
- Toque num conjunto de mensagens existente para abrir a conversa que teve com um determinado número.

## Enviar uma mensagem

1. No ecrã do **Message+**, toque em  no canto inferior direito e seleccione .
2. Adicione destinatários utilizando um dos seguintes métodos.
  - ▶ Toque no campo **Para** e introduza manualmente o número do destinatário ou o nome do contacto. Se o telemóvel apresentar algumas sugestões, toque na que pretender adicionar.
  - ▶ Seleccione os destinatários entre os seus contactos ou números mais contactados tocando em .
3. Toque no campo **SMS** e introduza o texto da mensagem.  
Toque em  para adicionar emoji ao texto.  
Se pretender enviar uma mensagem multimédia, toque em  para adicionar um ficheiro de imagem, áudio, vídeo ou outro tipo de ficheiro à mensagem.
4. Toque em .

## Responder a uma mensagem

As mensagens recebidas são adicionadas aos conjuntos de mensagens existentes do mesmo número. Se a nova mensagem tiver origem num novo número, é criado um novo conjunto.

1. No ecrã do **Message+**, toque no conjunto que tem a mensagem à qual pretende responder.
2. Introduza a sua resposta na caixa de texto da parte inferior ou toque em  para adicionar um ficheiro de imagem, áudio, vídeo ou outro tipo de ficheiro à mensagem.
3. Toque em .

## Reencaminhar uma mensagem

1. No ecrã do **Message+**, toque no conjunto que tem a mensagem que pretende reencaminhar.
2. Toque continuamente na mensagem e toque em **Reencaminhar** no menu que surgir.
3. Introduza um destinatário para a mensagem e edite o conteúdo, se pretender.
4. Toque em .

# Browser

Utilize o **Chrome** para ver páginas Web e procurar informações.

## Abrir o browser

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Chrome** para abrir o browser.

O Chrome também é aberto quando toca numa ligação Web, por exemplo, numa mensagem de e-mail ou de texto.

## Abrir uma página Web ou pesquisar na Web

1. Abra a aplicação **Chrome**.
2. Toque na caixa de endereço no topo da página Web.
3. Introduza o endereço (URL) de uma página Web ou introduza os termos que pretende pesquisar. Também pode tocar em  para efetuar uma pesquisa por voz.
4. Toque num URL, numa sugestão da pesquisa ou na tecla Enter do teclado para abrir a página Web ou os resultados de pesquisa.

### **NOTA:**

Toque em  >  se quiser interromper a abertura da página.

## Definir a página inicial

A sua página inicial é aberta sempre que tocar no botão Início  à esquerda da caixa de endereço. Siga os passos indicados em baixo para editar a página inicial.

1. Abra a aplicação **Chrome**.
2. Toque em  > **Definições** > **Página inicial**.
3. Deslize o botão para a posição **On** (ligado) se estiver desligado.
4. Toque em **Abrir esta página**.
5. Edite o URL da página inicial e toque em **Guardar**.

## Utilizar vários separadores do browser

Pode abrir várias páginas Web ao mesmo tempo (uma página em cada separador) e alternar entre elas livremente.

### Para abrir um novo separador do browser:

Toque em  > **Novo separador**. O browser abre um novo separador.

### Para alternar entre os separadores:

1. Toque na tecla **Aplicações recentes**. Os separadores abertos aparecem juntamente com as aplicações recentes.



#### NOTA:

As definições do Chrome permitem optar por separar os separadores e as aplicações.

2. Deslize um dedo na vertical para percorrer a lista de separadores abertos.
3. Toque na miniatura do separador que pretende abrir.



#### NOTA:

Deslize um dedo na horizontal sobre a miniatura ou toque no respetivo **X** para fechar o separador.

## Transferir ficheiros

1. Toque continuamente numa imagem ou ligação a um ficheiro ou a outra página Web.
2. No menu que é aberto, toque em **Guardar imagem** ou **Guardar ligação**.

Os ficheiros transferidos são guardados no telemóvel. Pode vê-los ou abri-los na aplicação **Transferências**.

## Alterar as definições do Chrome

Pode configurar várias definições para personalizar a forma como navega na Web, incluindo várias que pode utilizar para controlar a sua privacidade.

Para abrir o ecrã das definições do Chrome, toque em  > **Definições**.

# Câmara

Pode utilizar o telemóvel para tirar fotografias e gravar vídeos. As fotografias e os vídeos são armazenados no cartão microSD que tiver instalado ou no armazenamento do telemóvel. Pode copiá-los para o computador ou vê-los na aplicação **Galeria**.

## Tirar uma fotografia

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Câmara**.



### NOTA:

Pode utilizar rapidamente a câmara dianteira ou traseira quando o telemóvel estiver no modo de espera ou no ecrã de bloqueio premindo a tecla de **umentar o volume** duas vezes ou a tecla de **diminuir o volume** duas vezes. Para gerir esta função, toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** > **Abertura rápida da câmara**.

2. Aponte a câmara para o motivo e efetue os ajustamentos necessários. O modo de câmara automática é utilizado por predefinição.



| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Alternar entre a câmara dianteira e a câmara traseira.  |
| 2      | Definir o atraso até a câmara tirar automaticamente uma fotografia após um toque no ícone do obturador. |
| 3      | Alterar a definição do flash, disponível apenas para a câmara traseira.                                 |
| 4      | Ligar ou desligar a função HDR.   |

| Número | Função  |
|--------|---|
| 5      | Alterar as definições da câmara.  |
| 6      | Ver imagens e vídeos que tenha gravado.   |
| 7      | Tirar uma fotografia.   |
| 8      | Gravar um vídeo.  |
| 9      | Selecione o modo manual ou automático da câmara ou utilize os modos de filtro, cena, deteção de sorriso, captação com intervalos, panorama ou múltipla exposição. Alguns modos da câmara estão disponíveis apenas para a câmara traseira. |

### AVISO!

Mantenha uma distância segura quando estiver a utilizar o flash. Não aponte o flash para os olhos de pessoas ou animais.

### NOTA:

Pode afastar ou unir os dedos no ecrã para aumentar ou diminuir o zoom antes de tirar fotografias.

3. Toque na área onde pretende que a câmara foque ou deixe a câmara focar automaticamente o centro da imagem.
4. Toque ligeiramente em .

## Gravar um vídeo

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Câmara**.
2. Aponte a câmara para o motivo. Pode tocar em qualquer área do ecrã onde pretende que a câmara de vídeo foque antes e durante a gravação.

### NOTA:

Pode afastar ou unir os dedos no ecrã para aumentar ou diminuir o zoom antes e durante a gravação.

3. Toque em  para iniciar a gravação. Também pode tocar em  para interromper ou retomar a gravação.

## **NOTA:**

Enquanto a gravação estiver em curso, pode tocar em  para guardar um fotograma como uma fotografia separada.

4. Toque em  para parar a gravação.

## **Utilizar o modo de câmara manual**

Pode utilizar o modo manual da câmara para ajustar mais opções da câmara para as fotografias, como ISO, equilíbrio de brancos, exposição, etc.

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Câmara**.
2. Toque em **Manual**.
3. Aponte a câmara para o motivo e efetue os seguintes ajustes.
  - ▶ Arraste  para qualquer ponto do ecrã que pretenda focar.
  - ▶ Arraste  para qualquer ponto do ecrã onde pretenda que a câmara meça a exposição para ajustar o brilho da fotografia.
  - ▶ Toque em  para fazer aparecer ou ocultar a grelha ou a espiral dourada.
  - ▶ Toque em  para ativar ou desativar o guia de nível.
  - ▶ Toque em  para alterar o cenário de equilíbrio de brancos ou deixar em **Automático**.
  - ▶ Toque em  para selecionar o nível de ISO ou deixar em **Automático**.
  - ▶ Toque em  para ajustar a exposição da fotografia.
4. Toque no ícone do obturador  para tirar a fotografia.

## **Utilizar outros modos da câmara**

Além de tirar fotografias e gravar vídeos da forma tradicional, a aplicação de câmara oferece outros modos de câmara poderosos e interessantes. Toque em **Modo** no visor para ver todos os modos.

- **Filtros:** Utilizar filtros especiais para captar imagens.
- **Cena:** Selecionar uma cena para captar imagens.
- **Sorriso:** Tirar fotografias automaticamente quando forem detetados sorrisos.
- **Gravação com intervalo de tempo:** Tirar fotografias em "time-lapse" com o intervalo de tempo selecionado.
- **Panorama:** Tirar fotografias panorâmicas.
- **Múltipla exposição:** Captar duas imagens para colagem.



#### **NOTA:**

Alguns modos de câmara não estão disponíveis para a câmara dianteira.

## **Personalizar as definições da câmara/câmara de vídeo**

Antes de tirar uma fotografia ou gravar um vídeo, pode tocar em



para abrir as seguintes definições da câmara e da câmara de vídeo.



#### **NOTA:**

Algumas opções de câmara e de vídeo serão alteradas de acordo com os diferentes modos de câmara.

- **CÂMARA**
  - ▶ **Tamanho da imagem:** Definir o tamanho da imagem para a fotografia.
  - ▶ **Apontar e fotografar:** Disponível para a câmara dianteira. Quando esta função está ativada, pode tocar no visor para tirar uma fotografia com a câmara dianteira.
  - ▶ **Som do obturador:** Ativar ou desativar o som do obturador.
  - ▶ **Código QR:** Ler o código QR no visor.
  - ▶ **Etiqueta de localização:** Selecionar se a localização de GPS é guardada nas fotografias que tirar e nos vídeos que gravar.
  - ▶ **Rever:** Selecionar se a fotografia é apresentada para revisão após ser captada. Também é possível definir o tempo de revisão.

- ▶ **Controlo com a tecla de volume:** Utilizar a tecla de **volume** como botão do obturador ou para aumentar ou diminuir o zoom.
  - ▶ **Guardar imagem original:** Selecionar a gravação da imagem original ao tirar fotografias HDR.
  - ▶ **Localização de armazenamento:** Toque em **Local para guardar** para alterar o local de armazenamento das fotografias e dos vídeos.
  - ▶ **Restaurar predefinições:** Restaurar as predefinições da câmara e de vídeo.
- **VÍDEO**
    - ▶ **Qualidade de vídeo:** Definir a qualidade do vídeo.
    - ▶ **Intervalo de tempo:** Definir o intervalo de tempo entre cada fotograma na gravação de vídeo em "time lapse" e com a câmara traseira.
    - ▶ **Bloqueio da focagem durante a gravação:** Selecionar se o ponto de focagem fica bloqueado no centro da ecrã durante a gravação de vídeo com a câmara traseira.
    - ▶ **Etiqueta de localização:** Selecionar se a localização de GPS é guardada nas fotografias que tirar e nos vídeos que gravar.
    - ▶ **Localização de armazenamento:** Toque em **Local para guardar** para alterar o local de armazenamento das fotografias e dos vídeos.
    - ▶ **Restaurar predefinições:** Restaurar as predefinições da câmara e da câmara de vídeo.

# Galeria

## Abrir a Galeria

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Galeria** para ver os seus álbuns de fotografias e vídeos.

## Trabalhar com álbuns

Ao abrir a Galeria, todas as fotografias e vídeos existentes no seu telemóvel são apresentados em álbuns. Deslize para a esquerda ou para a direita para ver todos.

### Para ver o conteúdo de um álbum:

Toque num álbum para ver as fotografias e vídeos que contém.

### Para partilhar álbuns, imagens ou vídeos:

1. Toque continuamente num álbum para o selecionar ou toque continuamente num item depois de abrir um álbum para selecionar uma imagem ou um vídeo.
2. Toque em mais itens que pretenda partilhar.
3. Toque em  e seleccione a forma como pretende partilhar os itens.

### Para eliminar álbuns, imagens ou vídeos:

1. Toque continuamente num álbum para o selecionar ou toque continuamente num item depois de abrir um álbum para selecionar uma imagem ou um vídeo.
2. Toque em mais itens que pretenda eliminar.
3. Toque em  > **OK**.

## Trabalhar com fotografias

Toque numa imagem de um álbum para ver a fotografia em ecrã inteiro.



Durante a visualização de uma fotografia em ecrã inteiro, estão disponíveis as seguintes funcionalidades.

- Deslize o dedo na horizontal para ver mais imagens ou vídeos.
- Junte os dedos sobre uma imagem ou vídeo para reduzir o tamanho. Poderá então ver todas as suas fotografias e vídeos como se fossem uma película de filme. Deslize para a esquerda ou para a direita para percorrer todos.



**NOTA:**

Pode eliminar uma fotografia ou vídeo deslizando-o para cima ou para baixo na vista de película. Se apagar uma acidentalmente, toque em **ANULAR** para a recuperar.

- Toque duas vezes na imagem ou aproxime os dedos sobre o ecrã ou afaste-os para aumentar ou diminuir o zoom.
- Toque em  para editar a imagem.
- Toque em  e seleccione um método para partilhar a imagem.
- Toque em  para aceder a mais opções. Pode eliminar, editar, rodar ou recortar a imagem, defini-la como imagem de fundo ou como fotografia de um contacto, ver os detalhes, navegar pelo conteúdo do álbum com uma apresentação de dispositivos ou imprimir a fotografia.
- Toque em  para regressar ao álbum.

## **NOTA:**

Algumas opções podem não estar disponíveis para alguns álbuns ou fotografias.

## **Retocar as fotografias**

Pode editar as fotografias que tirou e algumas outras imagens na **Galeria**.

1. Toque em  ou  > **Editar** quando estiver a ver uma fotografia no ecrã inteiro.
2. Toque numa opção de edição ao longo da parte inferior do ecrã e edite a imagem.

|   |   |
|---|---|
|    | Aplicar efeitos como deformação, vintage, preto/branco e outros na imagem.        |
|    | Selecionar uma moldura para a imagem.   |
|    | Cortar, endireitar, rodar, espelhar ou anotar a imagem.                           |
|  | Aplicar e ajustar efeitos como exposição, vinheta, contraste e sombras na imagem. |

3. Para anular ou refazer as alterações que tiver feito, toque em  ou  na parte superior do ecrã.
4. Toque em **GUARDAR** para guardar a imagem.

## **Reproduzir vídeos**

1. Toque num álbum na galeria e, em seguida, toque na miniatura de um vídeo.
2. Toque em  no centro e selecione o leitor para começar a reprodução. Toque no vídeo para ver os controlos de reprodução.

## Play Música

A aplicação **Play Música** funciona com o Google Música, que é o serviço de streaming e loja de música online da Google. Pode fazer o streaming de música através de uma ligação de dados móveis ou Wi-Fi e ouvir as músicas favoritas que tiver adicionado à sua biblioteca online no Google Música. Também pode reproduzir ficheiros de áudio que tenha copiado diretamente para o telemóvel a partir de um computador.



### NOTA:

A disponibilidade do Google Música depende da sua região. Se não estiver disponível ou se não existir uma ligação de dados móveis ou Wi-Fi, só poderá reproduzir as músicas que estiverem armazenadas no telemóvel.


## Reproduzir a sua música

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Play Música**. Se lhe for solicitado, selecione uma conta para aceder à respetiva biblioteca de música online.

A aplicação procura música e listas de reprodução na sua biblioteca online e no telemóvel antes de apresentar a sua biblioteca de música, organizada em **LISTAS DE REPRODUÇÃO, GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUNS e MÚSICAS**.

Pode tocar em  > **A minha biblioteca** para ver toda a música e todas as listas de reprodução. Para alterar o modo de apresentação da biblioteca, deslize para a esquerda ou direita.

Toque numa música para a reproduzir. Durante a reprodução da música, toque no resumo de informações na parte inferior para ver o ecrã de reprodução.

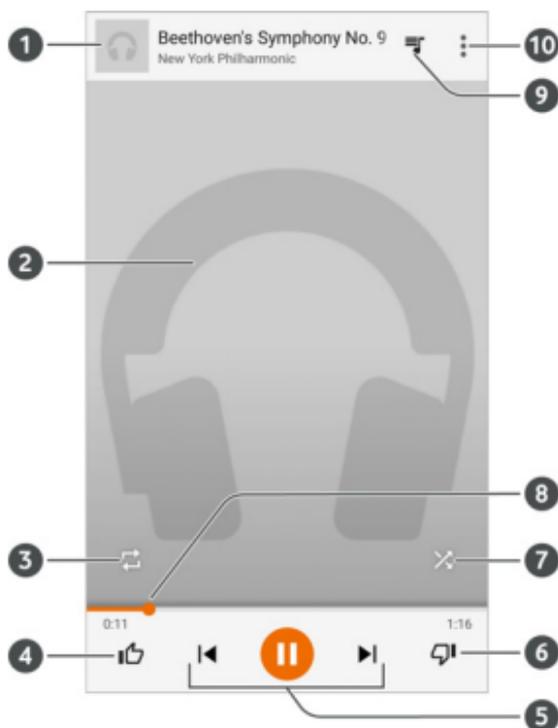

| Número | Função  |
|--------|---|
| 1      | Informação sobre a música e o artista. Toque e arraste para baixo para voltar à biblioteca de música.                             |
| 2      | Capa do álbum (se disponível). Deslize para a esquerda/direita para mudar para a música seguinte/anterior na lista de reprodução. |
| 3      | Ative/desative o modo de repetição. Pode repetir a faixa atual, repetir a lista de reprodução atual ou desativar a repetição.     |
| 4      | Indique que gosta da música.  |
| 5      | Controlo da reprodução. Salte músicas, pare e retome a reprodução.  |
| 6      | Indique que não gosta da música.  |
| 7      | Ative/desative o modo aleatório.  |
| 8      | Arraste a barra de progresso para saltar para qualquer parte da música.   |
| 9      | Toque para ver a lista de reprodução atual (fila).  |
| 10     | Obtenha mais opções.  |

Pode controlar a música mesmo quando não estiver no ecrã de reprodução.

- Na biblioteca da aplicação **Play Música**, toque no resumo de informações na parte inferior para voltar ao ecrã de reprodução.
- Se estiver noutra aplicação, arraste o painel de notificações para baixo. Toque no título da música para voltar ao ecrã de reprodução, pare ou retome a reprodução ou salte músicas.
- Quando o ecrã está bloqueado, as informações da música, a capa do álbum e o controlo da reprodução são apresentados no ecrã. Pode parar/retomar a reprodução ou saltar músicas.

## Gerir listas de reprodução

Crie listas de reprodução para organizar os seus ficheiros de música em conjuntos de músicas, para poder reproduzir as músicas pela ordem que preferir.

### Para criar uma lista de reprodução ou adicionar uma música a uma lista de reprodução:

Toque em  ao lado de uma música e selecione **Adicionar à lista de reprodução**.

### Para remover uma música de uma lista de reprodução:

1. Toque em  > **A minha biblioteca** na aplicação **Play Música**.
2. Toque em **LISTAS DE REPRODUÇÃO** e abra uma lista de reprodução.
3. Toque em  ao lado de uma música da lista de reprodução.
4. Toque em **Remover da lista de reprodução**.

### Para eliminar uma lista de reprodução:

1. Toque em  > **A minha biblioteca** na aplicação **Play Música**.
2. Toque em **LISTAS DE REPRODUÇÃO**.
3. Toque em  ao lado da lista de reprodução que pretende eliminar.
4. Toque em **Eliminar** > **OK**.

 **NOTA:**

Algumas listas de reprodução que são criadas automaticamente, como a **Adicionadas recentemente**, não podem ser eliminadas.

# Leitor de vídeo

Utilize a aplicação **Vídeo** para gerir a sua biblioteca de vídeos e ver vídeos.

## Abrir a biblioteca de vídeos

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Vídeo** para ver a sua biblioteca de vídeos, onde os seus ficheiros de vídeo são apresentados numa lista.

Deslize o dedo para cima ou para baixo para encontrar o vídeo pretendido. Também pode tocar em  para procurar ficheiros de vídeo ou tocar em  > **Ver** ou **Ordenar** para mudar de modo de apresentação ou ordenar a lista.

## Reproduzir e controlar vídeos

Toque num vídeo na biblioteca de vídeos para o reproduzir. Toque no ecrã para ver os controlos de reprodução. Pode controlar o vídeo e o áudio ou efetuar outras operações.

- Toque no botão de reprodução/pausa na parte inferior para interromper ou retomar a reprodução.
- Deslize o dedo horizontalmente sobre o ecrã para retroceder ou avançar rapidamente.
- Deslize o dedo verticalmente no lado direito ou esquerdo do ecrã para ajustar o volume ou brilho.
- Junte ou afaste dois dedos sobre o ecrã para aumentar ou reduzir o zoom.
- Toque em  ou  para passar para o vídeo anterior ou seguinte.
- Toque em  para alterar o formato do vídeo.
- Toque em  para rodar o vídeo.
- Toque em  para captar uma imagem do ecrã.
- Toque em  para ocultar o painel de controlo.
- Toque em  para reproduzir o vídeo numa janela pequena e continuar com outras tarefas no telemóvel.
- Toque em  para recortar o vídeo.

## Gerir os ficheiros de vídeo

### Apagar clipes de vídeo

1. Toque em  > **Eliminar** na biblioteca de vídeos.
2. Selecione os vídeos que quer eliminar.
3. Toque em **Eliminar** > **OK**.

### Partilhar clipes de vídeo

1. Toque em  > **Partilhar** na biblioteca de vídeos.
2. Toque nos vídeos que quer partilhar.
3. Toque em **Partilhar** e selecione a forma como pretende partilhá-los.

### Recortar um clipe de vídeo

1. Toque num vídeo para iniciar a reprodução.
2. Toque em  no lado direito da barra de progresso.
3. Arraste os dois marcadores na barra de progresso para selecionar a parte que pretende manter.  
Se necessário, toque em  para pré-visualizar a parte selecionada.
4. Toque em  O vídeo recortado é guardado num ficheiro de vídeo novo.

## Rádio FM

O rádio FM permite procurar estações de rádio, ouvi-las e guardá-las no telemóvel. Note que a qualidade da receção das emissões de rádio depende da cobertura das estações na sua área. Os auriculares com fio funcionam como antena, pelo que não se deve esquecer de os ligar quando utilizar o rádio.

Quando receber uma chamada e estiver a ouvir rádio, o rádio é desligado.

### Procurar e guardar estações

1. Ligue os auriculares com fio e toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Rádio FM**.
2. Toque em  > **Procurar**. O telemóvel procura todas as estações disponíveis e guarda-as na lista **Todos os canais**.

#### **NOTA:**

Quando abrir a aplicação **Rádio FM** pela primeira vez, ela procura automaticamente as estações e apresenta a lista **Todos os canais**. Também pode tocar em  > **Todos os canais** para ver a lista.

### Ouvir rádio FM

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Rádio FM** após ligar os auriculares.
2. Toque em  > **Todos os canais** e selecione um canal.

Também pode arrastar a linha vermelha ao longo do painel de frequências ou tocar em  ou  para mudar para outros canais.

#### **NOTAS:**

- Toque em  para adicionar o canal aos favoritos. Os canais favoritos são colocados no ecrã principal do rádio FM.
- Toque em  para ver todos os canais favoritos.
- Pode guardar até 16 canais nos favoritos.
- Toque em  para ouvir rádio através do altifalante do telemóvel.

## Editar um canal guardado

1. Abra a aplicação **Rádio FM** e toque em  > **Todos os canais** para ver a lista de canais guardados.
2. Toque continuamente num canal e selecione **Mudar o nome** ou **Eliminar** ou toque na estrela à direita de um canal para o adicionar aos favoritos.

## Outras opções e definições

### Para desligar o rádio FM automaticamente:

Toque em  > **Temporizador** e selecione a hora a que pretende desligar o rádio.

É apresentado um relógio com a contagem decrescente acima da frequência e o rádio é desligado quando o relógio atinge 0:00.

### Para desligar o rádio FM imediatamente:

Toque no botão  na parte superior do ecrã.

### **NOTA:**

Toque em  > **Sair** para fechar a aplicação Rádio FM.

### Para gravar o programa de rádio FM:

Toque em  > **Gravar/Parar gravação** para gravar o programa de rádio atual. Os ficheiros gravados são guardados no armazenamento do telemóvel ou no cartão microSD.

## Gravador de som

O **Gravador de som** permite gravar memorandos de voz e ouvi-los sempre que desejar.

### Gravar um memorando de voz

1. Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Gravador de som**.
2. Deslize o botão HQ para ligar ou desligar a gravação de alta qualidade.
3. Toque em  para iniciar a gravação. Durante a gravação, pode fazer o seguinte:
  - ▶ Toque em  /  para interromper ou retomar a gravação.
  - ▶ Toque em  para cancelar a gravação.
4. Toque em  para parar a gravação. O memorando é guardado automaticamente.

Se não quiser guardar o memorando após a gravação, toque em  > **OK** para o eliminar.

### Reproduzir um memorando de voz

**Para reproduzir um memorando que acabou de gravar:**

Toque em .

**Para reproduzir um memorando guardado:**

1. Toque em  no canto superior direito do ecrã para ver todas as gravações.
2. Toque no título de um memorando para o reproduzir.

 **NOTA:**

Toque em  ao lado de um memorando para eliminar, mudar o nome, partilhar, recortar, ver a informação do ficheiro, adicionar uma etiqueta ou definir o memorando como toque do telemóvel ou toque de notificação.

# Mais aplicações

## Calculadora

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Calculadora** para utilizar a calculadora do telemóvel para cálculos básicos ou equações matemáticas avançadas.

### **NOTA:**

Para aceder aos botões avançados, coloque o telemóvel na horizontal ou deslize para a esquerda se tiver o telemóvel na vertical.

## Relógio

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Relógio**. A aplicação **Relógio** permite ver a hora local e a hora noutras cidades do mundo, definir alarmes e utilizar temporizadores.

### Definir um novo alarme

1. Toque no separador  da aplicação **Relógio**.
2. Toque num alarme existente para o configurar ou toque em  na parte inferior do ecrã para criar um novo alarme.
3. Defina a hora e toque em **OK**. Em seguida, configura as opções Repetir, Som do alarme, Vibrar e Etiqueta.

### **NOTAS:**

- Para ativar ou desativar diretamente os alarmes existentes, basta tocar nos botões no lado direito.
- Toque em  > **Definições** para definir mais opções de alarme na secção **Alarmes**.

### Ver as horas noutros locais do mundo

Toque no separador  da aplicação **Relógio** para ver as horas noutros locais do mundo e o próximo alarme.

Toque em  na parte inferior do ecrã para adicionar outras cidades.

## Utilizar o cronómetro e a contagem decrescente

Toque no separador  ou  da aplicação **Relógio** para utilizar o cronómetro ou o temporizador de contagem decrescente.

O cronómetro permite registar tempos de volta, enquanto o temporizador de contagem decrescente permite definir um tempo e fazer a contagem decrescente até zero.

## Transferências

A aplicação **Transferências** mantém um registo dos ficheiros transferidos utilizando aplicações como o **Chrome** ou o **E-mail**.

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Transferências** para ver o registo.

- Toque num ficheiro para o abrir com as aplicações apropriadas.
- Toque num ficheiro sem soltar para o eliminar ou partilhar.

## Gestor de ficheiros

Aceda rapidamente a todas as suas imagens, vídeos, clipes de áudio e outros tipos de ficheiros no armazenamento do telemóvel, no cartão microSD ou num dispositivo USB que esteja ligado.

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Gestor de ficheiros**.

- Toque em  no canto superior direito para encontrar o ficheiro pretendido por categoria.
- Toque em  no canto superior direito para navegar pelas pastas e pelos ficheiros.
- Toque em  no canto superior esquerdo e seleccione o armazenamento do telemóvel, o cartão microSD ou o dispositivo USB ligado.
- Toque continuamente num item para aceder a ícones de opções, como Copiar, Mover, Partilhar ou Eliminar.
- Para copiar ou mover um item, navegue até uma nova localização e toque em **Colar**.
- Toque em  para criar uma nova pasta no diretório atual.

## Aplicações Google

Abra as aplicações Google para utilizar serviços da Google.

### NOTA:

Alguns conteúdos ou serviços da Google podem não estar disponíveis na sua região.

- **Calendário:** Organize o seu tempo e os seus avisos para eventos importantes.
- **Chrome:** Utilize a aplicação Chrome para navegar na Internet e sincronizar os seus favoritos, o histórico de navegação e outros itens com a sua conta Google.
- **Drive:** Guarde ficheiros nos servidores da Google gratuitamente após iniciar sessão na sua conta Google. Pode aceder aos ficheiros a partir de computadores, telemóveis e outros dispositivos, partilhá-los ou colaborar com outras pessoas.
- **Gmail:** Receba e envie mensagens de e-mail através da sua conta Gmail ou de outras contas de e-mail pessoais.
- **Google:** Utilize a pesquisa Google ou obtenha informações sempre que necessitar com o Google Now.
- **Hangouts:** Converse com amigos do Google+ ou envie mensagens de texto ou multimédia.
- **Keep:** Crie e partilhe notas e colabore com rapidez e facilidade.
- **Maps:** Encontre o seu lugar e encontre o seu caminho no mundo.
- **Notícias e meteorologia:** Veja as previsões meteorológicas e notícias de temas comuns. Também pode personalizar os temas de notícias que são apresentados.
- **Fotos:** Faça a gestão de fotografias no telemóvel e na sua conta Google.
- **Play Filmes e TV:** Compre, transfira e veja os filmes mais recentes, os seus filmes favoritos e programas de televisão.
- **Play Música:** Reproduza música no seu telemóvel e na sua conta Google.
- **Play Store:** Compre e transfira aplicações, jogos e outros conteúdos a partir da Google Play Store.
- **Tradutor:** Escreva, fale ou aponte a câmara para texto e obtenha a tradução com o Google Tradutor.

- **Pesquisa por voz:** Efetue pesquisas por voz para encontrar informações.
- **YouTube:** Veja clipes de vídeo de YouTube.com ou carregue os seus e interaja com o mundo.

# Definições

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições**. A aplicação **Definições** contém a maioria das ferramentas para personalizar e configurar o telemóvel.

## Redes sem fios e outras

### Wi-Fi

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Wi-Fi**. Pode ativar ou desativar o Wi-Fi e configurar as suas ligações Wi-Fi. Consulte [Ligar a uma rede Wi-Fi](#).

Quando o Wi-Fi estiver ativado, toque em  > **Avançadas** > **Wi-Fi Direct** no menu **Wi-Fi** para partilhar dados entre dois dispositivos diretamente através de Wi-Fi. Consulte [Utilizar o Wi-Fi Direct®](#).

### Bluetooth

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bluetooth**. Pode ativar ou desativar o Bluetooth e configurar as suas ligações Bluetooth. Consulte [Ligar a dispositivos Bluetooth](#).

### Utilização de dados

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Utilização de dados** para gerir a utilização de dados móveis.

Toque nos botões **Dados móveis** ou **Definir limite de dados móveis** para ativar ou desativar os dados móveis e para definir o limite de dados móveis.

Pode verificar a quantidade de dados utilizada durante o ciclo de tempo definido por si, definir um limite de dados móveis e um aviso, consultar as aplicações que estão a utilizar os dados móveis ou limitar os dados em segundo plano para determinadas aplicações.

#### **NOTA:**

A utilização de dados medida pelo seu telemóvel e a utilização de dados medida pelo seu operador de rede podem ser diferentes.

Toque em  > **Restrições de rede** para selecionar redes Wi-Fi que são hotspots móveis. A utilização de dados nos hotspots móveis será limitada para evitar contas elevadas com dados móveis.

## Modo de voo

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** e deslize o botão junto a **Modo de voo** para ativar ou desativar o modo de voo. Todos os dispositivos de rádio do telemóvel que transmitem voz ou dados são desativados quando o modo de voo é ativado.

## NFC e Android Beam

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **NFC** para trocar dados com outro dispositivo equipado com NFC quando tocar nele ou estiver muito próximo dele. Toque em **Android Beam** e ative-o se pretender partilhar páginas Web, informações de contacto, vídeos do YouTube ou outros conteúdos do seu telemóvel com outro dispositivo compatível com NFC. Consulte [Troca de dados por NFC](#).

## Partilha de Internet e hotspot móvel

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Partilha de Internet** para partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel com PCs ou outros dispositivos através de USB, Bluetooth ou Wi-Fi. Consulte [Partilhar a ligação de dados móveis](#).

## VPN

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **VPN** para configurar e estabelecer ligação a redes privadas virtuais. Consulte [Ligar a redes privadas virtuais](#).

## Redes móveis

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** para controlar a utilização de dados móveis em roaming, selecionar o tipo de rede, definir nomes de pontos de acesso e selecionar a rede móvel. Consulte [Ligar a redes móveis](#).

## Transmissões de emergência

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Mais** > **Transmissões de emergência** to configure mobile broadcast settings such as emergency alert settings, ETWS settings, etc.

## Dispositivo

### Ecrã inicial

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã inicial** e selecione o ecrã inicial padrão ou simples. O ecrã inicial padrão tem a disposição Android padrão, enquanto o ecrã inicial simples oferece melhor acessibilidade e facilidade de utilização.

### Ecrã

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Ecrã** para configurar as seguintes opções.

- **Ecrã de início:** Deslize para a direita no ecrã inicial mas à esquerda para abrir a sua aplicação favorita.
- **Aplicação favorita do ecrã inicial:** Selecione a aplicação que é aberta quando deslizar para a direita no ecrã inicial mais à esquerda.
- **Atalhos do ecrã de bloqueio:** Apresentar os ícones de atalho no ecrã de bloqueio. Pode deslizar a partir de um ícone de atalho na parte inferior do ecrã de bloqueio para abrir a respetiva aplicação ou função.
- **Editar atalhos do ecrã de bloqueio:** Toque num atalho do ecrã de bloqueio para o alterar ou remover ou toque em **Adicionar atalho** para adicionar um.
- **Abertura rápida da câmara:** Abra rapidamente a câmara dianteira ou traseira quando o telemóvel estiver no modo de espera ou no ecrã de bloqueio premindo a tecla de **umentar o volume** duas vezes ou a tecla de **diminuir o volume** duas vezes.
- **Tocar duas vezes para despertar:** Toque duas vezes na ecrã para o ativar quando o telemóvel estiver no modo de espera.
- **Nível de brilho:** Definir o brilho do ecrã.
- **Brilho adaptável:** Ajustar automaticamente o brilho do ecrã.

- **Duração da luz das teclas táteis:** Esta função permite controlar a retroiluminação das teclas táteis (tecla **Ecrã inicial**, tecla **Retroceder** e tecla **Aplicações recentes**). Escolha uma das seguintes opções para definir a duração da retroiluminação.
  - ▶ **5 segundos/30 segundos/1 minuto:** As teclas táteis ficam acesas durante 5 segundos, 30 segundos ou 1 minuto sempre que forem tocadas e o ecrã estiver ativado.
  - ▶ **Sempre apagada:** Desativar a retroiluminação das teclas táteis.
  - ▶ **Sempre acesa:** Manter a retroiluminação das teclas táteis acesa enquanto o ecrã estiver ativado.
- **Imagem de fundo:** Selecionar uma imagem ou animação de fundo para o ecrã inicial e para o ecrã de bloqueio.
- **Interface de tampa:** Quando colocar o telemóvel numa capa opcional e fechar a capa, pode permitir que o telemóvel apresente informações importantes através da abertura da capa.



**NOTA:**

A capa é vendida separadamente.

- **Suspensão:** Definir o tempo de inatividade até o ecrã se desativar automaticamente.
- **Daydream:** Gerir a função Daydream. Quando a função Daydream está ativa, o telemóvel apresenta o relógio, o serviço de notícias e meteorologia, fotografias ou animações como proteção de ecrã.
- **Luz de notificações:** Acender a luz indicadora para notificar sobre chamadas perdidas, novas mensagens e outros eventos.
- **Tamanho do tipo de letra:** Definir o tamanho do tipo de letra do texto no ecrã.
- **Quando o dispositivo é rodado:** Selecionar se o conteúdo do ecrã deve rodar quando o telemóvel é rodado.

## Som e notificações

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Som e notificações**. Pode ajustar vários tipos de volume (consulte **Ajustar o volume**), definir as opções do modo "Não incomodar" (consulte **Utilizar o modo "Não incomodar"**), definir o som para o toque e para as notificações (consulte **Alterar o toque e o som de notificação**), selecionar os sons do sistema (consulte **Ligar/desligar os sons do sistema**), controlar a apresentação de notificações e verificar quais são as aplicações que requerem acesso às notificações ou ao modo "Não incomodar".

## Aplicações

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Aplicações** para ver as aplicações instaladas no telemóvel e geri-las.

Toque numa aplicação para ver as respetivas informações. As seguintes opções podem estar disponíveis:

- **FORÇAR PARAGEM:** Parar a aplicação.
- **DESINSTALAR:** Desinstalar a aplicação.
- **DESATIVAR/ATIVAR:** Desativar ou ativar a aplicação.
- **Armazenamento:** Ver as informações de armazenamento e limpar os dados ou a cache.
- **Utilização de dados:** Ver a quantidade de dados que a aplicação utilizou durante o ciclo de tempo definido ou limitar os dados em segundo plano que a aplicação pode utilizar.
- **Permissões:** Ver ou alterar as permissões da aplicação.
- **Notificações:** Gerir as notificações da aplicação no painel de notificações e no ecrã de bloqueio. Pode definir a prioridade, a sensibilidade e muito mais.
- **Abrir por predefinição:** Ver os links suportados pela aplicação, definir se os links serão abertos na aplicação e limpar as predefinições da aplicação.
- **Bateria:** Ver os dados de utilização da bateria pela aplicação desde o último carregamento total.
- **Memória:** Ver a quantidade de memória utilizada pela aplicação.

### **NOTA:**

Algumas opções não estão disponíveis para todas as aplicações.

## Armazenamento e USB

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Armazenamento e USB** para ver informações de memória referentes ao armazenamento do telemóvel e ao cartão microSD.

Pode escolher a localização predefinida para novos dados, como fotografias captadas e gravações de voz. Toque em **Localização para guardar** e selecione **Telefone** ou **Cartão SD** para guardar os itens no armazenamento do telemóvel ou no cartão SD que estiver instalado.

Toque em **Armazenamento interno** para obter uma descrição detalhada do espaço utilizado por tipo. Toque num tipo de dados para ver mais informações ou eliminar ficheiros de que já não necessite ou toque em **Explorar** para ver e gerir todos os ficheiros existentes no armazenamento.

Para obter mais informações sobre a utilização do armazenamento interno e do cartão microSD, consulte [Utilizar o cartão microSD como armazenamento portátil ou do telemóvel](#).

Quando ligar um dispositivo de armazenamento USB (como uma unidade flash USB) ao telemóvel com um cabo adaptador OTG, pode ver o estado do armazenamento, desmontá-lo do sistema de ficheiros ou apagar todos os dados que ele contém. Consulte [Utilizar o USB On-The-Go \(OTG\)](#).

## Bateria

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Bateria** para ver o nível de carga da bateria, quais são as funções que têm estado a utilizar a bateria, ativar o modo de poupança da bateria e otimizar a utilização da bateria.

Toque numa aplicação ou num serviço para ajustar as respetivas definições no sentido de aumentar a duração da bateria. Por exemplo, toque em **Ecrã** > **Reduzir o brilho do ecrã e/ou o tempo que este permanece iluminado** para alterar o brilho do ecrã e o tempo que o ecrã demora a entrar no modo de espera.

Toque em  > **Poupança de bateria** para gerir o modo de poupança da bateria. Pode ativar ou desativar a poupança de bateria ou definir um nível de carga da bateria no qual a poupança da bateria é ativada automaticamente.

Toque em  > **Otimização da bateria**. A otimização da bateria ajuda a prolongar a duração da bateria em modo de espera quando o telemóvel não estiver a ser utilizado. Se existirem aplicações para as quais não pretende ativar a otimização da bateria, pode desativar a função nessas aplicações. Basta tocar em **Não otimizada > Todas as aplicações**, tocar no nome da aplicação e, em seguida, tocar em **Não otimizar > CONCLUÍDO**.

## Memória

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições > Memória** para monitorizar a utilização média da memória e o desempenho do seu telemóvel. Também pode ver quais são as aplicações que utilizam mais memória.

## Utilizadores

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições > Utilizadores** para gerir as contas de utilizador do seu telemóvel.

Pode partilhar o telemóvel com outras pessoas se criar contas de utilizador adicionais. Cada utilizador que tenha uma conta separada tem o seu próprio espaço de armazenamento, imagem de fundo, bloqueio de ecrã, etc. Os utilizadores também podem ajustar as definições do dispositivo, como o Wi-Fi, que afetam todos os utilizadores, bem como atualizar aplicações de todos os outros utilizadores.

Por predefinição, está disponível uma conta de convidado para qualquer pessoa que precise de utilizar o seu telemóvel temporariamente. Pode tocar em **Adicionar utilizador** para criar mais contas de utilizador.

### NOTAS:

- Toque em  ao lado de uma conta para configurar as respetivas opções. A partir daí, pode remover as contas que criou.
- Quando um utilizador convidado acabar de utilizar o seu telemóvel, pode tocar em **Remover convidado** no menu **Utilizadores** para eliminar todos os respetivos dados do seu telemóvel.

## Tocar e pagar

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Tocar e pagar**. Pode tocar e pagar com o seu telemóvel nas lojas que aceitam pagamentos sem contacto. Consulte [Utilizar a funcionalidade Tocar e pagar](#).

## Pessoal

### Localização

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Localização** para gerir os serviços de localização que ajudam o telemóvel e as aplicações a determinar a sua localização. Para utilizar aplicações relacionadas com a localização, como encontrar a sua localização no Google Maps, é necessário ter os serviços de localização ativados no telemóvel.

1. Deslize o botão no canto superior direito para ativar ou desativar os serviços de localização.
2. Quando a localização estiver ativada, toque em **Modo** para selecionar as fontes de localização que pretende utilizar. Para obter a localização com precisão, escolha **Alta precisão**. Para poupar energia da bateria e obter uma localização aproximada, escolha **Poupança de bateria**. Para utilizar apenas o GPS para determinar a sua localização, escolha **Apenas no dispositivo**.

#### **NOTA:**

Pode ativar a opção **Otimização da navegação** para poupar energia da bateria.

### Segurança

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Segurança** para configurar as opções que ajudam a manter o telemóvel e os dados seguros.

- **Bloqueio de ecrã:** Desativar o bloqueio do ecrã ou ativá-lo com uma passagem do dedo, um padrão, um PIN ou uma palavra-passe. Consulte [Proteger o seu telemóvel com bloqueio do ecrã](#).
- **Ver sequência de desbloqueio:** Mostrar o padrão à medida que é desenhado. Esta opção está disponível quando estiver definido um padrão de desbloqueio.

- **Bloquear automaticamente:** Definir o tempo necessário para a proteção de bloqueio ser ativada após a desativação do ecrã. Esta opção está disponível quando estiver definido um padrão de desbloqueio, um PIN ou uma palavra-passe.
- **Bloq. c/ botão ligar/desligar:** A proteção de bloqueio é ativada imediatamente quando a tecla de **ligar/desligar** for premida. Esta opção está disponível quando estiver definido um padrão de desbloqueio, um PIN ou uma palavra-passe.
- **Mensagem do ecrã de bloqueio:** Definir o texto que é apresentado no ecrã de bloqueio.
- **BLOQUEIO INTELIGENTE:** Manter o telemóvel desbloqueado quando está ligado a dispositivos fidedignos, quando está em locais fidedignos e quando é desbloqueado por rostos fidedignos ou vozes fidedignas, bem como quando o telemóvel estiver a ser transportado no corpo.



**NOTA:**

Tem de iniciar sessão na sua conta Google no telemóvel para utilizar a função **Bloqueio inteligente**.

- **Encriptar telefone:** Encriptar os dados no telemóvel para proteger a sua privacidade. Consulte [Proteger o telemóvel com encriptação](#).
- **Configurar o bloqueio do cartão SIM:**
  - ▶ **Bloquear cartão SIM:** Ativar ou desativar o bloqueio com PIN, para que o telemóvel exija ou não exija o PIN antes de permitir o acesso ao cartão micro-SIM.
  - ▶ **Alterar PIN do SIM:** Alterar o PIN de acesso ao cartão micro-SIM.



**NOTA:**

Coloque todas as suas palavras-passe confidenciais num local seguro para utilização futura. Se introduzir o PIN do cartão SIM errado mais vezes do que o permitido, o seu cartão micro-SIM é bloqueado e deixa de ser possível aceder à rede móvel. Contacte o seu operador para obter um código PUK (PIN Unlock Key, Código de desbloqueio do PIN) para restaurar o cartão micro-SIM.

- **Ver palavras-passe:** Apresenta as palavras-passe à medida que as introduz.

- **Administradores do dispositivo:** Ver ou desativar aplicações que tenha autorizado como administradores do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas:** Selecione esta opção para permitir a instalação de aplicações de outras fontes externas à Play Store.
- **Tipo de armazenamento:** Selecionar o tipo de armazenamento de credenciais.
- **Credenciais fiáveis:** Apresentar os certificados de CA fiáveis.
- **Instalar a partir do cartão SD:** Instalar certificados a partir do armazenamento interno ou do cartão microSD.
- **Limpar credenciais:** Eliminar todos os certificados.
- **Agentes fidedignos:** Ver ou desativar os agentes fidedignos.
- **Fixação do ecrã:** Manter um ecrã à sua escolha à vista, para que outros não possam mudar para outras aplicações e aceder às suas informações pessoais. Toque nesta opção para ver como funciona. Consulte [Proteger o seu telemóvel com fixação do ecrã](#).
- **Aplicações com acesso à utilização:** Ativar ou desativar o acesso de algumas aplicações à utilização das informações do seu telemóvel.

## Permissões de aplicações

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Permissões de aplicações** para ver quais são as permissões que estão atribuídas às várias aplicações. Também pode alterar as permissões das aplicações.

### **AVISO!**

A alteração das permissões das aplicações pode fazer com que uma aplicação deixe de funcionar ou não funcione como pretendido.

## Contas

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Contas** para gerir as suas contas da Web e a sincronização. Toque em **Adicionar conta** para iniciar sessão ou criar uma conta no telemóvel.

Toque num tipo de conta para ver que tipo de contas adicionou e ajustar as definições das contas.

## Google

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Google** para gerir facilmente as definições das funções e aplicações da Google. Pode definir as opções dos serviços e da conta Google.

## Idioma e entrada

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Idioma e entrada** para configurar as opções relacionadas com o idioma, os métodos de introdução, o reconhecimento de voz e a reprodução de voz e a utilização do rato/trackpad.

- **Idioma:** Selecione um idioma para o seu sistema.
- **Verificador ortográfico:** Utilizar o corretor ortográfico da Google para verificar se há erros de ortografia ao introduzir texto.
- **Dicionário pessoal:** Adicionar novas palavras ao dicionário do telemóvel ou remover palavras do dicionário. As palavras que adicionar são utilizadas na verificação ortográfica e na sugestão de palavras.
- **Teclado e métodos de introdução:** Configurar definições da introdução de texto. Consulte [Definições de métodos de introdução](#).
- **Saída de texto para voz:**
  - ▶ **Motor preferido:** Selecionar o motor de síntese de discurso que pretende utilizar, ou alterar as definições.
  - ▶ **Taxa de voz:** Selecionar a velocidade que pretende que o sintetizador utilize.
  - ▶ **Ouvir um exemplo:** Reproduzir uma breve amostra do sintetizador de discurso utilizando as definições atuais.
  - ▶ **Estado do idioma predefinido:** Selecionar se a funcionalidade de saída de texto para voz suporta o idioma atual do sistema.
- **Velocidade do ponteiro:** Selecione a rapidez com que o ponteiro/rato se deve deslocar quando ligar o telemóvel a um trackpad ou rato.

## Cópia de segurança e reposição

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Cópia de segurança e reposição** para gerir as opções de cópia de segurança de dados e reposição, bem como para repor a definição de rede e as predefinições de fábrica do telemóvel.

- **Fazer cópia de segurança dos meus dados:** Criar uma cópia de segurança dos dados das aplicações, palavras-passe de Wi-Fi e de outras definições nos servidores Google depois de iniciar sessão na sua conta Google.
- **Conta da cópia de segurança:** Definir a conta Google em que os dados são guardados.
- **Restauro automático:** Restaurar definições e dados da cópia de segurança anteriormente realizada ao reinstalar uma aplicação.
- **Reposição das definições de rede:** Repor todas as definições de rede, incluindo Wi-Fi, dados móveis e Bluetooth.
- **Reposição dos dados de fábrica:** Repor as predefinições de fábrica do telemóvel. Todos os dados existentes no armazenamento interno serão apagados durante o processo.

## Sistema

### Controlo de início automático

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Controlo de início automático** para controlar as aplicações que podem iniciar automaticamente quando o telemóvel é ligado.

### Data e hora

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Data e hora** para definir a data, a hora, o fuso horário e o formato da hora. Também pode utilizar dados fornecidos pela rede.

### Acessibilidade

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Acessibilidade** para configurar os suplementos e serviços de acessibilidade no telemóvel, como a **Inversão de cores** ou o **Texto grande** para os utilizadores com problemas de visão.

## Imprimir

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Imprimir** para gerir o serviço Google Cloud Print ou outros suplementos de impressora que tenha instalado a partir da Google Play Store ou do fabricante da sua impressora.

## Opções de programador

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Opções de programador** para gerir as definições que são úteis para o desenvolvimento de aplicações Android. O menu fica oculto até tocar 7 vezes no item **Número de compilação** no menu **Acerca do telefone**.

### **AVISO!**

As definições das opções de programador destinam-se apenas ao desenvolvimento de aplicações. Podem fazer com que o telemóvel e as aplicações apresentem anomalias ou comportamentos incorretos.

## Acerca do telemóvel

Toque na tecla **Ecrã inicial** >  > **Definições** > **Acerca do telefone** para ver informações importantes do telemóvel e informações legais. Também pode tocar em **Atualizações de software** para ver se existem novas atualizações para o sistema e instalá-las quando estiverem disponíveis.

## Resolução de problemas

Se ocorrerem problemas durante a utilização do telemóvel, ou se o funcionamento deste for anormal, pode consultar a tabela abaixo. Se não for possível resolver o problema específico utilizando as informações da tabela, contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.

| Problema      | Causas possíveis  | Solução possível  |
|---------------|---|---|
| Receção fraca | O sinal da rede é demasiado fraco na sua localização atual, por exemplo, numa cave ou perto de um edifício alto, uma vez que as transmissões sem fios não conseguem alcançá-lo. | Desloque-se para um local onde o sinal de rede possa ser recebido.  |
|               | A rede está ocupada de momento (por exemplo, durante horas de pico, poderá haver demasiado tráfego de rede para processar chamadas adicionais).                                 | Evite utilizar o telemóvel nestes momentos ou tente novamente depois de decorrido um curto período de tempo.                      |
|               | Está demasiado afastado de uma estação de base do seu fornecedor de serviços.   | Pode solicitar um mapa da área de serviço ao seu fornecedor de serviços.  |
| Eco ou ruído  | Baixa qualidade da ligação de rede do seu fornecedor de serviços.   | Termine a chamada e volte a marcar. Pode ser transferido para uma ligação a uma linha telefónica ou uma rede de melhor qualidade. |

| <b>Problema</b>                                   | <b>Causas possíveis</b>   | <b>Solução possível</b>   |
|---|---|---|
|   | A qualidade da linha telefónica para a qual está a ligar é má.  | Termine a chamada e volte a marcar. Pode ser transferido para uma ligação a uma linha telefónica ou uma rede de melhor qualidade. |
| Não é possível selecionar algumas funcionalidades | Não solicitou os serviços que suportam estas funcionalidades ou o seu fornecedor de serviços local não suporta estas funcionalidades. | Contacte o seu fornecedor de serviços.  |
| Não é possível carregar a bateria                 | A bateria ou o carregador da bateria estão danificados.   | Contacte o revendedor.  |
|   | A temperatura do telemóvel é inferior a 0 °C ou superior a 45 °C.   | Mude o ambiente de carregamento da bateria para evitar temperaturas extremas.   |
|   | Existe um mau contacto entre a bateria e carregador.  | Verifique todos os conetores para se certificar de que todas as ligações foram feitas corretamente.                               |

| <b>Problema</b>                  | <b>Causas possíveis</b>   | <b>Solução possível</b>   |
|----------------------------------|---|---|
| Tempo de standby reduzido        | O tempo de standby está relacionado com a configuração do sistema do seu fornecedor de serviços. Um telemóvel não tem exatamente o mesmo tempo de standby em sistemas de fornecedores de serviços diferentes. | Caso se encontre numa área onde o sinal é fraco, desligue o telemóvel temporariamente.              |
|                                  | A bateria está descarregada. Em ambientes com temperaturas elevadas, a duração da bateria é mais reduzida.  | Contacte o revendedor para substituir a bateria por uma nova.                                       |
|                                  | Se não conseguir estabelecer ligação à rede, o telemóvel continua a enviar sinais ao tentar localizar uma estação de base. Ao fazê-lo, consome energia da bateria, reduzindo o tempo de standby.              | Desloque-se para um local onde a rede esteja acessível ou desligue temporariamente o seu telemóvel. |
| Não é possível ligar o telemóvel | A energia da bateria esgotou-se.  | Recarregue a bateria do telemóvel.  |
| Erro do cartão micro-SIM         | O cartão micro-SIM não funciona corretamente ou está danificado.  | Entregue o seu cartão micro-SIM ao seu fornecedor de serviços para que seja testado.                |
|                                  | O cartão micro-SIM foi introduzido incorretamente.  | Introduza o cartão micro-SIM corretamente.  |

| Problema                                  | Causas possíveis                                     | Solução possível   |
|---|--|--|
|   | Os contactos do cartão micro-SIM estão sujos.        | Utilize um pano macio e seco para limpar os contactos do cartão micro-SIM.                             |
| Não é possível estabelecer ligação à rede | O cartão micro-SIM é inválido.                       | Contacte o seu fornecedor de serviços.   |
|   | Não se encontra na área de serviço da rede.          | Contacte o seu fornecedor de serviços para confirmar a área de serviço.                                |
|   | O sinal é fraco.                                     | Desloque-se para uma área aberta ou, se estiver no interior de um edifício, aproxime-se de uma janela. |
| Não é possível atender chamadas           | Ativou a função de <b>Barramento de chamadas</b> .   | Desative esta função. Consulte <b>Barrar determinadas chamadas</b> .                                   |
| Não é possível efetuar chamadas           | Ativou a função de <b>Barramento de chamadas</b> .   | Desative esta função. Consulte <b>Barrar determinadas chamadas</b> .                                   |
|   | Ativou a função de <b>Números de marcação fixa</b> . | Desative esta função. Consulte <b>Utilizar números de marcação fixa</b> .                              |

| <b>Problema</b>  | <b>Causas possíveis</b>   | <b>Solução possível</b>   |
|--|---|---|
| Código PIN bloqueado                                   | Introduziu um código PIN incorreto três vezes consecutivas.       | Contacte o seu fornecedor de serviços. Se o seu fornecedor de serviços fornecer o código PUK do cartão micro-SIM, utilize o código PUK para desbloquear o cartão micro-SIM. |
| O telemóvel dá erro, reinicia, bloqueia ou não se liga | Algum software de terceiros não é compatível com o seu telemóvel. | Desinstale o software que possa estar a provocar o problema.  |
|  |   | Atualize o software do telemóvel.   |
|  |   | Reponha as configurações de fábrica do telemóvel.   |

# Para sua segurança

## Segurança geral

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Não fazer nem atender chamadas sem sistema mãos-livres enquanto conduz. Nunca escrever mensagens enquanto conduz. |    | Não utilizar em estações de serviço.  |
|    | Manter o telemóvel, pelo menos, a 15 mm de distância do ouvido ou corpo durante a realização de chamadas.         |    | O telemóvel pode produzir uma luz brilhante ou intermitente.  |
|  | As peças pequenas podem provocar asfixia.   |  | Não destruir o telemóvel através do fogo.   |
|  | O telemóvel pode produzir um som alto.  |  | De forma a evitar potenciais danos auditivos, não se exponha a níveis de volume elevados durante períodos de tempo prolongados. |
|  | Evitar o contacto com superfícies magnéticas.   |  | Evitar temperaturas extremas.   |
|  | Manter afastado de pacemakers e outros dispositivos médicos eletrónicos.  |  | Evitar contacto com líquidos. Não permitir que o telemóvel se molhe.  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Desligar quando solicitado em hospitais e instalações médicas.     |  | Não tentar desmontar o telemóvel.   |
|  | Desligar quando solicitado em aviões ou aeroportos.                |  | Utilizar apenas acessórios aprovados.   |
|  | Desligar quando estiver perto de materiais explosivos ou líquidos. |  | Não depender do telemóvel como dispositivo principal para comunicações de emergência. |

## Energia de radiofrequência (RF)

### Declaração geral sobre energia de RF

O seu telemóvel contém um transmissor e um recetor. Quando estiver ligado (ON), recebe e transmite energia de RF. Quando comunicar com o telemóvel, o sistema que processa a sua chamada controla o nível de potência de transmissão do telemóvel.

### Taxa de absorção específica (SAR)

O seu telemóvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido de forma a não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança destinadas a assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

Estas normas utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de absorção específica ou SAR. O limite de SAR para os dispositivos móveis é 2 W/kg. O valor mais elevado de SAR para este dispositivo quando testado junto à cabeça foi de 0,333 W/kg\* e quando testado junto ao corpo foi de 0,795 W/kg\*. Visto que os dispositivos móveis disponibilizam um variado número de funções, podem ser utilizados noutras posições, tais como no corpo, conforme descrito neste guia do utilizador\*\*.

Como a SAR é medida utilizando a potência de transmissão mais elevada do dispositivo, a SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo da indicada acima. Tal deve-se a alterações automáticas ao nível da potência do dispositivo que asseguram que só utiliza a potência mínima necessária para comunicar com a rede.

\* Os testes são realizados em conformidade com as normas EN 50360, EN 50566, EN 50364, EN 62311, EN 62479, EN 62209-1 e EN 62209-2.

\*\* Consulte a secção de funcionamento junto ao corpo.

## **Funcionamento junto ao corpo**

Informações de segurança importantes relativas à exposição a radiação de radiofrequência (RF):

Para assegurar a conformidade com as normas de exposição a RF, o telemóvel deve ser utilizado a uma distância mínima de 15 mm em relação ao corpo.

O desrespeito destas instruções pode provocar uma exposição a RF que ultrapassa os limites da norma aplicável.

## **Limitar a exposição a campos de radiofrequência (RF)**

Às pessoas preocupadas em limitar a sua exposição a campos de RF, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dá o seguinte conselho:

Medidas de precaução: as informações científicas atualmente disponíveis não indicam a necessidade de quaisquer precauções especiais na utilização de telemóveis. Se as pessoas estiverem preocupadas, poderão optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição de crianças a RF limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos "mãos-livres" para manter os telemóveis afastados da cabeça e do corpo.

É possível obter mais informações sobre este assunto na página da Internet da OMS <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: junho de 2000).

## **Informações regulamentares**

Os avisos e autorizações seguintes aplicam-se a regiões específicas, tal como indicado.

Consulte a secção Declaração de conformidade RoHS e a Declaração de conformidade CE no final deste manual.

## **Distrações**

### **Condução**

Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada total atenção à condução. Utilizar um telemóvel durante a condução de um veículo (mesmo com um kit mãos-livres) pode causar distrações e provocar um acidente. Deve cumprir as leis e regulamentações locais que restringem o uso de dispositivos sem fios durante a condução.

### **Operar máquinas**

Para reduzir o risco de acidentes, deve ser sempre dada total atenção à operação das máquinas.

## **Manusear o produto**

### **Declaração geral sobre o manuseamento e a utilização**

O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o seu telemóvel e pelas consequências da sua utilização.

Deve desligar sempre o telemóvel onde quer que a utilização de telemóveis seja proibida. A utilização do telemóvel está sujeita a medidas de segurança destinadas a proteger os utilizadores e o ambiente.

- Trate sempre o telemóvel e os respetivos acessórios com cuidado e mantenha-os num local limpo.
- Mantenha o ecrã e a objetiva da câmara limpos. Um ecrã ou uma objetiva da câmara sujos podem tornar a resposta do telemóvel mais lenta ou reduzir a qualidade da imagem.

- Limpe o telemóvel e os respetivos acessórios com um material suave, como um pano de limpeza para lentes de óculos. Não utilize álcool ou outras substâncias corrosivas para limpeza nem permita que se infiltrem.
- Não exponha o telemóvel ou os respetivos acessórios a chamas ou produtos de tabaco acesos.
- Não exponha os acessórios do telemóvel a líquidos ou humidade elevada.
- Não deixe cair, não atire nem tente dobrar o telemóvel ou os respetivos acessórios.
- Não pinte o telemóvel ou os respetivos acessórios.
- Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios. Apenas o pessoal autorizado pode fazê-lo.
- Não exponha ou utilize o telemóvel ou respetivos acessórios num ambiente que possa atingir temperaturas extremas, mínimo - [5] e máximo + [50] graus Celsius.
- Não coloque o telemóvel dentro ou perto de equipamento de aquecimento ou recipientes de alta pressão, como aquecedores de água, fornos micro-ondas ou utensílios de cozinha quentes. Caso contrário, pode danificar o telemóvel.
- Verifique a legislação local sobre a eliminação de produtos eletrónicos.
- Não transporte o telemóvel no bolso de trás, pois pode partir-se quando se sentar.
- É recomendável utilizar o dispositivo em boas condições de rádio para diminuir a quantidade de radiação recebida. As condições de rádio poderão ser más em locais como comboios, automóveis e parques de estacionamento. Antes de utilizar o seu telemóvel, também deve verificar a receção de indicações do seu operador de rede.

## **Crianças pequenas**

Não deixe o telemóvel e respetivos acessórios ao alcance de crianças pequenas nem permita que brinquem com ele.

As crianças podem magoar-se ou magoar outras pessoas, ou podem danificar acidentalmente o telemóvel.

O telemóvel contém peças pequenas com extremidades aguçadas que podem causar danos físicos ou podem separar-se e representar um risco de asfixia.

## **Desmagnetização**

Para evitar o risco de desmagnetização, não permita que dispositivos eletrónicos ou magnéticos fiquem perto do telemóvel durante muito tempo.

## **Descarga eletrostática (ESD)**

Não toque nos contactos metálicos do cartão micro-SIM.

## **Antena**

Não toque na antena desnecessariamente.

## **Posição de utilização normal**

Quando fizer ou receber uma chamada, segure o telemóvel junto ao ouvido, com a parte inferior virada para a sua boca.

## **Airbags**

Não coloque o telemóvel na área sobre um airbag ou na área de insuflação de um airbag, porque o airbag é projetado com grande força e poderia provocar ferimentos graves.

Coloque o telemóvel num local seguro antes de conduzir o seu veículo.

## **Convulsões/desmaios**

O telemóvel pode produzir uma luz brilhante ou intermitente. Uma pequena percentagem de pessoas pode ser suscetível a convulsões ou desmaios (mesmo que nunca tenham sofrido algum) quando expostas a luzes intermitentes ou padrões de luzes, como ao jogar ou ver vídeos. Se já sofreu convulsões ou desmaios, ou tem histórico familiar de tais ocorrências, consulte o seu médico. Para reduzir o risco de desmaios ou convulsões, pode usar o telemóvel num espaço bem iluminado e fazer pausas frequentes.

## **Lesões por movimentos repetitivos**

Para minimizar o risco de lesões por esforços repetitivos (RSI) quando estiver a escrever mensagens de texto ou a jogar no telemóvel:

- Não segure no telemóvel com demasiada força.
- Prima os botões suavemente.
- Utilize as funções especiais concebidas para minimizar o tempo de pressão nos botões, tais como Modelos de mensagens e Reconhecimento de texto.
- Faça pausas frequentes para fazer alongamentos e relaxar.

## **Chamadas de emergência**

Este telemóvel, tal como qualquer outro telefone sem fios, funciona com sinais de rádio que não garantem ligação em todas as condições. Por conseguinte, nunca deve depender apenas de um telefone sem fios para fazer chamadas de emergência.

## **Ruído elevado**

Este telemóvel pode produzir sons elevados que podem causar danos à audição. Diminua o volume antes de utilizar auscultadores, auriculares Bluetooth ou outros dispositivos de áudio.

## **Aquecimento do telemóvel**

O telemóvel pode ficar quente durante o carregamento e a utilização normal.

## **Segurança elétrica**

### **Acessórios**

Utilize apenas acessórios aprovados.

Não ligue o telemóvel a produtos ou acessórios incompatíveis.

Tenha cuidado para não tocar nem permitir que objetos metálicos, como moedas ou porta-chaves, toquem ou façam curto-circuito nos terminais da bateria.

Nunca perfure a superfície da bateria com objetos pontiagudos.

## **Ligação a um automóvel**

Procure aconselhamento profissional quando ligar uma interface de telemóvel ao sistema elétrico de um veículo.

## **Produtos avariados e danificados**

Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios. Apenas o pessoal autorizado pode executar ações de manutenção ou reparação no telemóvel ou nos respetivos acessórios.

Se o seu telemóvel (ou os acessórios) tiverem sido submergidos em água, furados ou sujeitos a quedas graves, não os utilize até que sejam verificados por um centro de assistência autorizado.

## **Interferências de radiofrequência**

### **Declaração geral sobre interferências**

Deve ter cuidado quando utilizar o telemóvel na proximidade de dispositivos médicos pessoais, tais como pacemakers e aparelhos auditivos.

Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telemóvel poderá interferir com o funcionamento do dispositivo médico.

### **Pacemakers**

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15 cm entre o telemóvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências sobre este último. Para seguir esta recomendação, utilize o telemóvel junto ao ouvido oposto ao pacemaker e não o transporte em bolsos junto ao peito.

### **Aparelhos auditivos**

As pessoas com aparelhos auditivos ou outros implantes cocleares podem sentir interferências de ruídos quando utilizarem dispositivos sem fios ou quando estiverem na proximidade de um.

O nível de interferência dependerá do tipo de aparelho auditivo e da distância a que se encontra a fonte de interferência. Ao aumentar a distância de separação, poderá reduzir a interferência. Poderá também consultar o fabricante do aparelho auditivo para procurar alternativas.

## **Equipamento médico**

Desligue o seu dispositivo sem fios quando tal lhe for solicitado em hospitais, clínicas ou instalações de cuidados de saúde. Esta situação destina-se a evitar possíveis interferências com equipamentos médicos sensíveis.

## **Aviões**

Desligue o seu dispositivo sem fios quando lhe for solicitado por funcionários de aeroportos ou de companhias aéreas.

Consulte os funcionários da companhia aérea acerca do uso de dispositivos sem fios a bordo do avião e ative o modo de voo do telemóvel quando embarcar num avião.

## **Interferências em veículos**

Tenha em atenção que, devido à possibilidade de interferências com equipamentos eletrónicos, alguns fabricantes de veículos proíbem o uso de telemóveis nos veículos que fabricam, salvo se a instalação incluir um kit mãos-livres com antena externa.

## **Ambientes explosivos**

### **Estações de serviço e atmosferas explosivas**

Em locais com atmosfera potencialmente explosiva, respeite todos os sinais existentes para desligar dispositivos sem fios, tais como telemóveis ou outros equipamentos de rádio.

Entre as áreas com atmosfera potencialmente explosiva contam-se áreas de abastecimento de combustível, conveses inferiores dos barcos, instalações de armazenamento ou transferência de combustíveis ou químicos e áreas onde o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, poeiras ou pós metálicos.

## **Áreas de rebentamento**

Desligue o telemóvel ou dispositivo sem fios quando estiver numa área de rebentamento ou em áreas onde existam sinais para desligar "rádios de duas vias" ou "dispositivos eletrónicos", para evitar interferências com as operações de rebentamento.

# Declaração de conformidade RoHS

Para minimizar o impacto ambiental e ser mais responsável para com o planeta em que vivemos, este documento funciona como declaração formal de que o telemóvel Vodafone Smart prime 7 cumpre a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu - RoHS (Restrição de substâncias perigosas) relativamente às substâncias que se seguem:

1. Chumbo (Pb)
2. Mercúrio (Hg)
3. Cádmio (Cd)
4. Crómio hexavalente (Cr (VI))
5. Bifenilos polibromados (PBB)
6. Éteres difenílicos polibromados (PBDE)

O seu telemóvel Vodafone Smart prime 7 cumpre os requisitos da Diretiva 2011/65/UE.

## Eliminação de equipamentos usados



1. Sempre que este símbolo do contêiner do lixo com uma cruz se encontrar junto ao produto, significa que o produto se encontra abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.
2. Todos os produtos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados em separado do circuito de recolha de lixo municipal, através de centros de recolha identificados, nomeados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A eliminação correta dos seus equipamentos usados ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

# C E 0700

Pela presente se declara que o produto que a seguir se designa:

Tipo de produto: Telemóvel digital multimodo  
WCDMA/LTE

---

Modelo n.º: VFD 600, Vodafone Smart prime 7, Vodacom  
Smart prime 7

---

Está em conformidade com todos os requisitos essenciais de proteção das Diretivas relativas aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações (Diretiva 1999/5/CE), limitação de certas substâncias perigosas nos equipamentos elétricos e eletrónicos (Diretiva 2011/65/UE), requisitos de conceção ecológica para produtos relacionados com o consumo de energia (Diretiva 2009/125/CE) e respetivas alterações.

Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos aos exemplares submetidos a testes/avaliação.

A avaliação da conformidade do produto com os requisitos da Diretiva 1999/5/CE foi realizada pela PHOENIX TESTLAB GmbH (organismo reconhecido n.º 0700). A avaliação da conformidade do produto com os requisitos da Diretiva 2011/65/UE foi realizada pela Intertek Testing Services Ltd., Shanghai. A conformidade com a Diretiva 2009/125/CE foi avaliada pela Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd. As avaliações basearam-se nas seguintes regulamentações e normas:

| Requisito                    | Norma   |
|------------------------------|---|
| Saúde e segurança            | EN 50364:2010;<br>EN 62311:2008;<br>EN 62209-1:2006;<br>EN 62479:2010;<br>EN 62209-2:2010;<br>EN 50360:2001+A1:2012;<br>EN 50566-2013/AC:2014;<br>EN 50332-1:2000;<br>EN 50332-2:2003;<br>EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
| CEM                          | EN 301 489-1 V1.9.2;<br>EN 301 489-3 V1.6.1;<br>EN 301 489-7 V1.3.1;<br>EN 301 489-17 V2.2.1;<br>EN 301 489-24 V1.5.1;  |
| Espectro de radiofrequências | EN 301 511 V9.0.2;<br>EN 301 908-1/-2 V6.2.1;<br>EN 301 908-1/-13 V6.2.1;<br>EN 300 328 V1.8.1;<br>EN 300 440-1 V1.6.1;<br>EN 300 440-2 V1.4.1;<br>EN 300 330-1 V1.7.1;<br>EN 300 330-2 V1.5.1                                      |
| RoHS                         | IEC 62321:2008+2013   |
| ErP                          | (CE) N.º 278/2009   |

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

---

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,  
P.R.China

---

Representante autorizado da empresa:

Yao Cuifeng          Diretor de qualidade da ZTE Corporation

---

Nome em maiúsculas e cargo na empresa



Shenzhen, 20 de janeiro de 2016

---

Local e data

Assinatura legalmente válida

| Este equipamento pode ser utilizado em: |    |    |    | AT | BE |
|---|----|----|----|----|----|
| CY                                      | CZ | DK | EE | FI | FR |
| DE                                      | GR | HU | IE | IT | LV |
| LT                                      | LU | MT | NL | PL | PT |
| SK                                      | SI | ES | SE | GB | IS |
| LI                                      | NO | CH | BG | RO | TR |

© Vodafone Group 2016. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Vodafone Group. Quaisquer nomes de produtos ou empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos.