

Snabbguide

till Mini-router

TELE2

Välkommen till din nya surftjänst!

Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du enkelt ta med dig ditt bredband vart du vill genom att stoppa din Mini-router i väskan eller fickan. Allt du behöver är mobiltäckning.

I den här manualen hittar du information om hur du installerar din Mini-router.

Välkommen till ett smartare bredband.




Innehållsförteckning


1. Paketets innehåll	3
2. Vad är vad på din Mini-router	4
3. Komma igång	5
4. Så här ansluter du dig	8
5. Vad betyder symbolerna på skärmen?.....	9
6. Hur du gör ändringar i din Mini-router	11
7. Vanliga frågor	14

1. Paketets innehåll:

- 1 Mini-router
- 2 Batteri
- 3 Laddare
- 4 Laddkabel

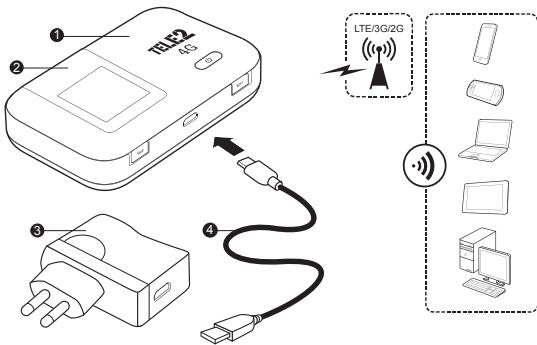


2. Vad är vad på din Mini-router?

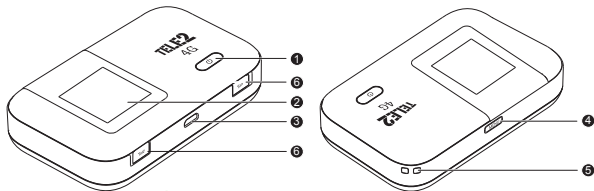

- 1 På-/Av-knapp för router
- 2 Skärm
- 3 MicroUSB-port (för bla laddning)
- 4 Meny- och navigeringsknapp
- 5 Hål för fästrem
- 6 Uttag för antenn

3. Komma igång

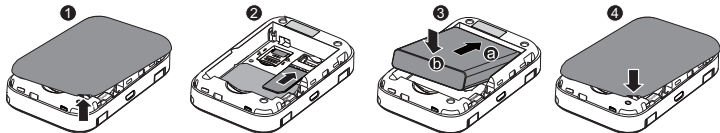

Innan du kan börja surfa behöver du montera ditt SIM-kort, sätta i batteriet samt ett ev microSD-kort*. Gör som bilderna ovan visar.


*microSD-kort är ett tillbehör som du köper separat. Det behövs inte för att produkten ska fungera.

Ladda batteriet

Innan du använder din Mini-router första gången rekommenderar vi att du laddar den i minst fem timmar. Detta för att ditt batteri ska få maximal kapacitet.


Så här laddar du din Mini-router via eluttaget:

Anslut laddkabeln till Mini-routern via Mini-routerns microUSB-port. Anslut laddkabelns andra ände (vanlig USB) till laddarens USB-port och anslut laddaren till eluttaget.

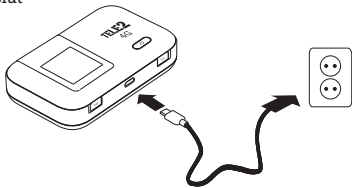

Ladda enheten via en vanlig USB-port (t ex på en dator)

Anslut laddkabeln till Mini-routern via Mini-routerns microUSB-port. Anslut laddkabelns andra ände (vanlig USB) till en ledig USB-port på t ex din dator.

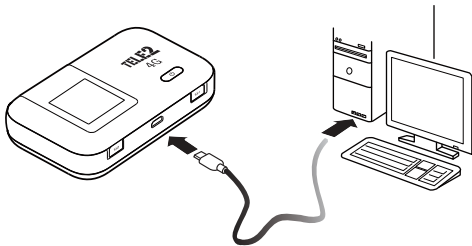

4. Så här ansluter du dig


1 Se till att du har satt i SIM-kortet i din Mini-router och att routern har batteri alternativt att laddaren sitter i och Mini-routern är påslagen.

2 **Sök efter trådlösa nätverk på din dator, surfplatta eller telefon.**

Namnet på nätverket hittar du under skalet på Mini-routerns baksida efter "WiFi Name". Det står Tele2Internet och en sifferkod på din dator. Klicka på namnet.

Nu är det dags att logga in på nätverket. Alla uppgifter hittar du under skalet på Mini-routerns baksida. Nätverkets lösenord står efter "WiFi Password". Tänk på att skriva stora och små bokstäver som de står angivna. (Inloggning med lösenord krävs bara en gång, sedan sker anslutning automatiskt så fort din Mini-router är påslagen och i närheten av din dator.)

Klart! Nu kan du surfa med ditt nya bredband.

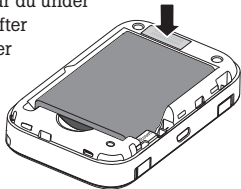

5. Vad betyder symbolerna på skärmen?


1 Roaming

Om ett R visas ovanför staplarna för signalstyrka, indikerar detta att data-roaming är aktiverat.

2 Signalstyrka


: Visar vilken signalstyrka din router har just nu.

3 Nätverk

Visar vilket nätverk du är ansluten till. 2G/3G/4G eller om du är ansluten via ett annat trådlöst nätverk: 

4 Trådlöst nätverk

Om symbolen WiFi visas, betyder det att ditt trådlösa nätverk är aktivt. Siffran bredvid (nederst) indikerar hur många enheter som är anslutna till din Mini-router. Om symbolen 5G visas bredvid (överst) betyder det att WiFi-nätet för 5GHz är aktivt.

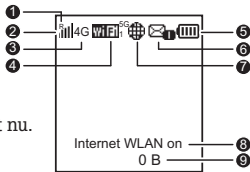

5 Batteri

 : Symbolen visar hur mycket batteri din Mini-router har kvar.

6 SMS

Visas om du har fått ett SMS skickat till din Mini-router. Siffran efter indikerar hur många olästa SMS du har. Dina SMS läser du i Mini-routerns webbgränssnitt. Mer om hur du loggar in i webbgränssnittet finner du på sida 13.

7 Internetanslutning

Visas när din Mini-router är ansluten till Internet.


8 Status för trådlöst nätverk






Visar om ditt trådlösa nätverk är på- eller avslaget.

9 Trafik

Visar hur mycket data din Mini-router har använt. OBS! Detta är endast en indikation, om du vill ha full koll på din användning, skapa ett konto på Mitt Tele2.

6. Hur du gör ändringar i din Mini-router

Enklare ändringar i din Mini-router kan du göra direkt i routerns användargränssnitt. För att komma till menyn från startskärmen trycker du på -knappen på routerns ovansida.

Du navigerar dig nedåt i menyerna genom att trycka på -knappen tills du kommer till det val du vill göra. För att bekräfta ditt val använder du -knappen på Mini-routerns framsida. Vill du återgå till föregående skärm trycker du på -knappen tills du kommer till  högst upp i skärmen och -knappen för att bekräfta.

Menyskärm


1 Bakåt

Återgå till föregående skärm.

2 Alternativ

3 Navigation

Tryck på **Menu**-knappen för att bläddra nedåt och tryck på **OK**-knappen för att bekräfta ditt val.

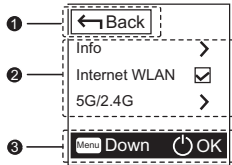

Logga in på Mini-routerns webbgränssnitt

1. Kontrollera att du är ansluten till din Mini-router via det trådlösa nätverket.
2. Öppna en webbläsare och ange **http://192.168.8.1** i adressfältet.
3. Ange användarnamnet och lösenordet för att logga in på webbgränssnittet.
 - Standardanvändarnamnet är **admin**.
 - Standardlösenordet är **admin**.

7. Vanliga frågor

Hur många kan surfa samtidigt?

Upp till 10 enheter kan vara anslutna samtidigt. Det betyder till exempel att hela familjen eller flera på kontoret kan surfa på samma abonnemang.

Kan jag koppla upp min telefon och surfa via WiFi?

Ja, du gör precis som när du kopplar upp dig till ett fast bredband/annat trådlöst bredband med WiFi-funktionalitet.

Hur är det med säkerheten?

Din routers trådlösa nätverk är skyddat med ett lösenord som du finner under skalet på routerns baksida. På så vis kan du känna dig trygg att inga obehöriga kan komma åt Mini-routerns nätverk. Vill du ha ytterligare säkerhet rekommenderar vi vårt säkerhetspaket – Surfa Tryggt! Läs mer på tele2.se eller beställ via vår kundservice på 0772-252525.

Jag vill ändra mina inställningar och lösenord på min Mini-router. Hur gör jag då?

Logga in på routern via din webbläsare. Routers adress är 192.168.8.1 Mini-routers användarnamn och lösenord är:

Användarnamn: admin

Lösenord: admin

Hur fort surfar man i 4G?

Med 4G kan du ladda ned i upp till 80 Mbit/s, med en normal hastighet på 20–40 Mbit/s. Uppladdning gör du i upp till 40 Mbit/s. Hastigheten varierar beroende på vilken abonnemangsform du har, mottagningsförhållanden, avstånd till mast och belastning på stationen. Man kan också beskriva det så här: När tidningen Metro testade vårt nät laddade man ned en fil på 693 MB. Med 3G tog den 28 minuter att ladda ned. Med 4G tog det 3 minuter!

Vad händer om jag har 4G och kommer utanför täckningsområdet?

Utanför täckningsområdet för 4G kan man surfa i vårt 3G-nät i hastigheter upp till 25 Mbit/s.

Jag har en Mac, kommer 4G-abonnemanget fungera på den?

Ja, det fungerar även på Mac. Precis som vanligt.

Vad händer om jag glömmer stänga av min router när jag inte använder den?

Om du glömmer att stänga av din Mini-router och ingen är uppkopplad mot den kommer den automatiskt att gå in i viloläge för att spara batteri. Om du trycker på valfri knapp aktiveras routern igen och du kan börja surfa.



är ett varumärke som tillhör ETSI.

