

CHOISISSEZ VOTRE FORCE

Pour personnaliser temporairement l'arôme du café, enfoncer  (B8) :

	X-LÉGER
	LÉGER
	MOYEN
	FORT
	X-FORT

CHOISISSEZ VOTRE BOISSON

Recette	Quantité
 Espresso (B10)	≈ 40 ml
 Espresso Lungo (B11)	≈ 120 ml
 Café (B12)	≈ 180 ml
 Allongé (B13)	≈ 160 ml




SIGNIFICATION DES VOYANTS

VOYANTS VISUALISÉS	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
 CLIGNOTANT	L'eau dans le réservoir (A17) est insuffisante.	Remplir le réservoir à eau et/ou l'insérer correctement, en l'enfonçant au maximum jusqu'à son accrochage.
 FIXE	Le réservoir (A17) n'est pas inséré correctement ou pas inséré du tout.	Remplir le réservoir correctement en l'enfonçant au maximum jusqu'à son accrochage.
 CLIGNOTANT	Le tiroir à marc (A11) de café est plein.	Vider le tiroir à marc, l'égouttoir (A15) et effectuer le nettoyage, puis les réinsérer (fig. 16). Important : lors de l'extraction de l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le tiroir à marc de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le tiroir à marc de café peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.
 FIXE	Après le nettoyage le tiroir à marc n'a pas été inséré (A11).	Extraire l'égouttoir (A15) et insérer le tiroir à marc de café.
 CLIGNOTANTS	Le café en grains est terminé. L'entonnoir (A4) pour le café prémoulu est bouché.	Remplir le réservoir à grains (A3 - fig. 9). Vider l'entonnoir à l'aide du pinceau, de la façon décrite dans le § "18.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café prémoulu".
 FIXE	La fonction "café prémoulu" a été sélectionnée mais aucun café prémoulu n'a été versé dans l'entonnoir (A4).	Introduire le café prémoulu dans l'entonnoir (fig. 12) ou désélectionner la fonction prémoulu.
 CLIGNOTANT	L'entonnoir (A4) pour le café prémoulu est bouché.	Vider l'entonnoir à l'aide du pinceau, de la façon décrite dans le par. "18.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café prémoulu".



Lors de l'allumage de la machine, elle ne détecte pas automatiquement le filtre.

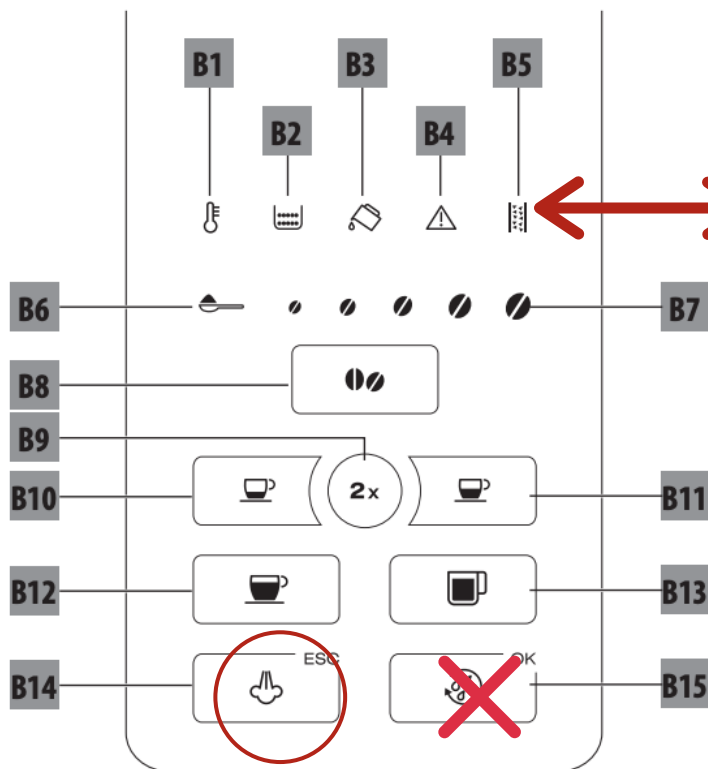

Ce voyant s'allume, ainsi que le voyant B14 et B15.

Pour indiquer à la machine la présence du filtre, il vous suffit d'appuyer sur la touche B14 "ESC".

Vous pouvez ensuite, vous faire un café!

PS: Si vous avez appuyer sur B15 "OK", il faut éteindre la machine et refaire la manipulation en appuyant sur B14 "ESC".



CAFÉ BIO / SOURCEURS / COMMERCE ÉQUITABLE
TORREFACTION ARTISANALE / SERVICES AUX ENTREPRISES