


# Book Vagg / Book Wall

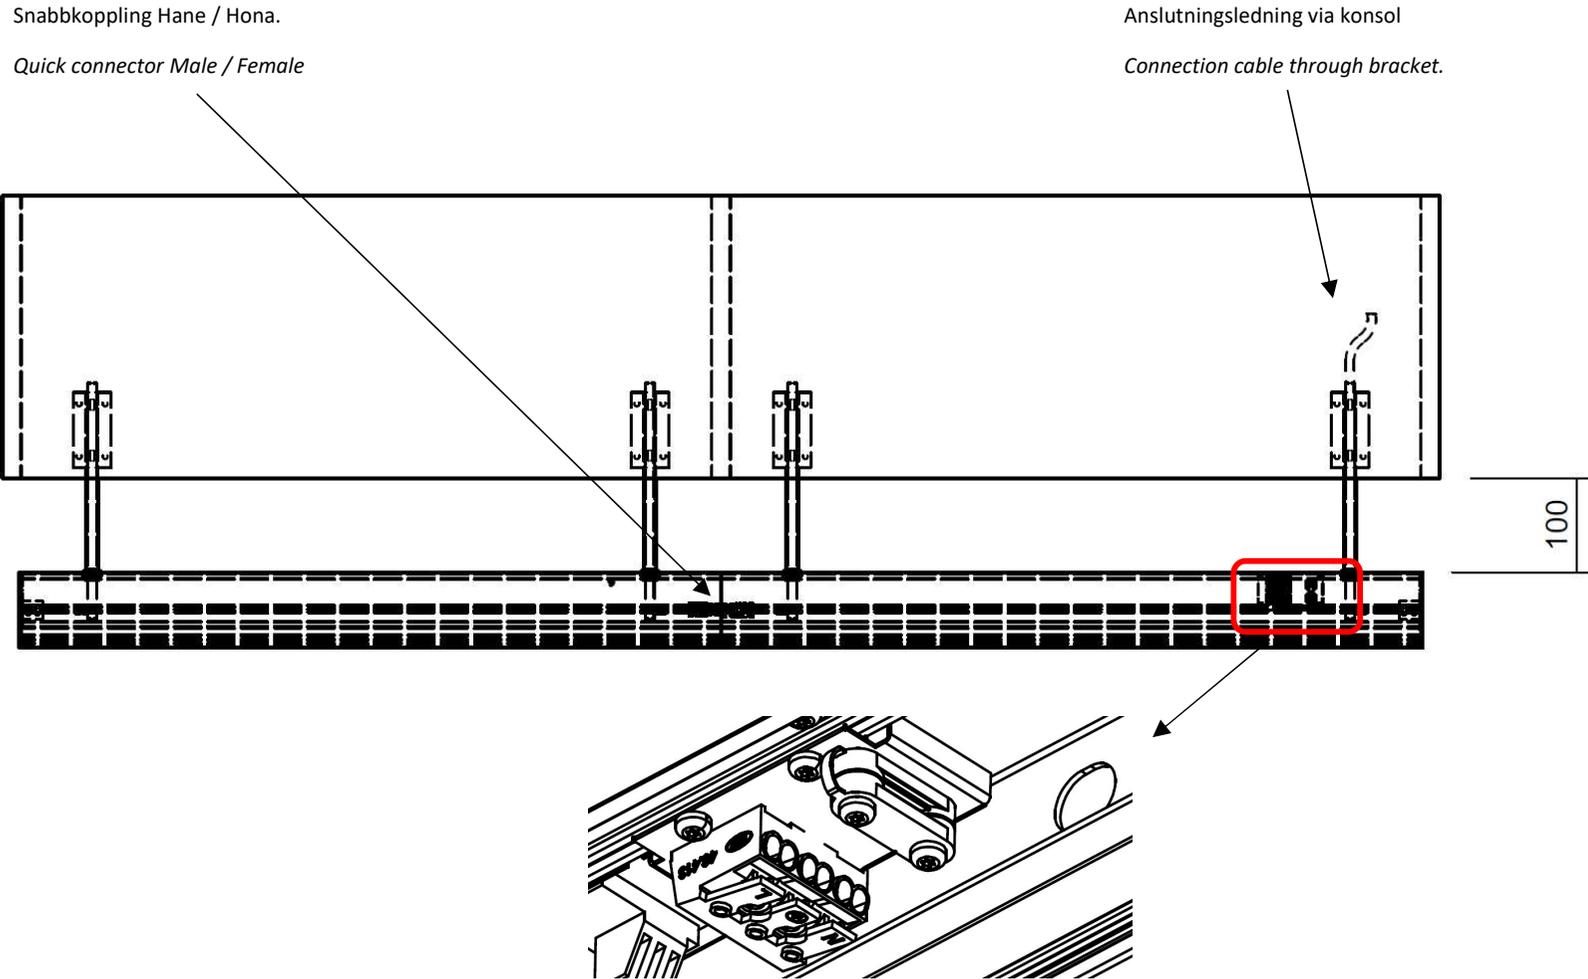

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

---  
*It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.*

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

---  
*If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.*

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.


---  
*Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.*



**ateljé Lyktan**


SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel +46 44 28 98 00  
[info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)  
[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)

# Book Vagg / Book Wall

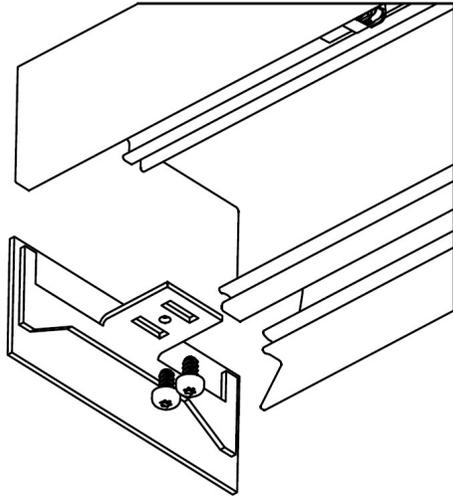


Gavel monteras med två skruvar i armaturstommen.

*End cap is mounted with two fasteners in the body of the luminaire.*

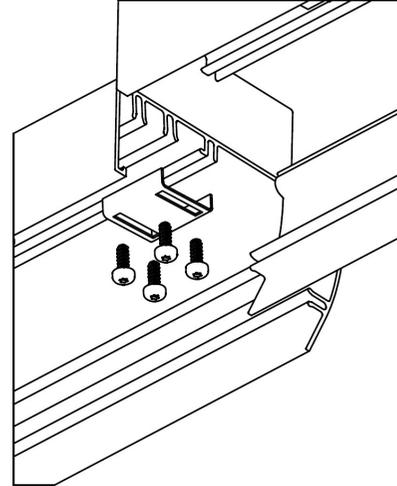


Skarvbleck för systemmontering av armaturer monteras med två skruvar i vardera armaturstomme.

*Joint for system assembly of luminaires is mounted with two fasteners in each luminaire body.*

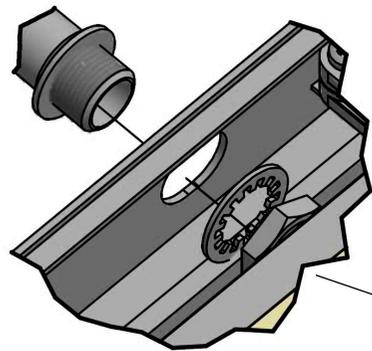

Infästningstillbehör monteras genom hål i profil med medföljande skruv och bricka.

*Mount accessories through cutouts in profile with washer and nut.*

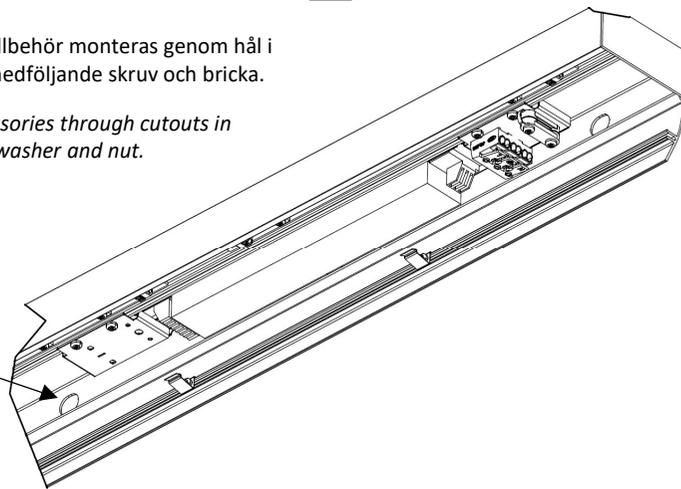

Stäng armatur genom att vrida på skyddsprofilen som snäpps fast med fjädrar.

OBS! Krävs krokformat verktyg för att kunna öppna upp igen.

*Close the luminaire by turning the cover until the springs snap to the luminaire body.*

*N.B. For reopening of the luminaire a hook-shaped tool is required.*

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

---

*It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.*

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

---

*If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.*

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

---

*Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.*

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  | DA- | Grundläggande isolering mellan nät och styrledning |
|  | DA+ |  |
|  | ⊕   | Basic insulation between mains and control wiring  |
|  | N   |  |
|  | L   |  |



**ateljé Lyktan**

SE-296 81 Åhus, Sweden  
Tel +46 44 28 98 00  
[info@ateljelyktan.se](mailto:info@ateljelyktan.se)  
[www.ateljelyktan.se](http://www.ateljelyktan.se)