
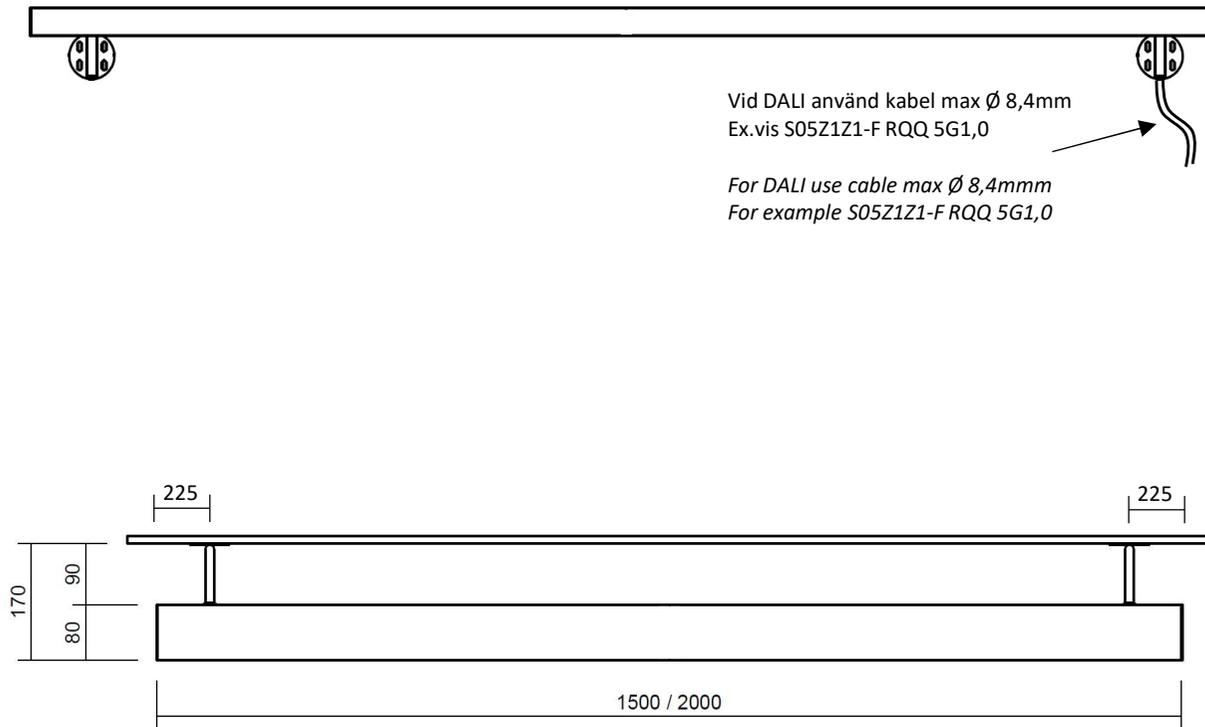


Book Whiteboard Vägg / Book Whiteboard Wall

Väggfästet kan monteras med kabelgång antingen uppåt eller neråt.

The wall bracket can be mounted with cable entry either up or down.

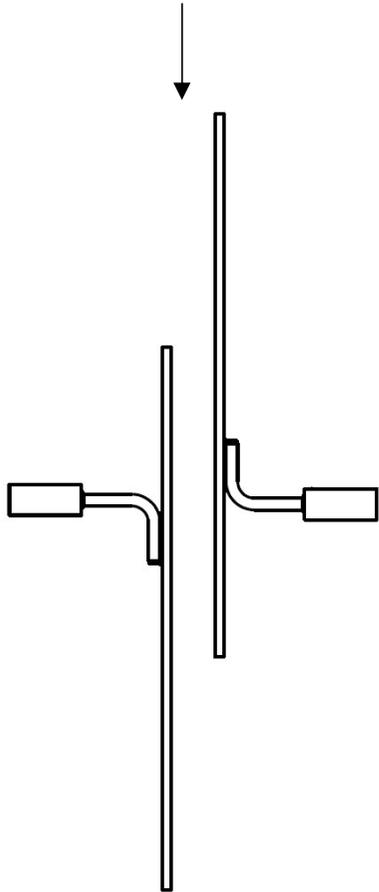

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.


	DA-	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning
	DA+	
	N	Basic insulation between mains and control wiring
	L	



ateljé Lyktan


SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se

Book Whiteboard Väg / Book Whiteboard Wall

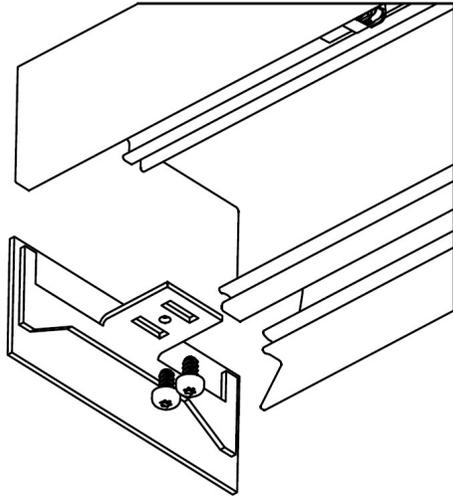


Gavel monteras med två skruvar i armaturstommen.

End cap is mounted with two fasteners in the body of the luminaire.

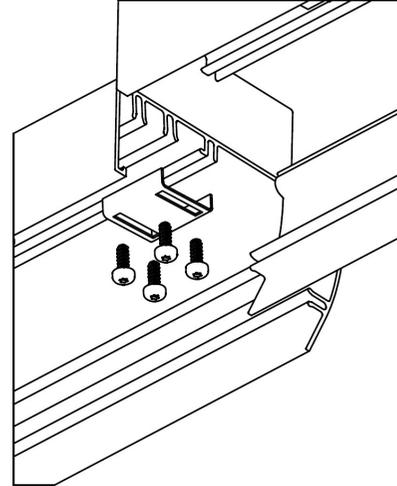


Skarvbleck för systemmontering av armaturer monteras med två skruvar i vardera armaturstomme.

Joint for system assembly of luminaires is mounted with two fasteners in each luminaire body.

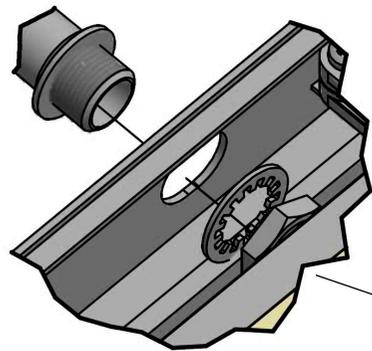

Infästningstillbehör monteras genom hål i profil med medföljande skruv och bricka.

Mount accessories through cutouts in profile with washer and nut.

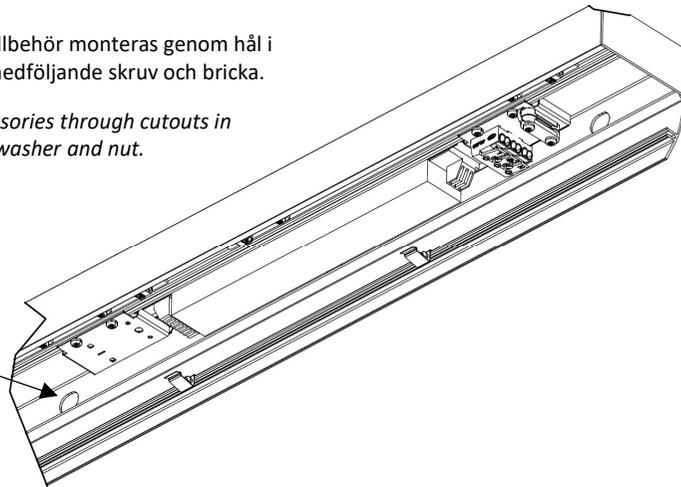

Stäng armatur genom att vrida på skyddsprofilen som snäpps fast med fjädrar.

OBS! Krävs krokformat verktyg för att kunna öppna upp igen.

Close the luminaire by turning the cover until the springs snap to the luminaire body.

N.B. For reopening of the luminaire a hook-shaped tool is required.

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

	DA-	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning
	DA+	
	N	Basic insulation between mains and control wiring
	L	



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se