


TIME Tak / Ceiling

Singelarmaturer / Single Luminaires

Montage / Mounting

1. Montera takfästen med hjälp av laser.
Mount ceiling brackets using a laser level.


2. Tryck armatur uppåt för att låsa mot de monterade takfästena.
Press luminaire against ceiling brackets to connect securely.

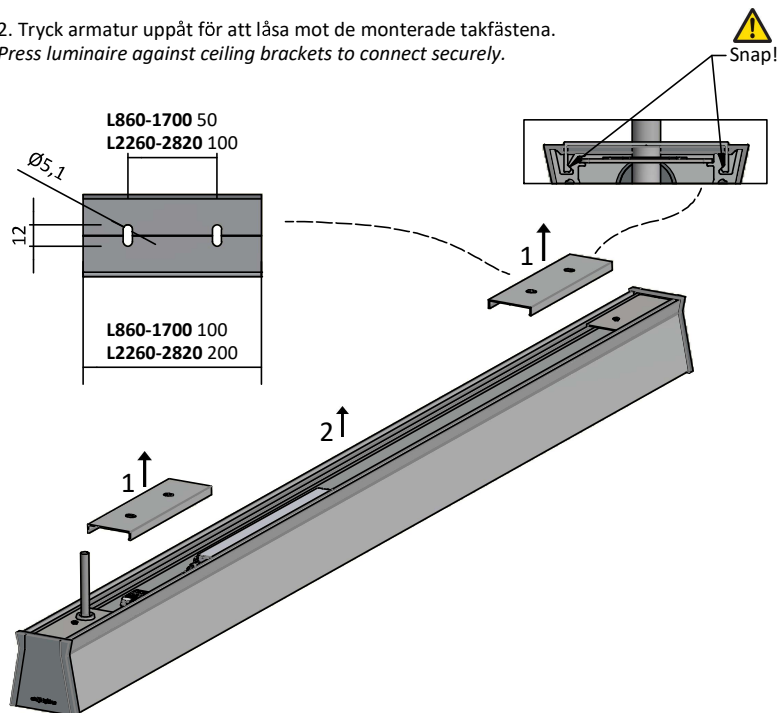

Nedmontering / Dismounting

Använd kraft snett uppifrån för att lossa armaturen från takfästet.

Apply force diagonally from above to remove the luminaire from ceiling brackets.


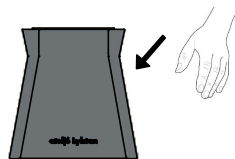


Fast undertak - anslutning via gavel Hard ceiling - cable entrance through end cap

1. Ta bort skruv och täckplåt och kassera.
Remove screw and cover plate and discard.

2. Ta loss gavel och borra hål.
Remove end cap and drill hole.

3. Flytta bussning och sätt tillbaka gaveln.
Move bushing and reattach the end cap.

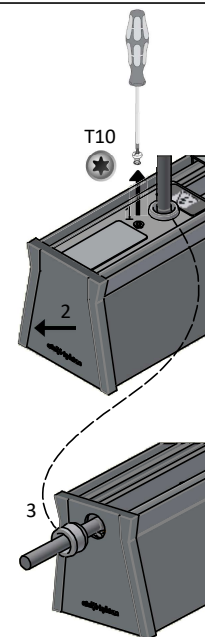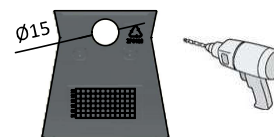


Vid ojämna tak / For uneven ceilings

Använd distanser mellan takfäste och tak för att få armaturen i lod.

Use spacers between the ceiling bracket and the ceiling to ensure the luminaire is level

Dimensioner / Dimensions

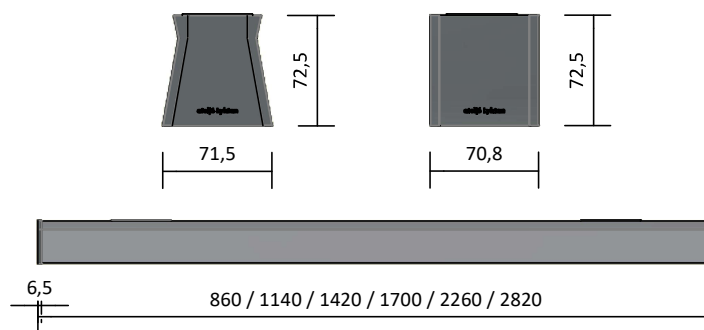

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.


LUMINAIRE WITH ORGANIC RESPONSE (OR)	
Operating frequency bands and output power (EIRP): Frequency band: 2.4 GHz Output power (4dBm max within our operating band)	
Härmed försäkrar Ateljé Lyktan att dessa typer av radioutrustning 10150R, 10151R, 10152R, 10153R, 10154R, 10155R, 10156R, 10157R, 10158R, 10159R, 10160R, 10162R, 10163R överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Hereby, Ateljé Lyktan declares that the radio equipments type above are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.	
Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse återfinns här: www.ateljelyktan.se/downloads The full text of the EU declaration of conformity is found here: www.ateljelyktan.se/downloads	
	DA - Grundläggande isolering mellan nät och styrledning DA + PE N L Basic insulation between mains and control wiring








ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se



Systemarmaturer / System Luminaires

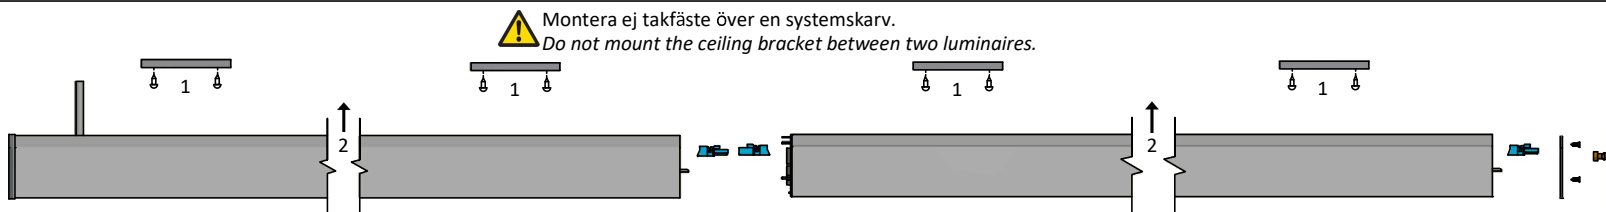

1. Montera takfästen med hjälp av laser.
Mount ceiling brackets using a laser level.
2. Tryck armatur uppåt för att låsa mot de monterade takfästena.
Press luminaire against ceiling brackets to connect securely.
- 3-5. Sammanfoga armaturer.
Connect luminaires.
- 6-9. För slutarmatur. Sätt på gavel.
For end luminaire. Mount end cap.

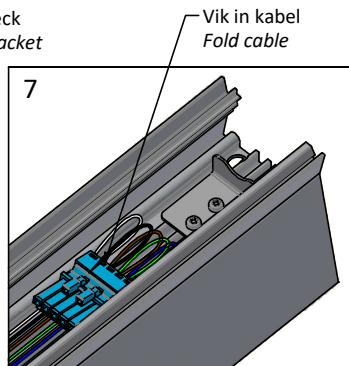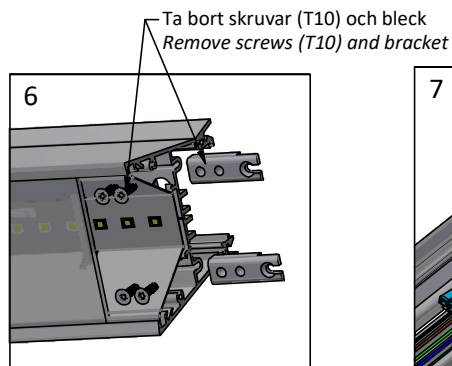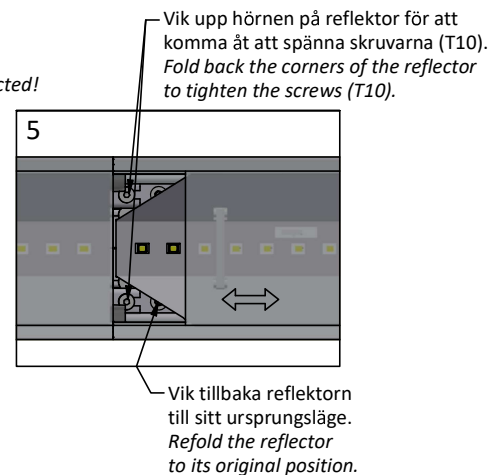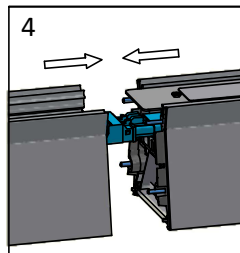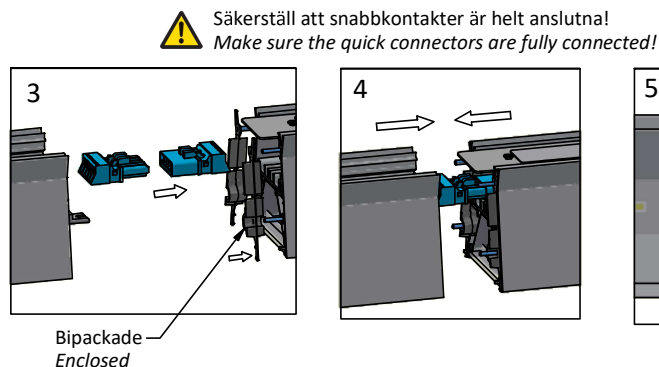

8. Fäst innergaveln med 4 skruv (T10)
Attach inner end cap with 4 screws (T10)

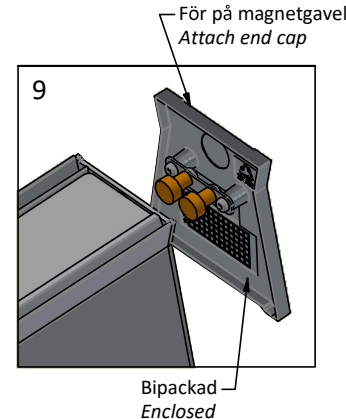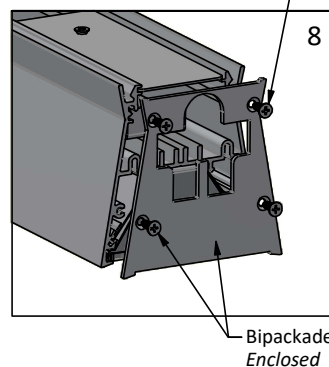

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

TIME Connect



Montage

För anslutning i GLOBAL Trac Pulse DALI 3-fas skenor.
För anslutning i annan skena, kontrollera kompatibilitet.

Installation


For connection to GLOBAL Trac Pulse DALI 3-phase tracks.
For connection to other track systems, compatibility must be verified.

Max. 10A

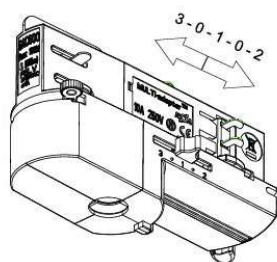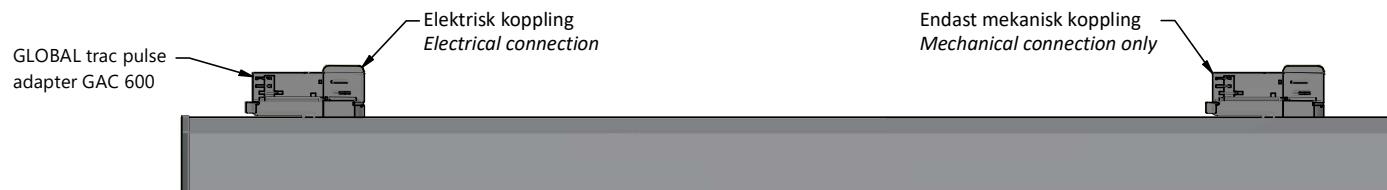


1.
Välj önskad fas (1, 2 eller 3).
Fas kan även väljas efter att adaptern är monterad i skenan.

Select desired circuit (1, 2 or 3).
Circuit can also be selected after fastening.

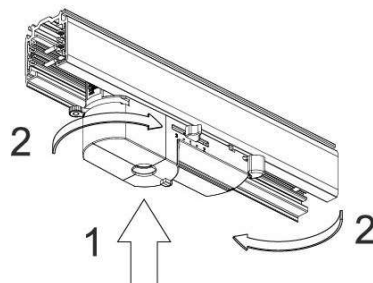

2.
Koppling av adaptern i skenan.
Fastening of the adapter.

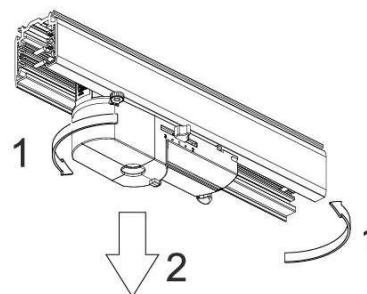

3.
Lösgörande av adaptern från skenan.

Removing the adapter.

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

DA -	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning
DA +	
PE	
N	Basic insulation between mains and control wiring
L	



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se