

## 3250R リプレースメントシリンダー取付説明書

当社シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。  
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。

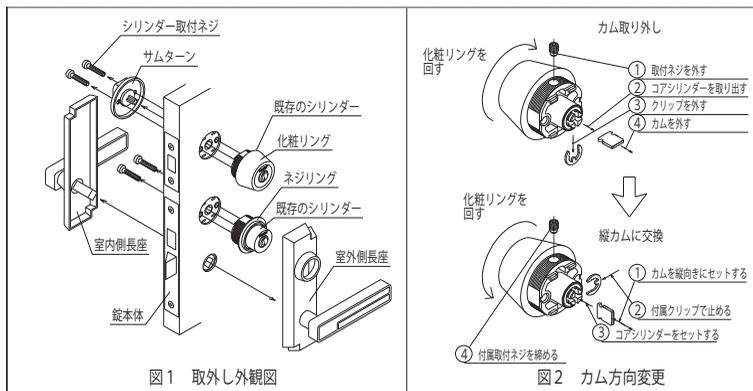


図1 取外し外観図

図2 カム方向変更

### ・適用錠前

TE, LE, SWLSP, FE (取付仕様: 室内側からシリンダー取付ネジにてシリンダーを固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入されたシリンダーが扉に対応しているかご確認ください。

化粧リングタイプ(DT 2 8~4 6 mm) 長座タイプ(長座の厚みによる)

### ・梱包品

シリンダーセット、キーセット、ネジリング(長座タイプに使用)、付属クリップ、付属取付ネジ

### ・交換作業手順

**注意！** 交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。

作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。

### 化粧リングタイプの作業手順

- 1) 図1を参考にして、シリンダー取付ネジを外し、既存のシリンダーを取り外します。
- 2) 会社ロゴマークが上になる様に錠本体に当社シリンダーを取付けます。扉面との隙間がなくなるように化粧リングを右に回し、締め付けます。

### 長座タイプの作業手順

- 1) コアシリンダーを外します。(裏面の取外し方法を参照)  
**注意！** ハウジング内部のストッパーピンが落ちてきます。(長座タイプでは使用しません)
- 2) 付属のネジリングをねじ込みます。
- 3) コアシリンダーをハウジングに取り付け、付属取付ネジで締めこみます。(裏面の取付け方法を参照)
- 4) 図1を参考にして、長座の室内側の2本のネジを外し、長座を取り外します、シリンダー取付ネジを外して既存のシリンダーを取り外します。
- 5) 会社ロゴマークが上になる様に錠本体へ当社シリンダーを取付けます。扉面との隙間がなくなるように、ネジリングを右に回し、締め付けます。
- 6) 室外側・室内側の長座を元の位置に戻して固定します。


### ※1 施開錠位置でキーが抜けない場合

カムの向きを横から縦に替える必要があります。


- 1) コアシリンダーをハウジングから取り出します。  
(裏面の取外し方を参照)  
**注意！** 必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。
- 2) 図2の様にカムの向きを替え、付属クリップで組み直しをしてください。
- 3) 組み直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
- 4) コアシリンダーをハウジングに取り付け、付属取付ネジで締め込んでください。  
(コアシリンダーの取付方法は裏面参照)
- 5) 取付後しばらくしてキーの操作が重くなったときは専用潤滑剤 K a b a クリーナー (別売) をご使用ください。

## 3250 R コアシリンダー取付け、取外し方法

注意！取付ネジの取付け、取外しには電動ドライバーを使用せず、  
#2 番のドライバーをご使用ください。

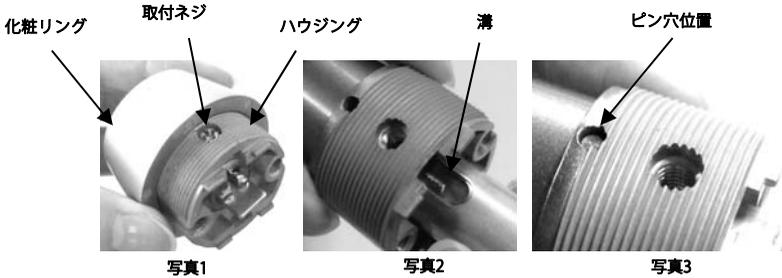

飛び出さないように注意

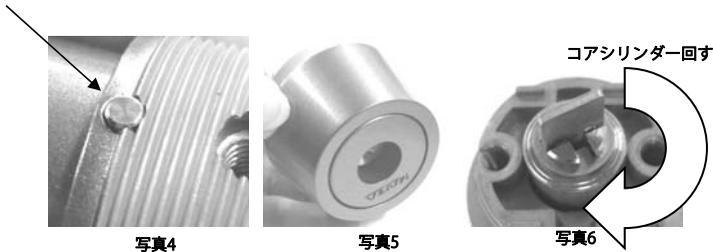

### ・取外し方法

- 1、 取付ネジが見える位置まで化粧リングを回して取付ネジを外し、コアシリンダーを取り出します。（写真1）  
**注意！ハウジング内部のストッパーピンが落ちてきます、無くさない様に注意してください。**
- 2、 化粧リングを回し、ハウジングから取り外します。

### ・取付け方法

- 3、 入替用のコアシリンダーを（写真2）のような向きにしてハウジング後部から止まる場所まで入れます。  
コアシリンダーの溝をハウジングのピン穴位置に合わせてください。この時点ではコアシリンダーは奥まで入りません。
- 4、 正面側の穴にストッパーピンを入れます。（写真3）のように、ストッパーピンがハウジングから飛び出ない事を確認します。  
ストッパーピンがハウジングより飛び出すときは、コアシリンダーを回して落ちる位置を探してください。（写真4）
- 5、 化粧リングをハウジングにねじ込み、製品を（写真5）のように上下逆さまにします。  
ストッパーピンが化粧リングの内部に落ちます。
- 6、 上下逆さまのまま、コアシリンダーを抜かずハウジングの取付けネジ位置とコアシリンダーの取付けネジ位置が合うように回し入れ（写真6）付属の取付ネジで固定します。

