

交換用シリンダー

## Kaba star plus 取付説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。




- ・交換作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行ってください。作業途中で扉が閉まると入室出来なくなる恐れがあります。
- ・キーケースに貼ってあるシールのシリアル No. は、鍵登録及びスペアキーの注文に必要となりますので、キーケースを保管するか、他の場所へ No. を転記するなどし、紛失しないようにしてください。

品番：4511TC


- ◆適合錠前 MIWA KS222 (取付仕様：シリンダーねじ込み式)
- ◆取付用部品 交換用止め輪 (ドライバーカム変更時に使用)
- ◆対応扉厚 DT17-25mm

※作業前に扉の厚みを確認し、購入されたシリンダーが扉厚 (DT) に対応しているか、ご確認ください。

①錠本体のシリンダー止めネジを緩め、キーを差し込んだ状態を保持しつつ、化粧リングを左に回して外します。

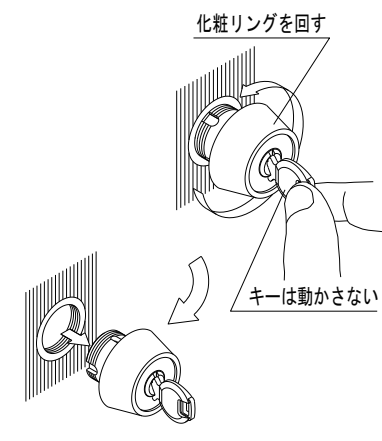


②取り外しと逆の要領でシリンダーを取り付けます。止まる位置まで右に回し、『dormakaba』のロゴが上になる位置まで戻します。

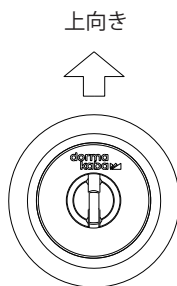


※注意 本体とシリンダーをネジ止めした後、必ずキーによる操作確認をしてください。

③シリンダーの溝を合わせ、内部からシリンダー止めネジを締め込み、固定します。

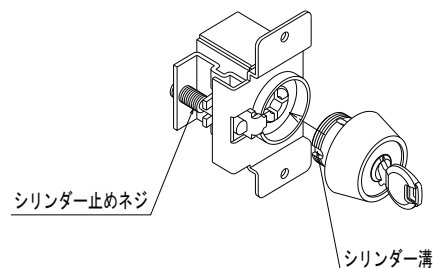

※注意 取り付け後、キーの操作が重くなった時は錠ケースの調整を行い、それでも復旧しない場合は専用潤滑剤 (Kaba クリーナー) をご使用ください。


④施解錠位置でキーが抜けない場合、ドライバーカムを横から縦に変更する必要があります。

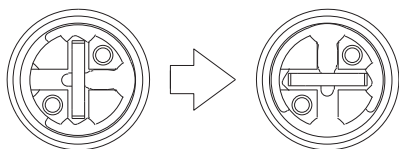

- ・外した止め輪は使用せず、付属している交換用止め輪を必ず使用してください。
- ・交換中は必ず鍵を抜いてください。鍵が抜けなくなり、製品が分解する恐れがあります。

⑤見えている止め輪の中間柱をマイナスドライバー等で押します。

⑥止め輪の隙間を利用して、止め輪をずらし止め輪とドライバーカムを外します。

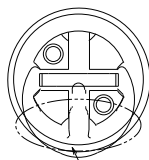


注意：力をあまり入れずに押してください。怪我をする可能性があります。

この隙間を利用して外す

⑦外したドライバーカムと付属の止め輪をセットします。先にドライバーカムを置くと止め輪が付けにくくなります。

⑧90° 回転させた位置にドライバーカムと止め輪を置きます。

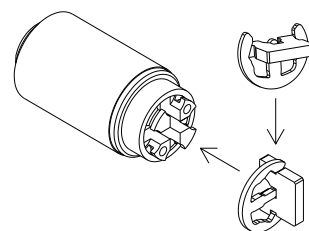

⑨止め輪の背をカチッと音がするまで押し、ドライバーカムを固定します。

ドルマカバジャパン株式会社

カスタマーサービス  
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-3-11  
TEL : 045-367-8769  
FAX : 045-367-9044  
www.dormakaba.com/jp-ja

