


3237リプレースメントシリンダー取付説明書

当社シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。

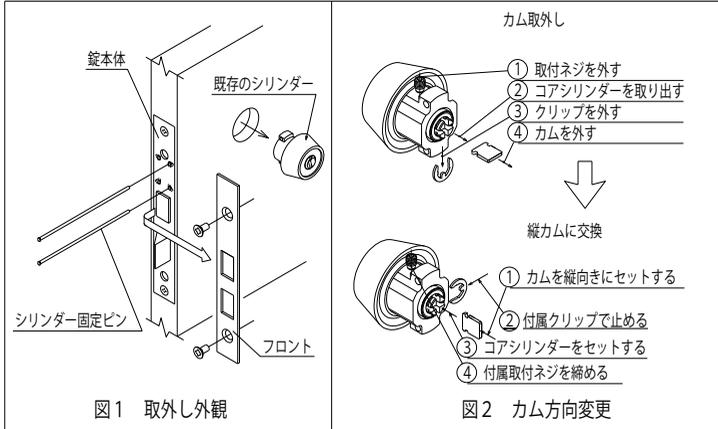

・適用錠前

LA, DA, LH, DH, (取付仕様：シリンダー固定ピンによりシリンダーを固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入された当社シリンダーが扉厚(D T)に対応しているか確認下さい。
D T 29～50mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めて下さい。

**注意！取付ネジの取り付け、取り外しには電動ドライバーを使用せず、
#2番のドライバーをご使用ください。**

・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属クリップ、付属取付ネジ

・交換作業手順

注意！交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。

作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。

- 1) フロントの2本のネジを外します。
- 2) 錠本体のシリンダー側のシリンダー固定ピン（交換するシリンダー側の2本）をマイナスドライバーやペンチ等を使用して抜き取り、既存のシリンダーを外します。
- 3) 当社シリンダーを固定する前に施錠・解錠操作でキーが抜ける事を確認します。
- 4) 取外しと逆の要領で当社シリンダーを取り付けます。
※会社ロゴマークを上向きにして取り付けてください。

※1 施錠位置でキーが抜けない場合

カムの向きを横から縦に替える必要があります。

注意！必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。

※ハウジングの取付ネジを緩め、コアシリンダーを取り出します。

※図2のようにカムの向きを替え、付属クリップで組み直しをしてください。

※組み直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。

※コアシリンダーをハウジングにセットしてください。

※正面の会社ロゴマークが正規の向きより傾くとコアシリンダーをハウジングにセットできません。

※付属取付ネジで締め込んでください。

※2 取り付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー（別売）をご使用ください。

