


3211リプレースメントシリンダー取付説明書

当社シリンダーをお買い上げいただきありがとうございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。

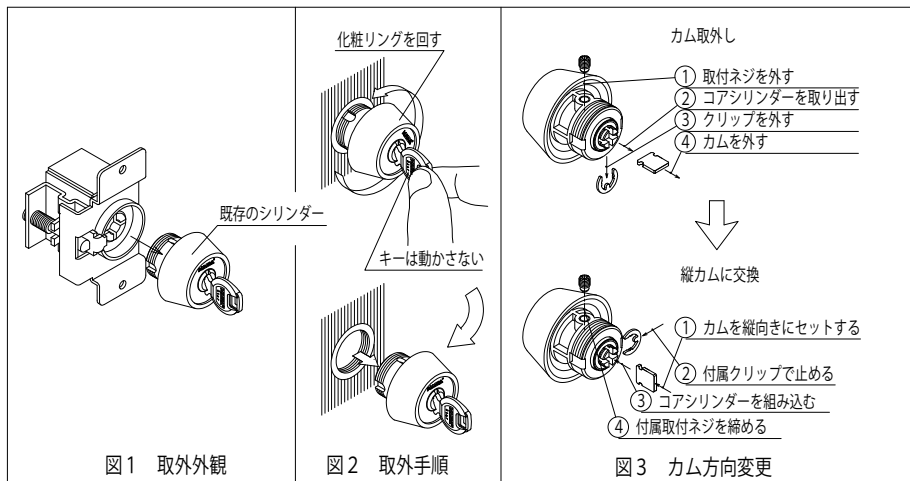

・適合錠前

KS222 (取付仕様：錠本体にシリンダーをねじ込んで固定)

作業前に扉厚を確認し、購入された当社シリンダーが扉厚(D T)に対応しているかご確認ください。

D T 17 mm～25 mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めてください。

**注意！ 取付ネジの取り付け、取り外しには電動ドライバー使用せず、
#2番のドライバーをご使用ください。**

・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属クリップ、付属取付ネジ

・交換作業手順

- 錠本体のシリンダー固定ネジを緩め、既存のシリンダーにキーを差し込んだ状態で保持しつつ、化粧リングを左回転で回して外します。
- 取り外しと逆の要領で当社シリンダーを取り付けます。
会社ロゴマークを上向きにして取り付けてください。

・横カムのままでは錠ケースに組み付けできない場合、カムの向きを横から縦に組み替える必要があります。

注意！ 必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。

- ハウジングの取付ネジを緩め、コアシリンダーを取り出します。
- 図3のようにカムの向きを替え、付属クリップで組み直しをしてください。
- 組み直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
- コアシリンダーをハウジングに組み込みます。
- 付属取付ネジで締め込みます。

正面の会社ロゴマークが正規の向きより傾くとコアシリンダーをハウジングに組み込みません。

・取り付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤 Kaba クリーナー (別売) をご使用ください。

