


3238リプレースメントシリンダー取付説明書

当社シリンダーをお買い上げいただきありがとうございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。

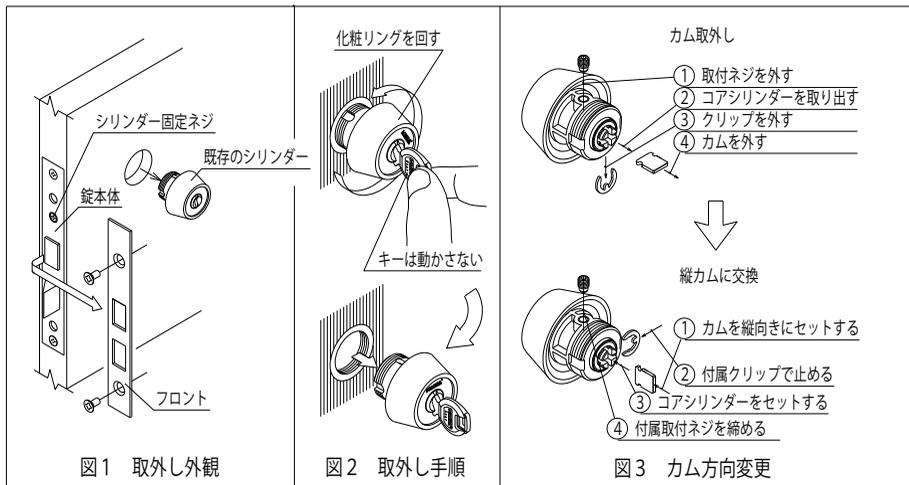

・適用錠前

BH, LD, AH (取付仕様：錠本体にシリンダーをねじ込んで固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入された当社シリンダーが扉厚(D T)に対応しているかご確認ください。
D T 29～50mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めてください。

**注意！取付ネジの取り付け、取り外しには電動ドライバーを使用せず、
#2番のドライバーをご使用ください。**

・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属クリップ、付属取付ネジ

・交換作業手順

注意！交換作業はドアを必ず閉扉状態で固定して行ってください。

作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。

- 1) フロントの2本のネジを外し、錠本体のシリンダー固定ネジを緩め、既存のシリンダーにキーを差し込んだ状態で保持しつつ、化粧リングを左回転で回して外します。
- 2) 取り外しと逆の要領で当社シリンダーを取り付けます。

会社ロゴマークを上向きにして取り付けてください。

施錠位置でキーが抜けられない場合

カムの向きを横から縦に替える必要があります。

注意！必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。

1. ハウジングの取付ネジを緩め、コアシリンダーを取り出します。
2. 図3の様にカムの向きを替え、付属クリップで組み直しをしてください。
3. 組み直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
4. コアシリンダーをハウジングにセットしてください。

※正面の会社ロゴマークが正規の向きより傾くとコアシリンダーをハウジングにセットできません。

付属取付ネジで固定します。

※取り付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー（別売）をご使用ください。

