


Bredband2

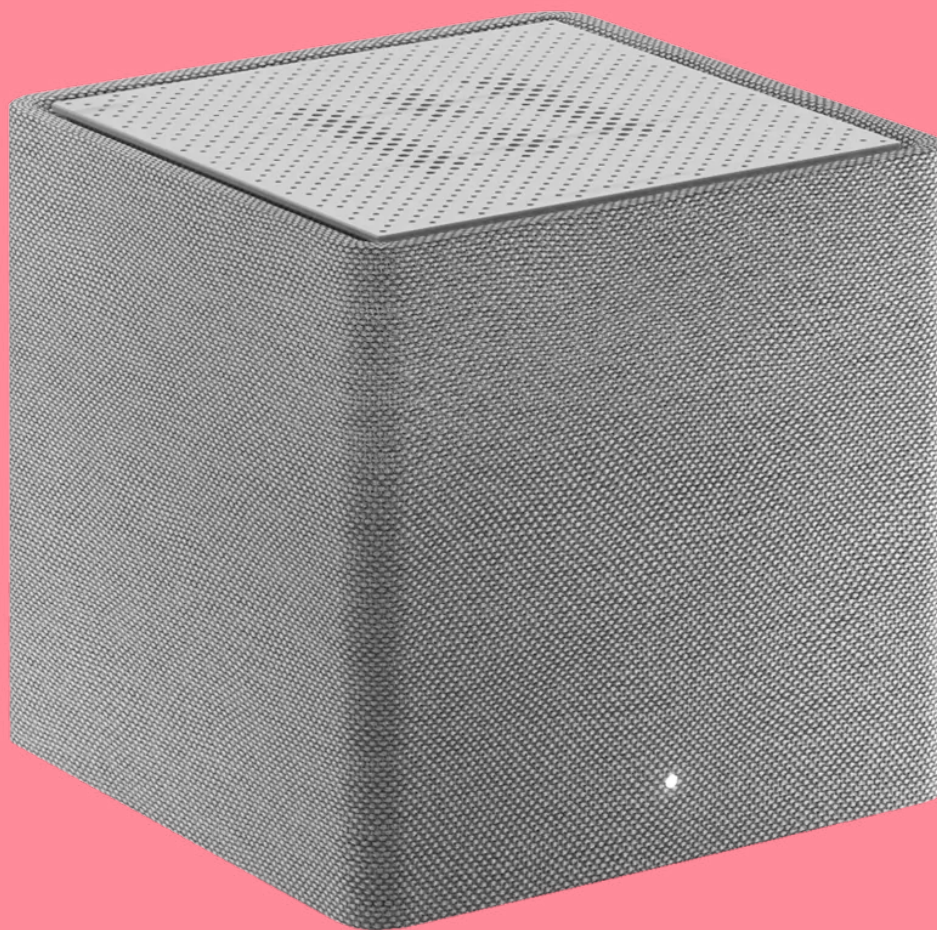

Installationsguide

Genexis CX20

Tack för att du har valt Bredband2!

Startbox

Kontrollera att följande finns med i startboxen:

- 1 Genexis CX20
- 1 DC-adapter (strömadapter)
- 1 Nätverkskabel

Placering

Placera din CX20 så högt och centralt som möjligt i hemmet. Undvik att ställa den i ett skåp eller garderob då det kan försämra WiFi-täckningen. Se också till att den får tillräcklig ventilation. Den får inte övertäckas eller placeras i utrymme som leder till överhettning.

Installation av din router

Den här installationsguiden hjälper dig att installera din nya router, det går också att använda den som en Meshenhet, vilket kommer beskrivas längre fram.


Router

1. Placera din CX20 i närheten av ditt bredbandsuttag och så högt och fritt som möjligt.
2. Koppla nätverkskabel mellan ditt bredbandsuttag och routerns nätverksuttag märkt med jordgloben  kallas WAN-kontakt.
3. Sätt i strömkabeln i ett eluttag och anslut den på enhetens baksida.
4. Routern startas direkt.
5. Vänta tills LED på framsidan lyser grönt sken. Från början lyser den rött, därefter slocknar den och när den sen lyser med ett fast grönt sken är den redo att användas.

Din router är nu redo att användas och kan kopplas ihop med ytterligare 1-2 CX20 och kommer då att agera som extender alt repeater.

Extendern/Repeaterns placering

För optimal täckning av repeatern/extendern bör den placeras halvvägs mellan området med dålig täckning och routern (se ritning). Det är viktigt att placeringen är inom routerns täckningsområde annars kommer den inte att kunna koppla ihop sig med routern.

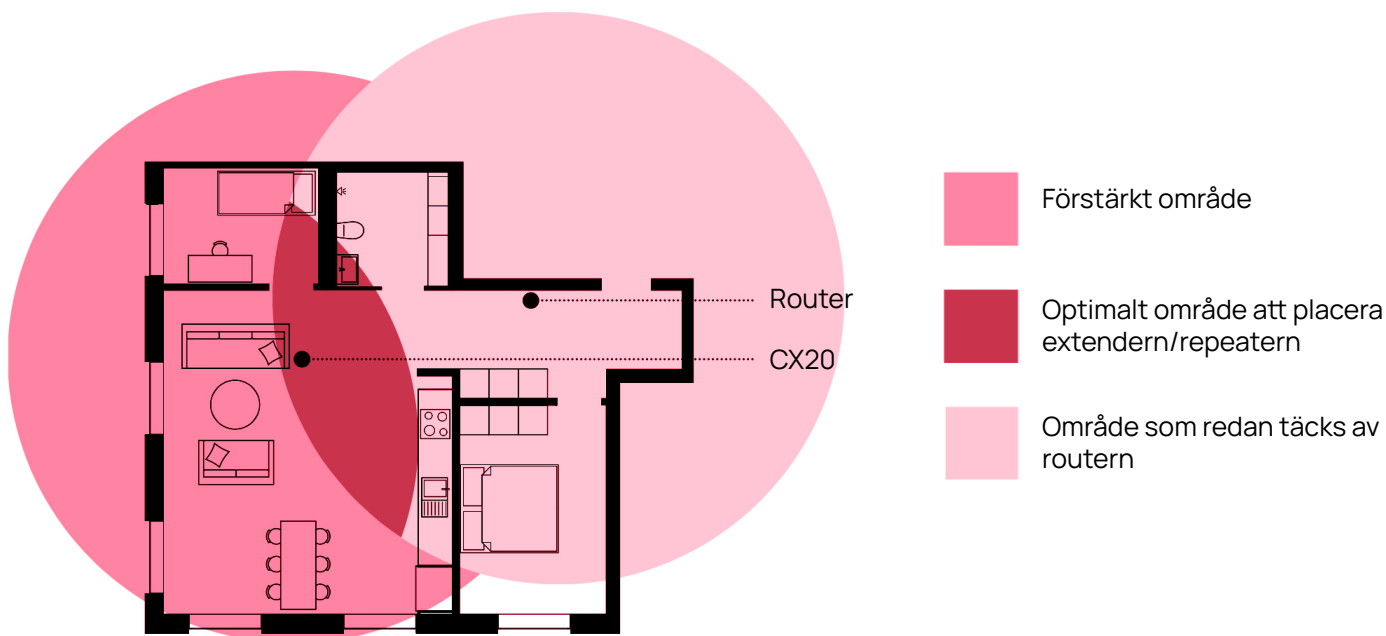

Trådlös enhet

1. Placera enheten inom 1 meter från din huvudrouter som måste vara installerad och påslagen enligt instruktionerna ovan.
2. Anslut en nätverkskabel mellan de andra nätverksuttaget på din huvudrouter och din nya CX20s uttag märkt med jordgloben 🌐 kallas WAN-port.
3. Sätt i strömkabeln i ett eluttag och anslut den på enhetens baksida.
4. Vänta till LED på framsidan lyser fast grönt (ca 5 minuter en mjukvaruuppdatering görs så bryt inte strömmen).
5. När LED övergår till ett fast grönt sken är enheten klar att användas tillsammans med huvudroutern.
6. Nu kan din nya CX20 flyttas till valfri plats i din bostad. Trådlöst (eller kablad för bättre prestanda).

Trådad enhet

1. Koppla in en nätverkskabel i routerns LAN-port och Meshenhetens WAN-port. För att kunna koppla in kabeln i LAN-porten måste du ta bort det gula locket som täcker LAN-porten.
2. Sätt i strömkabeln i ett eluttag och anslut den tunna kabeln på baksidan av Meshenheten.
3. Routern startas direkt.
4. Vänta tills LED på framsidan lyser grönt sken. Från början lyser den rött, därefter slocknar den och när den sen lyser med ett fast grönt sken är den redo att användas.

Anslut till WiFi-nätverket

Man kan koppla upp sina enheter (t.ex mobiler, bärbara datorer m.m) manuellt. Om man vill använda automatisk hopparring så finns den informationen i den egna enheten. Innan man påbörjar hopparringen måste LED lysa med ett grönt fast sken. Om den inte gör det slå på routern och följ instruktionerna i den här manualen.

Manuell hopparring


WiFi-nätverkets SSID (Network) och lösenord (Wifi-key) finns tryckt på etiketten på routerns undersida. Använder du Meshenheter så är det alltid routerns undersida.

1. Starta en sökning av tillgängliga WiFi-nätverk på din personliga enhet (mobil, bärbar dator m.m) eller skanna QR-koden på samma etikett.
2. Välj WiFi-nätverket med samma namn som på etiketten.
3. Skriv in lösenordet (WiFi-key).



Statusknappens färger

- **Grönt fast sken** – Ansluten till nätverket
- ☀ **Grönt blinkande sken** – Startar upp alternativt ingen kontakt med nätverket eller problem med att ansluta till nätverket
- **Blått fast sken** – Ny enhet är klar för WPS-parning
- ☀ **Blått blinkande sken** – WPS parning alternativt uppgradering pågår. Stäng inte av enheten.
- **Rött fast sken** – Uppstartsfel, kontakta Bredband2
- ☀ **Rött blinkande sken** – Svag signal, om det är din meshrepeater testa att placera enheten närmare din router.

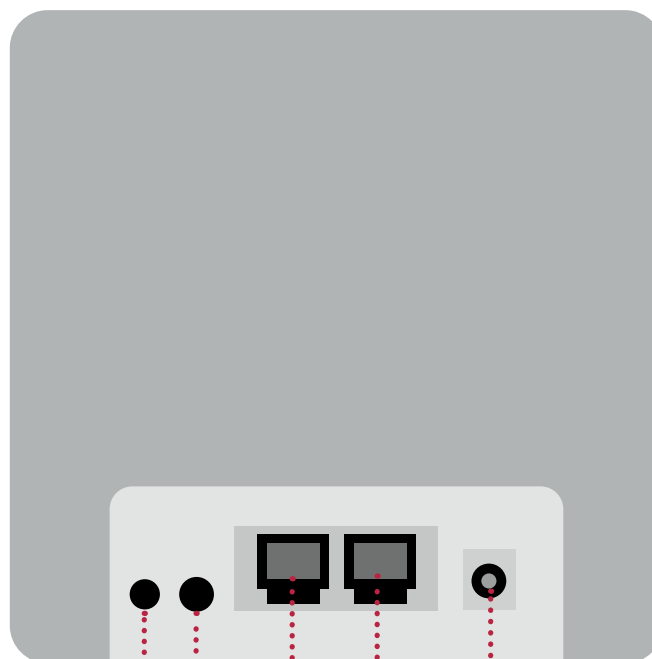

Resetknapp

WPS parning

LAN port

WAN port

DC-adapter

Access till din enhets webbgränssnitt

IP: 192.168.1.1

Användarnamn: Bredband2

Lösenord: Se klisterlappen märkt "WiFi-Key" på routerns undersida.

Felsökning

Status LED är släckt

Säkerställ att strömadaptern är ansluten i ett fungerande eluttag och att routerns WAN-kontakt  har en anslutning.

Status LED lyser rött

Kontakta Bredband2. Kontaktvägar och öppettider hittar du på www.bredband2.com/kundservice

Status LED blinkar

Kontrollera att nätverkskabeln är inkopplad i din huvudrouter och om det är din Meshenheten som blinkar testa att flytta den närmare routern. Hjälper inte detta kontakta Bredband2.

Bredband2:s kontaktuppgifter

Telefon: 0770 - 811 000

E-post: router@bredband2.se

Hemsida: www.bredband2.com