
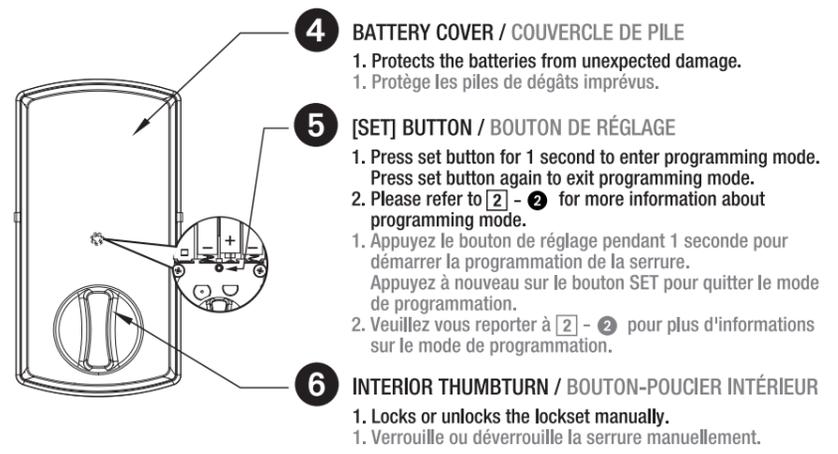


1 OVERVIEW OF THE LOCKSET APERÇU DES FONCTIONS

Item/No. : 33-D5030

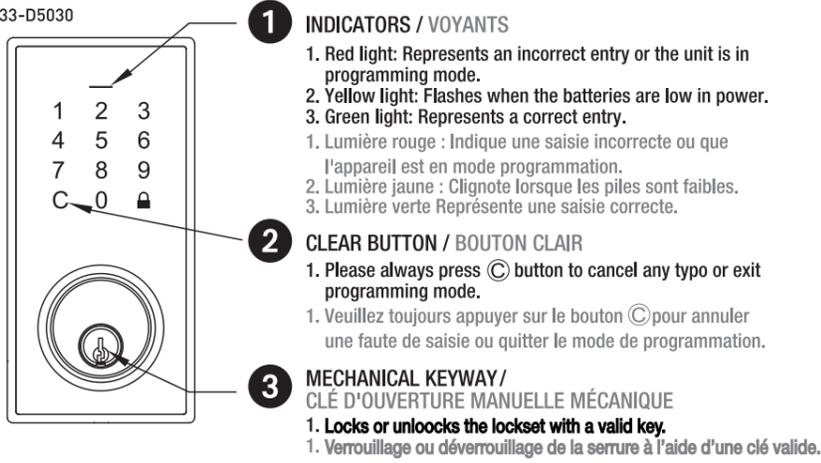

2 HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET MODE DE VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE/PROGRAMMATION DE LA SERRURE

1 HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET COMMENT VERROUILLER / DÉVERROUILLER LA SERRURE

To lock
Pour verrouiller



To unlock
Pour déverrouiller



2 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET COMMENT PROGRAMMER LA SERRURE

BASIC SETTINGS PARAMÈTRES DE BASE

Change Programming Code Changez le code de programmation existant	<ul style="list-style-type: none"> • Programming Code can be used to program or unlock the lockset. • The default Programming Code is "123456". • Un code de programmation peut être utilisé pour programmer ou déverrouiller une serrure. • Le code de programmation par défaut est "123456" 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		New Programming Code(4-6 digits) Nouveau code de programmation (4-6 chiffres)	
Add a User Code(S) Ajoutez un/des code(s) utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • User Code can be used to unlock the lockset. • User Code capacity: 10 sets (4-6 digits). • Le Code utilisateur peut être utilisé pour déverrouiller la serrure. • Capacité du code utilisateur : 10 réglages (4-6 chiffres). 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		New User Code (4-6 digits) Nouveau code d'utilisateur (4-6 chiffres)	
Delete individual User / Single-entry Code(s) Supprimer le/ les code(s) utilisateur(s) ou à entrée unique individuels	<ul style="list-style-type: none"> • Delete individual User Code(s). • Effacez le/les code(s) d'utilisateur individuel. 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		User Code / Single-entry Code (4-6 digits) Code utilisateur / à entrée unique (4 à 6 chiffres)	
Delete all User / Single-entry Codes Supprimez tous les codes utilisateurs / à entrée unique	<ul style="list-style-type: none"> • Delete all User & Single-entry Codes. • Supprimer tous les codes utilisateurs & à entrée unique. 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)			

ADVANCED SETTINGS PARAMÈTRES AVANCÉS

Add Single-entry Code(s) Ajoutez un / des code(s) mono saisie	<ul style="list-style-type: none"> • Single-use User Code can only be used once to unlock the lockset. • Single-use User Code capacity: 5 sets (4 digits). • Le Code utilisateur à usage unique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour déverrouiller la serrure. • Capacité du Code utilisateur à usage unique : 5 codes utilisateur (4 chiffres). 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Single-entry Code (4 digits) Code à entrée unique (4 chiffres)	
Vacation Mode Mode sans présence	<ul style="list-style-type: none"> • Vacation mode temporarily disable ALL User Codes. • Mode sans présence temporairement désactivé TOUS les Codes utilisateur. 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Turn On (1) Allumez (1)	
Volume Control Contrôle de volume	<ul style="list-style-type: none"> • Turn on / off door lock operation volume. • Volume is always on in the programming mode. • Ajustez le volume du fonctionnement de la serrure de la porte. • Le volume est toujours dans le mode programmation. 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Turn On (1) Allumez (1)	
Auto-lock Verrouillage automatique	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-lock is disabled by default. • Auto-lock est désactivée par défaut. 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Turn On (1) Allumez (1)	
Auto-lock Delay Timer Retardateur d'auto-verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> • Default Auto-lock Delay Timer : 10 seconds. • Auto-lock Delay Timer range: 10 -99 seconds. • Délai par Défaut du Verrouillage Automatique: 10 Secondes. • Plage de Délai du Verrouillage Automatique: 10 à 99 Secondes. 	Press [SET] Appuyez [SET]	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Enter New Amount (10 - 99) Saisissez une nouvelle tranche (10 à 99)	

⚠ • The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 30 seconds.
• 3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.
• La serrure va quitter le mode de programmation et reprendre le statut en attente, si aucune donnée n'est saisie au bout de 30 secondes.
• 3 Si vous entendez des bips, c'est que des données incorrectes ont été saisies. Veuillez reprendre cette étape.

