
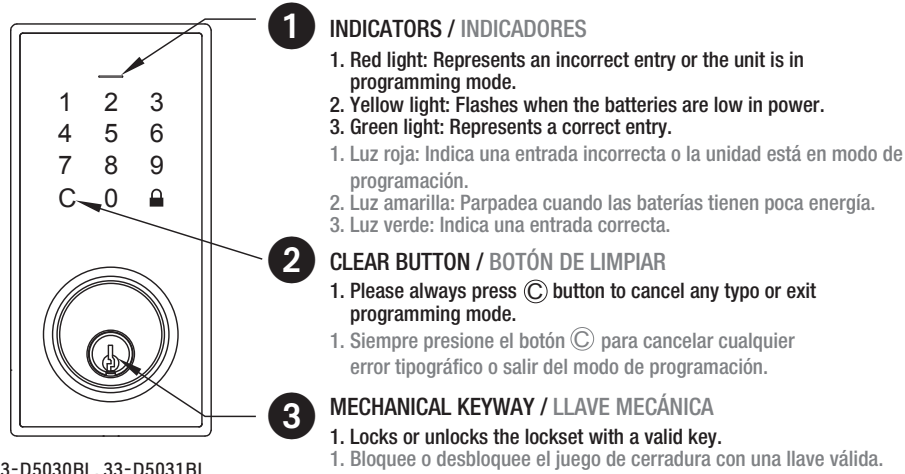


**1** OVERVIEW OF THE LOCKSET

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL JUEGO DE CERRADURA

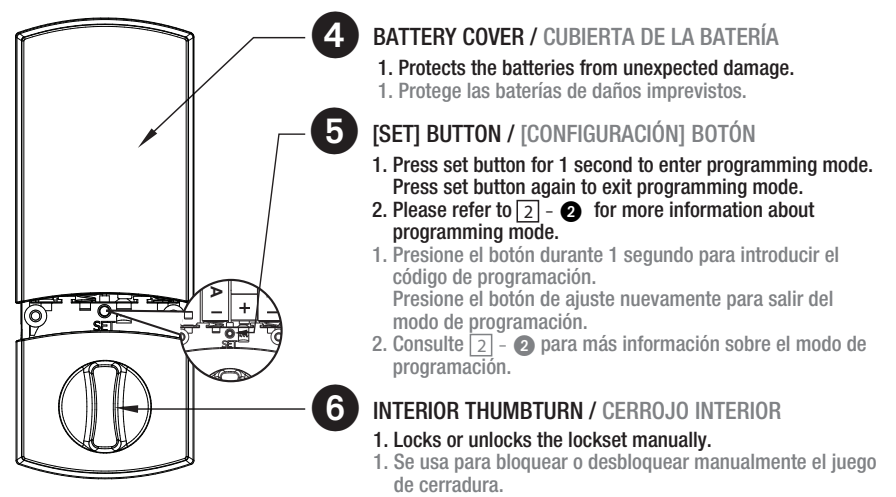

Item/No.: 33-D5030BL, 33-D5031BL


**2** HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET

## CÓMO BLOQUEAR/DESBOQUEAR/PROGRAMAR LA CERRADURA


**1** HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET

## CÓMO BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL JUEGO DE CERRADURA


To lock  
Para bloquear

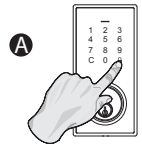

**A** Press lock button to lock.  
Presione el botón de bloqueo para bloquear.

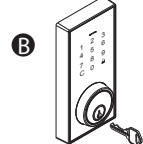


**B** Use a mechanical key to lock.  
Utilice una llave mecánica para bloquear.




**C** Lock by mobile app.  
Bloqueo por aplicación móvil.


To unlock  
Para desbloquear

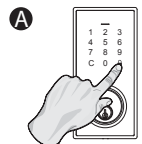

**A** To unlock, enter valid Entry Code or Admin Code.  
Para desbloquear, introduzca un código de entrada o código de administrador válido.

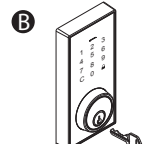

**B** Use a mechanical key to lock.  
Utilice una llave mecánica para bloquear.



**C** Unlock by mobile app.  
Desbloqueo por aplicación móvil.

**2** HOW TO PROGRAM THE LOCKSET

## CÓMO PROGRAMAR LA CERRADURA



If your lock is in factory setting, please set up Admin Code first to run bolt direction check automatically. Please set up Admin Code as follows, also you could refer to Installation Guide [4] - [2].

• Enter 4-8 digits Admin Code and press [SET].

• Repeat Admin Code and press [SET] to complete setup.

Si su cerradura está configurada de fábrica, primero ajuste el código de administrador para ejecutar la verificación de la dirección del cerrojo automáticamente. Configure el código de administrador de la siguiente manera. También puede consultar la Guía de instalación [4] - [2].

• Ingrese el código de administrador de 4 a 8 dígitos y presione [SET].

• Repita el código de administrador y presione [SET] para completar la configuración.

## BASIC SETTINGS

## CONFIGURACIÓN BÁSICA

<b>Change Admin Code</b> Cambiar código de administrador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Admin Code can be used to program or unlock the lockset.</li> <li>The Admin Code is "4-8 digits".</li> <li>El código de administrador se puede utilizar para programar o desbloquear el juego de cerraduras.</li> <li>El código de administrador tiene de 4 a 8 dígitos.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 1 → 0 → [SET]	New Admin Code (4-8 digits) Nuevo código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET]	
<b>Add an Entry Code(s)</b> Agregar un Código(s) de entrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entry Code can be used to unlock the lockset.</li> <li>Entry Code capacity: 200 sets (4-8 digits).</li> <li>El código de entrada se puede usar para desbloquear la cerradura.</li> <li>Capacidad de código de entrada: 200 conjuntos (4 a 8 dígitos).</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 2 → 0 → [SET]	New Entry Code (4-8 digits) Nuevo código de entrada (4 a 8 dígitos)	→ [SET]	Add another code Añadir otro código
<b>Delete individual Entry Code(s)</b> Eliminar código(s) de entrada individual(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delete individual Entry Code(s).</li> <li>Elimine los códigos de entrada individuales.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 3 → 0 → [SET]	Entry Code (4-8 digits) Código de entrada (4 a 8 dígitos)	→ [SET]	Delete another code Elimine otro código
<b>Delete all Entry Codes</b> Eliminar todos los códigos de entrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delete all Entry Codes.</li> <li>Eliminar todos los códigos de entrada.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 4 → 0 → [SET]			

## ADVANCED SETTINGS

## CONFIGURACIÓN AVANZADA

<b>Add Single-entry Code(s)</b> Agregar código de entrada única	<ul style="list-style-type: none"> <li>Single-use Entry Code can only be used once to unlock the lockset.</li> <li>El código de entrada única solo se puede usar una vez para desbloquear la cerradura.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 2 → 1 → [SET]	Single-entry Code (4-8 digits) Código de entrada única (4 a 8 dígitos)	→ [SET]	Add another code Añadir otro código
<b>Vacation Mode</b> Modo de vacaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vacation mode temporarily disable ALL Entry Codes.</li> <li>El modo de vacaciones desactiva temporalmente TODOS los códigos de entrada.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 5 → 0 → [SET]	Turn On Encender 1	→ [SET]	Turn Off Apagar 0
<b>Volume Control</b> Control de volumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn on / off door lock operation volume.</li> <li>Volume is always on in the programming mode.</li> <li>Encender/apagar el volumen de operación de bloqueo de la puerta.</li> <li>El volumen siempre está encendido en el modo de programación.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 6 → 0 → [SET]	Turn On Encender 1	→ [SET]	Turn Off Apagar 0
<b>Auto-lock</b> Autobloqueo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-lock is disabled by default.</li> <li>El autobloqueo está deshabilitado por defecto.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 8 → 0 → [SET]	Turn On Encender 1	→ [SET]	Turn Off Apagar 0
<b>Auto-lock Delay Timer</b> Temporizador de retardo de autobloqueo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Default Auto-lock Delay Timer : 10 seconds.</li> <li>Auto-lock Delay Timer range: 10 - 900 seconds.</li> <li>Temporizador de retardo de autobloqueo por defecto: 10 segundos.</li> <li>Rango de temporizador de retardo de autobloqueo 10 a 900 segundos.</li> </ul>	Press [SET] Presione [SET]	Admin Code (4-8 digits) Código de administrador (4 a 8 dígitos)	→ [SET] → 7 → 0 → [SET]	Enter New Amount 1-90 (unit:10 seconds)	→ [SET]	Ingresar nueva cantidad 1 a 90 (unidad: 10 segundos)

• The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 30 seconds.


• 3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.

• El juego de cerradura saldrá del modo de programación y reanudará el modo de espera si no se oprime ningún botón durante 30 segundos.


• 3 bips significan que se ha introducido algo incorrectamente. Vuelva a hacer el paso de nuevo.

**3** RESTORE TO FACTORY SETTINGS

## RESTAURE LA CONFIGURACIÓN DE

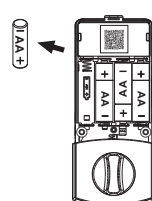

Remove one battery  
Retire una batería

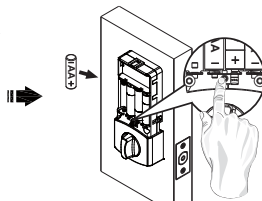

Press and hold SET button while inserting the battery back. Hold the set button until long beep over.  
Mantenga pulsado el botón SET mientras inserta la batería. Mantenga pulsado el botón SET hasta que se detenga el pitido largo.



1. This will erase all stored information, including bolt direction  
2. After restoring to factory setting, please program the lockset, refer to User Guide [2] - [2].

1. Esto borrará toda la información almacenada, incluyendo dirección del perno.

2. Después de restaurar la configuración de fábrica, programe la cerradura, consulte la Guía del usuario [2] - [2].

