

NOKIA

Nokia 6

用戶指南

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸犯當地法律和法規。



在限制的區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



干擾

所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。



使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



電池、充電器與其他配件

請只搭配 HMD Global 所認可的電池、充電器及其他配件來使用此裝置。請勿連接不相容的產品。



將您的裝置保持乾燥

您的裝置無法防水。請保持乾燥。



玻璃零件

此裝置的螢幕是由玻璃製成。若裝置掉落於堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，可能會導致玻璃破裂。若發生玻璃破裂的情形，請勿觸摸玻璃零件或試圖從本裝置取出玻璃碎片。在合格的維修人員更換玻璃之前，請停止使用此裝置。



保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置拿到耳朵旁邊且使用擴音器時，應特別注意音量。



以一般使用姿勢 (靠耳側) 使用本裝置，或將本產品放置離您至少 5 mm 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。本產品的 SAR 最大值可以在《開始使用》指南的認證資訊 (SAR) 單元中找到。如需詳細資訊，請前往 www.sar-tick.com。


當您佩戴皮套、皮帶夾或其他形式的保護套進行穿戴式操作時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且應在本產品與您之間至少提供如上文所述的隔離距離。注意，即使您並未進行語音通話，行動裝置也可能正在進行傳輸。

開始使用

掌握基本要領，啟動你的手機並立即開始使用。

按鍵和組件

探索新手機各部位的按鍵和組件。

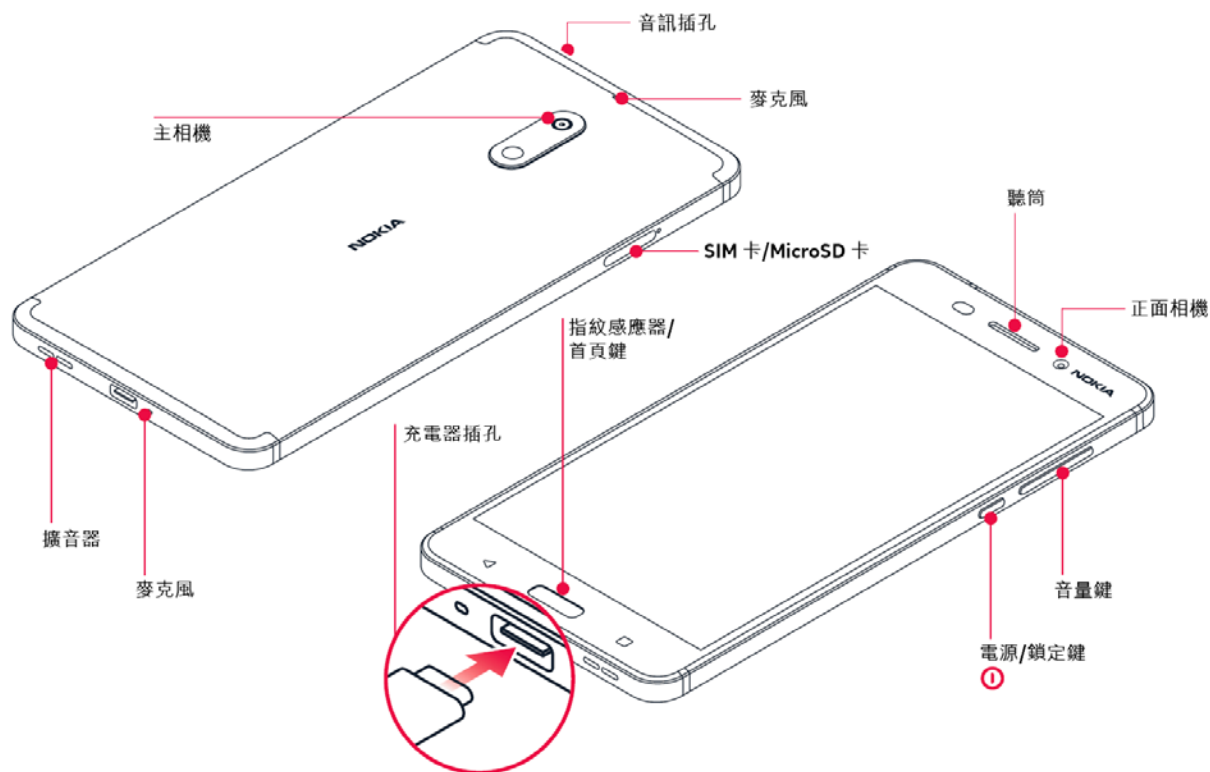

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經認證適合本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

插入 SIM 卡和記憶卡

了解如何插入 SIM 卡和記憶卡。

1. 將隨附的退卡針插入 SIM 卡和記憶卡匣的小孔內，然後抽出卡匣。
2. 將 nano-SIM 卡放入插槽 1，卡片的接觸點區域朝下。如果您有第二張 SIM 卡，請將它放入插槽 2；或者，如果您有記憶卡，請將記憶卡放入與 SIM 卡插槽 2 共用位置的記憶卡插槽。
3. 將 SIM 卡和記憶卡匣推回插槽中。

SIM 卡插槽 1 支援 CDMA SIM 卡。請只使用原廠的 nano-SIM 卡。使用不相容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的資料損毀。

取出 SIM 卡

開啟 SIM 卡和記憶卡匣，取出 SIM 卡，然後將 SIM 卡和記憶卡匣推回插槽中。

取出記憶卡

開啟 SIM 卡和記憶卡匣，取出記憶卡，然後將 SIM 卡和記憶卡匣推回插槽中。

為電池充電與將手機開機

將相容充電器插到牆上的電源插座，然後將傳輸線連接到手機上。您的手機支援 USB micro-B 傳輸線。您也可以透過 USB 傳輸線從電腦為手機充電，但是所需的充電時間可能會比較長。

如果電池的電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會出現充電指示符號。

若要將手機開機，請按住電源鍵，直到手機震動再放開。手機會引導您完成設定。

設定您的手機

從一開始就讓手機發揮最大的功能。

當您首次將手機開機時，手機會引導您設定網路連線和手機設定。

1. 將手機開機並選擇語言。
2. 依照手機上顯示的指示操作。

雙 SIM 卡設定

您的手機可以容納 2 張 SIM 卡，例如，您可以將其中一張用於工作，另一張供個人使用。

雙 SIM 卡功能

撥打電話時，您可以點選對應的 SIM 1 或 SIM 2 按鈕，切換要使用的 SIM 卡。

手機會分別顯示兩張 SIM 卡的網路狀態。未使用裝置時，兩張 SIM 卡都可以同時使用；但是如果有一張 SIM 卡正在使用中 (例如正在撥打電話)，另外一張 SIM 卡可能會無法使用。

管理您的 SIM 卡

不想讓工作干擾您的私人時間？或是您有一張 SIM 卡使用比較划算的數據連線方案？您可以決定要使用哪一張 SIM 卡。

1. 點選**設定 > 無線與網路 > SIM 卡管理**。
2. 若要變更 SIM 卡設定，請點選 SIM 卡 1 設定或 SIM 卡 2 設定。

重新命名 SIM 卡

點選您要重新命名的 SIM 卡，然後輸入想要的名稱。

選取要用於通話、數據連線或訊息的 SIM 卡

在**偏好的 SIM 卡**底下，點選您要變更的設定並選取 SIM 卡。

設定指紋 ID

您可以藉由手指輕觸來為手機解鎖。設定您的指紋 ID 就可以獲得額外的安全性。

新增指紋

1. 點選**設定 > 安全性 > 指紋**。點選**繼續**，確認您要新增指紋。
2. 選取要用於鎖定畫面的備用解鎖方法，然後依照手機螢幕上的指示操作。
3. 依照手機上顯示的指示操作

鎖定手機

如果想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話，您可以鎖定按鍵與螢幕。您也可以設定自動鎖定按鍵和螢幕。

若要鎖定按鍵和螢幕，請按電源鍵。

將按鍵和螢幕解鎖

按下電源鍵，然後從下往上滑動螢幕，或使用指紋感應器。如果手機向您要求，請提供額外的認證。

使用觸控螢幕

避免讓觸控螢幕與其他電子裝置接觸、使用過大的壓力，或用銳利物品點選。最好使用您的手指或專用配件來操作。


讓觸控螢幕長時間保持開啟可能會造成後像 (螢幕烙印) 或殘影。當您不使用手機時將螢幕鎖定，即可減少發生此現象的機率。

藉由點選、滑動或拖曳來探索您的手機。

重要：請避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上使用原子筆、鉛筆或其他銳利物品。


若要開啟某個應用程式或其他項目，請點選應用程式或項目。

點選並按住以拖曳項目

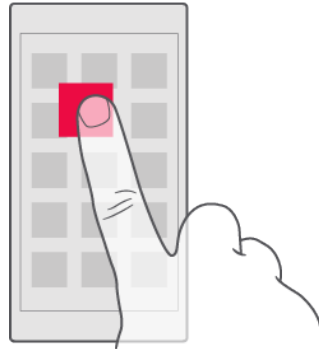

將手指放在項目上數秒鐘，然後將手指在螢幕上滑動。

滑動

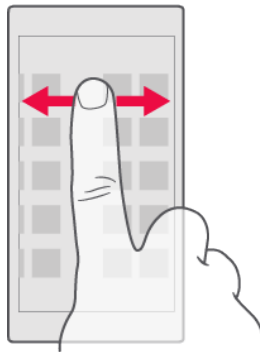


將手指放在螢幕上，然後朝所要的方向滑動手指。

在較長的清單或功能表中捲動



將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動，然後提起手指。若要停止捲動，請點選螢幕。

放大或縮小

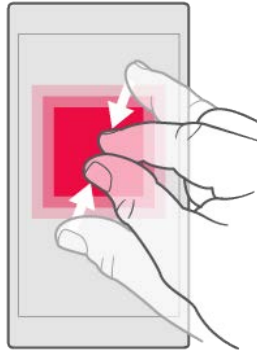

將兩指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁)，然後滑動分開或併攏手指。

鎖定螢幕方向

當您將手機轉動 90 度時，螢幕會自動旋轉。若要將螢幕鎖定在目前的方向，請從螢幕頂端向下滑動，然後點選**自動旋轉**，將其設定為**縱向**。

使用導覽鍵

若要查看已開啟的應用程式，請按總覽鍵 (正方形圖示)。若要切換至其他應用程式，請點選您想要的應用程式。若要關閉某個應用程式，請點選 **X**。

若要返回上一個畫面，請點選返回鍵。手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。

若要前往主畫面，請點選首頁鍵。您原本正在使用的應用程式仍然會在背景中開啟。

基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。

個人化您的手機

了解如何在主畫面上進行個人化設定，以及如何變更鈴聲。

變更桌布

點選**設定** > **顯示** > **桌布**。

變更手機鈴聲

點選**設定** > **音效** > **手機鈴聲**。

變更訊息通知音效

點選**設定** > **音效** > **訊息通知**。

注意：您可以分別為每一張 SIM 卡設定鈴聲。

開啟和關閉應用程式

在主畫面上，選取某個應用程式圖示即可將其開啟。若要開啟某個在背景中執行的應用程式，請點選總覽鍵，然後選取該應用程式。

關閉應用程式

點選總覽鍵，然後點選您要關閉的應用程式上的 **X** 圖示。

關閉所有執行中的應用程式

點選總覽鍵，將所有應用程式向上捲動，然後點選**全部清除**。

通知

藉由手機上的各種通知即時掌握最新動態。

使用通知欄

當您收到新通知，例如有訊息或未接來電時，狀態列上會出現指示符號。若要查看這些圖示的資訊，只要開啟通知欄即可檢視相關細節。

若要開啟通知欄，請將狀態列向下拖曳。若要關閉通知欄，請在螢幕上向上滑動。

使用快速設定按鈕

點選快速設定按鈕以啟動特定功能。若要查看更多快速設定按鈕，請將快速設定功能表繼續向下拖曳。

若要重新排列按鈕，請點選**編輯**，點選並按住某個按鈕，然後將它拖曳到其他位置。

調整音量


如果您在吵鬧的環境裡聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大，您可以使用手機側邊的音量鍵依照喜好調整音量。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經認證適合本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。

調整媒體和應用程式的音量

按下手機側邊的音量鍵以查看音量狀態列，點選 **V**，然後在媒體和應用程式的音量列將滑桿向左或向右拖曳。

將手機設為靜音

按下手機側邊的音量鍵，然後點選  以切換為靜音。

秘訣：不想要將手機設為靜音模式，卻又無法立即接聽嗎？若要將來電靜音，請按降低音量鍵。

拍攝螢幕擷取畫面

同時按住電源鍵和降低音量鍵。您可以在圖片庫中檢視擷取的影像。

使用部分應用程式與功能時無法拍攝螢幕擷取畫面。

延長電池使用時間

有效地運用手機，同時保有符合您使用需求的電池使用時間。下列這些步驟可節省您手機的電力。

節省電力的方法：

聰明地充電	請務必為電池完全充電。
只選取您需要的音效	將不必要的音效 (例如按鍵音) 靜音。點選 設定 > 音效 ，然後在 系統 底下，選取要保留的音效。
使用有線耳機	使用有線的聆聽用耳機，而不要使用擴音器。
變更手機螢幕設定	讓手機螢幕在短時間內關閉。點選 設定 > 顯示 > 休眠 ，然後選取所要的時間。
降低螢幕亮度	點選 設定 > 顯示 > 亮度 。確認已經取消勾選 自動調整亮度 方塊。若要調整亮度，請拖曳 亮度 滑桿。
不讓應用程式在背景中執行	點選 總覽 鍵，然後關閉您不需要的應用程式。
選擇性地使用定位服務	當不需要使用時關閉定位服務。點選 設定 > 定位 ，然後將其設定為 關閉 。
選擇性地使用網路連線	<ul style="list-style-type: none">• 只有在需要時才啟動藍牙。• 使用 WLAN 連線來連線到網際網路，而不要使用行動數據連線。• 讓手機停止掃描可用的無線網路。點選設定 > WLAN，然後將其設定為關閉。• 如果您正在聆聽音樂或使用手機，但是不想撥打或接聽電話，請開啟飛航模式。點選設定 > 飛航與更多 > 飛航模式。

節省數據漫遊費用

只要變更行動數據設定，就能夠減少數據漫遊費用，讓電話帳單變得更省。若要使用最佳的連線方式，請變更 **WLAN** 和行動網路設定。

數據漫遊是指您在不屬於您的網路服務供應商擁有或營運的網路中使用手機接收資料。漫遊時連線至網際網路 (特別是當您出國時) 會大幅增加資料傳輸費用。

使用 **WLAN** 連線通常速度較快，而且費用低於使用行動數據連線。如果 **WLAN** 及行動數據連線都可使用，手機會使用 **WLAN** 連線。

連線到 WLAN 網路

1. 點選設定 > WLAN。
2. 確認 WLAN 網路設定已設定為開啟。
3. 選取您要使用的連線。

關閉行動數據連線

點選設定 > 飛航與更多，然後將行動數據設定為關閉。

秘訣：若要追蹤數據使用量，請點選設定 > 數據用量。

停止數據漫遊

點選設定 > 行動網路，然後將數據漫遊設定為關閉。

輸入文字

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

使用螢幕鍵盤

使用螢幕鍵盤輸入內容非常簡單。手機在縱向或橫向模式中都可以使用螢幕鍵盤。鍵盤配置在不同應用程式和語言中可能會稍有不同。

若要開啟螢幕鍵盤，請點選一個文字方塊。

切換大小寫字元

點選 Shift 鍵。若要啟動 Caps Lock 模式，請點選 Shift 鍵兩次。若要返回一般模式，請再次點選 Shift 鍵。

輸入數字或特殊字元

點選數字和符號鍵。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。若要查看更多符號，點選並按住某個符號或特殊字元。

插入表情符號

點選表情符號鍵，然後選取所要的表情符號。

複製或貼上文字

點選並按住某個單字，拖曳單字前後的標記標示要複製的區段，然後點選複製。若要貼上文字，請點選您要貼上文字的位置，然後選取貼上。

在字元中增加重音

點選並按住字元，然後點選重音字元 (如果鍵盤可支援)。

刪除字元

點選退格鍵。

移動游標

若要編輯您剛輸入的文字，請點選文字，然後將游標拖曳到您要的位置。

使用鍵盤單字建議

手機在您輸入內容時會提供單字建議，幫助您更快速、更準確地完成輸入。部分語言可能不支援單字建議功能。

當您開始輸入單字時，手機會建議可能的單字。當您想要的單字顯示在建議列中時，請選取該單字。若要查看更多建議，請點選並按住建議的單字。

秘訣：如果建議的單字被標示為粗體，手機會自動使用它來取代您輸入的單字。如果該單字並不正確，請點選並按住它，即可看見幾個其他建議。

校正單字

如果您發覺某個單字的拼字不正確，請點選它，即可看見校正該單字的建議。

關閉校正建議

點選**設定 > 語言與輸入設定 > 虛擬鍵盤**，然後選擇一種鍵盤。點選**輸入**，然後將**智慧校正**設定為關閉。

日期與時間

掌握時間 – 了解如何將手機當成時鐘和鬧鐘，以及如何將約會、工作和排程保持在最新狀態。

設定日期與時間

點選**設定 > 日期與時間**。

自動更新時間和日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一項網路服務，須視您所在的地區或網路服務供應商而定，有可能會無法使用。


1. 點選**設定 > 日期與時間**。
2. 將**自動判斷日期和時間**設定為開啟。
3. 將**自動判定時區**設定為開啟。

將時鐘變更為 24 小時制

點選**設定 > 日期與時間**，然後將**使用 24 小時格式**設定為開啟。


使用倒數計時器

使用倒數計時器來計算烹調時間，煮菜就不會再燒焦了。

1. 點選時鐘 > 。
2. 設定計時器的時間長度。



使用碼錶

您可以使用碼錶來了解您在跑道上的進步幅度。

點選時鐘 > 。

設定鬧鐘


您可以將手機當做鬧鐘使用。

1. 點選時鐘 > 。
2. 若要新增鬧鐘，請點選 。
3. 若要修改現有的鬧鐘，請點選該鬧鐘。若要設定在特定日期重複的鬧鐘，請勾選**重複**，然後標示星期幾。



延遲鬧鐘

如果您還不想馬上起床，當鬧鐘響起時，請將鬧鐘向左滑動至 。

關閉鬧鐘

當鬧鐘響起時，請將鬧鐘向右滑動至 。

刪除鬧鐘

點選時鐘 > 。選取鬧鐘，然後點選 。

無障礙設定

藉由各種設定，讓失能人士更容易使用裝置。


點選設定 > 無障礙設定與更多。

與朋友聯繫

使用手機與您的朋友、家人保持聯繫。

撥打電話

了解如何使用您的新手機撥打電話。

1. 點選**電話**。
2. 輸入電話號碼，或點選**聯絡人**，然後選取您要撥打的聯絡人。
3. 點選 。如果您已插入第二張 SIM 卡，請點選對應的圖示，以便從特定 SIM 卡撥打電話。

接聽來電



當手機響鈴時，向右滑動即可接聽來電。

聯絡人


您可以在此儲存和管理朋友的電話號碼。

點選**聯絡人**。



從通話記錄儲存聯絡人

1. 在您想要儲存的號碼旁點選 。
2. 點選 **+**，然後選取您是否要**建立新聯絡人或更新現有的聯絡人**。
3. 選擇要將聯絡人儲存在何處。
4. 輸入其他資訊，然後點選 。

新增聯絡人

1. 點選**聯絡人** > **+**。
2. 輸入資訊，然後點選 。

編輯聯絡人

1. 點選您想要編輯的聯絡人。
2. 點選 。
3. 編輯資訊，然後點選 。

搜尋聯絡人

點選 。



篩選聯絡人清單

點選左上角的**聯絡人**下拉式功能表。取消勾選您想要隱藏的所有聯絡人清單。若要查看更多選項，請點選聯絡人清單名稱旁的 **...**。

匯入或匯出聯絡人

點選  > **匯入/匯出**。

建立、編輯或刪除聯絡人群組



1. 前往**群組索引標籤**。確認**群組索引標籤**已經啟用。如果已經隱藏，請點選  > **編輯索引標籤**，然後勾選**群組**。
2. 點選 。

傳送與接收訊息

透過簡訊與朋友和家人保持聯繫。

點選**訊息**。

傳送訊息

1. 點選 。
2. 若要新增收件者，請在收件者方塊中輸入電話號碼。若要將聯絡人新增為收件者，請開始輸入姓名，然後點選聯絡人。
3. 在文字方塊中輸入您的訊息內容。
4. 點選 。

閱讀訊息

點選您要閱讀的訊息。您也可以從通知欄閱讀訊息。請將狀態列向下拖曳，然後點選訊息。

回覆訊息

在訊息下方的文字方塊中輸入您的回覆內容，然後點選 。

傳送訊息給群組

新增收件人時，點選 ，然後選取所要的群組。


郵件


當您外出時，可以使用手機來閱讀和回覆郵件。

點選**電子郵件**。




新增或刪除郵件帳戶

當您首次使用電子郵件應用程式時，手機會要求您設定電子郵件帳戶。請輸入您的電子郵件地址，然後依照手機上顯示的指示操作。

日後如果要新增帳戶，請點選  > **設定** > **新增帳戶**。

若要刪除某個帳戶，請點選  > **設定**，選擇要移除的帳戶，然後點選**移除帳戶**。

傳送郵件

1. 點選 。
2. 在收件者方塊中輸入一個地址，或點選  以新增聯絡人。
3. 輸入訊息主旨和郵件內容。
4. 點選 。



閱讀郵件

點選您要閱讀的訊息。

回覆郵件

在訊息中，點選**回覆**或**全部回覆**。

刪除郵件

在訊息中，點選 。您也可以將訊息在收件匣中向右或向左滑動，即可刪除訊息。若要刪除多則訊息，請點選有收件人姓名縮寫的圓圈以選取訊息，然後點選 。

社交

想要與生活周遭的人們聯繫並分享各種事物嗎？透過各種社交應用程式，您可以隨時掌握朋友們的最新動態。

要和您的家人、朋友保持聯繫，請登入您的即時訊息、分享與社交網路服務。從主畫面選取您要使用的服務。可用的服務可能會因情況而不同。

相機


如果您的手機就可以為您捕捉精采時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

相機基本功能

您可以輕鬆地拍照或錄影，也可以很方便地和朋友分享。


拍攝相片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。


點選**相機**，然後點選快門按鈕。若要錄影，請點選 。

拍攝自拍照


只要使用手機的正面相機，就可以輕鬆完成自拍。

在相機應用程式中，點選 。


像專業人士一樣使用相機

若要精準掌控相片的每一個層面，您可以將相機設定為手動模式。在相機應用程式中，點選  > 拍攝設定 > 手動。

使用計時器拍攝相片

在相機應用程式中，點選 。按鈕會顯示計時器設定。若要變更設定，請再次點選按鈕。

選出最佳曝光的作品

若要變更曝光設定，請點選 ，然後選擇設定。


拍攝高品質相片和影片

在相機應用程式中，點選  > 長寬比例與解析度，然後依照您的喜好設定解析度。

將相片和影片儲存至記憶卡

如果手機中有記憶卡，且手機記憶體空間即將不足，您可以將拍攝的相片和錄製的影片儲存在記憶卡中。

為了獲得最佳影片畫質，請使用手機記憶體錄製影片。如果您要將影片錄製在記憶卡上，建議您使用知名製造商所生產的高速 4–128GB microSD 卡。

若要變更設定，請點選  > 資料儲存空間。

您的相片和影片

以下是檢視、組織、分享和編輯您的相片和影片的方法。

檢視相片和影片

在手機上檢視相片和影片，重溫那些重要的時刻。

點選 **圖片庫**。


將相片和影片複製到您的電腦

您可以使用電腦的檔案管理程式將相片和影片複製或移動到電腦。

使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。若要設定 USB 連線類型，請開啟通知欄，然後點選 **USB 通知**。

分享相片和影片

您可以快速、輕鬆地和朋友及家人分享您拍攝的相片和影片。

在圖片庫中，點選 。

網際網路

了解如何建立無線連線和瀏覽網路，但是又不會讓您的資料傳輸費用大幅增加。

定義網際網路連線

如果網路服務供應商是依照您的使用量計費，您可能會想要變更 **WLAN** 和行動數據設定以減少數據費用。您可以為漫遊和原註冊網路兩種情況使用不同的設定。

重要：請使用加密以提高 **WLAN** 連線的安全性。使用加密可減少他人存取您資料的風險。

使用 **WLAN** 連線通常速度較快，而且費用低於使用行動數據連線。如果 **WLAN** 及行動數據連線都可使用，手機會使用 **WLAN** 連線。

1. 點選設定 > **WLAN**。
2. 將 **WLAN** 設定為開啟。
3. 選取您要使用的連線。

使用行動數據連線

點選設定 > 飛航與更多，然後將行動數據設定為開啟。

漫遊時使用行動數據連線

點選設定 > 行動網路，然後將數據漫遊設定為開啟。

漫遊時連線至網際網路 (特別是當您出國時) 會大幅增加資料傳輸費用。

秘訣：若要追蹤數據使用量，請點選設定 > 數據用量。

將電腦連線至網路

外出時也能輕鬆在筆記型電腦上使用網際網路。只要將手機設定成 **WLAN** 熱點，就能在筆記型電腦或其他裝置上使用行動數據連線存取網際網路。

1. 點選設定 > 網路共用與可攜式無線基地台。
2. 將可攜式 **WLAN** 基地台設定為開啟以透過 **WLAN** 共享您的行動數據連線，或開啟藍牙網路共用以使用藍牙。

另一部裝置會使用您費率方案傳輸資料，因此可能會產生資料傳輸費用。如需功能可用性和費用的詳細資訊，請洽詢您的網路服務供應商。

有效地使用您的費率方案

如果您很在意數據使用的費用，手機可協助您防止部分應用程式在背景執行時傳送和接收資料。

1. 點選設定 > 數據用量 > 數據節省模式。
2. 將數據節省模式設定為開啟。

網頁瀏覽器

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的瀏覽器來瀏覽網際網路上的網頁。瀏覽器也會適時發出警告，協助您對抗安全性威脅。


1. 點選**瀏覽器**。

若要瀏覽網路，您必須連線至網際網路。

瀏覽網路


您不需要用到電腦，只要在手機上就能輕鬆地瀏覽網際網路。

秘訣：如果您的網路服務供應商不是採取固定費率的資料傳輸收費，為了節省資料傳輸費用，您可以使用 **WLAN** 網路來連線到網際網路。

1. 點選**瀏覽器**。
2. 在瀏覽器中，點選 。
3. 輸入網址。

開啟新的索引標籤

當您想要同時瀏覽多個網站時，您可以開啟新的瀏覽器索引標籤，並可在其間切換。

在瀏覽器中，點選  > **+**。

在索引標籤之間切換


在瀏覽器中，點選 ，然後點選您要的索引標籤。

關閉索引標籤

在瀏覽器中，點選 ，然後在您要關閉的索引標籤上點選 **X**。

搜尋網路

透過搜尋功能探索網路和外面的世界。您可以使用鍵盤來輸入搜尋單字。

1. 在瀏覽器中，點選搜尋列。
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字，然後點選 。您也可以從建議的相符項目中選取搜尋單字。

關閉網際網路連線

關閉在背景中開啟的網際網路連線可以節省電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。

1. 點選**設定** > **WLAN**。
2. 將 **WLAN** 設定為**關閉**。

關閉行動數據連線

點選**設定** > **飛航與更多**，然後將**行動數據**設定為關閉。

開啟飛航模式


點選**設定** > **飛航與更多**，然後將**飛航模式**設定為開啟。

音樂和視訊



外出時，您可以使用手機來觀賞影片，或是聆聽音樂和播客。


播放音樂

隨時隨地都能聆聽您喜愛的音樂。

1. 點選**音樂** >  > **本機音樂**。
2. 點選您要播放的演出者、專輯、歌曲、類型或播放清單。


暫停或繼續播放

1. 點選螢幕底部的正在播放列以開啟**正在播放**。
2. 點選  或 。

秘訣：若要隨機播放歌曲，請點選 。

建立播放清單

將您的歌曲整理成不同的播放清單，如此就能依照心情聆聽適合的音樂。

1. 當播放歌曲時，點選  > **新增至播放清單**。
2. 若要將歌曲新增到新的播放清單，請點選**新增**。若要將歌曲新增到現有的播放清單，請選取該播放清單。

將歌曲新增至手機

如果您有儲存在電腦上的音樂或影片，但是也想要在手機上使用這些內容，您可以使用 **USB 傳輸線** 在手機和電腦之間同步媒體內容。

1. 使用 **USB 傳輸線** 將手機連接到相容電腦。
2. 在電腦的檔案管理程式中 (例如 **Windows 檔案總管** 或 **macOS Finder**)，將歌曲和影片拖放到您的手機。

播放影片

外出時將您喜愛的媒體帶著走，無論您身在何處，都可以觀賞影片。

1. 點選**影片播放器**。

2. 點選您想要播放的影片。

暫停或繼續播放

點選  或 。

快轉或倒轉

向左或向右拖曳滑桿。

FM 廣播

了解如何在手機上收聽廣播。

收聽 FM 廣播

即使在外出時，也能輕鬆收聽您最愛的 FM 廣播電台。

若要收聽廣播，您必須將相容的耳機連接到裝置。耳機的作用就像天線一樣。

耳機可能必須另行選購。


1. 點選 **FM 廣播服務**。

前往下一個或上一個電台


在頻率列上向左或向右滑動。

儲存廣播電台


儲存您最愛的廣播電台，如此您便可以在稍後輕鬆收聽。

若要儲存您正在收聽的電台，請點選 。

檢視已儲存的電台清單

點選  > **我的最愛清單**。

從清單移除電台

當收聽電台時，點選 。

口袋裡的辦公室


用手機隨時隨地管理您的約會並掌握最新動態。

日曆

掌握時間 – 了解如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。




1. 點選日曆。


管理日曆

1. 點選日曆 >  > 設定。
2. 點選您現有的帳戶以編輯其設定，或點選**新增帳戶**。


新增活動

若要記住約會或活動，您可以將它新增到日曆中。

1. 點選日曆 > 。
2. 輸入所需的詳細資料並設定時間。
3. 若要讓約會在某些日期重複，請點選  > **單次活動**，然後輸入詳細資料。
4. 若要新增提醒，請點選  > **新增提醒**，然後設定所需的時間。

秘訣：若要編輯活動，請點選您要的活動以及 ，然後編輯所需的詳細資料。

刪除約會


點選日曆，點選某個活動，然後點選 。

使用計算機

拋開您的口袋型計算機，您的手機已經內建了一部計算機。



點選**計算機**。

使用進階計算機

點選**計算機** >  > **切換鍵盤**。

寫筆記

寫在紙張上的筆記很容易就會遺失。然而，您可以用記事本應用程式將它們記下來。這樣一來，您就可以隨時找到您要的筆記。

1. 點選**記事本** > 。
2. 選取一個範本並輸入您的筆記。
3. 若要儲存筆記，請點選 。

手機管理和連線

愛護您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網路、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟體保持在最新狀態。

更新手機的軟體

跟上腳步 – 無線更新手機軟體及應用程式，為您的手機取得更多新功能和強化功能。更新軟體還可以提升手機的效能。

點選**設定 > 軟體更新 > 更新**，檢查是否有可用的更新。

當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上的指示操作即可。如果您手機上的記憶體不足，您可能需要將應用程式、相片和其他內容移動到記憶卡。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認手機的電池仍有充足的電力。

警告：如果您安裝軟體更新，直到安裝完畢而且手機重新啟動前，您將無法使用手機，也無法撥打緊急電話。

重設您的手機

意外總是不請自來 – 如果手機的運作不正常，您可以還原手機設定。

點選**設定 > 重設 > 恢復原廠設定**，然後依照手機上顯示的指示操作。

WLAN

了解更多有關使用 **WLAN** 連線的資訊。

連線到 **WLAN**

連線到 **WLAN** 網路可以讓您更方便地存取網際網路。當您外出時，可以從圖書館或網咖等公共場所連上 **WLAN** 網路。

4. 點選**設定 > WLAN**。
5. 將 **WLAN** 設定為**開啟**。
6. 選取您要使用的連線。

當螢幕頂端的狀態列上顯示  時，表示 **WLAN** 連線是啟用的。

秘訣：如果您想要在無法接收衛星訊號時追蹤位置，例如當您處在室內或是高大的建築物之間時，開啟 **WLAN** 定位可以改善定位精確度。

注意：部分國家/地區對於使用 **WLAN** 可能會有限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150-5350 MHz **WLAN**，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15–5.25 GHz **WLAN**。如需詳細資訊，請洽詢當地的主管機關。

關閉連線

1. 點選**設定 > WLAN**。
2. 將 **WLAN** 設定為**關閉**。

VPN


您可能需要虛擬私人網路 (VPN) 連線才能存取公司資源，例如內部網路或公司郵件，或者，在某些個人用途也可以使用 VPN 服務。

請洽詢公司的 IT 系統管理員，以取得 VPN 設定的詳細資料，或瀏覽 VPN 服務的網站以獲得更詳盡的資訊。

使用安全的 VPN 連線

1. 點選設定 > 飛航與更多 > VPN。
2. 若要新增 VPN 設定檔，請點選 **+**。
3. 依照公司 IT 系統管理員或 VPN 服務的指示輸入設定檔中所需的資訊。

編輯 VPN 設定檔

點選設定檔名稱旁的 ，然後視需要變更資訊。

刪除 VPN 設定檔

點選設定檔名稱旁的 ，然後點選忘記。

藍牙

您可以和其他相容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和車用配件。您也可以將相片傳送到相容手機或您的電腦。

與無線耳機連線

使用無線耳機 (必須另行選購)，您就可以使用免提的方式進行通話，如此就可以在通話期間繼續工作，例如繼續使用電腦。

由於採用藍牙無線技術的裝置是透過無線電波進行通訊，它們不需要在視線可及的直線範圍內。不過，藍牙裝置彼此間的距離必須在 10 公尺之內 (33 英尺)，但也可能受到障礙物 (例如：牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至手機。其他裝置只有當藍牙設定畫面開啟時才能偵測您的手機。


請勿與不明裝置配對或接受其連線要求。如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

1. 點選設定 > 藍牙。
2. 將藍牙設定為開啟。
3. 確認耳機已經開機。
您可能必須從耳機開始配對程序。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。
4. 若要將手機與耳機配對，請在已找到的藍牙裝置清單中點選耳機。
5. 您可能必須輸入密碼。如需詳細資訊，請參閱耳機的用戶指南。

秘訣：這些連線指示同樣適用於其他藍牙配件。

將耳機中斷連線

點選耳機名稱，然後點選**確定**進行確認。

當耳機再次開機時，連線會自動重新建立。若要移除配對，請點選裝置名稱旁的 ，然後點選忘記。

使用藍牙連線至朋友的手機

只要使用藍牙以無線方式連線到朋友的手機，就能分享相片和其他內容。


1. 點選**設定 > 藍牙**。
2. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟。
3. 確認兩部手機彼此能搜尋到對方。您必須在藍牙設定檢視中，對方的手機才能偵測您的手機。
4. 您可以查看範圍內的藍牙手機。點選您想要連線的手機，然後點選配對。
5. 如果該手機需要密碼，請輸入或接受密碼。

只有在首次連線時才需要使用密碼。

使用藍牙傳送內容

當您想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友時，可以使用藍牙將內容傳送到相容的裝置。

您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍牙耳機時，您仍然可以傳送內容到另一部裝置。

1. 點選**設定 > 藍牙**。
2. 將**藍牙**設定為**開啟**。
3. 前往您要傳送的内容，然後點選  **> 藍牙**。
4. 點選要連線的裝置。您可以查看範圍內的藍牙裝置。
5. 如果該裝置需要密碼，請輸入密碼。密碼可由您任意指定，但是兩部裝置上都必須輸入相同的密碼。某些裝置的密碼是固定的。如需詳細資訊，請參閱另一部裝置的用戶指南。

收到的檔案存放的位置視另一部裝置而定。如需詳細資訊，請參閱另一部裝置的用戶指南。

儲存空間

使用儲存空間功能表查看您還有多少可用記憶體。

查看手機的可用記憶體

1. 點選**設定 > 儲存空間**。

如果手機記憶體空間即將用盡，請先檢查您不再需要使用的項目，然後移除這些項目：

- 簡訊、多媒體簡訊及郵件
- 聯絡人項目及詳細資料

- 應用程式
- 音樂、相片或影片

您也可以將檔案移動到記憶卡，不必將它們移除。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4-128GB 記憶卡。如需有關記憶卡的詳細資訊，請參閱常見問答集。

請只搭配認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

將應用程式移動至記憶卡

使用記憶卡擴充手機的記憶體。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4-128GB 記憶卡。如需有關記憶卡的詳細資訊，請參閱常見問答集。

記憶卡必須另行選購。若要在記憶卡上安裝應用程式，必須將記憶卡格式化為內部儲存空間。

點選**設定 > 應用程式**，點選應用程式名稱，然後點選**儲存空間 > 移至 SD 卡**。

您可以稍後將應用程式從記憶卡移回手機內。

記憶卡的類型可能會影響將大型檔案移動至記憶卡的時間。

停用應用程式

您可以將已不繼續使用的已安裝應用程式停用。

點選**設定 > 應用程式**，點選應用程式名稱，然後點選**停用**。部分應用程式可能無法停用。

如果有某個已安裝的應用程式需要使用已移除的應用程式，該已安裝的應用程式可能會停止運作。如需詳細資訊，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

在手機和電腦之間複製內容

在手機和電腦之間複製您所建立的相片、影片和其他內容。

1. 使用相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容電腦。
2. 在電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 macOS Finder，然後瀏覽到您的手機。
3. 從手機拖放項目到電腦，或從電腦拖放到手機。

請確認您將檔案放置到手機上的正確資料夾中，否則您可能會無法看到它們。

安全性

了解如何保護您的手機，以及保護您的資料安全。

保護您的手機

您可以保護手機，防止他人未經授權使用。定義指紋 ID 以驗證您的身分，例如，當您將手機解鎖或變更安全性設定時。

用指紋保護您的手機

4. 點選**設定 > 安全性 > 指紋**。點選**繼續**以確認您要新增指紋。
5. 選取要用於鎖定畫面的備用解鎖方法，然後依照手機螢幕上的指示操作。
6. 依照手機上顯示的指示操作

如果指紋感應器發生故障，而且您無法使用備用解鎖方法來以任何方法復原或重設手機，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如需詳細資訊，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。

用指紋將手機解鎖

將已註冊的手指放在感應器上。

變更 SIM 卡 PIN 碼

如果您的 SIM 卡有隨附的預設 SIM 卡 PIN 碼，您可將此密碼變更為更安全的密碼。

並非所有網路服務供應商均支援此功能。

1. 點選**設定 > 安全性 > 設定 SIM 卡鎖定**。
2. 如果需要，在所選的 SIM 卡底下，點選**變更 SIM 卡 PIN 碼**。

SIM 卡 PIN 碼可以是 4-8 碼。

秘訣：如果您不想使用 PIN 碼保護 SIM 卡，在**設定 SIM 卡鎖定**中(位於**安全性**底下)，請停用**鎖定 SIM 卡**，然後輸入您目前的 PIN 碼。如果您使用雙 SIM 卡手機，您必須在 SIM 1 卡設定或 SIM 2 卡設定中移除 SIM 卡 PIN 碼。

存取碼

了解手機上各種不同密碼的用途。

PIN 或 PIN2 碼 (4-8 碼)	這些密碼可保護您的 SIM 卡，避免他人未經授權使用，或必須輸入這些密碼才能存取某些功能。 您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。 如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供這些密碼，請洽詢您的網路服務供應商。 如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 或 PUK2 碼來進行解鎖。
PUK 或 PUK2 碼	這些密碼的作用是將 PIN 碼或 PIN2 碼解鎖。 如果 SIM 卡未提供這些密碼，請洽詢您的網路服務供應商。

安全密碼 (鎖定密碼、密碼)	此密碼能協助您保護您的手機，避免他人未經授權使用。您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定密碼。請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如需詳細資訊，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。
IMEI	此號碼的用途是辨識網路中的手機。您可能也需要將號碼提供給維修點服務人員或手機經銷商。若要檢視您的 IMEI 碼，請撥 *#06# 。

特定功能資訊

組件和插孔

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經認證適合本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。

訊息

您可以傳送超過單則訊息字元長度限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務供應商將視情況進行收費。具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

地圖和定位

電子地圖的內容有時候並不精確也不完整。所以在進行重要的通訊時 (例如：發生緊急狀況)，絕不應完全依賴電子地圖內容或服務。


產品和安全資訊

網路服務和費用



某些功能和服務的使用或內容下載 (包括免費項目) 需要網路連線，可能會造成大量的資料傳輸而產生傳輸費用。您可能也必須申請使用部分功能。

撥打緊急電話

緊急電話

 **重要：**這並無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在進行重要的通訊時 (例如：醫療緊急救護)，絕不應完全依賴無線手機。

撥打電話之前：

- 將手機開機。
 - 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
 - 移動到收訊良好的地點。
1. 在主畫面上，點選 。
 2. 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。
緊急電話號碼依所在地點而有所不同。
 3. 點選 。
 4. 請盡可能提供正確的必要資訊。在未獲准許之前，請勿結束通話。

您可能還需要執行下列動作：

- 將 SIM 卡插入手機中。如果您手邊沒有 SIM 卡，請在鎖定畫面上點選**緊急電話**。
- 如果手機要求您輸入 PIN 碼，請點選**緊急電話**。
- 關閉手機上已啟動的通話限制功能，例如通話限制、固定撥號或特定分組(封閉用戶組)。
- 如果行動網路無法使用，但是您可以存取網際網路，您也可以嘗試撥打網際網路通話。

維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於保持裝置正常運作。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，並讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，內部會有濕氣凝結，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會導致裝置無法正常操作。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分情況下，這是正常的現象。為了避免過熱，裝置會自動降低速度、關閉應用程式、停止充電，並且在必要時自動關機。如果裝置運作不正常，請就近送至授權維修機構進行維修。

回收



務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。電氣和電子產品含有貴重材料，包括金屬 (例如銅、鋁、鐵和鎂) 和貴金屬 (例如金、銀和鈦)。裝置的所有材料都可以回收做為原料和能源。

打叉附輪垃圾桶標誌



在產品、電池、印刷品或包裝上的打叉附輪垃圾桶標誌，是要提醒您當所有的電器及電子產品、電池的使用壽命結束時，必須另行送至回收處理點。請勿將這些產品當成未分類的一般垃圾丟棄：請將它們回收。如需最近回收點的相關資訊，請洽詢當地廢棄物主管機關。

關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸相片、音樂和其他內容。

請參閱線上用戶指南，以獲得有關 DRM 的進一步資訊。

電池與充電器資訊

若要查看手機的電池為可更換電池或內建電池，請參閱快速入門指南。

具有可更換電池的裝置

您的裝置必須使用原廠充電電池。電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間 (通話時間和待機時間) 明顯少於正常時間時，請更換電池。

具有內建電池的裝置

請勿嘗試取出電池，因為您可能會損壞本裝置。若要更換電池，請將本裝置就近送至授權維修機構。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當通話時間和待機時間明顯少於正常時間時，若要更換電池，請將本裝置就近送至授權維修機構。

請使用隨附的充電器為裝置充電。充電器插頭類型可能會有所不同。本裝置亦相容於符合相關 USB 要求且可連接至裝置 USB 接頭的第三方充電器。本用戶指南提及的部分配件，例如充電器、耳機或資料傳輸線可能分開販售。

電池與充電器安全資訊

如果不使用充電器，請拔掉充電器。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請遵守當地法律規定。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、彎折、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池受損，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它送至服務中心或您的手機經銷商進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。請勿在雷雨時為裝置充電。

此外，若您的裝置有可更換電池，則適用於以下項目：

- 取出電池前，務必將裝置關機並拔掉充電器。若要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。
- 當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條時，有可能會發生意外短路。這可能會造成電池或其他物品受損。

孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

醫療裝置

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善防護的醫療裝置功能。請洽詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分遮蔽外部無線電能量。

植入式醫療裝置

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。使用此類裝置的使用者必須：

- 隨時在無線裝置與醫療裝置之間保持 15.3 公分 (6 英吋) 以上的距離。
- 不將無線裝置放在胸前的口袋。
- 使用未安裝醫療裝置一側的耳朵接聽電話。
- 發現任何干擾時，立即將無線裝置關機。
- 遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於將無線裝置與植入式醫療裝置一起使用有任何疑慮，請洽詢各醫療院所。

聽力



警告：使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

汽車

無線電訊號可能會影響車內未正確安裝或是防護不夠的電子系統。如需詳細資訊，請洽詢汽車或設備的製造商。

僅應由合格的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設可能會造成危險，而且會導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線設備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊展開的區域內。

可能爆炸的環境

在空氣中可能含有爆炸性物質的區域 (例如加油機附近)，請將裝置關機。火花可能會引發爆炸或火災，因而造成傷亡。在油庫、儲油槽和卸油區、化學工廠或正在進行爆破作業的區域，請注意使用限制。空氣中可能含有爆炸性物質的區域，不一定會有明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或微粒的區域。請向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

版權和其他聲明

產品、功能、應用程式及服務的供應情況，依地區而有所不同。詳情請洽詢您的經銷商或服務供應商。本裝置可能包含了美國與其他國家之出口法律與條例予以規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本文件內容及隨附之快速入門指南係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則對於本文件之準確性、可靠性或內容等，概不適用任何類型的明確或隱含保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。HMD Global 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，HMD Global 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

未取得 HMD Global 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送或散佈全部或部分的內容。HMD Global 奉行持續發展的政策。HMD Global 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

舉凡裝置中所提供的協力廠商應用程式的功能完整性、內容或終端用戶支援，HMD Global 均不做任何陳述、不提供保固亦不負責。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。

下載地圖、遊戲、音樂和影片，以及上傳影像和影片可能需要傳輸大量的資料。服務供應商可能會向您收取資料傳輸費用。特定產品、服務及功能的供應情況，依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地經銷商。

特定特色、功能和產品規格可能視網路而定，且可能需遵守附加的條款、條件和收費標準。以上資訊隨時可能變更，恕不另行通知。

歐盟內的製造商及/或進口商：HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

您對本裝置的使用適用於 HMD Global 隱私權原則，詳情請參閱 <http://www.nokia.com/phones/privacy>。

© 2017 HMD Global.版權所有，翻印必究。HMD Global Oy 獲有 Nokia 品牌手機和平板電腦的獨家授權。Nokia 是 Nokia Corporation 的註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，HMD Global 乃經過授權使用此類標記。

所有其他商標分別為其各自擁有者之財產。