

dji MATRICE 5TD

快速入门指南

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

v1.0

This content is subject to change without prior notice.

DJI and Matrice are trademarks of DJI.

Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved.


Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.

DJI et Matrice sont des marques commerciales de DJI.

Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.



YCBZSS00401205

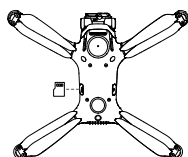

CW




CCW





内附 microSD 卡 / microSD card included / 内附 microSD 卡 / microSD カード付属 /
microSD 카드 포함 / Inklusive microSD-Karte / Tarjeta microSD incluida /
Carte microSD incluse / Scheda microSD inclusa / microSD-kaart inbegrepen /
Cartão microSD incluído / Cartão microSD incluso / Карта microSD в комплекте

1

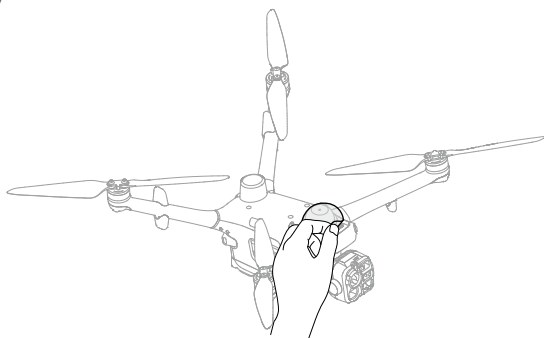


2

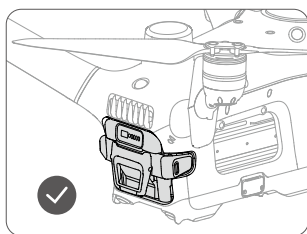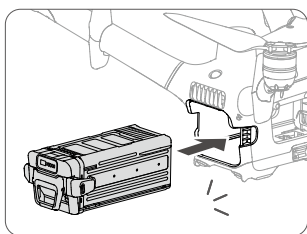

3

短按一次再长按 2 秒电源键，开启飞行器。用 USB-C 线将大疆机场 4 连接手机，打开大疆行业 App，按屏幕指引完成配置。

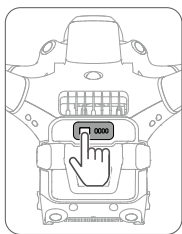

EN Press the power button once, then press and hold it for two seconds to turn on the aircraft. Connect DJI Dock 4 to your phone with a USB-C cable, open DJI Enterprise app, and follow the on-screen instructions to complete the configuration.

CHT 短按一次再長按 2 秒電源鍵，開啟飛行器。用 USB-C 線將 DJI Dock 4 連接手機，開啟 DJI 行業應用，依螢幕指引完成設定。

JP 電源ボタンを一度短く押し、続けて 2 秒間長押しして、機体の電源を入れます。USB-C ケーブルで DJI Dock 4 をスマートフォンに接続し、DJI Enterprise app を起動して、画面の指示に従って設定を完了してください。

KR 전원 버튼을 한 번 짧게 누른 후 2초간 길게 눌러 기체를 켜십시오. USB-C 케이블로 DJI Dock 4를 휴대폰에 연결하고 DJI Enterprise app을 실행한 후 화면 안내에 따라 설정을 완료하십시오.

DE Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal kurz und halten Sie sie anschließend zwei Sekunden lang gedrückt, um das Fluggerät einzuschalten. Verbinden Sie DJI Dock 4 über ein USB-C-Kabel mit Ihrem Telefon, öffnen Sie DJI Enterprise app und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration abzuschließen.

ES Pulse el botón de encendido una vez y, a continuación, manténgalo pulsado durante dos segundos para encender la aeronave. Conecte DJI Dock 4 al teléfono mediante un cable USB-C, abra DJI Enterprise app y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

FR Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, puis maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer l'aéronef. Connectez DJI Dock 4 à votre téléphone à l'aide d'un câble USB-C, ouvrez DJI Enterprise app et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.


IT Premi una volta il pulsante di accensione, quindi tienilo premuto per due secondi per accendere il velivolo. Collega DJI Dock 4 al telefono tramite un cavo USB-C, apri DJI Enterprise app e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

NL Druk eenmaal kort op de aan-uitknop en houd deze vervolgens twee seconden ingedrukt om het luchtvaartuig in te schakelen. Sluit DJI Dock 4 met een USB-C-kabel aan op uw telefoon, open DJI Enterprise app en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.

PT Prima uma vez o botão de alimentação e, em seguida, mantenha-o premido durante dois segundos para ligar a aeronave. Conecte DJI Dock 4 ao telefone com um cabo USB-C, abra DJI Enterprise app e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

PT-BR Pressione o botão liga/desliga uma vez e, em seguida, mantenha-o pressionado por dois segundos para ligar a aeronave. Conecte DJI Dock 4 ao celular com um cabo USB-C, abra DJI Enterprise app e siga as instruções na tela para concluir a configuração.

RU Один раз нажмите кнопку питания, затем удерживайте её две секунды, чтобы включить дрон. Подключите DJI Dock 4 к телефону с помощью кабеля USB-C, откройте DJI Enterprise app и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

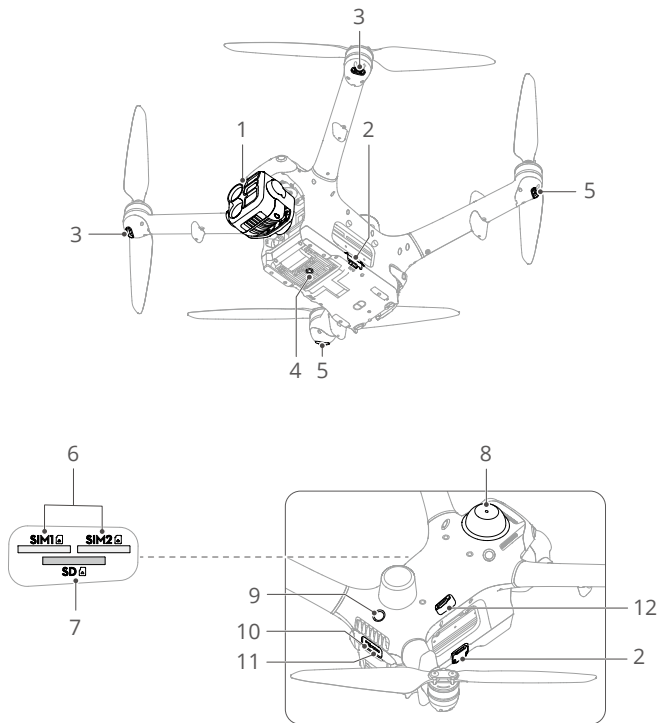

[CHS] 取下配件后，务必装回飞行器上的防水胶塞。

[EN] After removing the accessory, make sure to reinstall the sealing plug on the aircraft.

[CHT] 取下配件後，務必裝回飛行器上的防水膠塞。

[JP] アクセサリーを取り外した後は、必ず機体のシールプラグを元に戻してください。

[KR] 액세서리를 분리한 후에는 반드시 기체의 실링 플러그를 다시 장착하십시오.

[DE] Setzen Sie nach dem Entfernen des Zubehörs unbedingt den Dichtstopfen wieder am Fluggerät ein.

[ES] Después de retirar el accesorio, asegúrese de volver a colocar el tapón de sellado en la aeronave.

[FR] Après avoir retiré l'accessoire, veuillez à remettre en place le bouchon d'étanchéité sur l'aéronef.

[IT] Dopo aver rimosso l'accessorio, assicurarsi di rimontare il tappo di tenuta sul velivolo.

[NL] Zorg ervoor dat u na het verwijderen van het accessoire de afdichtplug weer op het luchtvaartuig plaatst.

[PT] Após remover o acessório, certifique-se de recolocar o tampão de vedação na aeronave.

[PT-BR] Após remover o acessório, certifique-se de recolocar o tampão de vedação na aeronave.

[RU] После снятия аксессуара обязательно установите уплотнительную заглушку обратно на дрон.

CHS

1. 云台相机
2. E-Port V3 低速接口
3. 机头指示灯
4. 自定义警示灯 / 补光灯
5. 飞行器状态指示灯
6. SIM 卡槽
7. microSD 卡槽
8. 激光雷达
9. 夜航灯
10. 电源按键
11. 电池电量指示灯
12. USB-C 调参接口 (E-Port V3 高速接口)

6. SIM Card Slot
7. microSD Card Slot
8. LiDAR
9. Beacon
10. Power Button
11. Battery Level LEDs
12. USB-C Assistant Port (E-Port V3 High-Speed Port)

CHT

1. 雲台相機
2. E-Port V3 低速連接埠
3. 機頭指示燈
4. 自訂警示燈 / 補光燈
5. 飛行器狀態指示燈
6. SIM 卡插槽
7. microSD 卡插槽
8. 光達
9. 夜航燈
10. 電源按鍵
11. 電量指示燈
12. USB-C 調參連接埠 (E-Port V3 高速連接埠)

EN

1. Gimbal Camera
2. E-Port V3 Low-Speed Port
3. Front LEDs
4. Customizable Warning Light/Auxiliary Light
5. Aircraft Status Indicators

JP

- ジンバルカメラ
- E-Port V3 低速ポート
- フロント LED
- カスタム警告ライト / 補助ライト
- 機体ステータスインジケータ
- SIM カードスロット
- microSD カードスロット
- LiDAR
- ビーコン
- 電源ボタン
- バッテリー残量 LED
- USB-C 補助ポート (E-Port V3 高速ポート)

KR

- 짐벌 카메라
- E-Port V3 저속 포트
- 전방 LED
- 사용자 지정 경고등/보조등
- 기체 상태 표시등
- SIM 카드 슬롯
- microSD 카드 슬롯
- LiDAR
- 비콘
- 전원 버튼
- 배터리 잔량 LED
- USB-C 보조 포트(E-Port V3 고속 포트)

DE

- Gimbal-Kamera
- E-Anschluss V3 mit niedriger Geschwindigkeit
- Front-LEDs
- Benutzerdefinierte Warnleuchte/ Zusatzbeleuchtung
- Status-LEDs des Fluggeräts
- SIM-Kartensteckplatz
- microSD-Kartensteckplatz
- LiDAR
- Kollisionswarnlicht
- Ein/Aus-Taste
- Akkustand-LEDs
- USB-C-Hilfsanschluss (E-Anschluss V3 mit hoher Geschwindigkeit)

ES

- Cámara con estabilizador
- Puerto E-Port V3 de baja velocidad
- Ledes frontales
- Luz de advertencia personalizada/Luz auxiliar
- Indicadores de estado de la aeronave
- Ranura para tarjeta SIM
- Ranura para tarjeta microSD
- LiDAR
- Baliza
- Botón de encendido
- Ledes de nivel de batería
- Puerto auxiliar USB-C (puerto E-Port V3 de alta velocidad)

FR

- Caméra nacelle
- Port E-Port V3 basse vitesse
- LED avant
- Voyant d'avertissement personnalisé/ Lumière auxiliaire
- Indicateurs du statut de l'appareil
- Emplacement pour carte SIM
- Emplacement pour carte microSD
- LiDAR
- Feu auxiliaire
- Bouton d'alimentation
- LED de niveau de batterie
- Port assistant USB-C (port E-Port V3 haute vitesse)

IT

- Fotocamera con stabilizzatore
- Porta E-Port V3 a bassa velocità
- LED anteriori
- Luce di avvertimento personalizzata/ Luce ausiliaria
- Indicatori di stato dell'aeromobile
- Vano per scheda SIM
- Vano per scheda microSD
- LiDAR
- Faro
- Pulsante di accensione
- LED di livello di carica della batteria
- Porta assistente USB-C (porta E-Port V3 ad alta velocità)

NL

- Gimbalcamera
- E-Port V3-poort met lage snelheid
- Ledlampjes voorzijde
- Aangepast waarschuwingslampje/ Hulplicht
- Statuslampjes van de drone
- Sleuf voor simkaart
- Sleuf voor microSD-kaart
- LiDAR
- Baken
- Aan-/uitknop
- Leds voor batterijniveau
- USB-C-assistentpoort (E-Port V3-poort met hoge snelheid)

PT

- Câmara com suspensão cardã
- Porta E-Port V3 de baixa velocidade
- LED frontais
- Luz de aviso personalizada/Luz auxiliar
- Indicadores de estado da aeronave
- Ranhura para cartão SIM
- Ranhura para cartão microSD
- LiDAR
- Sinalizador luminoso
- Botão de alimentação
- LED de nível da bateria
- Porta do assistente USB-C (porta E-Port V3 de alta velocidade)

PT-BR

- Câmera com estabilizador
- Porta E-Port V3 de baixa velocidade
- LEDs frontais
- Luz de aviso personalizada/Luz auxiliar
- Indicadores de status da aeronave
- Compartimento de cartão SIM
- Compartimento de cartão microSD
- LiDAR
- Farol
- Botão Liga/Desliga
- LEDs de nível da bateria
- Entrada auxiliar USB-C (porta E-Port V3 de alta velocidade)

RU

- Камера со стабилизатором
- Низкоскоростной порт E-Port V3
- Передние огни
- Настраиваемый предупреждающий сигнал/Дополнительная подсветка
- Индикаторы состояния дрона
- Слот для SIM-карты
- Слот для карты памяти microSD
- LiDAR
- Маяк
- Кнопка питания
- Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора
- Вспомогательный порт USB-C (высокоскоростной порт E-Port V3)