

Gør dit artwork klar til

Vi har en enkel vejledning til at hjælpe dig med at sikre en gnidningsløs overgang fra designfasen til trykning!

1 Opsætning af din fil

Vi anbefaler, at du bruger vores skabeloner, men du kan også indstille dokumentstørrelsen i overensstemmelse med det **format**, du har valgt, og tilføje **3 mm afblødning**. Hvad angår kvaliteten, er **300 dpi opløsning** standarden for at sikre skarpe og klare udskrifter.



3 mm



4 mm

Afblødning

Dette område vil blive beskåret. Sørg for, at alle baggrundsgrafik eller billeder dækker dette område.

Trim Linje

Dette er den endelige størrelse, som dit kunstværk skal beskæres til.

Sikkerhedsmargin




Undgå at placere tekst eller vigtige oplysninger inden for dette område i tilfælde af unøjagtigheder i forbindelse med trimning.

2 Hvordan er den foldet?

Hvad er det bedste til dit design? **Bemærk, at skabeloner består af 2 sider.** Den første side svarer til folderen udvendigt og den anden side til den indvendige side. Sørg for, at foldelinjerne er korrekt placeret i dit digitale korrekturtryk.

Halv foldning

Foldes én gang (i længderetningen eller bredderetningen) og er derfor ligeligt fordelt.

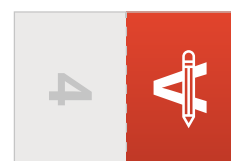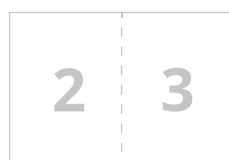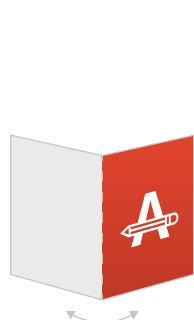

Vil du vide mere?



Besøg vores **Hjælpemiddelcenter** eller **kontakt** vores eksperter for personlig rådgivning.

Hvis ikke alle specifikationer passer sammen, vil vi altid manuelt behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.

Gør dit artwork klar til



Tri Fold

Foldet to gange i samme retning. Den ene del af folderen er foldet ind i de to andre dele.

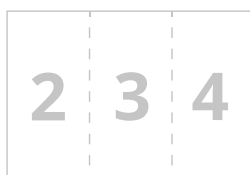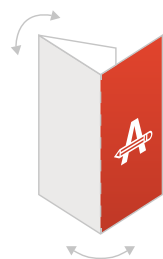

Z Fold

Foldes to gange i den modsatte retning og danner en harmonikaform.

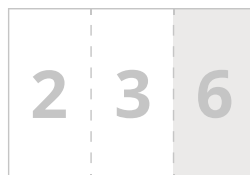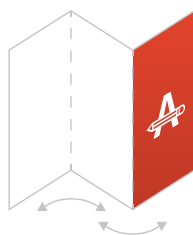

Vil du vide mere?


Besøg vores **Hjælpemiddelcenter** eller **kontakt** vores eksperter for personlig rådgivning.

Hvis ikke alle specifikationer passer sammen, vil vi altid manuelt behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.

Gør dit artwork klar til



Rullefoldning

Foldet to gange i samme retning. Den ene del af folderen er foldet ind i de to andre dele.

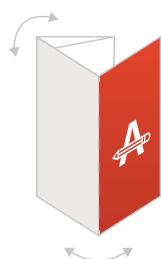

W Fold

Foldes tre gange i den modsatte retning og danner en harmonikaform.

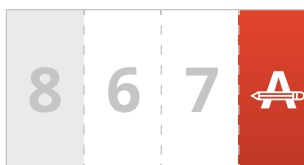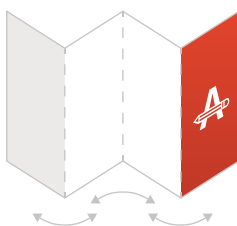

Vil du vide mere?


Besøg vores **Hjælpemiddelcenter** eller **kontakt** vores eksperter for personlig rådgivning.

Hvis ikke alle specifikationer passer sammen, vil vi altid manuelt behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.

Gør dit artwork klar til

Krydsfoldning

Foldes to gange, og den anden foldning er vinkelret, altså på tværs, på den første foldning.

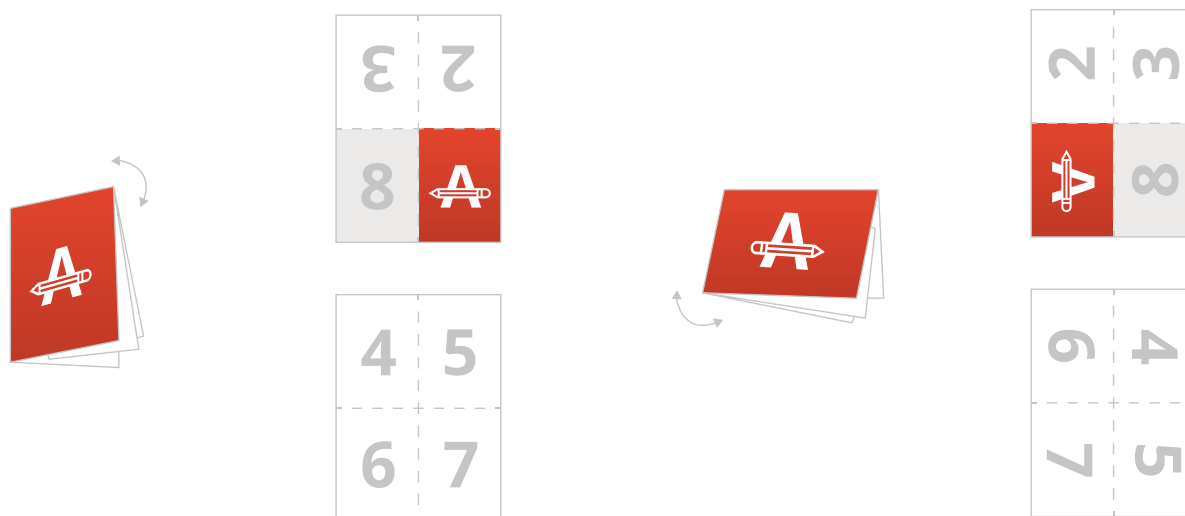

3 Ekstra kontrol

Der er nogle kontroller, som du skal tage hensyn til, før du eksporterer dit kunstværk:

- Samme farve på forskellige [papirtyper](#) giver et forskelligt slutresultat.
- Alle skrifttyper og objekter skal være indlejret.
- Kontroller dine lag for [overtryk](#)



Her kan du finde en oversigt over de [mest almindelige trykfejl](#), og hvordan du undgår dem.

4 Eksporter til PDF

Eksporter dit artwork til PDF-format, og sørg for, at dokumentets [farvetilstand](#) er CMYK.

Vil du vide mere?

Besøg vores **Hjælpecenter** eller **kontakt** vores eksperter for personlig rådgivning.

Hvis ikke alle specifikationer passer sammen, vil vi altid manuelt behandle, tilpasse og rette dit artwork. Du vil kunne revidere dit digitale korrekturtryk, inden du sender det til produktion.