

8254 DECT Handset

OpenTouch™ Suite for MLE

Benutzerhandbuch

8AL90387DEAAed01 – 06/2020



Dieses Dokument beschreibt die Services, die das 8254 DECT-Telefon bei Anschluss an ein OmniPCX-Enterprise-System bietet.

Je nach Telefonsystems des Unternehmens können Sie das Telefon mit einer IBS-, RBS-, IT-xBS- oder IP-Dect-Funkbasisstation verbinden. Manche Funktionen hängen vom Typ der verbundenen Funkbasisstation ab. Ein spezifisches Kapitel beschreibt Funktionen bei Anschluss an eine GAP-kompatible Funkbasisstation (Siehe Kapitel: DECT-Telefon im GAP-Modus benutzen).

Einsatzbedingungen

Dieses zugelassene DECT-Telefon ist für die Verwendung mit einer schnurlosen Nebenstellenanlage von Alcatel-Lucent Enterprise vorgesehen. Es müssen folgende Einsatzbedingungen beachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von funkelektrischen Frequenzen:

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, das schnurlose Telefon immer in einem bestimmten Abstand (mindestens 15 cm) von diesem Gerät halten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Die DECT-Ausrüstungen können nur zum Herstellen von Verbindungen zwischen festen Punkten benutzt werden, wenn diese Verbindungen nicht ständig sind.
- Die Bedingungen für den Zugang zu einem Telepunkt-Netz der DECT-Ausrüstungen müssen Gegenstand eines mit dem Betreiber des betroffenen zugelassenen Telepunkt-Netzes abgeschlossenen Vertrags sein.
- Ihr Telefon ist IP65 konform, denken Sie jedoch daran, alle Abdeckungen fest zu schließen.
- Schalten Sie vor dem Austausch des Akkus das Telefon aus.
- Sie dürfen Ihr DECT-Telefon nicht in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Flüssigkeiten in Betrieb nehmen oder benutzen.
- Im Headset befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können.
- Bei einem Fehler beim Akkuwechsel besteht Explosionsgefahr. Nur den empfohlenen Akku verwenden: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Zhongshan Tianmao Battery Co. Ltd. BP1709/A - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.
- Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa 6 Stunden auf.
- Nur die empfohlenen Ladegeräte verwenden:
 - 82x4 DECT Handset desktop charger (3BN67371AA).
 - 82x4 DECT Handset dual desktop charger (3BN67372AA).
- Mit den folgenden Stromversorgungen:
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – effizienzlevel VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – effizienzlevel VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
 - DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
TenPao (Model S005AYI0500100) – effizienzlevel VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC 5V, 1A).
- Um Hörschäden vorzubeugen, sollte das Gerät nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke betrieben werden.

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden. Die auf Ihrem Telefon angezeigten Symbole und Beschriftungen sind abhängig von dem System, an dem das Gerät angeschlossen ist. Daher können sie sich von den in diesem Dokument beschriebenen unterscheiden.

1	Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons	6
1.1	Telefonbeschreibung	6
1.2	Status-Symbole	8
1.3	MENÜ-Symbole	9
1.4	Verbindungssymbole	10
1.5	Zugriff zum MENÜ und Navigation	11
2	Erste Schritte	12
2.1	Auspacken	12
2.2	Einlegen des Akkus	12
2.3	Laden des Akkus	13
2.3.1	Aufladen des Akkus mit einem Einzelladegerät	13
2.3.2	Aufladen des Akkus mit einem Dual-Ladegerät	14
2.3.3	Status-LED	14
2.3.4	Autonomie Ihres DECT-Telefons	14
2.4	Inbetriebnahme des Telefons	15
2.5	Abschalten des DECT-Telefons	15
3	Telefon verwenden	16
3.1	Abfrage der Rufnummer und des Namens	16
3.2	Nachrichtenportal	16
3.3	Anrufprotokoll	18
3.4	Einen Anruf tätigen	18
3.5	Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele	18
3.6	Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens)	19
3.7	Einen Anruf empfangen	19
3.8	Wahlwiederholung	20
3.9	Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist	20
3.10	Rückrufanforderung	20
3.11	Senden einer Textnachricht, wenn die gewünschte interne Nummer besetzt ist	21
3.12	Sprechen über den Lautsprecher eines besetzten internen Kontakts	21
3.13	Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner	21
3.14	Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht	22
3.15	Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste	22
3.16	Voice-Mailbox abfragen	23
3.17	Textnachrichten abrufen	23
3.18	Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)	24
3.19	Verschiedene Rufumleitungen / Beispiel einer Rufumleitung bei besetzt	24
3.19.1	Verschiedene Rufumleitungen	24
3.19.2	Beispiel einer Rufumleitung bei besetzt	25
3.20	Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten	25
3.21	Anzeigen einer Abwesenheitsnachricht	25
3.22	Programmieren Sie Ihre Partnernebenstelle	26
3.23	Definieren Sie eine Überlaufnummer	26
3.24	Alle Umleitungen löschen	27
3.25	Antwort auf den zentralen Tonruf	27
3.26	Heranholen eines Anrufs	27
3.27	Sammelanschluss	28
3.27.1	Anruf einer Sammelanschlussgruppe	28
3.27.2	Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss / Zurückkehren zum Sammelanschluss	28

4	Während des Gesprächs	29
4.1	Anrufen eines zweiten Gesprächspartners	29
4.2	Empfangen eines zweiten Anrufs	30
4.3	Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	30
4.4	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle	30
4.5	Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)	31
4.6	Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken)	31
4.7	Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren	32
5	Telefon programmieren	33
5.1	Abfrage der Rufnummer und des Namens	33
5.2	Initialisieren Ihres Sprachspeichers	33
5.3	Ändern des Passworts für die Voice-Mailbox	33
5.4	Einstellen des Ruftons	34
5.4.1	Melodie wählen	34
5.4.2	Einstellen der Lautstärke des Klingeltons	34
5.4.3	Den Vibrations-/Rufmodus Ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen	34
5.4.4	Schnelles Umschalten vom Rufton- in den Vibrationsmodus und umgekehrt	35
5.5	Aktivieren des Headset-Modus	35
5.6	Einstellen Ihres DECT-Telefons	35
5.6.1	Audiofunktionen einstellen	36
5.6.2	Adjusting keypad	36
5.6.3	Other settings	37
5.7	Systemsprache auswählen	37
5.8	Persönliches Adressbuch programmieren	37
5.9	Ändern eines Eintrags im persönlichen Verzeichnis	38
5.10	Löschen eines Eintrags aus dem persönlichen Verzeichnis	38
5.11	Programmieren einer Terminerinnerung	39
5.12	Sperren des Telefons	39
5.13	Ändern Ihres persönlichen Passworts	40
6	Alarmbenachrichtigungsanruf	41
6.1	Den Alarmserver konfigurieren	41
6.1.1	Funktion konfigurieren	41
6.2	Die Klingeltöne für eingehende Benachrichtigungsanrufe konfigurieren	41
6.3	Die Klingeltöne für eingehende Benachrichtigungsanrufe konfigurieren	42
6.4	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Reichweitenwarnung.	42
6.5	Alarmpasswort ändern	43
6.6	Alle Alarmparameter zurücksetzen	43
7	Anmelden des DECT-Telefons	44
7.1	Anmelden des DECT-Telefons am System bei der ersten Inbetriebnahme	44
7.2	Anmelden des DECT-Telefons an anderen Systemen	45
7.3	Wahl des Telefonsystems	46
7.4	Den Namen des verbundenen Systems (Netzwerk) anzeigen oder ändern	47
7.5	Abmelden	47
7.6	Betriebsmodus	48
7.7	Messaging	48
8	DECT-Telefon im GAP-Modus benutzen	49
8.1	Telefonbeschreibung	50
8.2	Status-Symbole	52
8.3	MENÜ-Symbole	53
8.3.1	Verbindungssymbole	53
8.4	Zugriff zum MENÜ und Navigation	54
8.5	Einen Anruf tätigen	55
8.6	Einen Anruf empfangen	55
8.7	Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele	55
8.8	Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens)	56

8.9	Mit einer Kurzwahltaste anrufen	56
8.10	Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)	56
8.11	Anrufprotokoll	56
8.11.1	Verwalten des Anrufprotokolls	57
8.12	DTMF-Signale senden	57
8.13	Einfügen eines Flashs	57
8.14	Persönliches Adressbuch programmieren	57
8.14.1	Neuen Kontakt hinzufügen	58
8.14.2	Einen Kontakt ändern	58
8.14.3	Kontakt löschen	59
8.15	Kurzwahlverwaltung	59
8.15.1	Den Kontakt zu einer Kurzwahltaste hinzufügen	59
8.15.2	Programmierung der Kurzwahltasten löschen	60
8.16	Persönliche Gestaltung und Einstellung Ihres DECT-Telefons	60
8.16.1	Auswahl der Melodie	60
8.16.2	Einstellen der Lautstärke des Klingeltons	60
8.16.3	Sprache auswählen	60
8.16.4	Sonstige Funktionen	61
9	Liste der Zubehörteile	63
9.1	Gürtelclip	63
9.2	Gürtelclip-Abdeckung	63
9.3	Ersatz-Drehclip-Paket	63
9.4	Ersatzgürtelclip	63
9.5	Vertikale Hülle	64
9.6	Die Ladegeräte	64
9.6.1	Laden des Telefons in der Tischstation	65
9.7	Netzteil	65
9.8	Einsetzen des Akkupacks	65
9.8.1	Autonomie Ihres DECT-Telefons	65
9.8.2	Erstes Laden	66
9.8.3	Ladezustand des Akkus	66
9.8.4	Den Akku in das Telefon einlegen oder entfernen	66
9.9	Kopfhörer / externes Mikro	67
9.10	Reinigung und Desinfektion Ihres Telefons	67
10	Bestellinformationen	68
11	Konformitätserklärung	69
	Kurzanleitung	71

1 Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons

1.1 Telefonbeschreibung



1



- Anruf durchführen.
- Anruf annehmen.
- Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen.
- Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln).

2



- Rufton ausschalten.
- Auflegen.
- Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.

3



- Zurückkehren zum vorherigen Menü.
- Löschen eines Zeichens.
- Löschen eines ganzen Feldes.

4



- Kurz drücken: Zugriff auf das MENÜ.
- Langer Tastendruck: Zurück zur Startseite.

5



- OK: Bestätigen.
- Pfeile nach links, rechts, oben, unten: Navigieren in den Menüs.
- NACH-UNTEN-Taste: Zugang zum persönlichen Verzeichnis.
- Zugriff auf das MENÜ: OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).

6



- Kurz drücken: Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.
- Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.

7

Feste Softkeys.

Je nach Status des Mobilteils werden die folgenden Symbole angezeigt. Den passenden Softkey drücken, um die entsprechende Funktion zu wählen.



- Kurz drücken: Auf das Firmenadressbuch zugreifen (Auf die Funktion 'Wahl nach Name' zugreifen).
- Langer Tastendruck: Abfrage der Rufnummer und des Namens.



- Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren (Kurz drücken). Im Ruhezustand ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet.



- Kurz drücken im Ruhezustand: Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen.
- Lange drücken im Ruhezustand: Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion ⁽¹⁾.



- Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): den eingehenden Anruf im Lautsprechermodus entgegennehmen.
- Kurz drücken während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.

8



- Langer Tastendruck (Funktionen sind systemabhängig): Auf persönliche Kurzwahl zugreifen / Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen.

9

Status-
LED

- Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen.
- Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen.
- Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw.
- Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf.
- Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs.
- Schnell rot blinkend: Akku schwach (ein schwacher Akku wird signalisiert, wenn der Ladestand 10% erreicht). Das Telefon in die Ladestation legen.
- Schneller Farbwechsel: Aktualisierung von Version (Anzeige blinkt).

10




- Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte).
- Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.

11


















- Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte).
- Lang drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.

12		<ul style="list-style-type: none"> • 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).
13		<ul style="list-style-type: none"> • Clip zur Befestigung des Telefons am Gürtel. Sie können den Clip entfernen und stattdessen eine Abdeckung verwenden (separat erhältlich).
14		<ul style="list-style-type: none"> • Akkufachdeckel-Verschluss.
15		<ul style="list-style-type: none"> • Hörmuschel.
16		<ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon.

⁽¹⁾ Abhängig von den Einstellungen des Mobilteils.

1.2 Status-Symbole

Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

	Ladezustand des Akkus ( >  >  > ).
	In charge (Icon blinkt).
	Neue Ereignisse – Rückrufanforderung, Sprachnachricht, Textnachricht, verpasster Anruf.
	Rufumleitung aktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Rufton aktiviert.
	Rufton deaktiviert.
	Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus.
	Qualität des Funkempfangs - 50mW Power-Modus.
	Lautsprecher ein (im Gespräch).
	Stummschaltung ein (im Gespräch).

In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüßungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Symbole.



OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).





1.3 MENÜ-Symbole

Das MENÜ ist über den Begrüßungsbildschirm zugänglich, wenn Sie dort die Menütaste betätigen.






















Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems. Alle Symbole werden in ihrem nicht ausgewählten Zustand beschrieben wenn ausgewählt, werden die Symbole in weiß auf blauem



Hintergrund angezeigt:  → .

	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Gewählt: Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen.
	Rufumleitung: Ihre Anrufe auf die Mailbox oder eine andere Nummer umleiten. Alle Umleitungen löschen.
	Nachrichten: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Einstellungen: Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Telefons (Audio-Einstellungen, Tasten, Bildschirmschoner, Dock-Einstellungen, Sprache, System auswählen, Einstellungen zurücksetzen, Status).
	Dienste: Zugriff auf die Dienstkonfiguration des Mobilteils (Zuordnung, Anrufüberlauf, Passwort, Name, Rufnummer usw.).
	Sprache: Sprachauswahl.
	Rufton: Klingeltoneinstellung.
	Termine: Programmieren einer Terminerinnerung.
	Anrufliste: Öffnen Sie das Protokoll aller ein- und ausgehenden Anrufe.
	Sperre: Apparat sperren/entsperren.
	Installieren: Installation.
	Alarmeinrichtungen: Alarmeinrichtungsmenü (Passwortgeschützt).

1.4 Verbindungssymbole


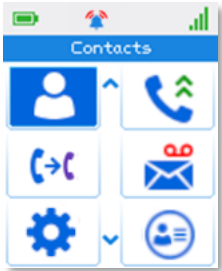






	Telefonieren. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Aufruf (Zeile 1).
	Einen Anruf empfangen. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Aufruf (Zeile 1).
	Gehaltener Anruf. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Aufruf (Zeile 1). Wenn Sie einen zweiten Anruf tätigen, wird Ihr erster Kontakt in die Warteschleife gelegt.
	Senden einer Textnachricht, wenn die gewünschte interne Nummer besetzt ist.
	Nachrichten werden gelesen.
	Zugriff auf die Verzeichnisse.
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
	Mehrfrequenzwahl (MFV).
	Konferenz einrichten.
	Rufweiterleitung sofort.
	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail.
	Rufumleitung besetzt.
	Rufweiterleitung abbrechen.
	Textanrufbeantw.
	Parken eines externen Gesprächs.
	Anrufdauer und ggf. Anrufkosten (systemabhängig).
	Zusätzliche Optionen (Funktionen sind systemabhängig).
	Telefon programmieren.
	Rückfrage abbreche.

Bei einer Konferenz werden die Symbole zusätzlich durch Zahlen oder Ähnliches gekennzeichnet, um sie den verschiedenen Teilnehmern zuordnen zu können.

Beispiel: Der erste Anruf wird gehalten und der zweite Anruf wird fortgesetzt  / .

1.5 Zugriff zum MENÜ und Navigation

Die Bildschirmbeschreibungen sind Beispiele und sind keine exakten Darstellungen dessen, was auf Ihrem Mobilteil angezeigt werden kann.

<p>Zugriff auf das Menü.</p>	 <p>Drücken Sie auf die Taste für den Menüzugriff (Kurz drücken).</p>	
<p>Eine Funktion im MENÜ auswählen.</p>	 <p>Verwenden Sie die Navigationstasten und drücken Sie auf die Taste 'OK', um eine Funktion auszuwählen.</p>	
<p>Navigieren innerhalb einer Funktion.</p>	 <p>Sie können innerhalb der Funktion durch die verschiedenen Bezeichnungen navigieren Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.</p> <p>ODER</p>  <p>Innerhalb der Funktion können Sie sich horizontal zwischen den verschiedenen Icons bewegen Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.</p>	 


OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).



2 Erste Schritte

Für ein voll funktionsfähiges DECT-Handgerät 8254 sicherstellen, dass Sie die folgenden Teile mit Ihrem Handgerät erhalten: den Akku, den Wechselstromadapter und das Netzteil.

2.1 Auspacken

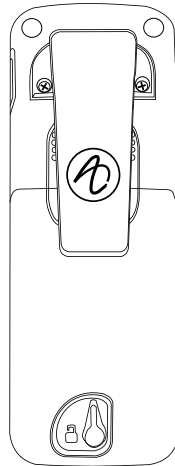




- DECT-Mobilteil 8254 mit dem festen Gürtelclip.
- Laden.
- Akkufachabdeckung.

Sicherheits- und
Vorschriftenanweisungen
(sorgfältig lesen).

Es wird ein Tischladegerät für Ihr Telefon benötigt (Einzel- oder Doppel-Ladegerät). Das Ladegerät ist separat erhältlich.

2.2 Einlegen des Akkus
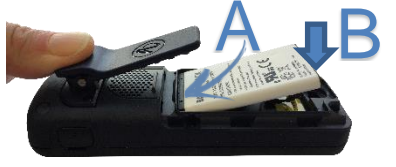
<p>Entsperren Sie die Abdeckung.</p>	
<p>Falls der Gürtelclip angebracht ist, diesen zum Einlegen oder Austauschen des Akkus abnehmen.</p>	
<p>Heben Sie die Abdeckung an.</p>	

<p>Akku einlegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positionieren Sie die Akkuanschlüsse seitlich (wie in der Abbildung gezeigt) (A). • Schließen Sie die Installation des Akkus ab, indem Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt in das Akkufach drücken (B). 	
<p>Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.</p>	
<p>Stellen Sie sicher, dass der Verschluss richtig positioniert ist.</p>	

2.3 Laden des Akkus

Das Ladegerät ist separat erhältlich.



2.3.1 Aufladen des Akkus mit einem Einzelladegerät

Das Mobilteil in die Ihnen zugewandte Halterung legen (siehe Abbildung). Das USB-Kabel an den Wechselstromadapter anschließen. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen.

Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter.

Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben. Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet.

- Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen.
- Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen.
- Über das Einstellungsmenü können Sie das Verhalten des Mobilteils festlegen, wenn es in das Ladegerät eingesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Konfiguration ihres Telefons: Einstellen Ihres DECT-Telefons.




2.3.2 Aufladen des Akkus mit einem Dual-Ladegerät

Das Mobilteil in den Ihnen zugewandten vorderen Steckplatz der Doppelladeeinheit legen.

Ersatzakkus können gleichzeitig aufgeladen werden. Den Ersatzakku in den hinteren Steckplatz mit den Ladekontakte nach unten legen. Den Ersatzakku unter dem Clip vorwärts und abwärts schieben, damit er geladen wird (A).

Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter.

Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben. Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet. Wenn ein Ersatzakku geladen wird, leuchtet eine spezielle LED am Ladegerät.

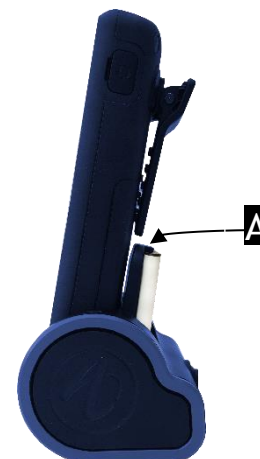

- Durchgängig Grün: Der Akki ist vollständig geladen.
- Rotes Licht: Akku lädt.

Um den Ersatzakku zu entfernen, drücken Sie ihn nach unten und hinten, um ihn zu entklemmen.

- Über das Einstellungsmenü können Sie das Verhalten des Mobilteils festlegen, wenn es in das Ladegerät eingesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Konfiguration ihres Telefons: Einstellen Ihres DECT-Telefons.

2.3.3 Status-LED

- Durchgängig Grün: Der Akki ist vollständig geladen.
- Rotes Licht: Akku lädt.

Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...).

Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

2.3.4 Autonomie Ihres DECT-Telefons

Ihr Telefon befindet sich in der abgedeckten Funkfläche im Ruhezustand	Bis zu 100 Stunden, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist. Bis zu 200 Stunden ohne Bildschirmschoner.
Sie führen durchgehend Gespräche	Max. 20 Stunden.

Schalten Sie vor dem Austausch des Akkus das Telefon aus.

2.4 Inbetriebnahme des Telefons

- Ein-/Ausschalttaste drücken (Lang drücken).
- Das Telefon ist betriebsbereit.



Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, oder wenn das Symbol der Batterie blinkt, muss sie geladen werden.

Wenn das Symbol für die Funkverbindung nicht auf der Anzeige des Telefons erscheint:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Empfangsbereich befinden (andernfalls nähern Sie sich einer Basisstation).
- Stellen Sie sicher, dass das Telefon korrekt im System installiert ist (wenden Sie sich an den Verwalter der TK-Anlage).

Aut.Installation: wenn das Display diese Meldung anzeigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Installationstechniker oder lesen Sie das folgende Kapitel: Anmelden des DECT-Telefons.






2.5 Abschalten des DECT-Telefons

- Ein-/Ausschalttaste drücken (Lang drücken).
- Das Ausschalten bestätigen: *Ja*.
- Das Telefon ist ausgeschaltet.





3 Telefon verwenden

3.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens





	<ul style="list-style-type: none"> Eigene Telefonnummer anzeigen (Lange drücken).
ODER	
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Dienste</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> Eigene Telefonnummer anzeigen.

3.2 Nachrichtenportal








Das Messaging-Portal ermöglicht Ihnen den Zugriff auf und die Verwaltung von Funktionen wie Sprachnachrichten, Textnachrichten oder verpasste Anrufe.

 	<p>Das Nachrichtensymbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn ein neues Ereignis eintritt (neue Sprachnachricht, neue Textnachricht, Rückrufwunsch oder neuer verpasster Anruf). Im Falle eines verpassten Anrufs wird in der Statusleiste ein blauer Pfeil angezeigt. Informationen über das Ereignis werden auf dem Bildschirm angezeigt. Die orange LED auf Ihrem Telefon blinkt, um ein neues Ereignis anzuzeigen. Sie werden durch einen speziellen Warnton gewarnt.</p> <p>Die Ereignispriorität ist (von hoch nach niedrig): Sprachnachricht, Textnachricht, Rückrufwunsch und verpasster Anruf.</p>
--	---

Aufrufen des Nachrichtenportals

 	<ul style="list-style-type: none"> Wenn das Nachrichtensymbol in der Statusleiste des Begrüßungsbildschirms nicht ausgewählt ist, wählen Sie es mit den Navigationstasten links/rechts. OK drücken, um auf das Nachrichtenportal zuzugreifen. Neue Ereignisse werden automatisch angezeigt.
ODER	
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nachrichten</i> Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.


Aufrufen der Funktionen des Nachrichtenportals

	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie mit den Tasten Bewegen-Links-Rechts die gewünschte Registerkarte.
	<ul style="list-style-type: none"> Anrufliste: Entgangene externe Anrufe abrufen. Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein (Abhängig von der Systemkonfiguration und Ihren Präferenzen).
	<ul style="list-style-type: none"> Anrufliste: Entgangene interne Anrufe abrufen. Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein (Abhängig von der Systemkonfiguration und Ihren Präferenzen).
	<ul style="list-style-type: none"> Telesekretär: Zugriff auf Sprachnachrichten. Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein (Abhängig von der Systemkonfiguration und Ihren Präferenzen).
	<ul style="list-style-type: none"> TextNachr: Zugriff auf Textnachrichten. Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein (Abhängig von der Systemkonfiguration und Ihren Präferenzen).
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf Rückrufanforderungen.
	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie mit den Tasten Navigator-oben-unten ein Ereignis aus und drücken Sie auf OK, um es zu öffnen.

Ungelesene Ereignisse werden in Fettschrift angezeigt.

Verfügbare Aktionen über das Nachrichtenportal




Die Aktionen, die Sie nach Aufrufen des Nachrichtenportals durchführen können, sind von der ausgewählten Registerkarte und dem Status des Ereignisses (neu oder bestätigt) abhängig.

	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie mit den Tasten Navigator-oben-unten die Aktion aus und drücken Sie auf OK
	<ul style="list-style-type: none"> Löschen: Den ausgewählten Eintrag löschen. Alle löschen: Alle Ereignisse der gewählten Registerkarte löschen. Rückruf: Den Kontakt/Absender des Ereignisses anrufen. Mit Text antworten: Antworten mit Textnachricht. Weiter: Das folgende Ereignis anzeigen. Zurück: Zurückkehren zum vorherigen Menü.

Eine Textnachricht wird automatisch gelöscht, nachdem Sie sie gelesen haben. Ein verpasster Anruf wird automatisch gelöscht, wenn Sie den Anruf zurückrufen.


Wenn Sie ein Ereignis abrufen, können Sie das Ereignis löschen, sobald Sie es abgerufen haben. Sie können alle Ereignisse allerdings auch in einem Schritt löschen.

3.3 Anrufprotokoll

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anrufliste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • < Eingehende Anrufe. • > Ausgehende Anrufe.

3.4 Einen Anruf tätigen

	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anruf starten.







Sie können mit der Taste OK den Anruf tätigen:  → *Rufen*.


Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung.

Sie führen ein Gespräch:









	<ul style="list-style-type: none"> • Auflegen.
---	---

3.5 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele


		Schnellzugriff:
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ. 	 (Im Ruhezustand)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kontakte</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Persönl. Dir</i> • Prüfen Sie den Zugriff auf das Verzeichnis 'Eigene Liste'. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Anruf starten. 	

Schnellzugriff: . Der Schnellzugriff ist möglich, wenn Sie mindestens einen Kontakt in Ihrem persönlichen Verzeichnis haben.

3.6 Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens)





		Schnellzugriff:
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. 	 Kurz drücken
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kontakte</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Telefonbuch</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens, des Names und Vornamens oder die Initialen Ihres Gesprächspartners ein. Bestätigen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen des gewünschten Suchtyps (Name, Name und Vorname oder Initialen). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen des gewünschten Namens. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Anruf starten. 	

Geben Sie den Namen unbedingt in folgender Form ein: Name/Leerzeichen/Vorname.

 (Kurz drücken): Vom Ausgangsbildschirm aus kann diese Funktion über die Taste Kontak. ausgeführt werden.

3.7 Einen Anruf empfangen

Ein Anruf kommt an.

 oder 	Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> Den Anruf mit der Taste 'Antwort' oder der Taste 'OK' beantworten. Das Telefon aus dem Ladegerät nehmen (abhängig von den Einstellungen des Mobilteils).
	<ul style="list-style-type: none"> Abschalten des Ruftons: Drücken Sie auf die Taste Auflegen, wenn Ihr Telefon klingelt: Sie können trotzdem noch den Anruf annehmen.
Sprechen.	
	<ul style="list-style-type: none"> Auflegen.









Der Rufton bleibt stumm, wenn:

- Der Vibrationsmodus aktiviert ist in dem Fall wird das Icon Vibrationsmodus aktiviert auf dem Display angezeigt.
- Der Rufton abgestellt ist in dem Fall wird das Icon Rufton abgestellt auf dem Display angezeigt.

Sie können ein Headset/den Kopfhörer an Ihr Telefon anschließen. Wenn ein eingehender Anruf nur über das Headset signalisiert werden soll, müssen Sie den Headset/den Kopfhörer-Modus aktivieren.

3.8 Wahlwiederholung

Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen.

		Schnellzugriff:
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. 	 Langer Tastendruck ⁽¹⁾
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Gewählt</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie die Nummer aus der Liste aus. 	
oder  	<ul style="list-style-type: none"> Informationen über den ausgewählten Kontakt anzeigen (Nummer, Datum des letzten Anrufs). 	
oder  	<ul style="list-style-type: none"> Anruf starten. 	

⁽¹⁾Schnellzugriff:  Langer Tastendruck. Die Anzeige ist von der Systemkonfiguration abhängig.

3.9 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist






Der Apparat des internen Gesprächspartners, den Sie zu erreichen versuchen, ist besetzt. Sie möchten, dass er Sie zurückruft, sobald er frei ist.





	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rückruf.</i> Validieren.
---	--


Um die automatische Rückrufanforderung zu löschen, die Kennziffer der Funktion 'Löschen eines automatischen Rückrufs' eingeben.

3.10 Rückrufanforderung

Jemand hat versucht, Sie anzurufen und hat einen Rückrufwunsch hinterlassen.



	Wenn Sie eine Rückrufanforderung empfangen haben, wird das Nachricht-Icon auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt. Die orange LED Ihres Telefons blinkt, um Sie auf eine neue Nachricht hinzuweisen.
 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie das Nachrichtensymbol im Telefonbenachrichtigungsbereich aus.
ODER	
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nachrichten</i>

 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf Rückrufanforderungen. • Namen der Kontakte, die einen Rückrufwunsch hinterlassen, werden aufgelistet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Einen Kontakt auswählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entf</i>: löscht alle Rückrufanforderungen. • <i>Rückruf</i>: Rufen Sie den Kontakt zurück. • <i>Zurück</i>: Zur Begrüßungsseite zurückkehren.

	<p>Nachdem alle neuen Ereignisse aufgerufen wurden, wird das Nachricht-Icon ausgeblendet.</p>
---	---


3.11 Senden einer Textnachricht, wenn die gewünschte interne Nummer besetzt ist

Wenn das Telefon des internen Kontakts, den Sie zu erreichen versuchen, besetzt ist, können Sie dem Teilnehmer eine Textnachricht hinterlassen. Diese Funktion ist vom System des Kontakts abhängig.





	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text Nachricht</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (<i>FesteNachricht</i>, <i>ProgrNachricht</i>, <i>Neue Nachricht</i>). • Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.







3.12 Sprechen über den Lautsprecher eines besetzten internen Kontakts

Sie können einen Rundruf durchführen und einen besetzten Kontakt über den Lautsprecher seines Telefons ansprechen.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lautspr.ans</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie sprechen, kann Ihr Kontakt Sie über seinen Lautsprecher hören.






3.13 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nachrichten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text Nachr.</i> • Bestätigen.






 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sende Nachricht?</i> • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (<i>FesteNachricht, ProgrNachricht, Neue Nachricht</i>). • Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
<p>Wenn die gewählte Nachricht vervollständigt werden muss:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen des Zugriffs auf die zu vervollständigende Nachricht.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nachricht fertigstellen. • Bestätigen.

Während Sie eine Nachricht editieren, können einzelne Zeichen mit Hilfe der Taste löschen gelöscht werden. Mit den Navigationstasten kann der Cursor in ein Eingabefeld gesetzt werden.







3.14 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nachrichten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SprachNachr.</i> • Bestätigen des Zugriffs auf den Sprachspeicher.
	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie ein Passwort für Ihre persönliche Mailbox ein. • Bestätigen.
<p>Hören Sie die zu sendende Nachricht ab, und folgen Sie den Anleitungen der Sprachführung.</p>	

3.15 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste









	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nachrichten</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SprachNachr.</i> • Bestätigen des Zugriffs auf den Sprachspeicher.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passwort. • Bestätigen.
<p>Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.</p>	

3.16 Voice-Mailbox abfragen

	<p>Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird auf dem Startbildschirm ein Briefumschlag angezeigt. Die orange LED Ihres Telefons blinkt, um Sie auf eine neue Nachricht hinzuweisen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie das Nachrichtensymbol im Telefonbenachrichtigungsbereich aus. • Die Zahl der neuen Sprachnachrichten wird im Telefonbenachrichtigungsbereich angezeigt.
<p>ODER</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nachrichten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Telesekretär</i> • Bestätigen des Zugriffs auf den Sprachspeicher.
	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie ein Passwort für Ihre persönliche Mailbox ein. • Bestätigen. • Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.






Das Passwort kann beim Administrator erfragt werden.

3.17 Textnachrichten abrufen

	<p>Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird auf dem Startbildschirm ein Briefumschlag angezeigt. Die gelbe LED am Telefon blinkt, um auf eine neue Nachricht hinzuweisen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie das Nachrichtensymbol im Telefonbenachrichtigungsbereich aus. • Die Anzahl der neuen Textnachrichten wird angezeigt.
<p>ODER</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nachrichten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Text Nachricht</i> • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die erste Nachricht lesen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugang zu den 'Optionen' bestätigen. • Über das Menü Optionen können Sie die Nachricht löschen, den Absender der Nachricht zurückrufen, die Nachricht beantworten oder die nächste Nachricht lesen.
	<p>Wenn die Nachricht gelesen wurde, verschwindet das Nachrichtensymbol.</p>

3.18 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)

Bei der Nummer kann es sich um Ihre Privatnummer, ein Mobil- oder Autotelefon, um die Voice Mail-Box oder eine interne Durchwahl (Vermittlung, usw.) handeln.





	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Weiterleitung</i> Bestätigen des Zugriffs zur sofortigen Rufumleitung.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Umleit. sofort</i> Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ruml. aktiv / RufUml.ändern</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). Bestätigen.

Wenn Ihr Apparat umgeleitet ist, können Sie weiterhin abgehende Gespräche führen.
Allgemeine Bemerkung zu den Rufumleitungen: Sie können auf Ihrem DECT-Telefon nur eine einzige Rufumleitung zur selben Zeit aktivieren. Die Programmierung einer anderen Rufumleitung annulliert die vorhergehende.






3.19 Verschiedene Rufumleitungen / Beispiel einer Rufumleitung bei besetzt

3.19.1 Verschiedene Rufumleitungen




Sie können von der Liste der Rufumleitungen aus verschiedene Arten der Rufumleitung starten.

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Weiterleitung</i> Bestätigen des Zugriffs zur sofortigen Rufumleitung. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen des Icons 'Liste der Rufumleitungen'. 	
	<i>Uml.b. Besetzt</i>	Wenn Sie sich im Gespräch befinden und alle Ihre Leitungen belegt sind, werden Anrufe an die angegebene Nummer weitergeleitet.
	<i>Uml.Keine Antw</i>	Wenn Sie nicht anwesend sind, werden all Ihre Anrufe an die Nummer Ihrer Wahl weitergeleitet (verzögerte Weiterleitung bei 'keine Antwort').
	<i>Uml.Besetzt/kA</i>	Wenn Sie abwesend sind oder sich bereits im Gespräch befinden (alle Leitungen sind belegt), werden Anrufe an die angegebene Nummer weitergeleitet.
	<i>Uml. fern ein</i>	Programmieren Sie die Weiterleitung eines Apparats über einen anderen Apparat (direkte Remote-Weiterleitung) Sie verwenden diese Funktion üblicherweise, um von einem dritten Apparat aus eine Weiterleitung von Ihrem Telefon zu einem anderen Telefon zu programmieren.

3.19.2 Beispiel einer Rufumleitung bei besetzt






	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Weiterleitung</i> • Bestätigen des Zugriffs zur sofortigen Rufumleitung.
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen des Icons 'Liste der Rufumleitungen'. • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uml.b. Besetzt</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). • Bestätigen.

3.20 Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Weiterleitung</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Umleit. sofort Telesekretär</i> • Bestätigen.

3.21 Anzeigen einer Abwesenheitsnachricht








Wenn Sie nicht erreichbar sind, können Sie eine Abwesenheitsnachricht programmieren, die am Telefon des Anrufers angezeigt wird, wenn er sie anruft.

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Weiterleitung</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Abwesend Nachr</i> • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie den Nachrichtentyp aus (vordefinierte (feste) Nachricht, anpassbare (Progr.) Nachricht oder neu zu erstellende (Neue) Nachricht). Nachricht ggf. vervollständigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen. Sie können die Nachricht lesen, bevor Sie sie verwenden: <i>G Read</i>. Der folgende Text erscheint: Textanrufbeantw.

Dem gleichen Verfahren folgen, um die Abwesenheitsbenachrichtigung zu deaktivieren: *Deakt Abw Msg*.








3.22 Programmieren Sie Ihre Partnernebenstelle

Die Partnernebenstelle kann eine Rufnummer, die Voice-Mail-Nummer oder die Personensuchnummer sein. Diese kann als 'Überlaufnummer' verwendet werden.





	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Links-Rechts-Navigationstasten verwenden, um die Funktion auszuwählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Partner Nst</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ändern</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). • Bestätigen.

3.23 Definieren Sie eine Überlaufnummer

Wenn Ihr Telefon nicht zur Verfügung steht, sich außerhalb des Empfangsbereichs befindet oder nicht funktioniert, werden an Ihren Apparat gerichtete Anrufe automatisch an diese Nummer weitergeleitet (wenn diese definiert wurde).







	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Links-Rechts-Navigationstasten verwenden, um die Funktion auszuwählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Überlauf</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ändern</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). • Bestätigen.

3.24 Alle Umleitungen löschen

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Weiterleitung</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen des Icons 'Rufumleitung löschen'. • <i>Deakt Rufuml.</i> • Bestätigen.







3.25 Antwort auf den zentralen Tonruf




Bei Abwesenheit der Vermittlung können die an sie gerichteten Gespräche über einen externen Rufton signalisiert werden(systemabhängig). Sie können diese Anrufe entgegennehmen:

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Links-Rechts-Navigationstasten verwenden, um die Funktion auszuwählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anrufe heranholen</i> • <i>Heranhol Nachtanr.</i>

3.26 Heranholen eines Anrufs

Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Links-Rechts-Navigationstasten verwenden, um die Funktion auszuwählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anrufe heranholen</i>

Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon:	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Heranholen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nummer wählen</i> • Eingeben der Nummer des klingelnden Apparats. • Bestätigen.
Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon:	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gruppenanruf heranholen</i>

Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.








3.27 Sammelanschluss

3.27.1 Anruf einer Sammelanschlussgruppe

Gewisse Apparate können zu einer Gruppe gehören. Sie können sie erreichen, indem Sie die Nummer der Sammelgruppe wählen.

Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

3.27.2 Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss / Zurückkehren zum Sammelanschluss

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Links-Rechts-Navigationstasten verwenden, um die Funktion auszuwählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Versch. Dienste</i> • <i>In S.anschlgr / Aus Sa.anschlgr</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Nummer des Sammelanschlusses. • Bestätigen.

4 Während des Gesprächs

Während eines Anrufs können Sie ohne die laufende Kommunikation zu unterbrechen auf verschiedene Optionen Ihres Systems zugreifen, gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Wählen Sie in der Liste der Symbole am oberen Bildschirmrand (die Links-Rechts-Navigationstasten verwenden).
- Oder in der Liste der Optionen am unteren Bildschirmrand die Navigationstasten nach oben und unten verwenden, wenn das laufende Gespräch oder das gehaltene Gespräch ausgewählt ist).

←	OK	→					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
①	Bestehende Verbindung.						
②	Zweiter Anruf (Bestehende Verbindung / Anruf im Wartezustand - wenn ein zweiter Anruf vorhanden ist).						
③	Verbinden.						
④	Konferenz.						
⑤	Kontakte.						
⑥	Tonwahl / Mehrfrequenzwahl / MFV.						
⑦	Zusatzoptionen: Rückfrage, Aufnahme, Parken, Unzul. Dienst, Zurück.						
⑧	Anrufdauer und ggf. Anrufkosten (systemabhängig).						

4.1 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

	<ul style="list-style-type: none"> • Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen der Nummer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anruf starten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die erste Verbindung wird gehalten.

Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers:


	<ul style="list-style-type: none"> • Auflegen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ihr Telefon klingelt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.


Sie können auch über die Funktion 'Rückfrage' einen zweiten Anruf tätigen.

4.2 Empfangen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen:

Es ertönt ein akustisches Signal und der Name des Anrufers wird 3 Sekunden lang angezeigt.

 Oder 	<ul style="list-style-type: none"> Anruf annehmen.
	<ul style="list-style-type: none"> Die erste Verbindung wird gehalten.



Nach 3 Sekunden gehen Sie mit der Taste **Bewegen-Links-Rechts** bis zum Symbol zweiten Anruf annehmen, um zu sehen, wer der zweite Anrufer ist (und ihn nötigenfalls anzunehmen): 

4.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Um einen wartenden Gesprächspartner bei bestehender Verbindung anzunehmen:



	<ul style="list-style-type: none"> Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.
---	--

Sie können die Identität des wartenden Anrufs feststellen, ohne ihn anzunehmen, indem Sie die Taste **Bewegen-Links-Rechts** benutzen.



	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige der Identität des Gesprächspartners im Display.
	<ul style="list-style-type: none"> Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung. Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer:

	<ul style="list-style-type: none"> Empfänger der Übertragung anrufen.
	<ul style="list-style-type: none"> Anruf starten.

Sie sind mit dem Zielapparat verbunden:

 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Verbinden</i>
--	--


Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

Blinde Weiterleitung

Nachdem Sie die Nummer des Empfängers gewählt haben, können Sie den Anruf mit der Funktion 'Übergabe' direkt an die andere Person übergeben, ohne deren Antwort abzuwarten. Die Gesprächsübergabe zwischen zwei externen Teilnehmern und die Gesprächsübergabe durch Drücken der Auflegen-Taste sind von der Systemkonfiguration abhängig.

4.5 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten:

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Konferenz</i> • Sie befinden sich in einer Konferenz.
---	---

Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner (Wenn die Konferenz aktiv ist):

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Konferenzende</i>
---	--

Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:

	<p>› Ihre zwei Teilnehmer befinden sich im Gespräch.</p>
---	--


Diese Funktion muss eingerichtet werden. Wenden Sie sich ggf. an den Systemadministrator.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Konto mit den Gesprächskosten belastet wird, die durch die verbleibenden Teilnehmer verursacht werden, nachdem Sie die Konferenz verlassen haben.

4.6 Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken)

Sie können einen externen Gesprächspartner parken, um das Gespräch von einem anderen Apparat aus wieder aufzunehmen.

Sie befinden sich in einer externen Verbindung.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parken</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rufnummer.

Ihr Gesprächspartner wird in Warteposition abgelegt und hört die Wartemelodie.

Wenn Sie aufgelegt haben, ohne die Nummer eines Zielgeräts zum Parken von Anrufen eingegeben zu haben, wird der Anruf auf Ihrem Gerät geparkt.


Um Ihren geparkten Gesprächspartner wieder aufzunehmen (Heranholen aus dem Parken):

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anrufe heranholen</i> • <i>Parken</i> <p>› Sie befinden sich in einem Telefongespräch.</p>




Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (Standardwert: 90 Sekunden) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet. Diese voreingestellte Zeit kann jedoch vom Administrator geändert werden.

4.7 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator. Während einer Verbindung müssen Sie bisweilen Codezeichen in MFV senden (zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen fernabgefragten Anrufbeantworter):

	<ul style="list-style-type: none"> • Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer.
---	--

DTMF-Modus aktivieren:

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>MFV</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Aktivieren.
	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF-Signale senden.

DTMF-Modus deaktivieren:

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deakt MFV</i>
--	--

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben. Während eines Gesprächs können Sie den MFV-Modus aktivieren und deaktivieren, indem Sie auf die Taste * drücken (langer Tastendruck).

5 Telefon programmieren

5.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens

	<ul style="list-style-type: none"> Eigene Telefonnummer anzeigen (lange drücken).
--	--

5.2 Initialisieren Ihres Sprachspeichers

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Initialisierung, dass eine Voice-Mailbox vom Administrator eingerichtet wurde.

	<ul style="list-style-type: none"> Mit dem Briefumschlag-Symbol auf dem Startbildschirm.
ODER	
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nachrichten</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Neue Nachr.</i> Bestätigen des Zugriffs auf den Sprachspeicher.
	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie Ihr temporäres Passwort ein. Geben Sie Ihr neues Passwort ein. Sprechen Sie Ihren Namen auf.
	<ul style="list-style-type: none"> Ende der Aufzeichnung. Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.


5.3 Ändern des Passworts für die Voice-Mailbox

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Dienste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Passwort</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Eingeben des alten Passworts. Eingeben des neuen Passworts. Eingabe des neuen Passworts zur Überprüfung. Bestätigen.




Bitte fordern Sie das Anfangspasswort für Ihre Voice-Mailbox von Ihrem Administrator an. Jede Ziffer wird durch ein Sternchen symbolisiert.

5.4 Einstellen des Ruftons




Sie können den Klingelton für Ihr Telefon auswählen (6 Wahlmöglichkeiten) und seine Lautstärke einstellen (4 Stufen).

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rufton</i>

5.4.1 Melodie wählen




 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rufton</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen der gewünschten Melodie. • Bestätigen.

5.4.2 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ruflautst.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen der gewünschten Lautstärke (Anzahl der Ebenen: 4) • Bestätigen.


	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.
---	--

5.4.3 Den Vibrations-/Rufonmodus Ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen

	<ul style="list-style-type: none"> • Taste für Rufon/Vibrationsalarm drücken.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aus:</i> Rufon und Vibrationsalarm sind deaktiviert. • <i>Nur Rufon:</i> Das Telefon klingelt nur. • <i>Vibrieren dann Ton:</i> Das Telefon vibriert und klingelt dann. • <i>Nur Vibration:</i> Das Telefon vibriert und klingelt nicht. • <i>Vibrieren & Rufon:</i> Das Telefon vibriert und klingelt gleichzeitig.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).





5.4.4 Schnelles Umschalten vom Rufton- in den Vibrationsmodus und umgekehrt

Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn die Rufton-Tastenkombination in den Mobilteil-Einstellungen aktiviert ist (Siehe: Einstellen Ihres DECT-Telefons).

	<ul style="list-style-type: none"> • Langes Drücken auf die Rufton-/Vibrationstaste. 														
	<p>Schnelles Umschalten vom aktuellen Ruftonmodus in den Vibrationsmodus und umgekehrt. Diese Funktion hängt vom aktuellen Rufton-/Vibrationsstatus des Mobilteils ab. Das erste lange Drücken schaltet das Mobilteil in den entsprechenden Modus das zweite lange Drücken schaltet zurück in den aktuellen Modus.</p> <table border="1" data-bbox="264 555 1481 792"> <tr> <td>Aktueller Modus</td> <td>→ Erstes langes Drücken der Rufton-/Vibrationstaste</td> </tr> <tr> <td></td> <td>← Zweites langes Drücken der Rufton-/Vibrationstaste</td> </tr> <tr> <td><i>Aus</i></td> <td>↔ <i>Nur Vibration</i></td> </tr> <tr> <td><i>Vibrieren dann Ton</i></td> <td>↔ <i>Nur Vibration</i></td> </tr> <tr> <td><i>Nur Vibration</i></td> <td>↔ <i>Nur Rufton</i></td> </tr> <tr> <td><i>Vibrieren & Rufton</i></td> <td>↔ <i>Nur Vibration</i></td> </tr> <tr> <td><i>Nur Rufton</i></td> <td>↔ <i>Nur Vibration</i></td> </tr> </table>	Aktueller Modus	→ Erstes langes Drücken der Rufton-/Vibrationstaste		← Zweites langes Drücken der Rufton-/Vibrationstaste	<i>Aus</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>	<i>Vibrieren dann Ton</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>	<i>Nur Vibration</i>	↔ <i>Nur Rufton</i>	<i>Vibrieren & Rufton</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>	<i>Nur Rufton</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>
Aktueller Modus	→ Erstes langes Drücken der Rufton-/Vibrationstaste														
	← Zweites langes Drücken der Rufton-/Vibrationstaste														
<i>Aus</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>														
<i>Vibrieren dann Ton</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>														
<i>Nur Vibration</i>	↔ <i>Nur Rufton</i>														
<i>Vibrieren & Rufton</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>														
<i>Nur Rufton</i>	↔ <i>Nur Vibration</i>														
	<p>Wenn Sie das Mobilteil wieder einschalten, ist der aktuelle Modus derselbe wie der vor dem Ausschalten gewählte Modus Sie befinden sich beispielsweise in folgendem Modus: Nur vibrieren. Sie schalten das Mobilteil aus. Wenn Sie das Mobilteil neu starten, ist der aktuelle Modus: Nur vibrieren. langer Druck auf die Rufton-/Vibrationstaste schaltet das Mobilteil auf nur Klingeln um.</p>														




5.5 Aktivieren des Headset-Modus



Sie können ein Headset/den Kopfhörer an Ihr Telefon anschließen. Wenn ein eingehender Anruf nur über das Headset signalisiert werden soll, müssen Sie den Headset/den Kopfhörer-Modus aktivieren:

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Einstellungen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audioeinstellung.</i> • <i>Kopfhörermodus</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aktivieren</i>

Bei aktiviertem Headset-Modus wird ein eingehender Anruf nur über das Headset signalisiert (sofern dieses angeschlossen ist).


5.6 Einstellen Ihres DECT-Telefons

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Einstellungen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die gewünschte Funktion* aus und aktivieren bzw. deaktivieren Sie sie über die Softkeys zum Ein-/Ausschalten.
<p>ODER</p>	


	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie die gewünschte Funktion* aus und drücken Sie auf die Taste 'OK', um das Funktionsmenü zum Konfigurieren der Funktion zu öffnen.
	<ul style="list-style-type: none"> Rückkehr in den Ruhezustand.

* Sie können folgende Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren:

5.6.1 Audiofunktionen einstellen

	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie das Menü aus: <i>Audioeinstellung</i>. Die zu aktivierenden/deaktivierenden Einstellungen wählen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Vibr./Rufton</i>: Der Vibrationsalarm/Ruftonmodus kann je nach Bedarf angepasst werden. <i>Rufton steigend</i>: Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des aufsteigenden Ruftons (Progressiver Rufton) (<i>Ein / Aus</i>). <i>Tastenton</i>: Legen Sie die Tastaturtöne fest (aus, Klicken oder Ton). <i>Nachricht Ton</i> → <i>Nachricht Rufton</i>: den Klingelton definieren, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. <i>Nachricht Ton</i> → <i>Ruftonlautstärke</i>: die Klingeltonlautstärke definieren, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. <i>Abdeckungston</i>: Piepton aktivieren oder deaktivieren, wenn sich Ihr Telefon außerhalb des DECT-Bereichs befindet (<i>Ein / Aus</i>). <i>Ladesignal</i>: Piepton beim Auflegen des Mobilteils auf das Ladegerät aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>). <i>Batteriewarnung</i>: Zum Aktivieren oder Deaktivieren des akustischen Signals bei niedriger Akkukapazität (<i>Ein / Aus</i>). <i>Kopfhörermodus</i>: Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Headset-Modus (<i>Ein / Aus</i>). Bei aktiviertem Headset-Modus wird ein eingehender Anruf nur über das Headset signalisiert (sofern dieses angeschlossen ist). <i>AGC</i>: Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Lautstärkeregelung, um den Ton je nach Qualität des Audiosignals zu verbessern (<i>Ein / Aus</i>). <i>Verknüpf. Rufton</i>: Rufton-/Vibrationstaste zum schnellen Umschalten des Rufton-/Vibrationsmodus aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>).

5.6.2 Adjusting keypad

	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie das Menü aus: <i>Tasten</i> Die zu aktivierenden/deaktivierenden Einstellungen wählen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auto-Tastensperre</i>: Die automatische Tastensperre aktivieren oder deaktivieren. Die Verzögerung einstellen, bevor die Tastatur gesperrt wird (15, 30 oder 45 Sekunden, 1, 2, 3, 4 oder 5 Minuten). Um die Tastatur zu sperren, wenn sich der Bildschirm im Ruhemodus befindet, wählen Sie: <i>Sperre Display aus</i>. <i>Tasten 2 s halten</i>: Für Personen mit Behinderung kann die Wiederholrate bzw. Tasten-Verzögerung beim Drücken der selben Taste auf 2 Sekunden erhöht werden.

5.6.3 Other settings

	<ul style="list-style-type: none"> Die zu aktivierenden/deaktivierenden Einstellungen wählen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Schoner</i>: Bildschirmschoner aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>). <i>Ladegerät Einstell.</i> → <i>Stilles Laden</i>: Zum Deaktivieren von Rufton und/oder Vibrationsalarm, wenn sich das Telefon auf der Ladestation befindet. <i>Ladegerät Einstell.</i> → <i>Antwort aus Lades</i>: Abheben beim Abnehmen des Mobilteils vom Ladegeräthalter aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>). <i>Sprache</i>: Auswahl einer anderen Systemsprache. <i>System auswählen</i>: Wahl des Telefonsystems. Ihr DECT-Telefon kann für den Betrieb auf 4 verschiedenen DECT-Systemen (Alcatel-Lucent Enterprise oder GAP) programmiert werden. Damit das Telefon das beste System auswählen kann, wählen Sie: <i>Autom. Auswahl</i>. <i>Auf Standardwert</i>: Zum Zurücksetzen der Einstellung und Wiederherstellen der Standardeinstellungen. <i>Status</i>: Zur Anzeige von Informationen zum Mobilteil (z. B. Softwareversion, Akkustand usw.)

5.7 Systemsprache auswählen

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sprache</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen der gewünschten Sprache. Bestätigen (<i>Ok</i>).

Die Erstwahl der Sprache wird automatisch vom System vorgenommen.

5.8 Persönliches Adressbuch programmieren








In Ihrem persönlichen Telefonbuch können Sie bis zu 42 Nummern speichern.

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kontakte</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Persönl. Dir</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> Wenn das persönliche Verzeichnis leer ist, mit der Taste OK einen neuen Kontakt erstellen. Wenn das persönliche Verzeichnis nicht leer ist, einen bestehenden Datensatz aus (Taste OK) auswählen. Den Softkey wählen: <i>Erstellen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Eingabe des Namens. Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Nummer eingeben. Bestätigen.


Den Namen eingeben: Die Zifferntasten sind gleichzeitig mit Buchstaben belegt, die Sie durch aufeinanderfolgendes Drücken anzeigen können.

Beispiel: Wenn Sie 2 mal nacheinander die Taste 8 drücken, wird der Buchstabe 'U' angezeigt. Durch langes Drücken der Taste # wechseln Sie vom Kleinbuchstabenmodus in den Großbuchstabenmodus und vom Großbuchstabenmodus in den Ziffernmodus.







5.9 Ändern eines Eintrags im persönlichen Verzeichnis

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kontakte</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Persönl. Dir</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Eintrag auswählen, der geändert werden soll. • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ändern</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Namen ändern (Maximal 14 Zeichen). • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern der Nummer. • Bestätigen.










Drücken Sie die Taste #, um vom Kleinbuchstabenmodus in den Großbuchstabenmodus und vom Großbuchstabenmodus in den Ziffernmodus zu wechseln. Die Navigationstasten verwenden, um zum zu ändernden Zeichen oder zur zu ändernden Ziffer zu gelangen.


 Um ein Zeichen zu löschen, verwenden Sie die Taste löschen (kurz drücken). Um ein mit Zeichen gefülltes Feld zu löschen, halten Sie die Löschtaste (lang) gedrückt.

5.10 Löschen eines Eintrags aus dem persönlichen Verzeichnis



	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kontakte</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Persönl. Dir</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie den zu löschenden Eintrag aus. • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entfernen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen.

5.11 Programmieren einer Terminerinnerung

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Termin</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terminruf ein</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Uhrzeit der Terminerinnerung eingeben. • Bestätigen.
  	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Um diesen Termin in Ihrem Telefon festzulegen, legen Sie auf. ○ Soll der Terminruf auf einem anderen Telefon als Ihrem signalisiert werden, wählen Sie die Nummer des Zielapparats. Alternativ können Sie auflegen, um den Terminruf zu bestätigen. Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das folgende Symbol wird in der Statusleiste des programmierten Handgerätes (Ihr Handgerät oder das eingestellte Ziel) angezeigt:  • Die LED blinkt langsam orange.

Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Apparat: Drücken Sie auf die Taste Aufgelegt, um den Termin zu akzeptieren (). Das Mobilteil hört auf zu klingeln.

Zum Löschen Ihrer Terminerinnerung:

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Termin</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Termin absagen</i> • Bestätigen.






5.12 Sperren des Telefons

Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät (Systemsperr)

Dieser Dienst ermöglicht es Ihnen, den Aufbau jeglicher externer Verbindung sowie jegliche Änderung der Programmierung Ihres Telefons zu verhindern:



	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sperren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen.

Entsperren von Funktionen an Ihrem Endgerät:

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das <i>MENÜ</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sperren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passwort (Das Passwort kann beim Administrator erfragt werden).
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen.

Sperren der Tastatur (Tastensperre)









Mit dieser Funktion können Sie die Tastatur des Telefons vor unabsichtlicher Betätigung schützen.

	Langer Tastendruck.
	Bestätigen.

Entsperren der Tastatur:

	Langer Tastendruck.
--	---------------------

5.13 Ändern Ihres persönlichen Passworts

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das <i>MENÜ</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dienste</i>
 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Passwort</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingeben des alten Passworts (Das Passwort kann beim Administrator erfragt werden).
	<ul style="list-style-type: none"> • Eingeben des neuen Passworts (Zweimal).
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen.

Wir empfehlen Ihnen, ein sicheres Passwort zu wählen.

6 Alarmbenachrichtigungsanruf

Ihr Telefon ist in der Lage, einen von einem Alarmserver gesendeten Benachrichtigungsanruf zu empfangen. Benachrichtigungsanrufe haben höchste Priorität vor allen anderen Anrufen. Dies ist sehr nützlich für dringende Anrufe, wie z.B. für einen Patienten, der versucht, medizinisches Personal zu erreichen.






Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass ein bestimmter Klingelton ertönt, wenn Sie einen Benachrichtigungsanruf erhalten.

Wenn das schnurlose DECT-Telefon den Abdeckungsbereich verlässt, wird der Benutzer gewarnt, dass dieser Dienst nicht gewährleistet werden kann, sofern die Einstellung zur Abdeckungswarnung aktiviert (EIN) ist.

6.1 Den Alarmserver konfigurieren





Diese Parameter beziehen sich auf normale, dringende und sehr dringende Alarme sowie auf den automatischen Freisprechmodus und die Identifikationsprüfung des Servers.


6.1.1 Funktion konfigurieren

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> Alarmeinstellungen Zugriff auf das Menü für Alarmeinstellungen.
	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code Gerät eingeben (Standard-Code: 0000).
	<ul style="list-style-type: none"> Benachricht. server Server settings
	<ul style="list-style-type: none"> Die Identifizierungskodes der verschiedenen Alarmstufen eintragen, die vom Alarmserver gesendet werden. <ul style="list-style-type: none"> AlarmID (Normal) AlarmID (Dringend) Very urgent alarm ID HF mode alarm ID

6.2 Die Klingeltöne für eingehende Benachrichtigungsanrufe konfigurieren






Mit diesem Menü können den Alarmstufen, die vom Alarmserver gesendet werden (normal, dringend, sehr dringend), Klingeltöne, Lautstärken und Art des Klingelns (aus, Klingeln, Vibrieren, Pieptöne) zugeordnet werden, um eine Verwechslung mit anderen Anrufen zu verhindern.

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> Alarmeinstellungen Zugriff auf das Menü für Alarmeinstellungen.
	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code Gerät eingeben (Standard-Code: 0000).
	<ul style="list-style-type: none"> Benachricht. Rufton

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarm Ringing</i> Ruftonmodus auswählen (Aus, Piepton, Vibration und/oder Rufton). “Aus”: Die aktuellen Einstellungen des Mobilteils verwenden (Standardwert). • <i>Lautst (Normal) / dringender Alarm / Very urgent alarm</i> Den Rufton auswählen, der dem normalen, dringenden oder sehr dringenden Alarm zugeordnet werden soll (Auswahl 1 bis 4). • <i>Volume normal alarm / Volume urgent alarm / Very urgent volume</i> Die Lautstärke auswählen, die dem normalen, dringenden oder sehr dringenden Alarm zugeordnet werden soll (Auswahl 1 bis 4).
---	---






6.3 Die Klingeltöne für eingehende Benachrichtigungsanrufe konfigurieren

Sie können die Klingeltöne für eingehende Benachrichtigungsanrufe konfigurieren. Wenn ein Anruf vom OXE-Benachrichtigungsserver eingeht, klingelt das Mobilteil immer, unabhängig von den Einstellungen des Mobilteils.

	<ul style="list-style-type: none"> • Access MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarameinstellungen</i> Zugriff auf das Menü für Alarameinstellungen.
	<ul style="list-style-type: none"> • PIN-Code Gerät eingeben (Standard-Code: 0000).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Erzwungene klingeln</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja</i>











6.4 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Reichweitenwarnung.

Wenn der Alarmmodus aktiv und die Abdeckungswarnung aktiviert ist, wird auf dem Telefon ein Popup-Bildschirm angezeigt, wenn das Telefon den Abdeckungsbereich verlässt.

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarameinstellungen</i> Zugriff auf das Menü für Alarameinstellungen.
	<ul style="list-style-type: none"> • PIN-Code Gerät eingeben (Standard-Code: 0000).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Abdeckungston</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ein / Aus</i> Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.






6.5 Alarmpasswort ändern

Mit diesem Passwort kann das Alarameinstellungsmenü aufgerufen und die akustische Standortsignalisierung an einem Gerät ausgeschaltet werden.

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> Alarameinstellungen Zugriff auf das Menü für Alarameinstellungen.
	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code Gerät eingeben (Standard-Code: 0000).
	<ul style="list-style-type: none"> Neues Alarmpassw.
	<ul style="list-style-type: none"> Das aktuelle Passwort eingeben.
	<ul style="list-style-type: none"> Ok
	<ul style="list-style-type: none"> Eingeben des neuen Passworts.
	<ul style="list-style-type: none"> Ok
	<ul style="list-style-type: none"> Bestätigen Sie das neue Passwort.
	<ul style="list-style-type: none"> Ok

6.6 Alle Alarmparameter zurücksetzen









Mit dieser Funktion können alle Alarmparameter zurückgesetzt werden.

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> Alarameinstellungen Zugriff auf das Menü für Alarameinstellungen.
	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code Gerät eingeben (Standard-Code: 0000).
	<ul style="list-style-type: none"> Auf Standardwert
	<ul style="list-style-type: none"> Zurücksetzen aller Alarmparameter bestätigen: Ja

7 Anmelden des DECT-Telefons

7.1 Anmelden des DECT-Telefons am System bei der ersten Inbetriebnahme

Damit ein DECT-Telefon richtig funktioniert, muss es an mindestens einem Alcatel-Lucent Enterprise System oder GAP angemeldet sein. Ihr Telefon ist noch an keinem System angemeldet, wenn beim ersten Einschalten auf dem Display Folgendes angezeigt wird: *Aut.Installation*

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aut.Installation</i> • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Anmelden</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen eines Systems (Es wird empfohlen, das erste leere System auszuwählen). • Bestätigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • PARK-Code eingeben (Nur eingeben, falls erforderlich). • Bestätigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugangscode eingeben (Nur eingeben, falls erforderlich). • Bestätigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Power-Modus</i> Betriebsmodus mit den entsprechenden Softkeys wählen: <i>Normales / 50mW Power</i> (Es wird empfohlen, den 50mW-Energiemodus nur auszuwählen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Der 50mW-Energiemodus ist für gefährliche Standorte (z. B. Atomkraftwerke) gedacht, an denen die Emissionen den Höchstwert von 50 mW nicht überschreiten dürfen.).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i> • <i>Ja / Nein</i> Anrufe von verschlüsseltem zu unverschlüsseltem System werden angenommen (Ja) oder abgewiesen (Nein).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sie den Modus 'Modic' wählen: <ul style="list-style-type: none"> ○ '8254 Modic', wählen wenn Sie das Mobilteil an ein OmniPCX Enterprise R12.4 und höher anschließen, andernfalls '8232 Modic' wählen. ○ '8232 Modic' wählen, wenn Sie das Mobilteil im IP-Dect-Modus anschließen. <p>Das SUOTA (Software Update Over The Air) ist nur verfügbar, wenn '8254 Modic' ausgewählt ist wir empfehlen die Verwendung von '8254 Modic', wenn verfügbar.</p>

Der Anmeldevorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

- Wenn der Anmeldevorgang korrekt durchgeführt worden ist (Subscription accepted), ist das Telefon funktionsbereit, das Symbol Funksignal wird angezeigt.
- Wenn die Anmeldung nicht erfolgreich war, schlägt der Apparat Ihnen vor, die Anmeldung zu wiederholen.

Die Verwendung des DECT-Telefons im GAP-Modus kann zu Funktionsbegrenzungen führen, für die keine Garantieansprüche akzeptiert werden.

Während der Registrierungsphase erzwingt der Handapparat zur Verbesserung der Sicherheit und zur Optimierung der Registrierung in einer Umgebung mit mehreren Systemen eine akzeptable Mindestsignalstärke, die für eine Registrierung bei einer Basisstation erforderlich ist. Um diese Bedingungen zu erfüllen, wird empfohlen, die Registrierung an einem Ort durchzuführen, wo die Basisstation in einem Bereich von 20 m direkt sichtbar ist. Wenn die Basisstation nicht sichtbar ist, muss der Bereich verkleinert werden.










Während der Registrierungsphase in einer Umgebung mit mehreren Systemen werden alle Systeme ohne Priorität gescannt. Ein System wird ausgewählt, wenn die Signalstärke über einem bestimmten Niveau liegt und die Registrierung erfolgreich war.


7.2 Anmelden des DECT-Telefons an anderen Systemen

Das Telefon kann bei maximal 4 Systemen angemeldet werden.

Anmerkung: Der Eintrag 1 ist in der Regel für die Benutzung in Ihrem Alcatel-Lucent Enterprise-Hauptsystem reserviert. Benutzen Sie die anderen Speicherplätze für die Anmeldung des Telefons in anderen Systemen (Alcatel-Lucent Enterprise oder andere).

Wenn Sie eine neue Anmeldung durchführen wollen, wenn das Telefon schon auf einem oder mehreren Systemen deklariert ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bereiten Sie Ihr System auf die Anmeldung vor (siehe Installationsanleitung Ihres Systems oder wenden Sie sich an den Verwalter Ihrer Anlage).	
2. Wenn das System bereit ist:	
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Installieren</i>
	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code eingeben. Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Anmelden</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen eines Systems.
	<ul style="list-style-type: none"> PARK-Code eingeben (Nur eingeben, falls erforderlich). Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> Zugangscode eingeben (Nur eingeben, falls erforderlich). Bestätigen
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Power-Modus</i> <p>Betriebsmodus mit den entsprechenden Softkeys wählen: <i>Normales</i> / <i>50mW Power</i> (Es wird empfohlen, den 50mW-Energiemodus nur auszuwählen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Der 50mW-Energiemodus ist für gefährliche Standorte (z. B. Atomkraftwerke) gedacht, an denen die Emissionen den Höchstwert von 50 mW nicht überschreiten dürfen.).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Enhanced Security</i> <i>Ja / Nein</i> <p>Anrufe von verschlüsseltem zu unverschlüsseltem System werden angenommen (Ja) oder abgewiesen (Nein)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sie den Modus 'Modic' wählen: <ul style="list-style-type: none"> ○ '8254 Modic', wählen wenn Sie das Mobilteil an ein OmniPCX Enterprise R12.4 und höher anschließen, andernfalls '8232 Modic' wählen. ○ '8232 Modic' wählen, wenn Sie das Mobilteil im IP-Dect-Modus anschließen. Das SUOTA (Software Update Over The Air) ist nur verfügbar, wenn '8254 Modic' ausgewählt ist wir empfehlen die Verwendung von '8254 Modic', wenn verfügbar.
Starten der Anmeldung.	





- Wenn die Anmeldung erfolgreich war (Anmeldung akzeptiert), ist das DECT-Telefon betriebsbereit, und das Icon für den Empfangsbereich wird angezeigt.
- Wenn die Anmeldung nicht erfolgreich war, schlägt der Apparat Ihnen vor, die Anmeldung zu wiederholen.
- Abhängig von der Art des vorliegenden Systems kann die Anmeldung des Telefons einen oder mehrere Arbeitsgänge erfordern.

Während der Registrierungsphase erzwingt der Handapparat zur Verbesserung der Sicherheit und zur Optimierung der Registrierung in einer Umgebung mit mehreren Systemen eine akzeptable Mindestsignalstärke, die für eine Registrierung bei einer Basisstation erforderlich ist. Um diese Bedingungen zu erfüllen, wird empfohlen, die Registrierung an einem Ort durchzuführen, wo die Basisstation in einem Bereich von 20 m direkt sichtbar ist. Wenn die Basisstation nicht sichtbar ist, muss der Bereich verkleinert werden.

Während der Registrierungsphase in einer Umgebung mit mehreren Systemen werden alle Systeme ohne Priorität gescannt. Ein System wird ausgewählt, wenn die Signalstärke über einem bestimmten Niveau liegt und die Registrierung erfolgreich war.








7.3 Wahl des Telefonsystems

Ihr DECT-Telefon kann für den Betrieb auf 4 verschiedenen DECT-Systemen (Alcatel-Lucent Enterprise oder GAP) programmiert werden.







	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Einstellungen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>System auswählen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen des gewünschten Eingangs (der gewählte Eingang wird durch die Optionsschaltfläche mit einem Punkt in der Mitte angezeigt).

Diese Wahl wird selbst nach dem Ausschalten und der erneuten Inbetriebnahme des DECT-Telefons beibehalten. Wenn ein bestimmtes System gewählt wurde, wird seine Verwendung erzwungen. Diese Wahl muss also geändert werden, wenn Sie ein anderes System benutzen wollen. Die Wahl 'Autom. Auswahl' ermöglicht die automatische Anbindung des DECT-Telefons, wenn es in den Empfangsbereich des Systems eintritt. Wenn die im DECT-Telefon programmierten Systeme gemeinsame Empfangsbereiche haben, erfolgt eine Positionierung auf dem zuerst gefundenen System.

7.4 Den Namen des verbundenen Systems (Netzwerk) anzeigen oder ändern

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> Installieren
	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code eingeben. Bestätigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> Netzwerk bearb. <p>Der Name des Netzwerks wird angezeigt.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Netzwerkname <p>Den Namen des Netzwerks ändern.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Netzwerk-Nummer <p>Die Netzwerknummer ändern.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Rückkehr in den Ruhezustand.






7.5 Abmelden

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> Installieren
	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code eingeben. Bestätigen (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> Abmelden
	<ul style="list-style-type: none"> Das Netzwerk auswählen.
	<ul style="list-style-type: none"> Anmeldung entf.? Ja (Nein: Abbrechen). Bestätigen (<i>Ok</i>).






7.6 Betriebsmodus

Es wird empfohlen, den 50mW-Energiemodus nur auszuwählen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Der 50mW-Energiemodus ist für gefährliche Standorte (z. B. Atomkraftwerke) gedacht, an denen die Emissionen den Höchstwert von 50 mW nicht überschreiten dürfen.

Der Moduswechsel wird entsprechend dem verbundenen System vorgenommen wenn das Mobilteil mit einem System verbunden ist, verwendet es den in diesem System definierten Modus wenn sich das Mobilteil außerhalb des Abdeckungsbereichs befindet, stellen Sie sicher, dass das gewünschte System ausgewählt ist, bevor Sie die Änderung vornehmen wenn das Mobilteil für den Anschluss an ein beliebiges verfügbares System konfiguriert wurde, können Sie diese Konfiguration nach Änderung des Betriebsmodus wiederherstellen (*Autom. Auswahl*).

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren
	<ul style="list-style-type: none"> • PIN-Code eingeben. • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Power-Modus
	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsmodus mit den entsprechenden Softkeys wählen: Normales / 50mW Power.

7.7 Messaging

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren
	<ul style="list-style-type: none"> • PIN-Code eingeben. • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • PIN ändern
	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuellen PIN-Code eingeben. • Geben Sie den neuen PIN-Kode ein. • Neuen PIN-Code bestätigen.

8 DECT-Telefon im GAP-Modus benutzen

Ihr DECT-Telefon entspricht der GAP-Norm und kann im vereinfachten Modus auf einem anderen DECT/GAP-System benutzt werden (anderer privater Apparat oder Privatanschluss). Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen bei Anschluss an ein kompatibles GAP-System.

Manche Funktionen hängen vom Typ der verbundenen Funkbasisstation ab. Bei Verbindung mit einer IP-Dect-Funkbasisstation sind einige Funktionen wie z. B. Konferenzschaltung nicht verfügbar.

Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, entsprechen die im Folgenden beschriebenen Betriebsarten den Möglichkeiten, die das DECT-Telefon im Zusammenhang mit den obligatorischen Funktionen Ihres fest installierten GAP-Systems bietet.

Automatische Umschaltung der Funkzelle:

Mit dieser Funktion des DECT-Telefons können Sie von einem Empfangsbereich in einen anderen überwechseln, ohne die Verbindung zu unterbrechen. Diese Funktion hängt jedoch von dem fest installierten Telefon und seiner Möglichkeit ab, mehrere Empfangsbereiche zu verwalten.

Rolle des Displays:

Erfolgt ein Anruf vom DECT-Telefon, so erscheint die gewählte Nummer auf dem Display. Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint am Display die Nummer des Anrufers, sofern das System diese Funktion verwaltet.

Damit können jedoch Funktionsbeschränkungen verbunden sein, für die jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen ist.

8.1 Telefonbeschreibung



1



- Anruf durchführen.
- Anruf annehmen.
- Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen.
- Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln).

2



- Ruf ton ausschalten.
- Auflegen.
- Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.

3



- Zurückkehren zum vorherigen Menü.
- Löschen eines Zeichens.
- Löschen eines ganzen Feldes.

4



- Kurz drücken: Zugriff auf das MENÜ.
- Langer Tastendruck: Zurück zur Startseite.

5












- OK: Bestätigen.
- Pfeile nach links, rechts, oben, unten: Navigieren in den Menüs.
- Zugriff auf das MENÜ: OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).

6





















- Kurz drücken: Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.
- Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.

- 7** Feste Softkeys.
Je nach Status des Mobilteils werden die folgenden Symbole angezeigt. Den passenden Softkey drücken, um die entsprechende Funktion zu wählen.
- | | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Im Ruhe- oder im Gesprächsmodus: Zugriff auf das persönliche oder das Unternehmensverzeichnis. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Im Ruhezustand: Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Im Ruhezustand: Zugriff auf das Anrufprotokoll. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Im Kommunikationsmodus: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren. |
- 8** 
 - Während eines laufenden Gesprächs können Sie ein zweites Gespräch beginnen.
 - Dient dem Halten eines ersten Gesprächs, während Sie ein zweites führen.
- 9** Status-LED
 - Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen.
 - Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen.
 - Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw.
 - Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf.
 - Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs.
 - Schnell rot blinkend: Akku schwach (ein schwacher Akku wird signalisiert, wenn der Ladestand 10% erreicht). Das Telefon in die Ladestation legen.
 - Schneller Farbwechsel: Aktualisierung von Version (Anzeige blinkt).
- 10** 
 - Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte).
 - Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
- 11** 
 - Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte).
 - Lang drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
- 12** 
 - 3,5mm-Anschluss für Headset und Wartung.
- 13**
 - Clip zum Einhängen des Telefons an einem Gürtel. Der Clip kann entfernt und gegen die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung am Telefon ausgetauscht werden.
- 14**
 - Akkufachdeckel-Verschluss.
- 15**
 - Hörmuschel.
- 16**
 - Mikrofon.

8.2 Status-Symbole

Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüssungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

	Ladezustand des Akkus ( >  >  > ).
	In charge (Icon blinkt).
	Neue Ereignisse – Rückrufanforderung, Sprachnachricht, Textnachricht, verpasster Anruf.
	Verpasste Anrufe.
	Rufumleitung aktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Rufton aktiviert.
	Rufton deaktiviert.
	Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus.
	Qualität des Funkempfangs - 50mW Power-Modus.
	Lautsprecher ein (im Gespräch).
	Stummschaltung ein (im Gespräch).

In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüssungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Symbole.	
OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).	








8.3 MENÜ-Symbole

Das MENÜ ist über den Begrüßungsbildschirm zugänglich, wenn Sie dort die Menütaste betätigen (Kurz drücken).



Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems. Alle Symbole werden in ihrem nicht ausgewählten Zustand beschrieben wenn ausgewählt, werden die Symbole in weiß auf blauem

Hintergrund angezeigt:  → .









	Nachricht: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Anrufprotokoll: Auf die Liste aller eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe zugreifen.
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Einstell: Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen wie automatische Tastensperre, Bildschirmschoner, Dock-Einstellungen, Sprache, Zeit und Datum, Name des Mobilteils usw.
	Rufton: Zugriff auf Klingel- und Tastenton sowie Warneinstellungen.
	Installieren: Installationseinstellungen.
	Alarめinstellungen: Alarめinstellungsmenü (Passwortgeschützt).

8.3.1 Verbindungssymbole


	Telefonieren.
	Einen Anruf empfangen.
	Auflegen.

8.4 Zugriff zum MENÜ und Navigation




Die Bildschirmbeschreibungen sind Beispiele und sind keine exakten Darstellungen dessen, was auf Ihrem Mobilteil angezeigt werden kann.

<p>Zugriff auf das Menü.</p>	 <p>Drücken Sie auf die Taste für den Menüzugriff.</p>	
<p>Eine Funktion im MENÜ auswählen.</p>	 <p>Verwenden Sie die Navigationstasten und drücken Sie auf die Taste 'OK', um eine Funktion auszuwählen.</p>	
<p>Navigieren innerhalb einer Funktion.</p>	 <p>Sie können innerhalb der Funktion durch die verschiedenen Bezeichnungen navigieren Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.</p> <p>ODER</p>  <p>Innerhalb der Funktion können Sie sich horizontal zwischen den verschiedenen Icons bewegen Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.</p>	 
<p>OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).</p>		









8.5 Einen Anruf tätigen

	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anruf starten.
› Sie führen ein Gespräch.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Auflegen.

8.6 Einen Anruf empfangen











Ein Anruf kommt an.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Den Anruf mit der Taste 'Antwort' beantworten. ○ Das Telefon aus dem Ladegerät nehmen (abhängig von den Einstellungen des Mobilteils).
	<ul style="list-style-type: none"> • Abschalten des Ruftons: Drücken Sie auf die Taste Auflegen, wenn Ihr Telefon klingelt: Sie können trotzdem noch den Anruf annehmen.
Sprechen.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Auflegen.

8.7 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



		Schnellzugriff:
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kontakte</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kontakte</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten. 	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Taste 'Abnehmen' drücken. ○ Den Softkey unter der folgenden Bezeichnung drücken: <i>Rufen</i>. ○ Drücken Sie auf die Taste 'OK'. 	

Um die Nummer Ihres Kontakts vor dem Anruf einzusehen, wählen Sie: *Mehr* oder die OK-Taste → *Vor Anruf bearb.*


8.8 Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens)

		Schnellzugriff:
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kontakte</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Telefonbuch</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens, des Names und Vornamens oder die Initialen Ihres Gesprächspartners ein. <i>Ok</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen des gewünschten Suchtyps (Name, Name und Vorname oder Initialen). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen des gewünschten Namens. 	
  	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> Taste 'Abnehmen' drücken. Den Softkey unter der folgenden Bezeichnung drücken: <i>Rufen</i>. Drücken Sie auf die Taste 'OK'. 	

8.9 Mit einer Kurzwahltaste anrufen









Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:	
	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie eine Kurzwahltaste festgelegt haben (Tasten 1 bis 9), drücken Sie lange auf die Kurzwahltaste, um den zugehörigen Kontakt anzurufen.
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf die persönliche Kurzwahl (langes Drücken).

8.10 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)





	<ul style="list-style-type: none"> Lange auf die Antworttaste drücken.
---	---

Sie können das Anrufprotokoll auch zur Wahlwiederholung zuletzt gewählter Nummern verwenden.

8.11 Anrufprotokoll

		Schnellzugriff:
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Anrufliste</i> 	
	<ul style="list-style-type: none">  Alle Anrufe.  Eingehende Anrufe.  Ausgehende Anrufe.  Entgangene Anrufe. 	

8.11.1 Verwalten des Anrufprotokolls

	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie einen Eintrag.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rufen</i> Anrufen des Kontakts.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Zeigen</i> Öffnen Sie das Protokoll.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mehr</i> oder die OK-Taste <ul style="list-style-type: none"> <i>Kontakt sichern</i> Falls die Person nicht in Ihrem lokalen Verzeichnis enthalten ist, können Sie sie als neuen lokalen Kontakt speichern. <i>Zu Kontakt hinzu</i> Nummer zu vorhandenem lokalen Kontakt hinzufügen. <i>Nachricht senden</i> Nachricht an den Kontakt senden. <i>Vor Anruf bearb.</i> Nummer vor dem Anruf anzeigen. <i>Eintrag löschen</i> Ausgewählten Eintrag aus dem Anrufprotokoll löschen. <i>Alle Eintr. löschen</i> Gesamtes Anrufprotokoll löschen.

8.12 DTMF-Signale senden

Während einer Verbindung müssen Sie bisweilen Codezeichen in MFV senden (zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen fernabgefragten Anrufbeantworter): Gehen Sie dafür folgendermassen vor:

	<ul style="list-style-type: none"> DTMF-Code eingeben.
---	---




8.13 Einfügen eines Flashs

Die Flashfunktion (Rückfrage) ist notwendig, um andere Funktionen zu aktivieren, beispielsweise bei der Übergabe eines Gesprächs an einen anderen Apparat. Um einen Flash einzufügen:

- Die Taste 0 lang drücken (2 Sekunden lang gedrückt halten).

8.14 Persönliches Adressbuch programmieren

Ihr Verzeichnis kann bis zu 50 Kontakte enthalten.

	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. 	Schnellzugriff: 
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kontakte</i> 	

8.14.1 Neuen Kontakt hinzufügen









	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mehr</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Neuer Kontakt</i> • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Name:</i> Um den Text zu bearbeiten, die Taste OK oder den folgenden Softkey verwenden: <i>Bearb.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Namen des Teilnehmers eingeben (bis zu 24 Zeichen)⁽¹⁾. • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Speich.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Geschäftlich: / Mobil: / Privat: / Sonstige:</i> Art des Kontakts auswählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nummer eingeben (bis zu 32 Ziffern). • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Speich.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rufton:</i> den Klingelton für Anrufe von diesem Kontakt definieren (Standardklingelton oder spezifischer Klingelton) • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Speich.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja (Nein: Abbrechen).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.





⁽¹⁾ Den Namen eingeben: Die Zifferntasten sind gleichzeitig mit Buchstaben belegt, die Sie durch aufeinanderfolgendes Drücken anzeigen können (Beispiel: Wenn Sie 2 mal nacheinander die Taste 8 drücken, wird der Buchstabe 'U' angezeigt.)

Durch langes Drücken der Taste # wechseln Sie vom Kleinbuchstabenmodus in den Großbuchstabenmodus und vom Großbuchstabenmodus in den Ziffernmodus (abc → ABC → 123 → abc).
Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in den Text.

Löschen: diesen Softkey drücken, um ein Zeichen zu löschen.

8.14.2 Einen Kontakt ändern

	<ul style="list-style-type: none"> • Den zu verändernden Kontakt auswählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bearb.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Den zu verändernden Kontakt auswählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bearb.</i> oder die OK-Taste
	<ul style="list-style-type: none"> • Namen ändern (bis zu 24 Zeichen)⁽¹⁾. • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Speich.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern der Nummer (bis zu 32 Ziffern). • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Speich.</i>






	<ul style="list-style-type: none"> Den Klingelton für Anrufe von diesem Kontakt definieren (Standardklingelton oder spezifischer Klingelton). Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Speich.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ja (Nein: Abbrechen).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Rückkehr in den Ruhezustand.

⁽¹⁾ Den Namen eingeben: Die Zifferntasten sind gleichzeitig mit Buchstaben belegt, die Sie durch aufeinanderfolgendes Drücken anzeigen können (Beispiel: Wenn Sie 2 mal nacheinander die Taste 8 drücken, wird der Buchstabe 'U' angezeigt.)

Durch langes Drücken der Taste # wechseln Sie vom Kleinbuchstabenmodus in den Großbuchstabenmodus und vom Großbuchstabenmodus in den Ziffernmodus (abc → ABC → 123 → abc).
Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in den Text.

Löschen: diesen Softkey drücken, um ein Zeichen zu löschen.









8.14.3 Kontakt löschen

	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus. Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mehr</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kontakt löschen</i> Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ja (Nein: Abbrechen).</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Rückkehr in den Ruhezustand.





Zum Löschen aller Kontakte folgendes auswählen: Kontakte löschen

8.15 Kurzwahlverwaltung

8.15.1 Den Kontakt zu einer Kurzwahltaste hinzufügen






		Schnellzugriff:
	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf das MENÜ. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kontakte</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Den Kontakt auswählen, der einer Kurzwahltaste zugeordnet werden soll. Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>). 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mehr</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kurzwahl</i> Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Eine leere Kurzwahltaste wählen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Den Kontakt zu einer Kurzwahltaste hinzufügen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>Hinzu</i>). 	

8.15.2 Programmierung der Kurzwahltasten löschen






	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf die persönliche Kurzwahl (langes Drücken).
	<ul style="list-style-type: none"> • Die zu löschende Kurzwahltaste wählen.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entf.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.

8.16 Persönliche Gestaltung und Einstellung Ihres DECT-Telefons





8.16.1 Auswahl der Melodie

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rufton</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rufton ext. Anruf / Rufton int. Anruf</i> • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswählen der gewünschten Melodie (Sie können den Klingelton wiedergeben/anhalten und auswählen.). • Bestätigen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.






8.16.2 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons




	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rufton</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ruftonlautstärke</i> • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke erhöhen / verringern. • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.



8.16.3 Sprache auswählen

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Einstellungen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sprache</i> • Auswählen der gewünschten Sprache. • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.

8.16.4 Sonstige Funktionen

	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ruf</i>ton
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vibr./Ruf</i>ton: Der Vibrationsalarm/Rufonmodus kann je nach Bedarf angepasst werden. • <i>Ruf</i>ton steigend: Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des aufsteigenden Rufons (Progressiver Rufon) (<i>Ein / Aus</i>). • <i>Tastent</i>on: Legen Sie die Tastaturtöne fest (aus, Klicken oder Ton). • <i>Nachricht Ton</i> → <i>Nachricht Ruf</i>ton: den Klingelton definieren, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. • <i>Nachricht Ton</i> → <i>Ruf</i>tonlautstärke: die Klingeltonlautstärke definieren, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. • <i>Abdeckung</i>ton: Piepton aktivieren oder deaktivieren, wenn sich Ihr Telefon außerhalb des DECT-Bereichs befindet (<i>Ein / Aus</i>). • <i>Ladesignal</i>: Piepton beim Auflegen des Mobilteils auf das Ladegerät aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>). • <i>Batteriewarnung</i>: Zum Aktivieren oder Deaktivieren des akustischen Signals bei niedriger Akkukapazität (<i>Ein / Aus</i>). • <i>Kopfhörer</i>modus: Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Headset-Modus (<i>Ein / Aus</i>). Bei aktiviertem Headset-Modus wird ein eingehender Anruf nur über das Headset signalisiert (sofern dieses angeschlossen ist). • <i>AGC</i>: Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Lautstärkeregelung, um den Ton je nach Qualität des Audiosignals zu verbessern (<i>Ein / Aus</i>). • <i>Verknüpf. Ruf</i>ton: Rufon-/Vibrationstaste zum schnellen Umschalten des Rufon-/Vibrationsmodus aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.


	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Einstellungen</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tasten</i> → <i>Auto-Tastensperre</i>: Die automatische Tastensperre aktivieren oder deaktivieren. Die Verzögerung einstellen, bevor die Tastatur gesperrt wird (15, 30 oder 45 Sekunden, 1, 2, 3, 4 oder 5 Minuten). Um die Tastatur zu sperren, wenn sich der Bildschirm im Ruhemodus befindet, wählen Sie: <i>Sperre Display aus</i>. • <i>Tasten</i> → <i>Tasten 2 s halten</i>: Für Personen mit Behinderung kann die Wiederholrate bzw. Tasten-Verzögerung beim Drücken der selben Taste auf 2 Sekunden erhöht werden. • <i>Bildschirmschoner</i>: Bildschirmschoner aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>). • <i>Ladegerät Einstell.</i> → <i>Stilles Laden</i>: Zum Deaktivieren von Rufon und/oder Vibrationsalarm, wenn sich das Telefon auf der Ladestation befindet. • <i>Ladegerät Einstell.</i> → <i>Antwort aus Lades</i>: Abheben beim Abnehmen des Mobilteils vom Ladegeräthalter aktivieren oder deaktivieren (<i>Ein / Aus</i>).

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uhrzeit & Datum</i>: Zum Definieren von Uhrzeit- und Datumsformat (<i>Uhrzeitformat / Datumsformat</i>). • <i>Mobilteilname</i>: Zum Eingeben eines Namens für das Mobilteil. • <i>Autom. Antwort</i>: Legen Sie fest, wie Sie einen eingehenden Anruf annehmen möchten: indem Sie die Annahmetaste oder eine beliebige Taste drücken, ODER beantworten Sie den Anruf automatisch mit der Hörmuschel oder im Freisprechmodus (<i>Normal, Beliebige Taste, Auf dem Kopfhörer, Auf Freisprechen</i>). • <i>System auswählen</i>: Wahl des Telefonsystems. Ihr DECT-Telefon kann für den Betrieb auf 4 verschiedenen DECT-Systemen (Alcatel-Lucent Enterprise oder GAP) programmiert werden. Damit das Telefon das beste System auswählen kann, wählen Sie: <i>Autom. Auswahl</i>. • <i>Auf Standardwert</i>: Zum Zurücksetzen der Einstellung und Wiederherstellen der Standardeinstellungen. • <i>Status</i>: Zur Anzeige von Informationen zum Mobilteil (z. B. Softwareversion, Akkustand usw.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen (OK drücken oder den Softkey betätigen: <i>OK</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkehr in den Ruhezustand.


Diese Wahl wird selbst nach dem Ausschalten und der erneuten Inbetriebnahme des DECT-Telefons beibehalten. Wenn ein bestimmtes System gewählt wurde, wird seine Verwendung erzwungen. Diese Wahl muss also geändert werden, wenn Sie ein anderes System benutzen wollen. Die Wahl 'Autom. Auswahl' ermöglicht die automatische Anbindung des DECT-Telefons, wenn es in den Empfangsbereich des Systems eintritt. Wenn die im DECT-Telefon programmierten Systeme gemeinsame Empfangsbereiche haben, erfolgt eine Positionierung auf dem zuerst gefundenen System.

9 Liste der Zubehörteile


9.1 Gürtelclip

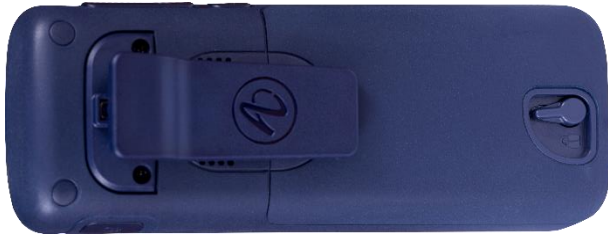	<p>Zum Lieferumfang gehört unter anderem ein Gürtelclip an der Rückseite des Telefons.</p> <p>Sie können diesen Gürtelclip entfernen und durch eine spezielle Abdeckung ersetzen. Die Abdeckung wird nicht mit dem Handgerät mitgeliefert. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Geschäftspartner.</p> <p>Um den Gürtelclip zu entfernen, müssen Sie zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.</p> <p>Die Abdeckung mit den beiden Schrauben an Stelle des Gürtelclips befestigen.</p>
---	---

9.2 Gürtelclip-Abdeckung

	<p>Die Gürtelclip-Abdeckung wird an Stelle des Gürtelclips verwendet. Die Packung enthält 10 Gürtelclip-Abdeckungen und 20 Schrauben (3BN67376AA - separat erhältlich).</p>
--	---


9.3 Ersatz-Drehclip-Paket

	<p>Der Drehclip kann anstelle des Gürtelclips verwendet werden er ermöglicht ein schnelles Abnehmen/Anbringen des Mobilteils vom/am Gürtel. Die Packung enthält eine Drehclip-Abdeckung, den Drehclip und 2 Schrauben (3BN67375AA - separat erhältlich).</p>
---	--


9.4 Ersatzgürtelclip



	<p>Die Packung enthält einen Gürtelclip und 2 Schrauben (3BN67374AA - separat erhältlich).</p>
---	--

9.5 Vertikale Hülle

	<p>Ihr Telefon kann auch in einer Schutzhülle mit Drehclip getragen werden. Die Verwendung der Schutztasche wird empfohlen, wenn das Telefon in einer industriellen Umgebung (mit Verunreinigungen durch Staub, Späne und Dämpfe unterschiedlichster Herkunft und Sturzgefahr) eingesetzt werden soll. Die Packung enthält eine Schutzhülle, einen Drehclip, eine Gürtelclip-Abdeckung und 2 Schrauben (3BN67373AA - separat erhältlich). Die Gürtelclip-Abdeckung wird an Stelle des Gürtelclips verwendet.</p>
---	--

9.6 Die Ladegeräte

	<p>Für Ihr Mobilteil können zwei Arten von Ladegeräten verwendet werden. Ladegeräte werden separat verkauft.</p>
---	--

	<p>Ein Einzeltischladegerät mit integriertem USB-Kabel zum Ablegen/Laden Ihres Telefons (3BN67371AA - separat erhältlich).</p>	
	<p>Ein Doppeltischladegerät mit integriertem USB-Kabel zum Ablegen/Laden Ihres Telefons und eines Ersatzakkus (3BN67372AA- separat erhältlich).</p>	

9.6.1 Laden des Telefons in der Tischstation



Setzen Sie das Telefon auf die Station. Schließen Sie das USB-Kabel an eine 5-V-Buchse (AC/DC-Adapter, Computer, ...) an. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter.

Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...). Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...).

9.7 Netzteil



Den empfohlenen Wechselstromadapter mit dem Einzel- oder Doppelladegerät verwenden. Den Abschnitt 'Betriebsbedingungen' am Anfang dieses Handbuchs lesen.

Merkmale des Adapters

- Eingang: 100-240V ~50/60Hz 200 mA.
- Ausgang: 5.0V – 1000mA.



Die Steckdose für die Ladestation muss sich in deren Nähe befinden und leicht zugänglich sein, um als Trennvorrichtung dienen zu können.

9.8 Einsetzen des Akkupacks

9.8.1 Autonomie Ihres DECT-Telefons





Ihr Telefon befindet sich in der abgedeckten Funkfläche im Ruhezustand.	Bis zu 100 Stunden, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist. Bis zu 200 Stunden ohne Bildschirmschoner.
Sie führen durchgehend Gespräche.	Max. 20 Stunden.

9.8.2 Erstes Laden

Stellen Sie das DECT-Telefon in die Ladestation.	
	Der Akku wird geladen.
	Der Akku wird geladen.

Ein Akku erreicht seine optimale Leistungsfähigkeit erst nach etwa zehn Entladungen und Nachladungen. Akkus enthalten Schadstoffe und müssen daher im Spezialmüll entsorgt werden.

9.8.3 Ladezustand des Akkus

	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10%
Wenn der Ladezustand des Akkus weniger als 5% beträgt, können Sie nur Anrufe empfangen.	


9.8.4 Den Akku in das Telefon einlegen oder entfernen

Entsperren Sie die Abdeckung.	
Falls der Gürtelclip angebracht ist, diesen zum Einlegen oder Austauschen des Akkus abnehmen. Heben Sie die Abdeckung an.	
Um den Akku zu entfernen: Den Akku aus dem Fach herausheben.	
Akku einlegen: <ul style="list-style-type: none"> Positionieren Sie die Akkuanschlüsse seitlich (wie in der Abbildung gezeigt) (A). Schließen Sie die Installation des Akkus ab, indem Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt in das Akkufach drücken (B). 	
Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.	
Stellen Sie sicher, dass der Verschluss richtig positioniert ist.	

9.9 Kopfhörer / externes Mikro

An der Seite des Telefons befindet sich eine 3,5 mm-Buchse für den Anschluss eines Kopfhörers oder eines externen Mikrofons. Wenn Sie Informationen zu den verschiedenen Kopfhörermodellen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Der Anschluss ist durch eine Abdeckung geschützt. Die Abdeckung anheben, um den Stecker einzustecken. 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).

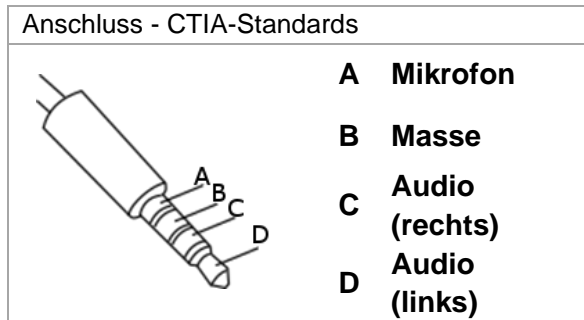

9.10 Reinigung und Desinfektion Ihres Telefons

Dieses Kapitel enthält Richtlinien für die Reinigung oder Desinfektion von Alcatel-Lucent Enterprise-Endgeräten zum Schutz der Produkte und zur Optimierung der Leistung. Das Endergebnis hängt von den persönlichen Verfahren jedes Benutzers ab, für die ALE nicht verantwortlich gemacht werden kann.

- Bei der Reinigung von Produkten Handschuhe tragen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien wie Bleichmittel, Peroxid, Aceton, Ethylsäure, Methylchlorid, Ammoniak oder Mehrzweckreiniger, um Kunststoff-, Metall-, Gummi- oder Bildschirmoberflächen zu reinigen.
- Produkte mit einem sauberen, trockenen, nicht scheuernden Mikrofasertuch abwischen.
- Vor der Reinigung des Produkts Reinigungslösung auf das Tuch sprühen.
- Vorbefeuchtete Tücher verwenden oder ein weiches, steriles Tuch mit dem zugelassenen Mittel befeuchten (nicht durchnässen). Niemals chemische Mittel direkt auf das Gerät sprühen oder gießen, da die Flüssigkeit das Produkt beflecken oder in das Innere eindringen und die Hardware beschädigen kann.
- Keine Flüssigkeitsansammlung zulassen.
- ALE empfiehlt die Verwendung einer 70%-igen Ethanol-Lösung für alle drahtgebundenen und drahtlosen ALE-Terminals.
- Tägliche Desinfektion: Bis zu 5 Desinfektionen pro Tag.
- Ausgiebiges Wischen während der Reinigung oder Desinfektion kann zu Oberflächenschäden am Gerät führen.

ALE empfiehlt, jedem Mitarbeiter ein eigenes drahtloses Endgerät zuzuweisen, anstatt ein Gerät durch mehrere Personen nutzen zu lassen. Außerdem sollte für jeden Mitarbeiter das Mobilteil an den kabelgebundenen Terminals ersetzt werden.

10 Bestellinformationen

Diese Liste ist nicht vollständig und kann sich jederzeit ändern.

8254 DECT Handset	3BN67370AA
82x4 DECT Handset desktop charger	3BN67371AA
82x4 DECT Handset dual desktop charger	3BN67372AA
82x4 DECT Handset belt clip	3BN67374AA
82x4 DECT Handset swivel clip	3BN67375AA
82x4 DECT Handset belt clip cover (10er-Box)	3BN67376AA
8254 DECT Handset vertical pouch	3BN67373AA
Battery	3BN67332AA
Power Supply Europe	3BN67335AA
Power Supply WW	3BN67336AA
Firmware downloader tool	3BN67339AB

11 Konformitätserklärung

Dieses Gerät nutzt je nach Region einen unterschiedlichen DECT-Frequenzbereich: 1.880 MHz - 1.900 MHz in Europa, 1.920 - 1.930 MHz in den USA/Kanada, 1.910 - 1.930 MHz in Lateinamerika, 1.910 - 1.920 MHz in Brasilien. Die äquivalente isotrope Strahlungsleistung an der Antenne beträgt (je nach Land) weniger als 110 mW oder 250 mW.

EUROPA

Dieses Gerät steht im Einklang mit den wesentlichen Anforderungen und weiteren einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien: 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU und (EU)2015/863 (RoHS). Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt von:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA und KANADA

Telefonhörer: Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift RSS von Industry Canada (FCC ID: T7HCT8234 IC ID: 4979B-CT8234). Dieses Gerät erfüllt Teil 68 der FCC-Vorschriften sowie Teil V der Vorschrift IC CS-03 von Industry Canada. Die ACTA-Registrierungsnummer lautet: T7HW4NANCT8234.

Die Ladegeräte: Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften und die Vorschrift ICES-003 von Industry Canada.

Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Das Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass es die SAR (Specific Absorption Rate)-Funkübertragungsgrenzwerte, die von den verschiedenen betroffenen Ländern festgelegt wurden, nicht überschreitet. Der gemessene SAR-Wert liegt bei 0,05 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg).

Benutzeranleitungen

Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -15° C und +55° C. Laden Sie keine Akkus, wenn die Umgebungstemperatur über 40° C oder unter 5° C liegt. Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der maximale Schalldruckpegel des Mobilteils entspricht den Standards in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien.

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Der Ruftön trägt zur allgemeinen täglichen Geräuschbelastung bei. Um die Lautstärke zu verringern, wird Folgendes empfohlen: Einstellung verringern, progressiven Ruftön programmieren.



Entsorgung

Defekte Geräte müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden.
Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

Zugehörige Dokumentation

Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung:
<https://www.al-enterprise.com/products>.

www.al-enterprise.com/de-de

Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden. Um sich über die Marken der Landesgesellschaften der ALE Holding zu informieren, besuchen Sie: www.al-enterprise.com/de-de/rechtliches/marken-urheberrechtasset. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Keine Gesellschaft, weder die einzelnen Landesgesellschaften noch die ALE Holding, übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen.

© Copyright 2020 ALE International, ALE USA Inc. Alle Rechte weltweit vorbehalten.



Telefonbeschreibung		
1		<ul style="list-style-type: none"> Anruf durchführen. Anruf annehmen. Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln).
2		<ul style="list-style-type: none"> Rufton ausschalten. Auflegen. Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.
3		<ul style="list-style-type: none"> Zurückkehren zum vorherigen Menü. Löschen eines Zeichens. Löschen eines ganzen Feldes.
4		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Zugriff auf das MENÜ. Langer Tastendruck: Zurück zur Startseite.
5		<ul style="list-style-type: none"> OK: Bestätigen. Pfeile nach links, rechts, oben, unten: Navigieren in den Menüs. NACH-UNTEN-Taste: Zugang zum persönlichen Verzeichnis. Zugriff auf das MENÜ: OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).
6		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet. Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.
7		<p>Feste Softkeys. Je nach Status des Mobilteils werden die folgenden Symbole angezeigt. Den passenden Softkey drücken, um die entsprechende Funktion zu wählen.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Auf das Firmenadressbuch zugreifen (Auf die Funktion 'Wahl nach Name' zugreifen). Langer Tastendruck: Abfrage der Rufnummer und des Namens.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren (Kurz drücken). Im Ruhezustand ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken im Ruhezustand: Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen. Lange drücken im Ruhezustand: Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion ⁽¹⁾.
		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): den eingehenden Anruf im Lautsprechermodus entgegennehmen. Kurz drücken während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.

8		<ul style="list-style-type: none"> Langer Tastendruck (Funktionen sind systemabhängig): Auf persönliche Kurzwahl zugreifen / Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen.
9	Status-LED	<ul style="list-style-type: none"> Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen. Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf. Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. Schnell rot blinkend: Akku schwach (ein schwacher Akku wird signalisiert, wenn der Ladestand 10% erreicht). Das Telefon in die Ladestation legen. Schneller Farbwechsel: Aktualisierung von Version (Anzeige blinkt).
10		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte). Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
11		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte). Lang drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
12		<ul style="list-style-type: none"> 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).
13		<ul style="list-style-type: none"> Clip zur Befestigung des Telefons am Gürtel. Sie können den Clip entfernen und stattdessen eine Abdeckung verwenden.
14		<ul style="list-style-type: none"> Akkufachdeckel-Verschluss.
15		<ul style="list-style-type: none"> Hörmuschel.
16		<ul style="list-style-type: none"> Mikrofon.

⁽¹⁾ Abhängig von den Einstellungen des Mobilteils.

Laden des Akkus

Das Mobilteil in die Ihnen zugewandte Halterung legen. Wenn Sie ein Doppelladegerät und einen Ersatzakku haben, einen Ersatzakkusatz in den hinteren Steckplatz legen, wobei die Ladekontakte nach unten zeigen den Ersatzakku unter dem Clip vorwärts und abwärts schieben, damit er geladen wird. Das USB-Kabel an den Wechselstromadapter anschließen. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter. Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben. Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet. Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...). Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

Status-Symbole	
Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.	
	Ladezustand des Akkus (> > >).
	In charge (Icon blinkt).
	Neue Ereignisse – Rückrufanforderung, Sprachnachricht, Textnachricht, verpasster Anruf.
	Rufumleitung aktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Rufton aktiviert.
	Rufton deaktiviert.
	Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus.
	Qualität des Funkempfangs - 50mW Power-Modus.
	Lautsprecher ein (im Gespräch).
	Stummschaltung ein (im Gespräch).
MENÜ-Symbole	
	Zugriff auf das MENÜ. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.
Die Symbole hängen vom angeschlossenen System ab. Einige Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Alle Symbole werden in ihrem nicht ausgewählten Zustand beschrieben wenn ausgewählt, werden die Symbole in weiß auf blauem Hintergrund angezeigt.	
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Gewählt: Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen.
	Rufumleitung: Ihre Anrufe auf die Mailbox oder eine andere Nummer umleiten. Alle Umleitungen löschen.
	Nachrichten: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Einstellungen: Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Telefons (Audio-Einstellungen, Tasten, Bildschirmschoner, Dock-Einstellungen, Sprache, System auswählen, Einstellungen zurücksetzen, Status).
	Dienste: Zugriff auf die Dienstkonfiguration des Mobilteils (Zuordnung, Anrufüberlauf, Passwort, Name, Rufnummer usw.).
	Sprache: Sprachauswahl.

	Rufton: Klingeltoneinstellung.
	Termine: Programmieren einer Terminerinnerung.
	Anrufliste: Öffnen Sie das Protokoll aller ein- und ausgehenden Anrufe.
	Sperre: Apparat sperren/entsperren.
	Installieren: Installation.
	Alarmeinrichtungen: Alarmeinrichtungsmenü (Passwortgeschützt).
Verbindungssymbole	
	Telefonieren. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Anruf (Zeile 1).
	Einen Anruf empfangen. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Anruf (Zeile 1).
	Gehaltener Anruf. Das Beispiel bezieht sich auf den ersten Anruf (Zeile 1). Wenn Sie einen zweiten Anruf tätigen, wird Ihr erster Kontakt in die Warteschleife gelegt.
	Senden einer Textnachricht, wenn die gewünschte interne Nummer besetzt ist.
	Nachrichten werden gelesen.
	Zugriff auf die Verzeichnisse.
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
	Mehrfrequenzwahl (MFV).
	Konferenz einrichten.
	Rufweiterleitung sofort.
	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail.
	Rufumleitung besetzt.
	Rufweiterleitung abbrechen.
	Textanrufbeantw.
	Parken eines externen Gesprächs.
	Anrufdauer und ggf. Anrufkosten (systemabhängig).
	Zusätzliche Optionen (Funktionen sind systemabhängig).
	Telefon programmieren.
	Rückfrage abbrechen.
Funktionen	
	Anruf annehmen.
	Wahlwiederholung (Lange drücken).
	Verbindung herstellen.
	Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln.

	Anruf ignorieren. Anruf beenden.	
	Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen. Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens). Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl).	
	Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt).	
	Entgangene externe Anrufe abrufen.	
	Entgangene interne Anrufe abrufen.	
	Textnachrichten abrufen. Textnachrichten senden.	
	Voice-Mailbox abfragen. Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste.	
	Rückrufanforderung.	
	Wahlwiederholung.	
	Anrufe an eine andere Nummer umleiten.	
	Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten.	
	Verschiedene Rufumleitungen.	
	Automatische Nachricht bei Nichtannahme.	
	Alle Umleitungen löschen.	
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.	
	Konferenz einrichten.	
	Mehrfrequenzwahl (MFV).	
	Ändern Ihres persönlichen Passworts.	
	Sprachauswahl.	
	Melodie wählen.	
	Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.	
	Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen.	
	Ihre Telefonnummer (Langer Tastendruck).	
	Programmieren einer Terminerinnerung.	
	Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät.	
	Definieren Sie eine Überlaufnummer. Eine zugehörige Nummer definieren.	
	Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Geräteinfo, Warnung Reichwei., Sicherheit, ...).	



Telefonbeschreibung		
1		<ul style="list-style-type: none"> Anruf durchführen. Anruf annehmen. Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln).
2		<ul style="list-style-type: none"> Rufton ausschalten. Auflegen. Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.
3		<ul style="list-style-type: none"> Zurückkehren zum vorherigen Menü. Löschen eines Zeichens. Löschen eines ganzen Feldes.
4		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Zugriff auf das MENÜ. Langer Tastendruck: Zurück zur Startseite.
5		<ul style="list-style-type: none"> OK: Bestätigen. Pfeile nach links, rechts, oben, unten: Navigieren in den Menüs. Zugriff auf das MENÜ: OK drücken, um direkt das Menü zu öffnen, das mit dem Status des Mobilteils verbunden ist (abhängig vom gewählten Statussymbol - Voicemail, verpasster Anruf, Klingeln...).
6		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet. Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur.
7	Feste Softkeys. Je nach Status des Mobilteils werden die folgenden Symbole angezeigt. Den passenden Softkey drücken, um die entsprechende Funktion zu wählen.	
		<ul style="list-style-type: none"> Im Ruhe- oder im Gesprächsmodus: Zugriff auf das persönliche oder das Unternehmensverzeichnis.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Ruhezustand: Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen. Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
		<ul style="list-style-type: none"> Im Ruhezustand: Zugriff auf das Anrufprotokoll. Im Kommunikationsmodus: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.

8		<ul style="list-style-type: none"> Während eines laufenden Gesprächs können Sie ein zweites Gespräch beginnen. Dient dem Halten eines ersten Gesprächs, während Sie ein zweites führen.
9	Status-LED	<ul style="list-style-type: none"> Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen. Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen. Orange blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. Orange blinkt schnell: Eingehender Anruf. Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. Schnell rot blinkend: Akku schwach (ein schwacher Akku wird signalisiert, wenn der Ladestand 10% erreicht). Das Telefon in die Ladestation legen. Schneller Farbwechsel: Aktualisierung von Version (Anzeige blinkt).
10		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte). Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
11		<ul style="list-style-type: none"> Kurz drücken: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte). Lang drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
12		<ul style="list-style-type: none"> 3,5mm-Anschluss für Headset und Wartung.
13		<ul style="list-style-type: none"> Clip zur Befestigung des Telefons am Gürtel. Sie können den Clip entfernen und stattdessen eine Abdeckung verwenden.
14		<ul style="list-style-type: none"> Akkufachdeckel-Verschluss.
15		<ul style="list-style-type: none"> Hörmuschel.
16		<ul style="list-style-type: none"> Mikrofon.

Laden des Akkus
















Das Mobilteil in die Ihnen zugewandte Halterung legen. Wenn Sie ein Doppelladegerät und einen Ersatzakku haben, einen Ersatzakkusatz in den hinteren Steckplatz legen, wobei die Ladekontakte nach unten zeigen den Ersatzakku unter dem Clip vorwärts und abwärts schieben, damit er geladen wird. Das USB-Kabel an den Wechselstromadapter anschließen. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen. Der AC/DC-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter nach einem empfohlenen AC/DC-Adapter. Abhängig von der Konfiguration des Mobilteils wird bei Beginn des Ladevorgangs ein Piepton ausgegeben. Das Ladestatussymbol blinkt und die LED leuchtet.

Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden. Die Ladezeit ist abhängig von der Stromquelle, an die das USB-Kabel angeschlossen ist (Computer, AC/DC-Adapter, ...). Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

Status-Symbole


Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

	Ladezustand des Akkus ( >  >  > ).
	In charge (Icon blinkt).
	Neue Ereignisse – Rückrufanforderung, Sprachnachricht, Textnachricht, verpasster Anruf.
	Verpasste Anrufe.
	Rufumleitung aktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Rufton aktiviert.
	Rufton deaktiviert.
	Qualität des Funkempfangs - Normaler Modus.
	Qualität des Funkempfangs - 50mW Power-Modus.
	Lautsprecher ein (im Gespräch).
	Stummschaltung ein (im Gespräch).








In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüßungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Symbole.






MENÜ-Symbole

 Zugriff auf das MENÜ. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.









Die Symbole hängen vom angeschlossenen System ab. Einige Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Telefon angezeigt. Alle Symbole werden im nicht ausgewählten Zustand beschrieben. Ausgewählte Symbole werden violett angezeigt.

	Nachricht: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Anrufprotokoll: Auf die Liste aller eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe zugreifen.
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Einstell: Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen wie automatische Tastensperre, Bildschirmschoner, Dock-Einstellungen, Sprache, Zeit und Datum, Name des Mobilteils usw.
	Rufton: Zugriff auf Klingel- und Tastenton sowie Warneinstellungen.
	Installieren: Installation.
	Alarmerstellungen: Alarmerstellungenmenü (Passwortgeschützt).

Verbindungssymbole

	Telefonieren.
	Einen Anruf empfangen.
	Rückfrage abbreche.

Funktionen

Rufen Sie das Nachrichtenportal auf. Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.	
Alle angenommenen eingehenden Anrufe. Wahlwiederholung (lange drücken). Verbindung herstellen.	
Deaktivieren des Ruftons. Anruf beenden.	
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen. Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens). Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl).	
Mit einer Kurzwahltaste anrufen (langer Druck auf die Kurzwahltaste (1 bis 9)). Kurzwahlverwaltung (langer Druck auf Softkey).	
Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt).	
Audioeinstellung (<i>Vibr./Rufton, Rufton steigend, Tastenton, Nachricht Ton, Abdeckungston, Ladesignal, Batteriewarnung, Kopfhörermodus, AGC, Verknüpf. Rufton</i>) Auswahl der Melodie. Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.	
Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen.	
Sprache auswählen. Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Mobilteilname, Calls, Bildschirmschoner, Ladegerät Einstell., Autom. Antwort, ...).	