

ELINGUES DE LEVAGE

SYSTÈMES DE LEVAGE FILETÉS



Mise à jour du 13/11/2024


Présentation

Ces élingues fonctionnent avec les douilles de levage. Elles sont conformes aux réglementations en vigueur. Lors de l'utilisation des élingues de levage, les instructions d'installation et d'utilisation doivent être suivies.

Le filetage de ces élingues est de type Rd. Elles sont également disponibles avec un filetage ISO.

Charges utiles et dimensions

Ref	Type RD / M	Charge utile (kg) 0 - 45°	h (mm)	e (mm)
902645	12	500	155	22
100433	14	800	155	25
902647	16	1200	165	27
100435	18	1600	190	34
902649	20	2000	215	35
902650	24	2500	255	44
902651	30	4000	300	55
902652	36	6300	360	68
100440	42	8000	425	75

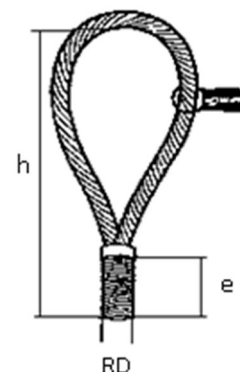

L'inclinaison de l'élingue par rapport à l'axe de la douille doit être comprise entre 0 et 45° maximum. Si l'inclinaison est supérieure à 45°, il est nécessaire d'utiliser l'anneau de levage à tête orientable.

Le câble de l'élingue est composé de fil d'acier haute résistance zingué.

Lors de l'utilisation de l'élingue, il faut vérifier que :

- l'élingue est entièrement vissée.
- les filetages (douille et élingue) sont propres.
- l'élingue n'est pas endommagée.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr