
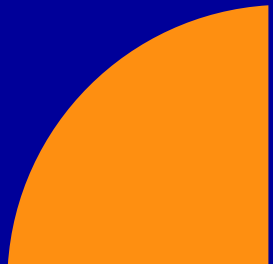


Bedienungsanleitung für Unterflurhydranten

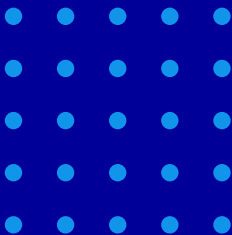

Inbetriebnahme des Hydranten:

- Grobe Verschmutzung im Bereich des Hydrantenkopfes entfernen
- Schutzkappe abnehmen
- Hydrant mit Steckschlüssel vor Aufsetzen des Standrohres öffnen und klarspülen, um Verunreinigungen auszutragen
- Hydrant schließen
- Hydrantenstandrohr zur Wasserentnahme auf Klauenkupplung setzen
- Hydrant langsam und vollständig öffnen
- Wasserentnahme über Wasserhahn regulieren
- Desinfektion/Spülen der privaten Verbrauchsleitungen (ab Hydrantenstandrohr) vor Inbetriebnahme
- Frischhaltung durch permanenten Durchfluss, Stagnationswasser ablaufen lassen

Außerbetriebnahme des Hydranten:

- Grobe Verschmutzung im Bereich des Hydrantenkopfes entfernen
- Hydrant mit Steckschlüssel bis zum Anschlag schließen
- Hydrantenstandrohr aus Klauenkupplung entfernen
- Nach Entfernung des Standrohres beobachten, ob im Hydrant das Wasser abläuft
- Wenn sich der Hydrant nicht entleert, diesen so weit schließen (ca. 2-3 Umdrehungen), bis das Wasser abläuft
- Schutzkappe sofort in Klauenkupplung einsetzen



Wichtige Telefon-Nummern der Netze BW im Überblick:

24-Stunden-Service

Sie möchten eine Störung melden?

Oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Unter folgenden kostenfreien Rufnummern sind wir immer für Sie da:

Störungsnummer:

Telefon 0800 3629-497 (Wasser)

Servicenummer:

Telefon 0800 3629-900

Weitere Informationen finden Sie unter:



Netze BW

Poststraße105

70190 Stuttgart

Telefon 0711 289-46813

eog.zaehlerbetrieb.gas.wasser@netze-bw.de