
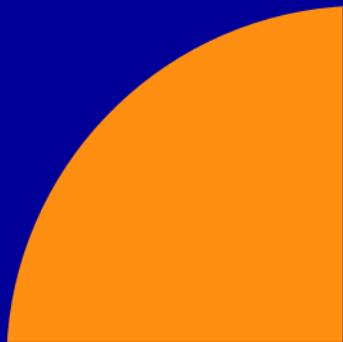


Bedienungsanleitung für Unterflurhydranten

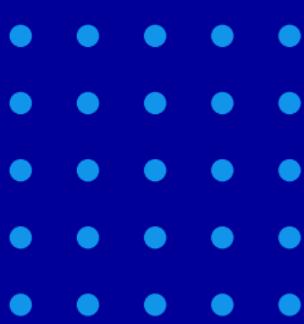

Inbetriebnahme des Hydranten:

- Grobe Verschmutzung im Bereich des Hydrantenkopfs entfernen
- Schutzkappe abnehmen
- Hydrantenstandrohr auf Klauenkupplung setzen und drehen bis es fest sitzt
- Hydrant langsam und vollständig bis zum deutlich spürbaren Anschlag öffnen
- Wasserentnahme über Wasserhahn regulieren, Hydrant muss dabei vollständig geöffnet bleiben
- Desinfektion/Spülen der privaten Verbrauchsleitungen (ab Hydrantenstandrohr) vor Inbetriebnahme
- Frischhaltung durch permanenten Durchfluss, Stagnationswasser ablaufen lassen

Außerbetriebnahme des Hydranten:

- Grobe Verschmutzung im Bereich des Hydrantenkopfs entfernen
- Hydrant mit Steckschlüssel bis zum Anschlag schließen
- Hydrantenstandrohr aus Klauenkupplung entfernen
- Nach Entfernung des Standrohrs beobachten, ob im Hydrant das Wasser abläuft
- Wenn sich der Hydrant nicht entleert, diesen so weit schließen (ca. 2-3 Umdrehungen), bis das Wasser abläuft
- Schutzkappe sofort in Klauenkupplung einsetzen



Natur Gas

Wasser-Meter
Wasserwerke Würzburg

Wichtige Telefon-Nummern der Netze BW im Überblick:

24-Stunden-Service

Sie möchten eine Störung melden?

Oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Unter folgenden kostenfreien Rufnummern sind
wir immer für Sie da:

Störungsnummer:

Telefon 0800 3629-497 (Wasser)

Servicenummer:

Telefon 0800 3629-900

Weitere Informationen finden Sie unter:



Netze BW
Poststraße 105
70190 Stuttgart
Telefon 0711 289-46813
eog.zaehterbetrieb.gas.wasser@netze-bw.de