



Toetsen op de afstandsbediening

Als je de afstandsbediening op je tv afstemt, dan kan je zowel de KPN TV+ Box als je tv ermee bedienen. De knoppen met het rode kader werken dan.

Televisie functies

Toets	Uitleg
	Tv-toestel in stand-by zetten.
	KPN TV+ Box in stand-by zetten.
	Overeenkomende opties in beeld kiezen.
	Direct naar apps, Netflix / Disney+
	Terugspoelen. Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren. Vooruitspoelen.
	Tv-gids openen.
	Direct tv-programma opnemen.
	Zoeken in Gids, Terugkijken, Opnames, Films of Series.
	Omhoog/omlaag scrollen. Links/rechts scrollen. Keuze bevestigen.
	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of 1stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten.
	Naar het hoofdmenu.
	Druk op de Google Assistent-knop om met Google te praten.
	Volume harder/zachter.
	Geluid in- of uitschakelen (mute).
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door Gids, lijsten en menu's.
	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren.
	Kies de bron (source) voor je tv.
	Direct naar radio luisteren.

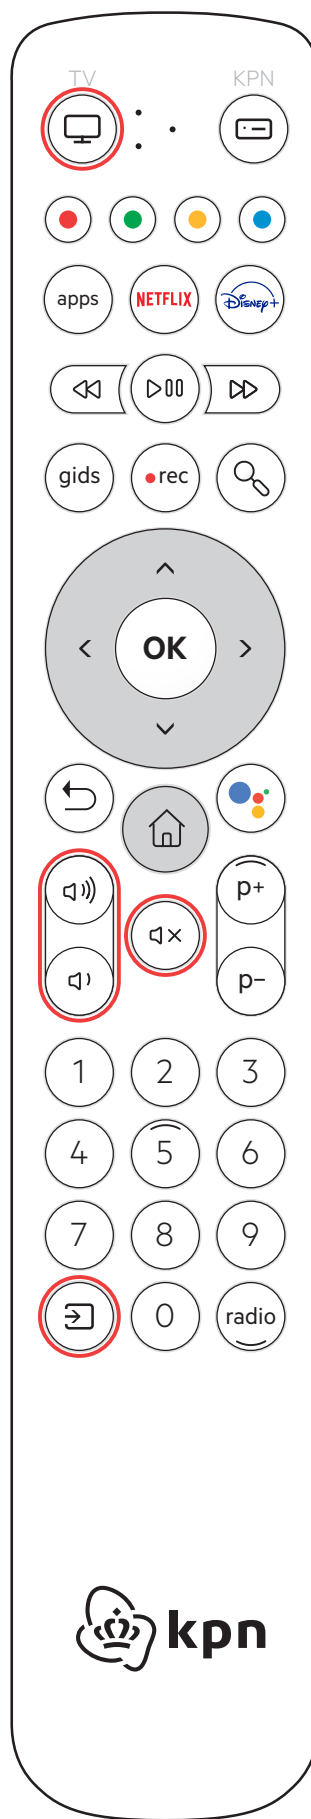

Plug&Play

Afstandsbediening KPN TV+ Box

Handleiding

Werkt alleen met type DIW7022 van de KPN TV+ Box



8 712421 617829


849060/11-22

Stap 1

KPN TV+ Box koppelen aan de afstandsbediening

- Zet je tv aan en start de KPN TV+ Box op tot je het startscherm ziet.
- Druk daarna ongeveer 7 seconden op de knop op de bovenkant van de Box, totdat je het beeld ziet veranderen.
- Volg de stappen op het scherm.

- Druk de bovenste knop van de KPN TV+ Box ongeveer 7 seconden in totdat je het beeld op je tv ziet veranderen.

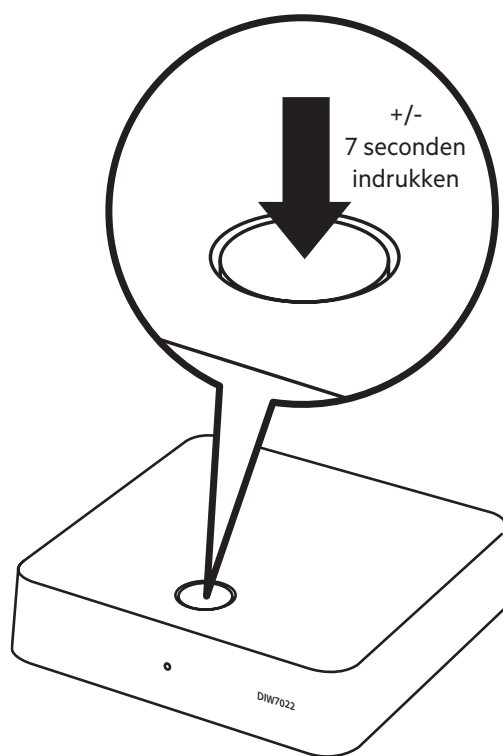


KPN TV+ Box type DIW7022

Stap 2

Afstandsbediening afstemmen op je tv

De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de KPN TV+ Box. Wil je deze afstandsbediening ook gebruiken voor jouw tv (volume wijzigen, op stand-by zetten)?

- 1) Kijk of je tv-merk in de snelcodelijst staat (zie lijst hieronder).
- 2) Houd + <snelcodenummer> tegelijk ingedrukt, totdat het rode lampje op de afstandsbediening brandt. Laat dan de knoppen los.
- 3) Druk op . Het lampje op de afstandsbediening knippert nu 1 keer rood.
- 4) Druk op . Het lampje knippert nu 2 keer rood. De afstandsbediening is nu afgestemd op je tv.
- 5) Werkt de knop , , , of niet? Doorloop dan bovenstaande stappen opnieuw.

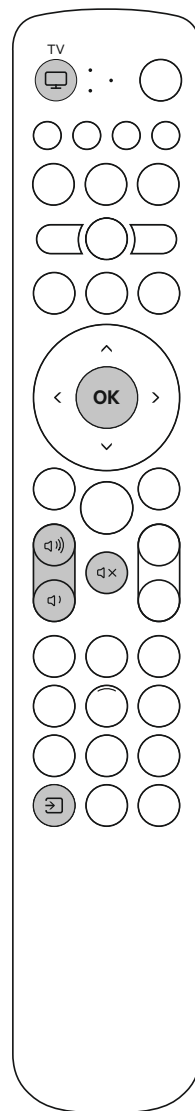

Snelcodelijst	
Samsung	1
LG	2
Sony	3
Philips	4
Panasonic	5
Loewe	6
Grundig	7
Sharp	8
LTC	9
Hisense	0

Lukt het afstemmen niet op deze manier of staat je tv-merk niet in de lijst? Scan dan de QR-code voor jouw specifieke tv-code en het extra stappenplan.



Let op! Het afstemmen via een specifieke tv-code werkt iets anders dan bij stap 2. Volg de online stappen.

Wil je met deze afstandsbediening ook het volume van je home cinema set kunnen bedienen? Volg dan de instructies op kpn.com/hc.

Lever oude afstandsbedieningen in bij een [inleverbak](#) of [milieustraat](#).

