






Toetsen op de afstandsbediening

De afstandsbediening kan zowel de tv-ontvanger als je televisie bedienen. Op die manier heb je nog maar één afstandsbediening nodig. De knoppen met een rode lijn erom werken pas als de afstandsbediening met een tv-code geprogrammeerd is voor jouw type televisie. Kijk op de andere zijde hoe je de afstandsbediening afstemt op jouw televisie. De afstandsbediening is uitgerust met Bluetoothtechnologie. Hierdoor kan de tv-ontvanger uit het zicht (bijvoorbeeld in een kastje of achter de tv) worden geplaatst of opgehangen.

Televisie functies	
Toets	Uitleg
	Televisie-toestel in stand-by zetten.
	Tv-ontvanger in stand-by zetten.
	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren.
	Televisie-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.
	Elektronische programmagids (tv-gids) openen.
	Direct naar radio luisteren.
	Naar het hoofdmenu.
	Omhoog/omlaag scrollen. Links/rechts scrollen. Keuze bevestigen.
	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of één stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten.
	Opties.
	Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug naar tv-kijken.
	Zoeken in Gids & Terugkijken, Opnames, Films of Series.

Televisie functies	
Toets	Uitleg
	Volume harder/zachter.
	Geluid in- of uitschakelen (mute).
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door Gids, lijsten en menu's.
	Terugspoelen. Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren. Vooruitspoelen.
	Direct naar de apps.
	Direct naar Netflix.
	Direct tv-programma opnemen.
	Corresponderende opties in beeld kiezen. In teletekst: Corresponderende opties in beeld.

Teletekst functies	
Toets	Uitleg
	Teletekst oproepen. In teletekst: Schakelen tussen zwarte en transparante achtergrond.
	Volgende pagina. Vorige pagina. Teletekstpagina vastzetten.
	Alle verborgen tekst op de pagina komt in zicht.
	Teletekst verlaten, terug naar tv-kijken.
	Teletekstpagina vergroten en weer verkleinen.
	Terug naar openingspagina 100.
	Naar volgende/vorige teletekstpagina.
	Direct pagina selecteren door paginanummer in te voeren.



Handleiding

Interactieve TV Bluetooth



Afstandsbediening afstemmen op je televisie

Stap 1

Voorbereiding

- ☐ 1. Zet je televisie aan.
- ☐ 2. Plaats de twee AAA batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening.
- ☐ 3. Controleer of de afstandsbediening werkt met de tv-ontvanger door op een cijfer te drukken of (p+) of (p-).


Verandert de zender?

Ga verder met Stap 2.


Verandert er niets?

Controleer of een lampje op de afstandsbediening gaat branden bij het indrukken van een cijfer.

- ☐ 1. Brand er géén lampje? Kijk of de batterijen goed zijn geplaatst.
- ☐ 2. Brandt er wel een lampje? Dan is de koppeling met de tv-ontvanger wellicht niet goed gegaan. Richt hiervoor de afstandsbediening naar de tv-ontvanger en druk 3 seconden gelijktijdig op (7) + (9). Het groene lampje op de afstandsbediening knippert twee keer ter bevestiging. Controleer opnieuw of de afstandsbediening werkt.

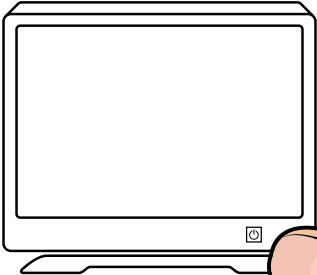

Televisie

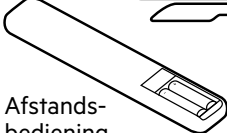

Afstands-bediening (onderkant)



kpn.com/afstandsbediening

Stap 2

Afstandsbediening afstemmen op je televisie

Door de afstandsbediening op je tv af te stemmen, kun je er zowel de tv-ontvanger als je televisie mee bedienen en heb je nog maar één afstandsbediening nodig.


- ☐ 1. Kijk of je tv-merk in de snelcode lijst hieronder staat.

Heb je een ander tv-merk?

Ga dan naar kpn.com/afstandsbediening voor een lijst met specifieke tv-codes.

Staat je tv-merk in de snelcode lijst?

- ☐ 1. Druk 5 seconden gelijktijdig op (2) + <snelcodenummer> totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening rood brandt, dan kun je beide knoppen loslaten.
- ☐ 2. Druk vervolgens 1 keer op (0).

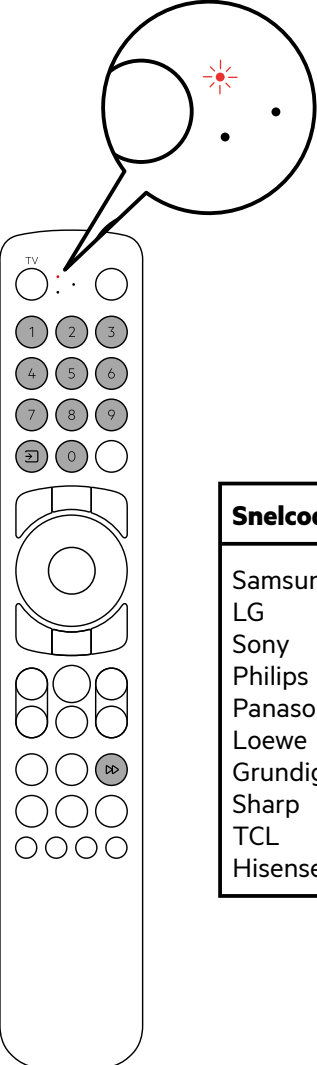

Snelcode lijst	
Samsung	1
LG	2
Sony	3
Philips	4
Panasonic	5
Loewe	6
Grundig	7
Sharp	8
TCL	9
Hisense	0

Stap 3

Controleren en bevestigen

- ☐ 1. Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door op (TV) te drukken en druk nogmaals op (TV) om de tv weer aan te zetten.
 - Gaat de tv niet op stand-by? Druk 1 keer op (0) en doorloop Stap 2 'Afstandsbediening afstemmen op je tv' opnieuw.
 - Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
- ☐ 2. Druk op (OK) om deze afstemming vast te leggen. Het bovenste lampje knippert nu twee keer rood ter bevestiging.

Lukt het afstemmen niet op deze manier of staat je tv-merk niet in de lijst?

Ga naar kpn.com/afstandsbediening voor jouw specifieke tv-code. **Let op!** Het afstemmen via een specifieke tv-code is iets anders dan via de snelcode omschreven als hierboven. En deze code bestaat altijd uit 3 cijfers.

