





Toetsen op de afstandsbediening

De afstandsbediening kan zowel de tv-ontvanger als je televisie bedienen. Op die manier heb je nog maar één afstandsbediening nodig. De knoppen met een rode lijn erom werken pas als de afstandsbediening met een tv-code geprogrammeerd is voor jouw type televisie. Kijk op de andere zijde hoe je de afstandsbediening afstemt op jouw televisie.

Televisie functies	
Toets	Uitleg
Controlelampje: Groen = je bedient je tv-ontvanger. Rood = je bedient je Televisie.	
	Televisie-toestel in stand-by zetten.
	Tv-ontvanger in stand-by zetten.
	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren.
	Televisie-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.
	Elektronische programmagids (tv-gids) openen.
	Direct naar radio luisteren.
	Naar het hoofdmenu.
	Omhoog/omlaag scrollen. Links/rechts scrollen. Keuze bevestigen.
	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of één stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten.
	Opties.
	Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug naar tv-kijken.
	Geluid in- of uitschakelen (mute).
	Geluid in- of uitschakelen (mute).

Televisie functies	
Toets	Uitleg
	Zoeken in Gids & Terugkijken, Opnames, Films of Series.
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door Gids, lijsten en menu's.
	Terugspoelen. Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren. Vooruitspoelen.
	Direct naar de apps.
	Direct naar Netflix.
	Direct tv-programma opnemen.
	Corresponderende opties in beeld kiezen. In teletekst: Corresponderende opties in beeld.

Teletekst functies	
Toets	Uitleg
	Teletekst oproepen. In teletekst: Schakelen tussen zwarte en transparante achtergrond.
	Volgende pagina. Vorige pagina. Teletekstpagina vastzetten.
	Alle verborgen tekst op de pagina komt in zicht.
	Teletekst verlaten, terug naar tv-kijken.
	Teletekstpagina vergroten en weer verkleinen.
	Terug naar openingspagina 100.
	Naar volgende/vorige teletekstpagina.
	Direct pagina selecteren door paginanummer in te voeren.



Handleiding

Afstandsbediening Interactieve TV



8 712421 564437

849031/08-26

Afstandsbediening afstemmen op je televisie

Stap 1

Voorbereiding


- ☐ 1. Zet je televisie aan.
- ☐ 2. Plaats de twee AAA batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening.
- ☐ 3. Controleer of de afstandsbediening werkt met de tv-ontvanger door op een cijfer te drukken of (p+) of (p-).

Staat je tv-merk in de snelcode lijst?

Ga verder met Stap 2.

Heb je een ander tv-merk?

Ga dan naar kpn.com/afstandsbediening voor een lijst met specifieke tv-codes.

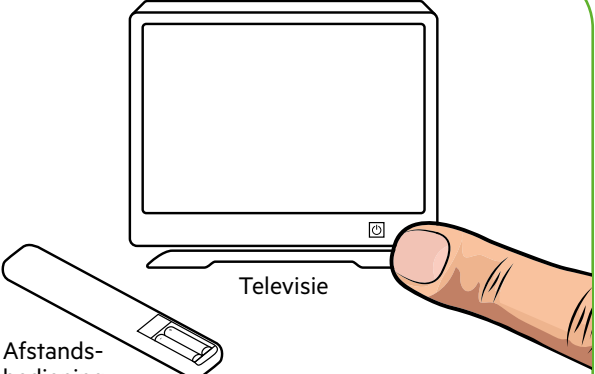

Televisie

Afstands-bediening (onderkant)

Snelcode lijst	
Samsung	1
LG	2
Sony	3
Philips	4
Panasonic	5
Loewe	6
Grundig	7
Sharp	8
TCL	9
Hisense	0

Heb je een ander tv-merk?




Lukt het afstemmen niet op deze manier of staat je tv-merk niet in de lijst?

Ga naar kpn.com/afstandsbediening voor jouw specifieke tv-code. **Let op!** Het afstemmen via een specifieke tv-code is iets anders dan via de snelcode omschreven als hierboven. En deze code bestaat altijd uit 3 cijfers.

Stap 2

Afstandsbediening afstemmen op je televisie

- ☐ 1. Druk 5 seconden gelijktijdig op (TV) + <snelcodenummer> totdat het bovenste lampje **op de afstandsbediening** rood brandt, dan kun je beide knoppen loslaten.
- ☐ 2. Druk vervolgens 1 keer op (OK).

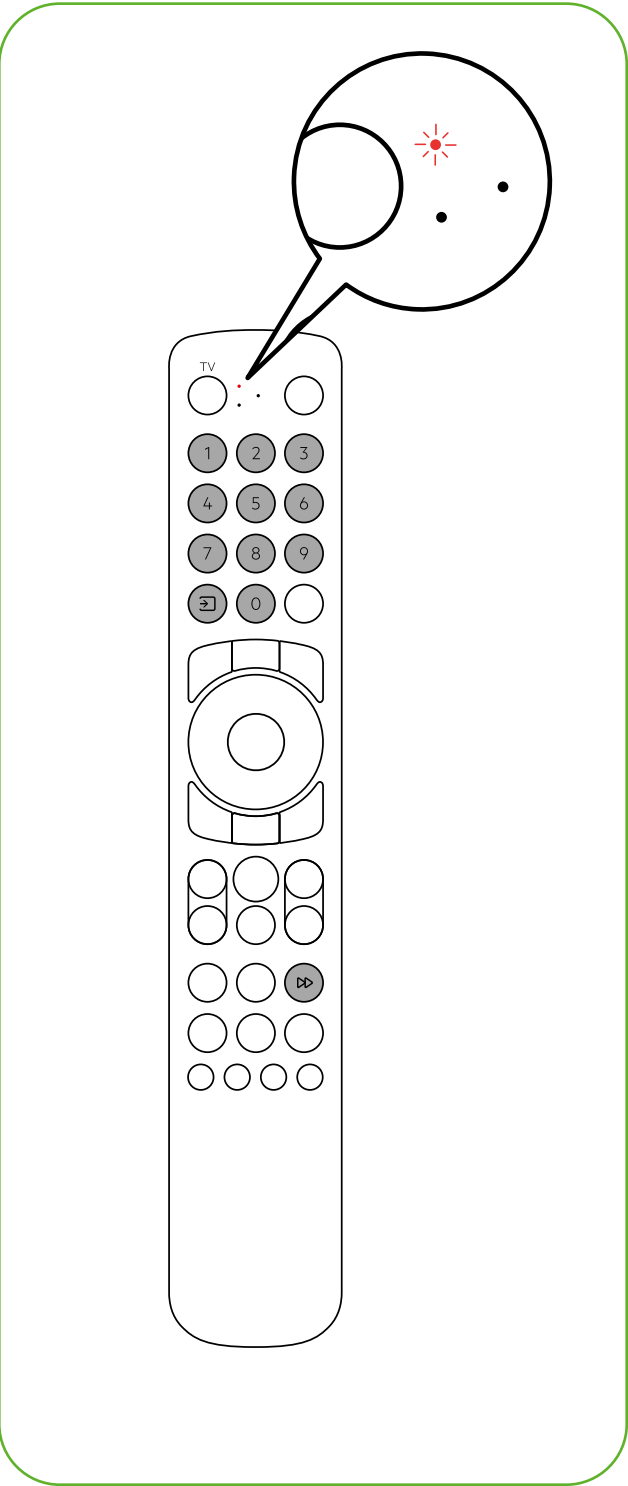

Stap 3

Controleren en bevestigen

- ☐ 1. Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door op (TV) te drukken en druk nogmaals op (TV) om de tv weer aan te zetten.
 - Gaat de tv niet op stand-by? Druk 1 keer op (TV) en doorloop Stap 2 'Afstandsbediening afstemmen op je tv' opnieuw.
 - Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
- ☐ 2. Druk op (OK) om deze afstemming vast te leggen. Het bovenste lampje knippert nu twee keer rood ter bevestiging.

