

Handleiding

KPN TV+ Box

Hiernaast een
QR code van de
Voorlees
handleiding



Voordat je begint

Je hebt al het modem Experia Box of KPN Box 12 of 14 of Fritz!box goed aangesloten. In de doos vind je alles wat je nodig hebt om de KPN TV+ Box aan te sluiten. Dit kan je eenvoudig zelf, met deze handleiding.

Check de 4 punten

- ☐ 1. Heb je een e-mail of sms van ons gekregen? Daarin staat wanneer je aansluiting werkt. Sluit het apparaat aan op die dag.
- ☐ 2. Heb je het abonnementsnummer (dat begint meestal met 200xxxxxxxxxxx, dit is niet je klantnummer) en je pincode. bij de hand? Je hebt deze per e-mail en sms ontvangen.
- ☐ 3. Is er een stopcontact vrij op de plek waar je de KPN TV+ Box gaat plaatsen?
- ☐ 4. Heb je nog geen KPN ID? Maak 'm snel aan op KPN.com/ID. Download de MijnKPN app. Hier vind je het abonnementsnummer en pincode

Aansluiten met de Installatiehulp

Onze installatiehulp helpt je stap voor stap bij het aansluiten. Je krijgt dan direct oplossingen die bij jou passen. Log in met je KPN ID.

Heb je nog geen account?
Scan de QR-code of ga naar KPN.com/installeren.



Video bekijken

Je vindt er ook een installatievideo.

Find the English version:

Scan the QR-code



Onderdelen in de doos

Dit zit er in de doos

KPN TV+ Box (model DIW7022)

Deze heb je nodig om jouw abonnement te kunnen gebruiken en sluit je aan op je tv.



Stroomadapter


De stroomadapter is nodig om de KPN TV+ Box van stroom te voorzien.



Ultra HDMI-kabel

Deze kabel heb je nodig om de KPN TV+ Box aan te sluiten op je tv.

Let op! Gebruik de meegeleverde Ultra HDMI-kabel voor de beste beeldkwaliteit.



Bluetooth afstandsbediening:

met 2 batterijen.

Hiermee bedienen je de KPN TV+ Box.



Ethernetkabel

Deze heb je alleen nodig als je de KPN TV+ Box bedraad aansluit op je modem, bijvoorbeeld als je wifisignaal niet sterk genoeg is.

Let op! Als je de KPN TV+ Box aansluit op wifi, doe deze kabel dan niet in de KPN TV+ Box.



Stap 1a

KPN TV+ Box bedraad aansluiten


Voor het aansluiten op wifi zie Stap 1b.

Voor de beste beeldkwaliteit gebruik je de meegeleverde **Ultra HDMI-kabel**.

- ☐ 1. Controleer of je tv uit staat.
- ☐ 2. Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de gele poort [] van je KPN TV+ Box en een willekeurige gele ethernetpoort van het modem (Experia Box, KPN Box of FRITZ!Box).
- ☐ 3. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort [HDMI] van je KPN TV+ Box en de andere kant op een HDMI-poort van je tv.
- ☐ 4. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [12V DC] van de KPN TV+ Box en steek de stekker in het stopcontact.

Ga verder met Stap 2

KPN TV+ Box bedraad aansluiten

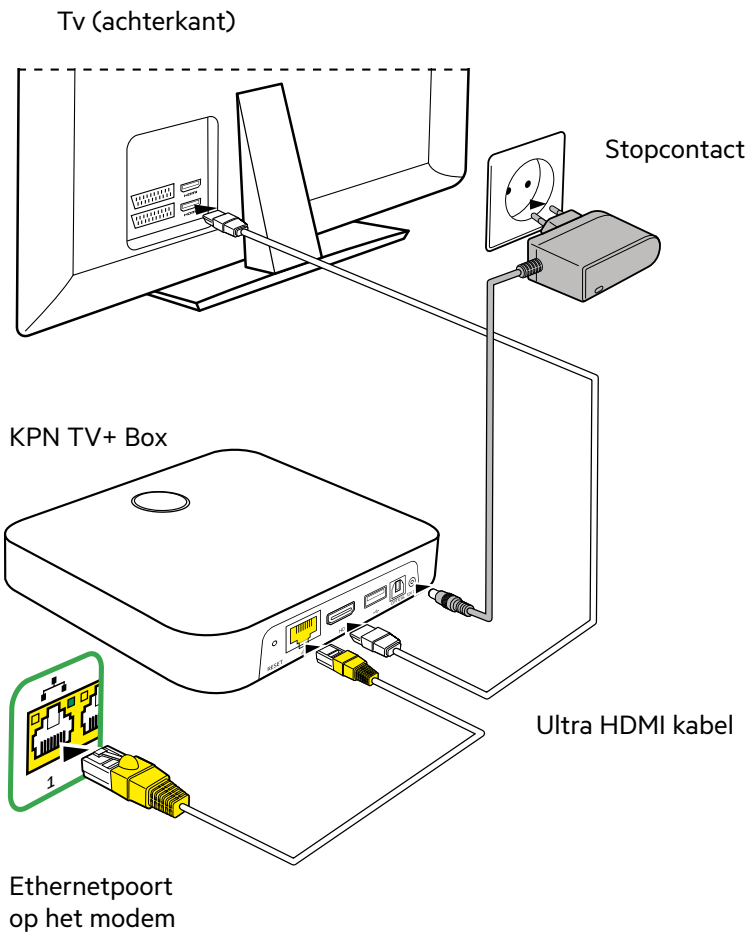

Stap 1b

KPN TV+ Box op wifi aansluiten

Voor het aansluiten met kabel zie Stap 1a.


Jouw modem is een KPN Box 12, 14 of een Fritsbox!

Voor de beste beeldkwaliteit gebruik je de meegeleverde **Ultra HDMI-kabel**.

- ☐ 1. Controleer of je tv uit staat.
- ☐ 2. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de [HDMI] poort van je KPN TV+ Box en de andere kant op een HDMI-poort van je tv (onthoud het nummer van die poort).
- ☐ 3. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [12V DC] van de KPN TV+ Box en steek de stekker in het stopcontact.
- ☐ 4. Volg de stappen op het tv-scherf om wifi in te stellen.

Ga verder met Stap 2

KPN TV+ Box aansluiten op wifi

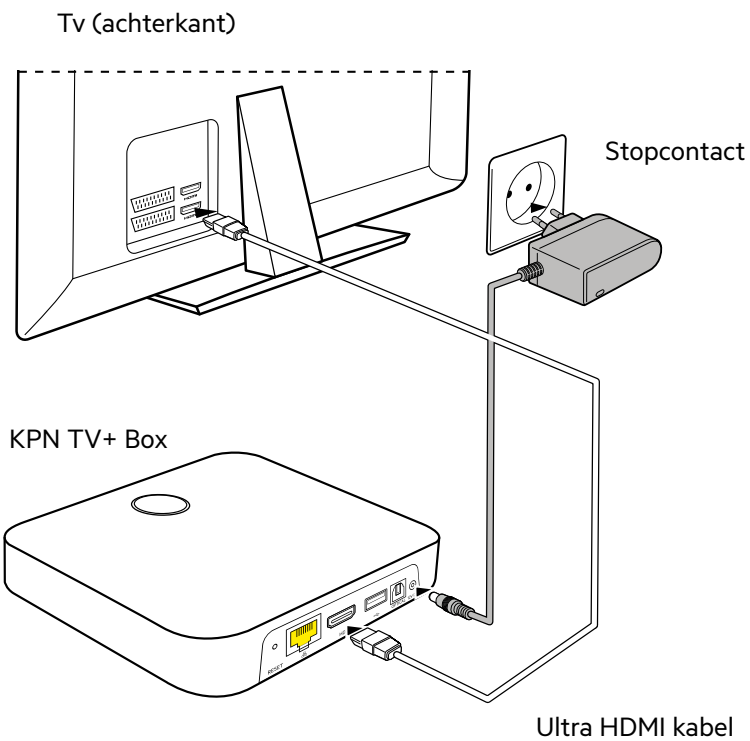


Stap 2

KPN TV+ Box activeren

- ☐ 1. Zet je tv aan.
- ☐ 2. Heb je geen beeld? Kies dan de goede HDMI-bron (source) met de afstandsbediening van je tv. Deze knop verschilt per type tv (/AV/EXT).
- ☐ 3. Wacht tot de KPN TV+ Box is opgestart.
- ☐ 4. Doe de bijgeleverde batterijen in de afstandsbediening.
- ☐ 5. Doorloop de instructies op je beeldscherm.

Stap 3 (optioneel)

Afstandsbediening handmatig afstemmen op je tv

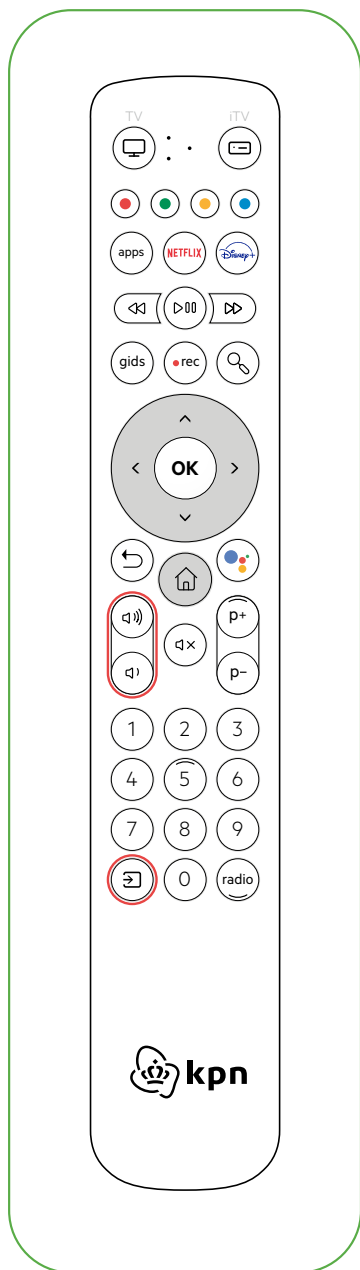

1. Zoek de snelcode van je tv

Snelcodelijst

Samsung	1
LG	2
Sony	3
Philips	4
Panasonic	5
Loewe	6
Grundig	7
Sharp	8
TCL	9
Hisense	0

2. Houd  en **<snelcodenummer>** tegelijk ingedrukt, totdat het rode lampje brandt op de afstandsbediening. Laat dan de knoppen los.
3. Druk op . Het lampje op de afstandsbediening knippert nu 1 keer rood.
4. Druk op . Het lampje op de afstandsbediening knippert nu 2 keer rood. Je afstandsbediening is nu afgestemd op je tv.

Staat je tv-merk niet in de lijst? Scan dan de QR-code of ga naar kpn.com/abl8.

Let op! Het afstemmen via een drie cijferige tv-code werkt anders dan met een één cijferige snelcode zoals hierboven staat. zie het document via QR code.



Zelf snel oplossen

Uiteraard staan we voor je klaar maar onderstaande oplossingen kunnen je soms direct helpen.

Is je wifiverbinding niet sterk genoeg?

- Verbeter deze dan in de MijnKPN app onder Mijn wifinetwerk.
- Of sluit de KPN TV+ Box bedraad aan met een ethernetkabel aan het modem (zie Stap 1a).

De KPN TV+ Box reageert niet meer

Herstart dan de KPN TV+ Box:

- a. Haal de stroomadapter van de TV+ Box uit het stopcontact.
- b. Wacht 10 seconden en stop de stroomadapter van de KPN TV+ Box weer in het stopcontact. Zet dan de TV+ Box weer aan en kijk of die weer werkt.

Er staat een foutcode op het beeldscherm

- Volg de aanwijzingen op het scherm. Als het nodig is om de TV+ Box te herstarten, doe dat dan zoals bij de vorige vraag staat uitgelegd.
- Controleer de ingangsdatum van je abonnement in de bestelbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen.

Ik weet mijn abonnementsnummer en/of pincode niet meer?

Je abonnementsnummer en pincode vind je terug in de MijnKPN app of op kpn.com/mijnkpn.

Je pincode kan je resetten op kpn.com/pincode. Om je pincode te resetten moet je wel thuis zijn en met je internet (wifi of bedraad) verbonden zijn.

De afstandsbediening werkt niet

- Check altijd of het lampje op de voorzijde van de TV+ Box brandt.
- Als de afstandsbediening is gekoppeld dan knippert het lampje op de TV+ Box kort bij het indrukken van  / . Het lampje op de afstandsbediening knippert dan groen.
- Knippert het lampje op de afstandsbediening blauw dan is er geen koppeling met de TV+ Box. Zet de TV+ Box met de stand-by knop aan de bovenzijde aan, het lampje op de Box gaat dan groen branden. Druk daarna 7 seconden op de stand-by knop van de TV+ Box, het scherm om de afstandsbediening te koppelen verschijnt.
- Brandt er geen enkel lampje op de afstandsbediening, controleer dan de batterijen.

Belangrijk om te weten

Kom je er niet uit?

Na de aansluitdatum plan je zelf een monteur in.
Ga naar: [kpn.com/service/monteur/
installatiemonteur/installatiemonteur-plannen.htm](https://kpn.com/service/monteur/installatiemonteur/installatiemonteur-plannen.htm)
Of scan de QR-code.

Onze experts staan voor je klaar en zijn bereikbaar
op 0800-0402 (gratis).



MijnKPN App

Met de MijnKPN App heb je altijd en overal de controle over jouw abonnement. Hier kun je ook Netflix, Disney of extra tv- pakketten aan en uitzetten.

Je hebt dit apparaat in bruikleen.

Voorwaarden voor gebruik:

- Repareer dit product nooit zelf. Dit mag alleen KPN doen.
- Het is niet veilig om zelf reparaties te doen. En als de apparatuur daardoor stuk gaat, dan betaal je zelf voor de reparatiekosten.
- Raak de stroomkabel niet aan met vochtige handen.
- Houd vloeistoffen en uit de buurt van de apparatuur.
Vochtigheid kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

KPN apparatuur terugsturen?

Doe dit bij een PostNL punt bij jou in de buurt.

Stuur het gratis naar:

KPN

Antwoordnummer 10119
2400VB Alphen aan den Rijn

Ontdek

KPN TV Kijken



849057/07-26




8 712421 617010

Toetsen op de afstandsbediening

Als de afstandsbediening op je tv is afgestemd (Stap 4), dan kan je zowel je KPN TV+ Box als je tv ermee bedienen. De knoppen met het rode kader werken dan ook met de KPN afstandsbediening.

Toets	Uitleg
	Tv-toestel in stand-by zetten
	KPN TV+ Box in stand-by zetten
	Overeenkomende opties in beeld kiezen
  	Direct naar apps, Netflix / Disney+
  	Terugspoelen Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren Vooruitspoelen
	Tv-gids openen
	Direct tv-programma opnemen.
	Zoeken in Gids, Terugkijken, Opnames, Films of Series
 	Omhoog/omlaag scrollen Links/rechts scrollen Keuze bevestigen
	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of 1 stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten
	Naar het hoofdmenu
	Druk op de Google Assistent knop om met Google te praten
	Volume harder/zachter
	Geluid in- of uitschakelen (mute)
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door Gids, lijsten en menu's
 	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren
	Kies de bron (source) voor je tv
	Direct naar radio luisteren

KPN afstandsbediening om jouw TV+ Box te bedienen.

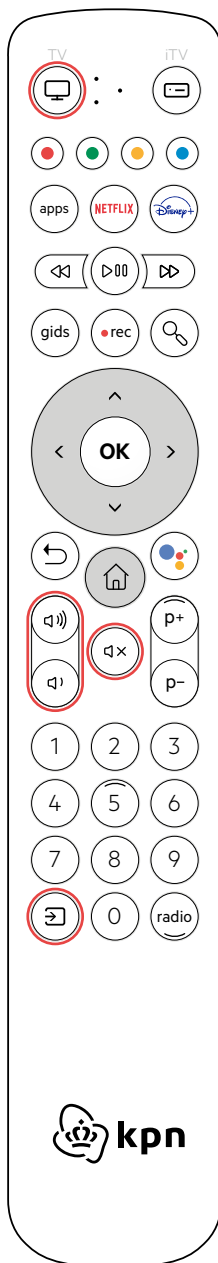


KPN TV+ gebruiken



Start

Door op van de afstandsbediening te drukken ga je direct naar het startscherm.

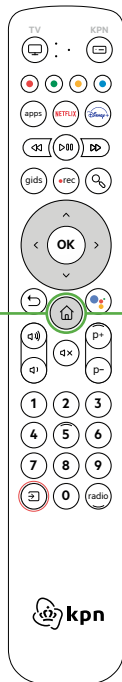

Vergrootglas

Zoeken

Om een programma, film of serie te zoeken, of druk op op de afstandsbediening en op . Voer de titel in met behulp van het toetsenbord op het scherm.

Nu op TV

Hier vind je een overzicht van alle programma's die op dat moment live te zien zijn.

Gids

De tv gids. Klik je op een gemist programma dan kan je dat terugkijken. Druk op om toekomstige programma op te nemen.

Let op! Je moet wel een abonnement hebben op het **Opnemen pakket**.

Opgeslagen

Hier vind je al je opnames.



Films

Je kunt hier Films huren van Pathé Thuis, of gratis films kijken afhankelijk van je pakket, zoals Pluspakket.

Series


Je kunt hier Series bekijken van het Basispakket of van eventuele andere pakketten die je hebt, zoals Pluspakket

Sport

Hier vind je een overzicht van alle sportwedstrijden die op alle zenders te zien zijn, zowel betaald als gratis.

Apps

Hier vindt je alle apps waar je een abonnement op hebt of waarop je kunt abonneren.

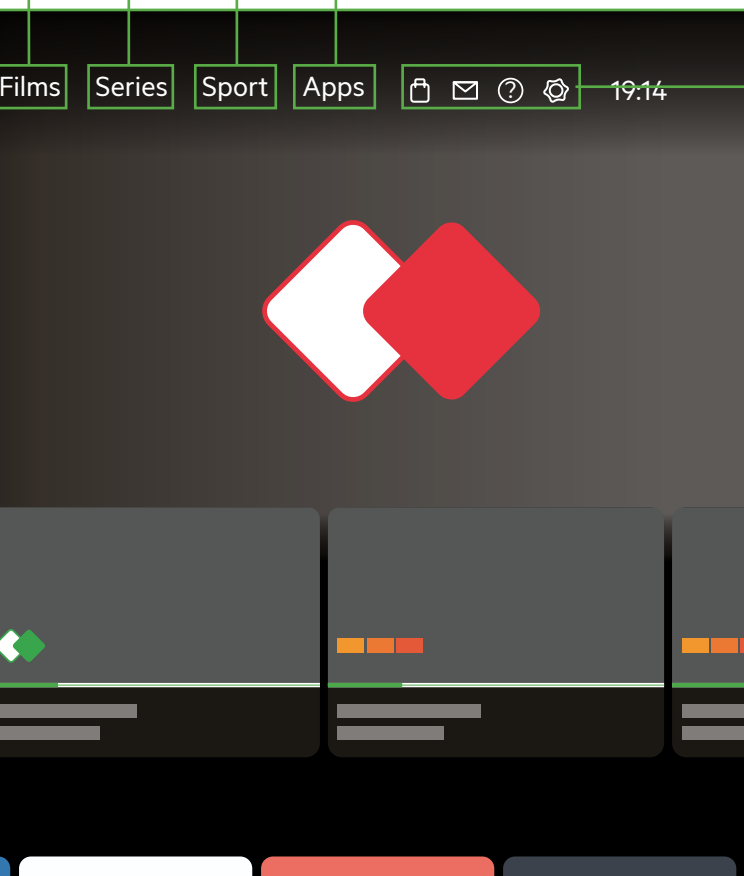

19:14

Boodschappentasje

Wil je Entertainment bestellen of stopzetten? Druk dan op  en daarna op en kies je Entertainment.

Envelop

Je vindt hier berichten van KPN en Google.

Vraagteken

Hier vind je uitleg en video's over hoe je problemen kunt oplossen.

Tandwiel

Hier vind je instellingen zoals: Kinderslot, Energiebesparing. Ook vind je hier het Menu Weergave waar je zelf het startscherm kan aanpassen.

Informatiebalk

Live tv-kijken

Door op  op de afstandsbediening te drukken ga je direct naar het startscherm. Wil je direct een live tv-kanaal zien? Toets dan het kanaalnummer in op je afstandsbediening. Of ga naar het kopje **Nu op TV** en druk op .

NOS Teletekst

Je vindt NOS Teletekst op het startscherm. Druk op het huisje, klik 1x op pijltje naar beneden, onder 'Aanbevolen door KPN' klik je naar rechts en selecteer NOS Teletekst. De app is geselecteerd wanneer er een wit kader omheen staat. Druk op  om NOS Teletekst te starten.

Tip1: Druk langer op  en voeg de app toe als favoriet.


Tip 2: Wil je direct starten met Live tv kijken?

Ga dan naar Menu -Instellingen -Menu weergave -Opstartscherm.
En kies hier voor Direct starten met live tv of radio.

Informatiebalk

Druk op het pijltjes ▼ toets om de Informatiebalk te openen.

Hier vind je functies die van toepassing zijn op het programma waar je naar kijkt.

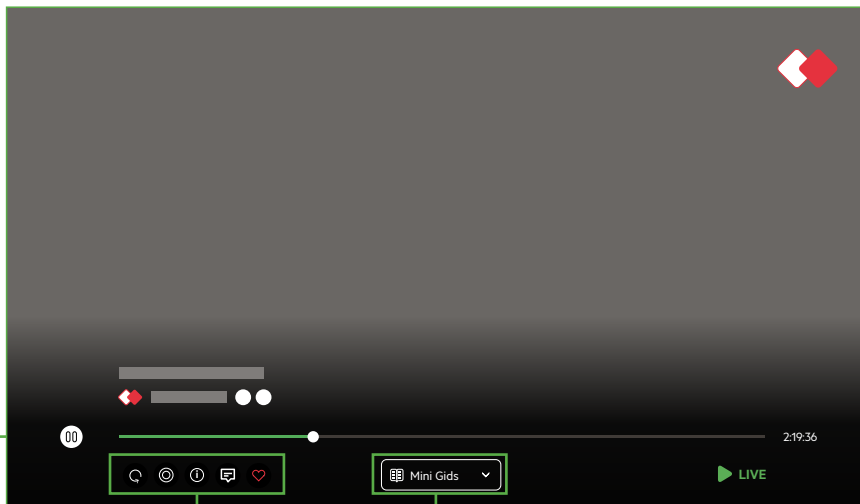

Pijltje terug

Je kunt het programma terugkijken.



Rondje

Je kunt het programma opnemen.



i

Hier vind je meer informatie over het programma waar je naar kijkt.



Tekstblad

Terwijl je een programma kijkt kun je ondertiteling aanzetten.



Hartje

Geeft aan dat dit jouw favoriete programma is.



Mini Gids

Een snelle manier om vanuit tv-kijken snel een ander programma te zoeken en daarnaar te zappen, terug te kijken of opname te maken.

Google Assistent

Gebruik je stem om live tv, on-demand en streamingapps te zoeken. Vertel Google om te pauzeren, af te spelen, te stoppen of terug te spoelen. Stel vragen en bekijk de antwoorden op het scherm. Druk op de Google Assistent knop  op je afstandsbediening en zeg bijvoorbeeld:

- “**Wat is er op tv**”, dan wordt de Gids geopend.
- “**Schakel naar NPO1**”, dan zie je direct het tv-programma dat dan op NPO1 bezig is.
- “**Open YouTube**”, dan start YouTube.
- “**Open Disney**”, dan start Disney+.
- “**Speel The Office op Netflix**”, dan opent de serie op Netflix.
- “**Vertel eens een grap**”.

Direct starten met live tv of radio

Ga naar **Instellingen** ( tandwiel rechtsboven in het scherm) kies voor **Menu Weergave**. Hieronder vind je het **Opstartscherm**, **Startscherm aanpassen** en **Zenderlijsten**.

Opnames

Om programma's op te nemen, heb je het Opnemen Pakket in je abonnement nodig.

Wil je een programma opnemen?

Klik op je afstandsbediening op het knopje **Gids**. Selecteer het programma dat je wilt opnemen. Druk een paar seconden op . Kies in het scherm voor **Opnemen** om alleen het geselecteerde programma op te nemen. Kies Plan serieopname om de gehele serie op te nemen.

Programma opnemen kan ook vanuit het Startscherm. Ga in het programma staan en druk een paar seconden op de  knop van je afstandsbediening. Er verschijnt een menu met verschillende opties.

Geplande opnames

Een overzicht van geplande opnames is te vinden bij **Gepland** onder **Opgeslagen**.

Waar vind je de opname?

Opnames staan in het menu onder **Opgeslagen**. Klik op het huisje op je afstandsbediening en gebruik de pijltjes om **Opgeslagen** te kiezen, druk op . Hier zie je al je opgenomen programma's.

Wil je opnames verwijderen?

Ga naar **Opgeslagen** en kies dan voor **Ga naar verwijder opnames**. Ga eerst met de pijltjes toets naar boven zodat **Opgenomen** is geselecteerd, daarna kun je naar rechts om **Ga naar verwijder opnames** te kunnen selecteren. Bij het scherm **Verwijder opnames** selecteer je de programma's die je wilt verwijderen.

Let op! Je kunt hier direct een hele serie verwijderen.

Wil je een aflevering van een serie verwijderen?

Ga dan naar **Opgenomen** en klik dan op de afbeelding van de serie. Je krijgt dan alle afleveringen te zien. Selecteer **Ga naar verwijder opnames**. Selecteer de afleveringen die je wilt verwijderen. Selecteer **Verwijder geselecteerde** om de afleveringen te verwijderen.

Ondertiteling standaard instellen

Klik op de afstandsbediening op de  knop. Ga met de pijltjestoets naar boven en naar **Instellingen** en kies hier in het menu voor **Toegankelijkheid**. Kies hier in het menu voor Ondertiteling.

Tip: Ondertiteling blijft aan staan ook als je van kanaal wisselt.

Ondertiteling direct aanzetten vanuit een programma

Terwijl je een programma bekijkt open je de zapbalk door op de pijlknoppen  te drukken. En navigeer naar  en druk op .

Herinnering instellen

Selecteer in de Gids op een programma dat nog moet starten en druk , kies **“Zet herinnering aan”**. Geef aan hoeveel minuten voor de start van het programma je een herinnering wilt en of er automatisch naar het programma geschakeld moet worden. Kies **“Instellen”** om de herinnering op te slaan.

Vooruit of achteruit versneld

Dit kan alleen bij opgenomen programma's of op sommige zenders bij “Terugkijken”. Geef het aantal minuten of seconden dat je vooruit of achteruit wilt spoelen. Druk op het  of .

Zoeken

Om een programma, film of serie te zoeken, druk op  op de afstandsbediening en druk op . Voer de titel in met behulp van het toetsenbord op het scherm of selecteer  en spreek de titel in.

Entertainment en Apps

Wil je entertainment bestellen? Druk dan op  en daarna op  en kies je entertainment. Zoek je Apps? Druk dan op  en ga naar .

Instellingen

Wil je het kinderslot, de eco-stand of afstandsbediening aanpassen? Druk op  en ga met de pijltjesknop naar Instellingen  rechtsbovenin.

Overzicht tv- en radiozenders (Alleen beschikbaar wanneer je een abonnement hebt met Live-tv.)

Basispakket		43 HGTV						
Nederlandstalig		44 Crime & Investigation HD		Engelstalige zenders				
1	NPO1	HD	50	Film Box	HD			
2	NPO2	HD	58	NPO Zappelin Extra	HD			
3	NPO3	HD	60	Cartoon Network HD	26	BBC One	HD	
4	RTL 4	HD	81	NPO 1 Extra	40	BBC News		
5	RTL 5	HD	83	Politiek en Nieuws*	61	CNN	HD	
6	SBS 6	HD	538	TV 538	62	Euronews	HD	
7	RTL 7	HD	200	NETFLIX	63	Al Jazeera	HD	
8	NET 5	HD	201	You Tube	69	INPLUS	HD	
9	Veronica/Disney XD	HD	202	Pluspakket				
10	RTL 8	HD	203	Prime Video	Anderstalige zenders			
11	RTL Z	HD	204	Videoland	92	France2	HD	
12	Comedy Central	HD	205	NPO Start	93	RTV-7		
13	Paramount Network	HD	206	Disney+	96	Rai Uno	HD	
14	ESPN	HD	207	XITE Music Videos	129	Utsav Bharat		
15	Discovery	HD	Regionale zenders ¹			140	TRT Türk	HD
16	STAR Chanel	HD	501	TV Noord	HD	Erotiek		
17	TLC	HD	502	Omrop Fryslân	HD	651	Erotique Boutique	HD
18	National Geographic	HD	503	RTV Drenthe	HD	652	Pure Babes	HD
19	VIAplay TV	HD	504	RTV Oost	HD			
20	MTV	HD	505	TV Flevoland	HD	Gesproken ondertiteling		
21	ID	HD	506	TV Gelderland	HD	191	NPO1 GOS	
22	XITE	HD	507	Omroep Brabant	HD	192	NPO2 GOS	
23	Dreamworks Channel	HD	508	L1 TV	HD	193	NPO3 GOS	
24	24Kitchen	HD	509	NH	HD			
28	Disney Channel	HD	510	AT5	HD	4K zenders ²		
29	VRT 1	HD	511	Regio TV Utrecht	HD	691	Xite	4K
30	Canvas	HD	512	TV West	HD	692	Insight	4K
31	Ketnet		513	TV Rijnmond	HD	693	LoveNature	4K
32	History	HD	514	Omroep Zeeland	HD	694	ESPN UHD	4K
33	Nickelodeon	HD	Duitstalige zenders			Pluspakket		
34	LoveNature	HD	45	Das Erste (ARD)	HD	36	Eurosport 2	
35	Eurosport 1	HD	46	ZDF	HD	52	Nick Toons	
37	W-Sport	HD	47	RTL Television	HD	53	Nick Jr.	
38	Fight Channel	HD	48	WDR	HD	54	Moonbug	
39	Njam!	HD	49	Arte	HD	55	Cartoonito	HD
41	Beleef KPN							
42	Zender van de maand							

¹ Als beschikbaar op jouw adres ² Ultra High Definition zender. (Alleen in combinatie met Internet en TV 4K.) Dit overzicht kan veranderen en je kan hier geen rechten aan ontlelen. Kijk voor het laatste zenderoverzicht altijd op kpn.com/zenders.

57 Baby TV	HD	ESPN Compleet	147 TRT Cocuk
59 RTL Telekids	HD	221 ESPN	148 TRT Spor
70 Movies & Series		222 ESPN 2	
71 E! Entertainment	HD	223 ESPN 3	Gay TV pakket
73 RTL Lounge	HD	223 ESPN 4	630 Men TV
74 RTL Crime	HD	Live Sport	631 X-MO
77 OUT TV	HD	260 t/m 283 live sport	
78 Family7	HD		Erotiek pakket
82 NPO 2 Extra		Viaplay	655 Desire
83 NPO Politiek en Nieuws		225 Viaplay Xtra (tijdelijke zender)	656 Meiden van Holland Hard
84 Discovery Science			657 Bang U
85 Animal Planet	HD	Duits pakket	658 Brazzers TV Europe
87 Nat Geo Wild	HD	119 VOX	659 Reality Kings TV
88 Dog & Cat TV	HD	120 NDR	
89 ONS		121 Sat1	Audio Description ³
110 MTV 80's		122 Tagesschau24	Het beeld wordt beschreven.
111 SLAM!TV		123 3Sat	181 BBC One
112 TV Oranje		124 Pro Sieben	182 BBC Two
113 192 TV	HD	125 Kika	183 Das Erste
114 100% TV NL		126 One	184 ZDF
115 Stingray Classica		127 RTL II	185 NDR
600 Climax		128 Super RTL	186 WDR
653 True Amateurs	HD	Hindi pakket	187 3Sat
654 Babes TV	HD	130 Zee Cinema	Klarsprache in Originele taal ⁴
Ziggo Sport Totaal		131 Zee TV	Spraak wordt duidelijker weergegeven dan omgevingsgeluid
233 Ziggo Sport	HD	132 Sony TV Asia	195 Das Erste KS/OT
234 Ziggo Sport 2	HD	133 Sony MAX	196 ZDF KS/OT
235 Ziggo Sport 3	HD	134 Utsav Plus	
236 Ziggo Sport 4	HD	135 Vijay TV	
237 Ziggo Sport 5		136 Utsav Gold	
238 Ziggo Sport 6	HD	Turks pakket	
Film1 pakket		141 TRT Haber	
245 Film1 Première	HD	142 ATV Avrupa	
246 Film1 Action	HD	143 EuroD	
247 Film1 Family	HD	144 Eurostar	
248 Film1 Drama	HD	145 ShowTurk	
		146 TV 8	

Scan de QR code voor de nieuwste zenderlijst.



Let op! Je ontvangt alleen de regionale zenders van je eigen provincie.

³ **AD** Audio Description. Het beeld wordt beschreven. ⁴ **AD** Spraak wordt duidelijker weergegeven dan omgevingsgeluid
HD High Definition zender. **HD** Beschikbaar via Interactieve TV Online. **HD** Standaard met kinderslot vergrendeld.
HD Gesproken ondertiteling.

Radiozenders

Basiszenderpakket radio		886	Omroep Brabant	918	SRAY Dance Classics
Nederlandstalig		887	Radio M Utrecht	919	SRAY Hits
801	NPO Radio 1	888	NH Radio	920	SRAY All Day Party NL
802	NPO Radio 2	889	Radio West	921	SRAY Dancefloor Fillers
803	NPO 3FM	890	Radio Rijnmond	922	SRAY R&B
804	NPO Radio 4	891	L1 Radio	923	SRAY Hip Hop
805	NPO Radio 5	892	Omroep Zeeland	924	SRAY Hard House/Trance
806	NPO Radio Soul & Jazz			925	SRAY Hard Rock
808	Skyradio 101 FM	Internationaal		926	SRAY Rock
809	Radio 538	841	VRT Radio 1	927	SRAY Indie Classics
810	4EVER49 Radio	842	VRT Klara	928	SRAY Classic Rock
811	Q-Music	843	MNM	929	SRAY Blues
812	Classicnl	844	Studio Brussel	930	SRAY Country
813	Radio 10 Gold	847	VRT Radio 2	931	SRAY Rock 'n Roll
814	Arrow Classic Rock	850	Deutschland Funk	932	SRAY Nostalgie
815	BNR Nieuwsradio	861	BBC Radio 1	933	SRAY Piratenhits
816	SLAM!	862	BBC Radio 2	934	SRAY Schlager
818	SUBLIME	863	BBC Radio 3	935	SRAY Italië
819	Radio Veronica	864	BBC Radio 4	936	SRAY Frankrijk
820	Sunlite	865	BBC World Service	937	SRAY Spanje
821	FunX	866	Sunrise FM	938	SRAY Arabic
822	DECIBEL			939	SRAY Turk
823	100%NL	Aanvullende muziekzenders		940	SRAY Peuter- en kleuterliedjes
824	Concertzender	900	SRAY Kiddo FM	941	SRAY Skihut
825	RADIONL	901	SRAY Today's pop	942	SRAY Drive
827	Radio Continu	902	SRAY Oldies	943	SRAY Filmmuziek
829	Groot Nieuws Radio	903	SRAY Nederpop Nu	944	SRAY Specials
830	Radio 509	904	SRAY Nederpop GOLD	945	SRAY Opera
831	Efteling Kids Radio	905	SRAY Comedy	946	SRAY Operette
832	Grand Prix Radio	906	SRAY Nederlandse Luisterlied	947	SRAY Cocktail Lounge
832	KINK	907	SRAY Classical	948	SRAY Musical
835	HITZZZ!!	908	SRAY Classic Jazz	949	SRAY Relipop
844	Radio JND	909	SRAY Contemporary Jazz	950	SRAY Stingray Seasonal
		910	SRAY Lounge		
		911	SRAY Chill Lounge		
		912	SRAY Love Songs		
		913	SRAY The Spa		
		914	SRAY Lite Easy Listening		
		915	SRAY Reggae		
		916	SRAY Motown		
		917	SRAY Salsa		

Scan de QR code voor de nieuwste zenderlijst.



Let op! Je ontvangt alleen de regionale zenders van je eigen provincie.

⁵. Als beschikbaar op jouw adres